



Small Digital Combination Lock Box

P008EML




(GB)	INSTRUCTIONS FOR USE	2
(FR)	MODE D'EMPLOI	4
(DE)	GEBRAUCHSANWEISUNG	6
(NL)	GEBRUIKSAANWIJZING	8
(ES)	INSTRUCCIONES DE USO	10
(IT)	ISTRUZIONI PER L'USO	12
(PT)	INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	14
(GR)	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	16
(NW)	BRUKSANVISNING	18
(DK)	BRUGSANVISNING	20

(FI)	KÄYTTÖOHJE	22
(SW)	BRUKSANVISNING	24
(PL)	INSTRUKCJA UŻYCIA	26
(HU)	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	28
(RO)	MOD DE UTILIZARE	30
(CZ)	NÁVOD K POUŽITÍ	32
(RU)	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	34
(TK)	KULLANIM TALİMATI	36
(JP)	使用説明書	38




Masterlock.eu/Safes

Getting Started

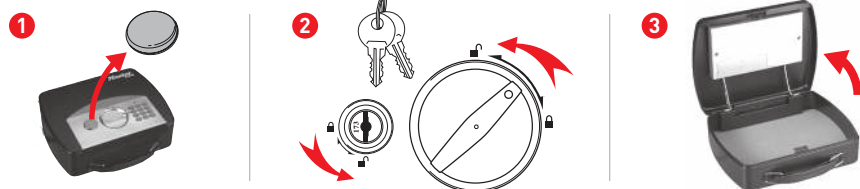


Installing Batteries in Your Safe

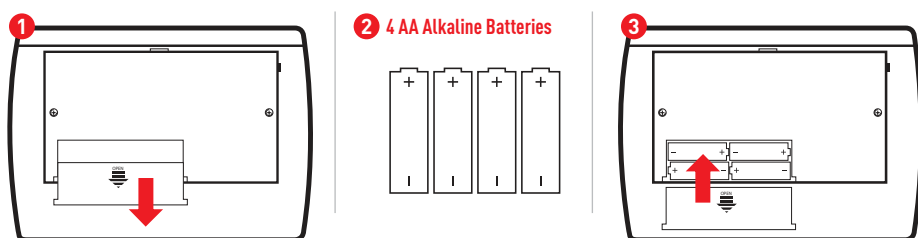


Programming Your Primary User Code

Note: User code must be 1-8 digits in length using numbers 0-9.


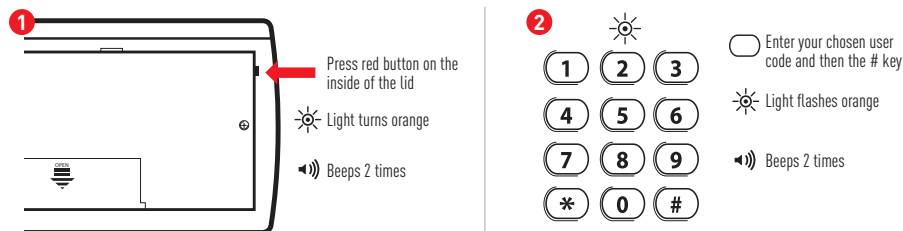


Programming Your Secondary User Code

Note: User code must be 1-8 digits in length using numbers 0-9.

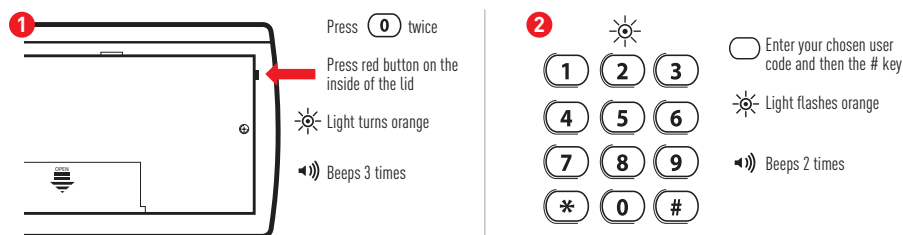


Opening Your Safe

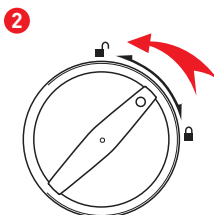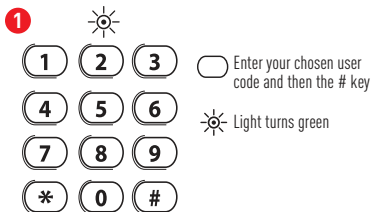


Using Your Tethering Cable



Première utilisation

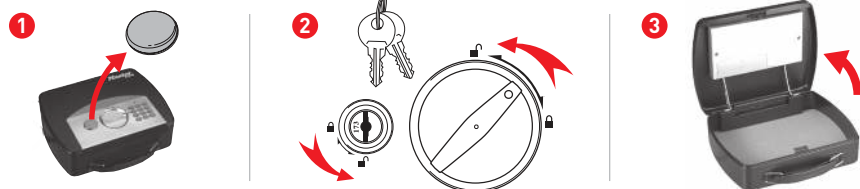


Installation des piles dans votre coffre-fort

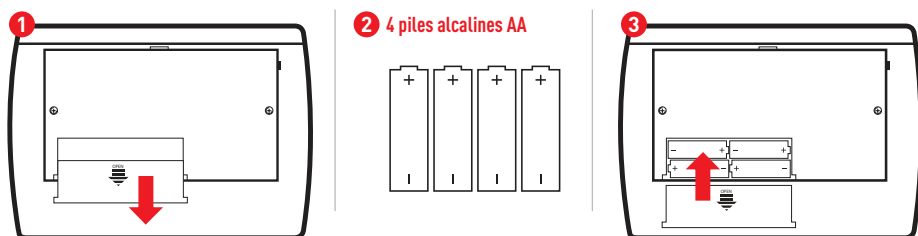


Programmation de votre code utilisateur principal

Remarque : Le code utilisateur doit avoir une longueur de 1 à 8 chiffres comprenant les nombres 0-9.

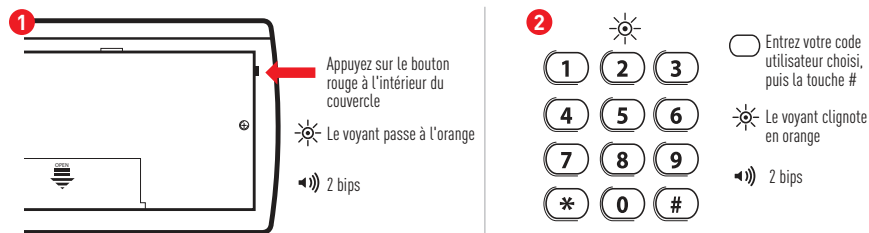


Programmation de votre code utilisateur secondaire

Remarque : Le code utilisateur doit avoir une longueur de 1 à 8 chiffres comprenant les nombres 0-9.

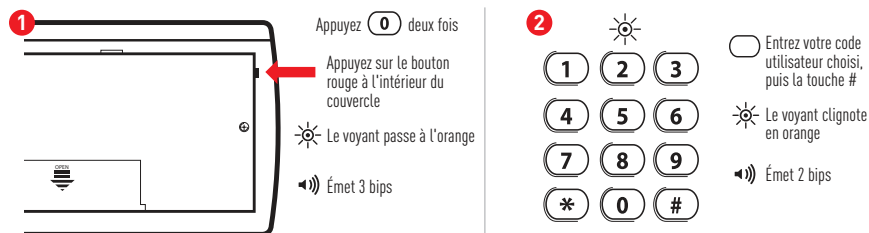


Ouverture de votre coffre-fort

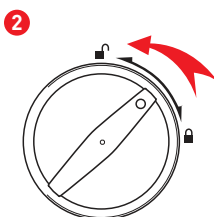

Utilisation de votre câble d'attache



Der Einstieg

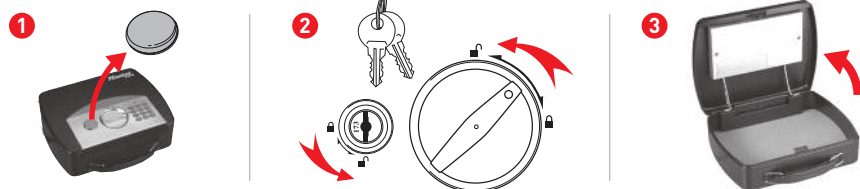


Installieren Sie die Batterien in Ihrem Safe




Programmierung Ihres primären Benutzercodes

Hinweis: Der Benutzercode muss aus 1 - 8 Stellen unter Verwendung der Ziffern 0 - 9 bestehen.

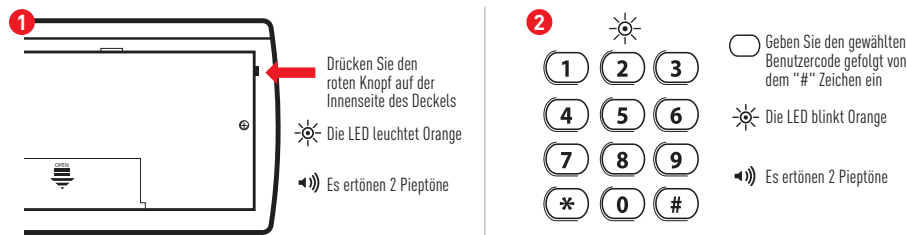


Programmierung Ihres Sekundär codes

Hinweis: Der Benutzercode muss aus 1 - 8 Stellen unter Verwendung der Ziffern 0 - 9 bestehen.

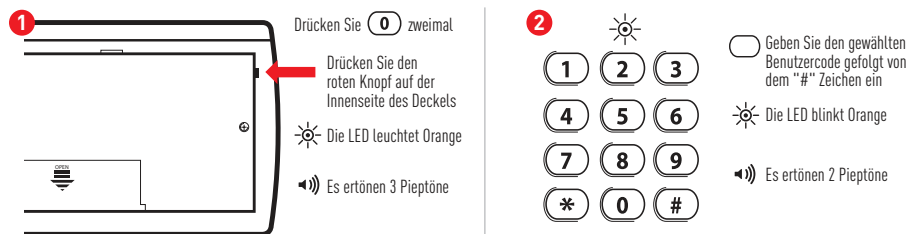


Öffnen Ihres Safes

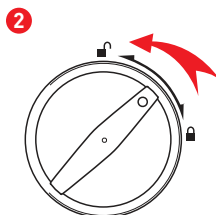

Verwenden des Sicherungskabels



Aan de slag

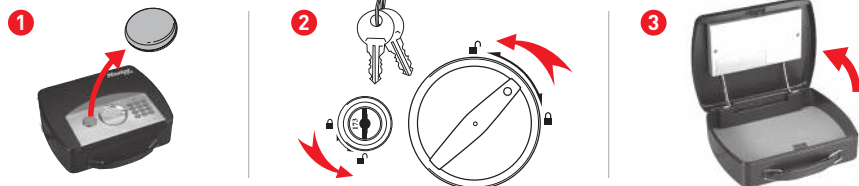

Batterijen in uw brandkast plaatsen



Uw primaire gebruikerscode programmeren

Opmerking: De gebruikerscode moet 1-8 cijfers lang zijn en de getallen 0-9 gebruiken.



Uw secundaire gebruikerscode programmeren

Opmerking: De gebruikerscode moet 1-8 cijfers lang zijn en de getallen 0-9 gebruiken.




Uw brandkast openen

1 

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

☐ Voer uw gekozen gebruikerscode in en druk daarna op de #-toets


 Het lampje wordt groen

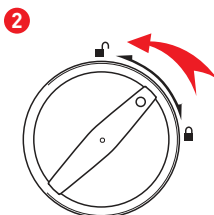

Uw stalen kabel gebruiken



Primeros pasos

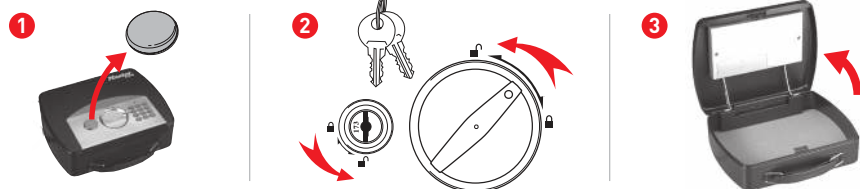


Instalación de las pilas en la caja fuerte de seguridad




Programación del código de usuario principal

Nota: el código de usuario debe contener entre 1 y 8 dígitos y debe estar formado por números del 0 al 9.

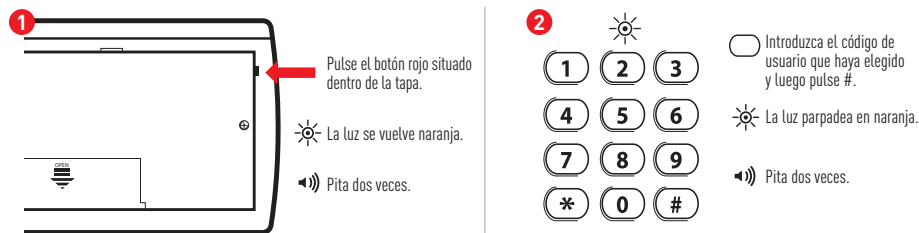


Programación del código de usuario secundario

Nota: el código de usuario debe contener entre 1 y 8 dígitos y debe estar formado por un número del 0 al 9.

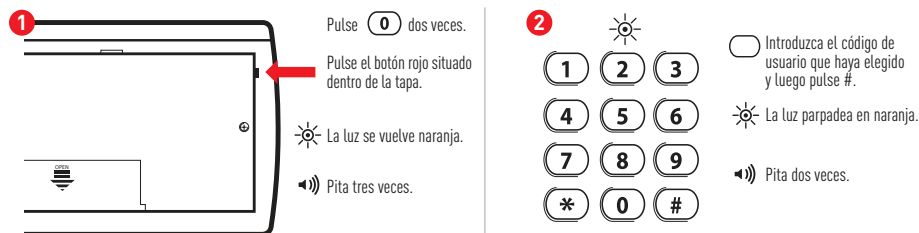


Abrir la caja fuerte de seguridad

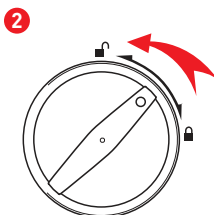


Utilización del cable de acero



Guida introduttiva

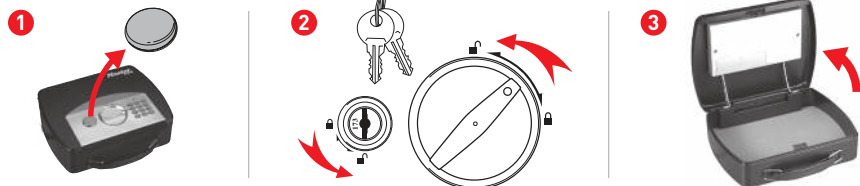


Installazione delle batterie nella cassaforte

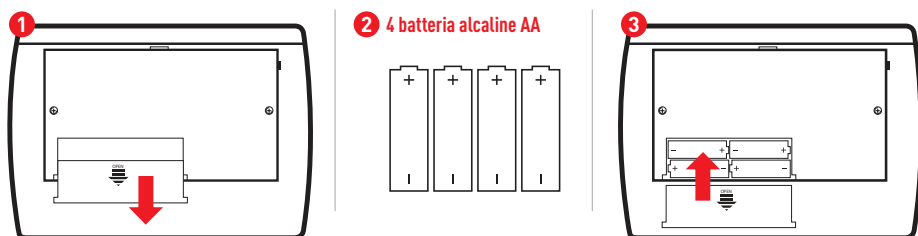


Programmazione del codice utente principale

Nota: il codice utente deve essere di un numero di caratteri compreso tra 1 e 8 e composto da numeri compresi tra 0 e 9.

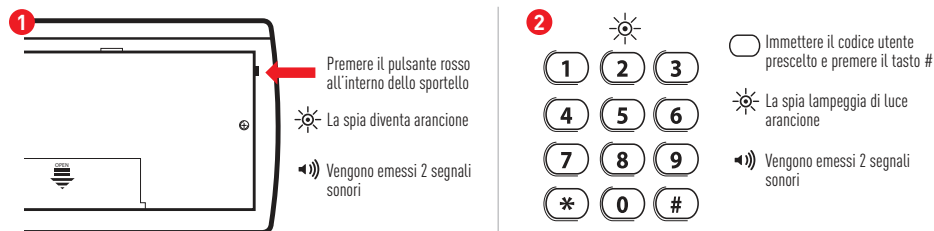


Programmazione del codice utente secondario

Nota: il codice utente deve essere di un numero di caratteri compreso tra 1 e 8 e composto dai numeri compresi tra 0 e 9.

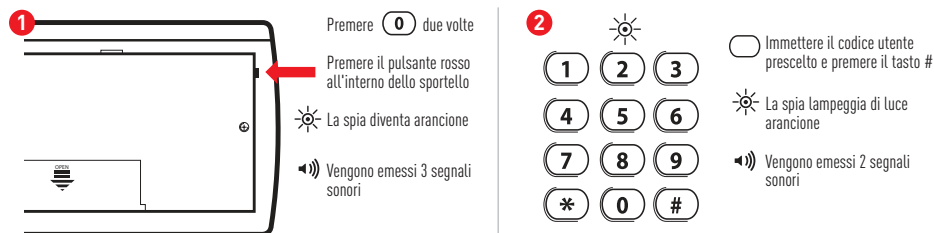


Apertura della cassaforte

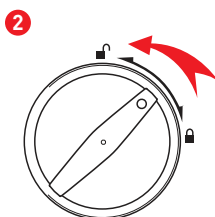

Utilizzo del cavo di sicurezza



Introdução

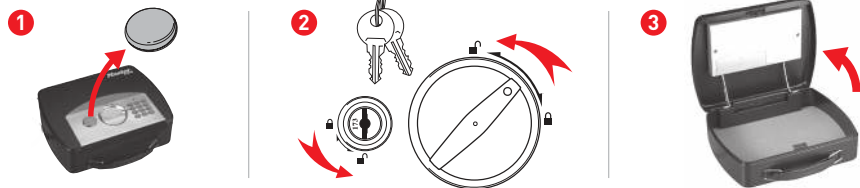


Instalar as pilhas no cofre




Programar o código de utilizador primário

Nota: o código de utilizador deve ter o comprimento de 1 a 8 dígitos utilizando os números 0-9.


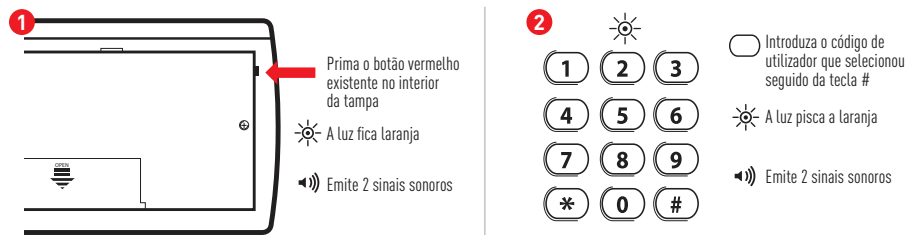


Programar o código de utilizador secundário

Nota: o código de utilizador deve ter o comprimento de 1 a 8 dígitos utilizando os números 0-9.

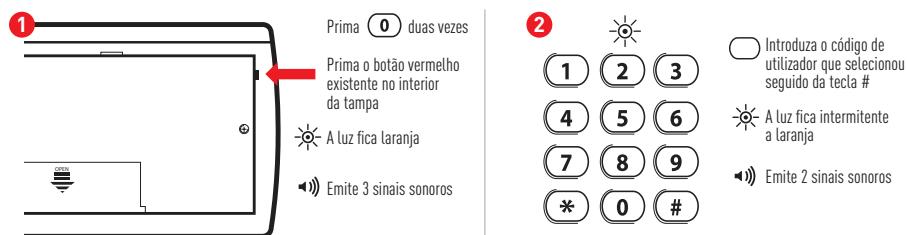


Abrir o cofre

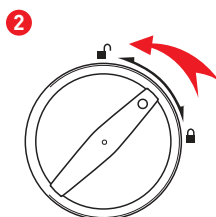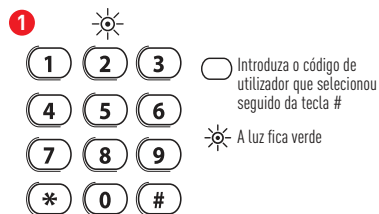

Utilizar o cabo de fixação



Έναρξη

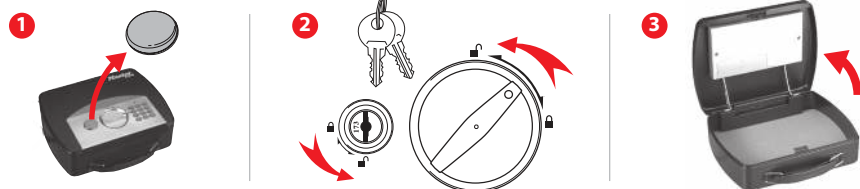


Τοποθέτηση μπαταριών στο χρηματοκιβώτιό σας




Προγραμματισμός του κύριου κωδικού χρήστη σας

Σημείωση: Ο κωδικός χρήστη πρέπει να περιλαμβάνει 1-8 ψηφία και αριθμούς από το 0 έως το 9.

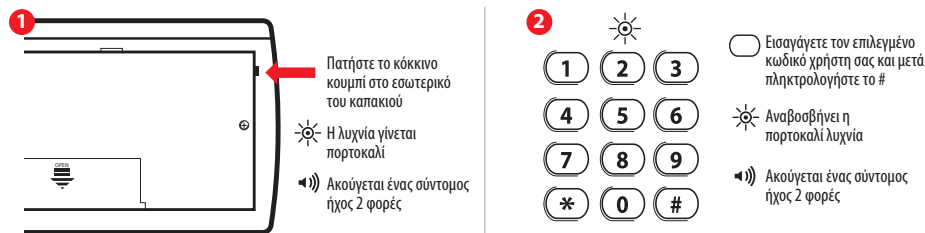


Προγραμματισμός του δευτερεύοντος κωδικού χρήστη σας

Σημείωση: Ο κωδικός χρήστη πρέπει να περιλαμβάνει 1-8 ψηφία και αριθμούς από το 0 έως το 9.

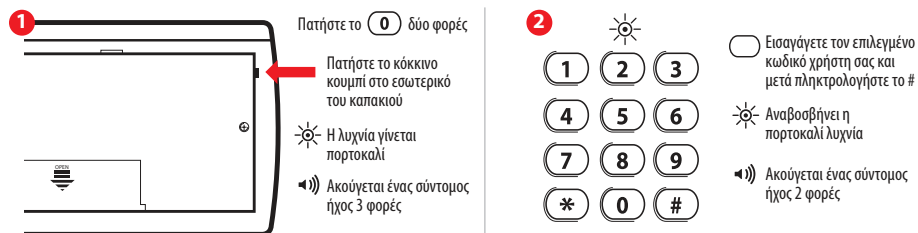


Άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου σας

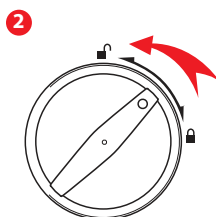

Χρήση του συρματόσχοινου πρόσδεσης



Komme i gang

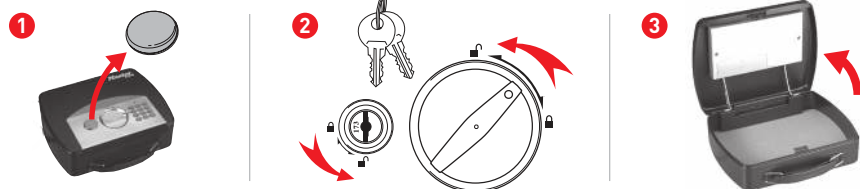


Montere batterier i safen




Programmere primær brukerkode

Merk: Brukerkode må være 1-8 tegn langt og inneholde tallene 0-9.

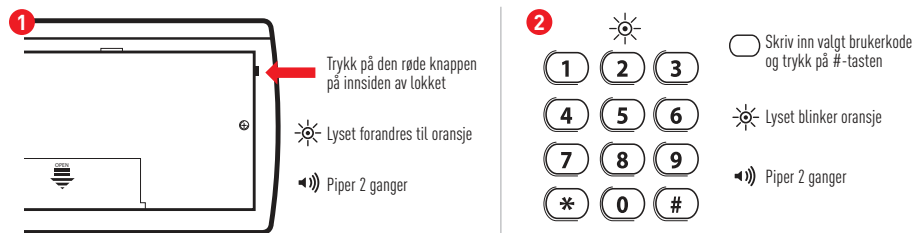

Programmere sekundær brukerkode

Merk: Brukerkode må være 1-8 tegn langt og inneholde tallene 0-9.

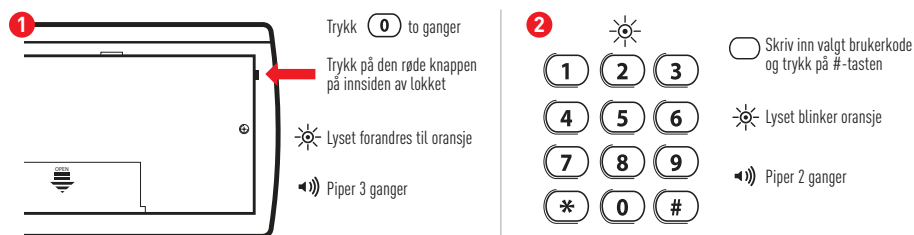


Åpne safen

1 

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

☐ Skriv inn valgt brukerkode og trykk på #-tasten


 Lyset forandres til grønt

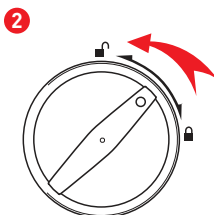

Bruke tilknytningskabelen



Sådan kommer du i gang

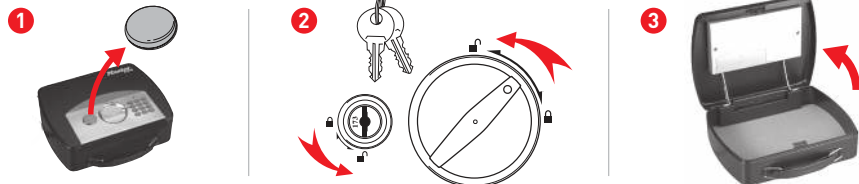


Sådan installerer du batterier i din boks



Programmering af din primære brugercode

Bemærk: Brugeroden skal være på 1-8 tegn med brug af tallene 0-9.

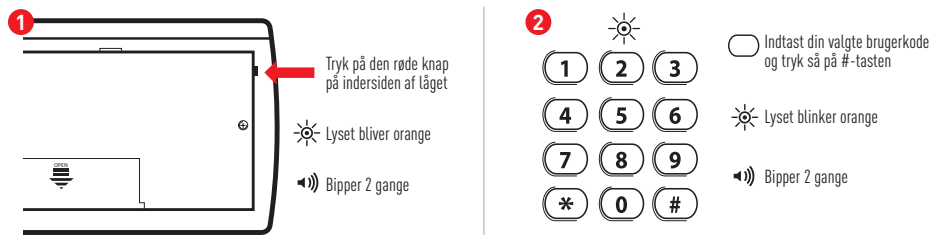


Programmering af din sekundære brugercode

Bemærk: Brugeroden skal være på 1-8 tegn med brug af tallene 0-9.




Sådan åbner du din boks

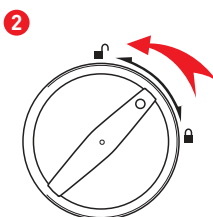

Sådan bruger du dit tøjningskabel



Komma igång

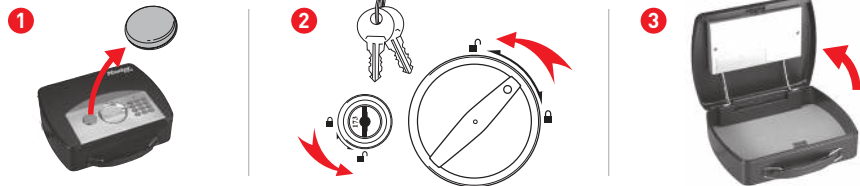


Installera batterier i ditt värdeskåp




Programmera din primära användarkod

Obs! Användarkod måste vara 1-8 tecken lång och siffrorna 0-9 får användas.

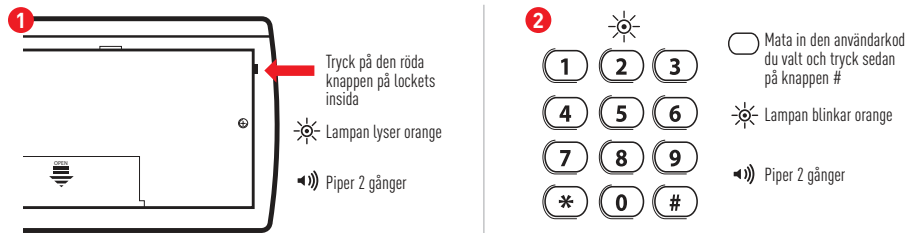


Programmera din sekundära användarkod

Obs! Användarkod måste vara 1-8 tecken lång och siffrorna 0-9 får användas.

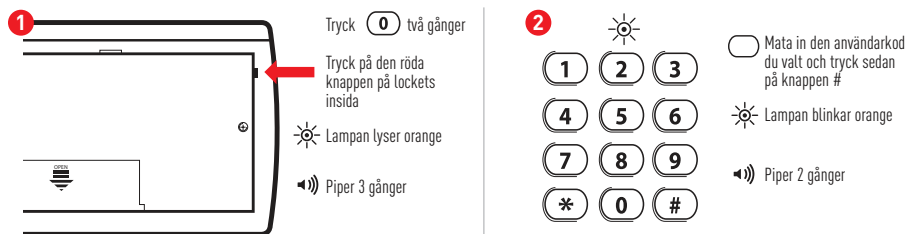


Öppna värdeskåpet

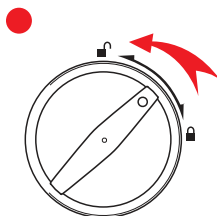

Använda din förankringskabel



Käytön aloittaminen

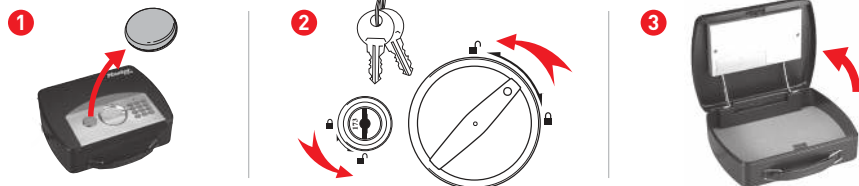


Kassakaapin paristojen asennus




Ensisijaisen käyttäjäkoodin ohjelmointi

Huomautus: Käyttäjäkoodin on oltava 1 - 8 numeroa pitkä ja sisällettävä numeroita 0 - 9.

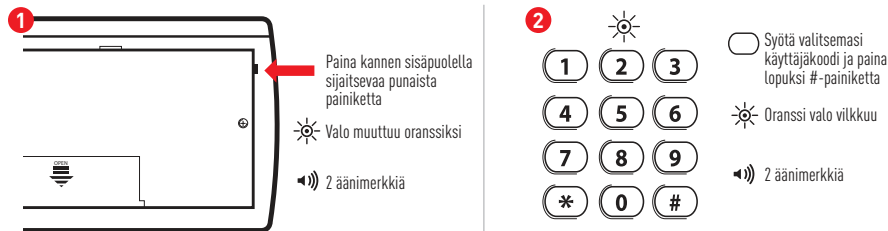


Toissijaisen käyttäjäkoodin ohjelmointi

Huomautus: Käyttäjäkoodin on oltava 1 - 8 numeroa pitkä ja sisällettävä numeroita 0 - 9.

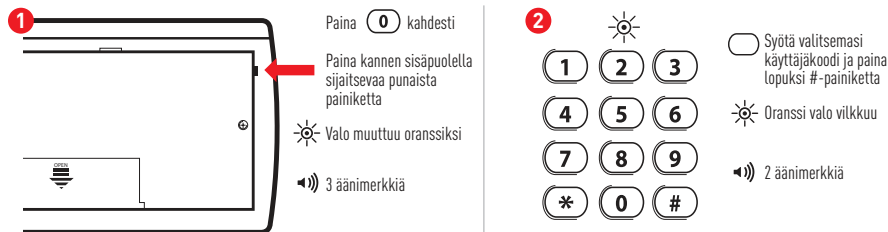


Kassakaapin avaaminen

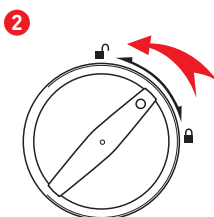

Kiinnitysvaijerin käyttö



Przygotowanie

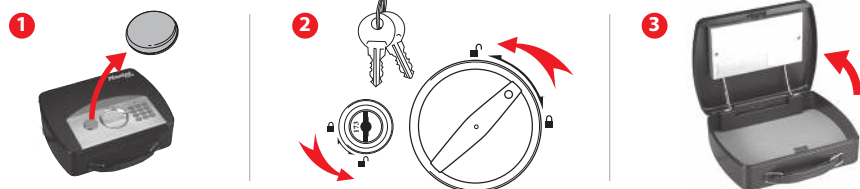


Montaż baterii w sejfie




Programowanie głównego kodu użytkownika

Uwaga: Kod użytkownika musi zawierać 1–8 cyfr z zakresu 0–9.

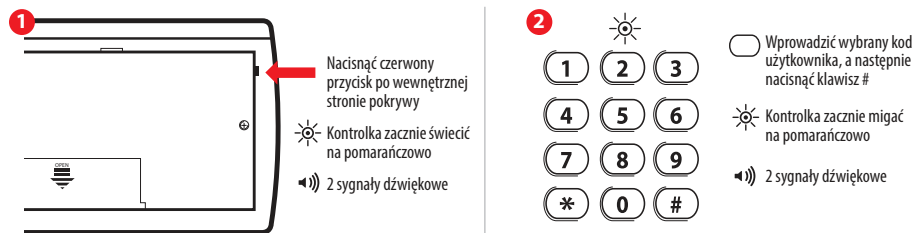

Programowanie dodatkowego kodu użytkownika

Uwaga: Kod użytkownika musi zawierać 1–8 cyfr z zakresu 0–9.

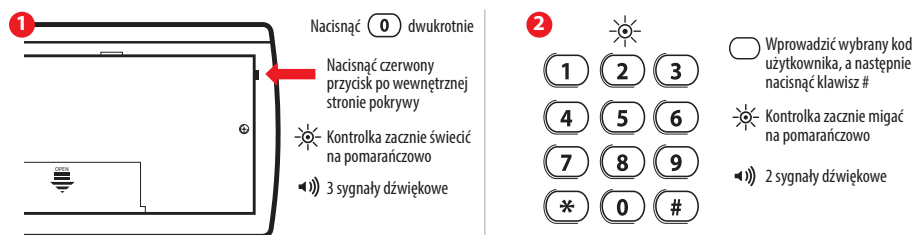


Otwieranie sejf

1 

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

 Wprowadzić wybrany kod użytkownika, a następnie nacisnąć klawisz #


 Kontrolka zacznie świecić na zielono

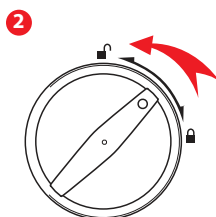

Korzystanie z linki zabezpieczającej



Első lépések

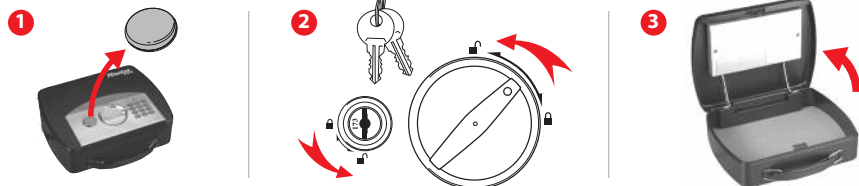


Az elemek behelyezése a széfbe




Az elsődleges felhasználói kód beprogramozása

Megjegyzés: A felhasználói kódoknak 1–8 számjegy hosszúságúnak kell lennie, és csak számokból (0–9) állhat.

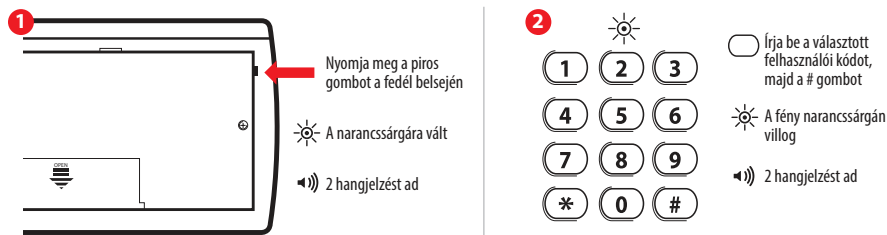


A másodlagos felhasználói kód beprogramozása

Megjegyzés: A felhasználói kódoknak 1–8 számjegy hosszúságúnak kell lennie, és csak számokból (0–9) állhat.

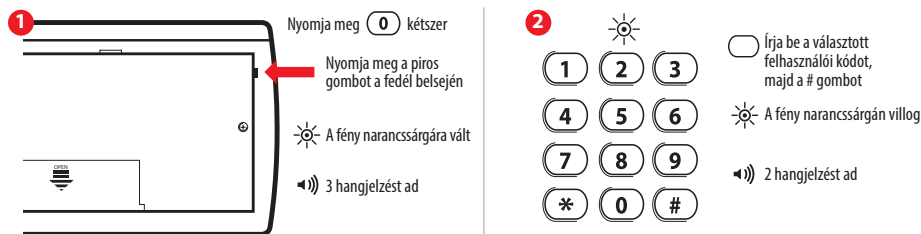


A széf kinyitása

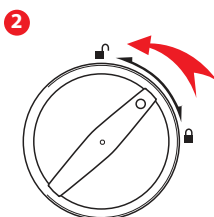


A rögzítőkábel használata



Operațiuni inițiale

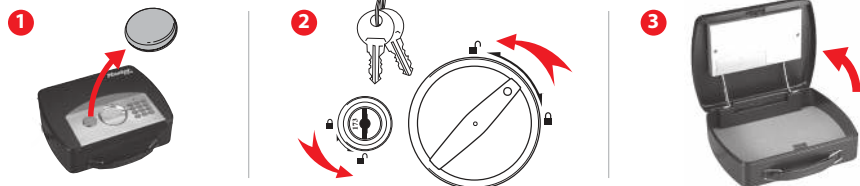


Instalarea bateriilor în seif

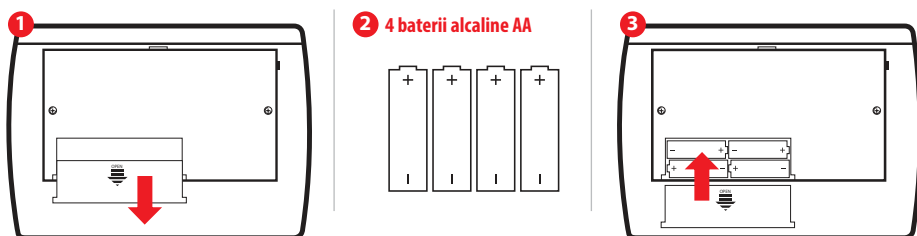


Programarea codului inițial de utilizator

Notă: Codul de utilizator va avea lungimea de 1-8 cifre, folosind numerele de la 0 la 9.

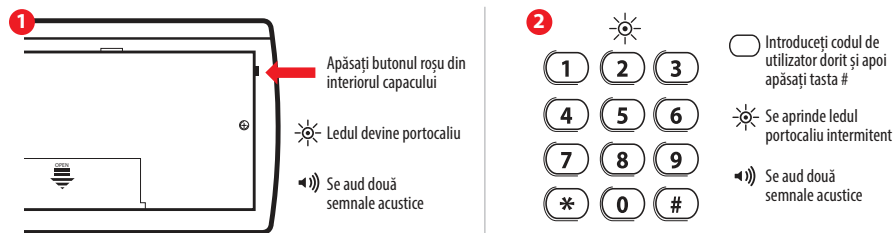


Programarea codului secundar de utilizator

Notă: Codul de utilizator va avea lungimea de 1-8 cifre, folosind numerele de la 0 la 9.

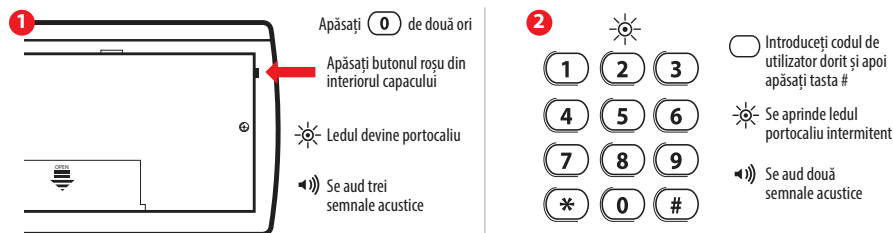


Deschiderea seifului

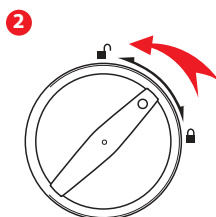

Modul de utilizare al cablului de fixare



Začínáme

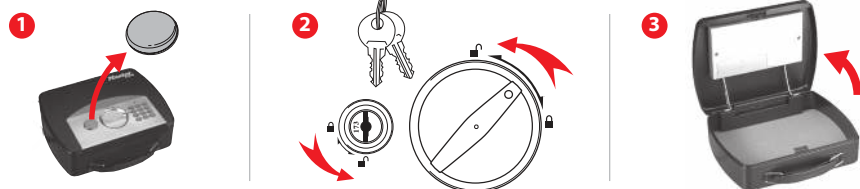


Vložení baterií do trezoru




Nastavení primárního uživatelského kódu

Poznámka: Uživatelský kód musí obsahovat 1–8 číslic (0–9).

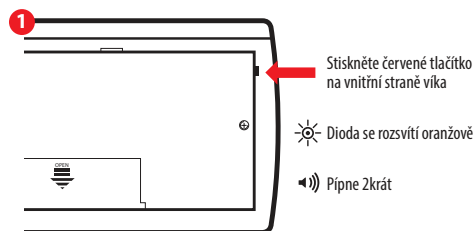


Nastavení sekundárního uživatelského kódu

Poznámka: Uživatelský kód musí obsahovat 1–8 číslic (0–9).

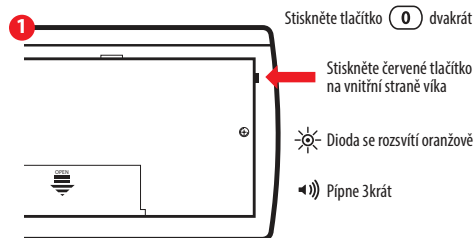


Otevření trezoru

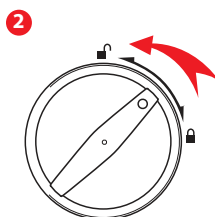

Použití upevňovacího kabelu



Начало работы

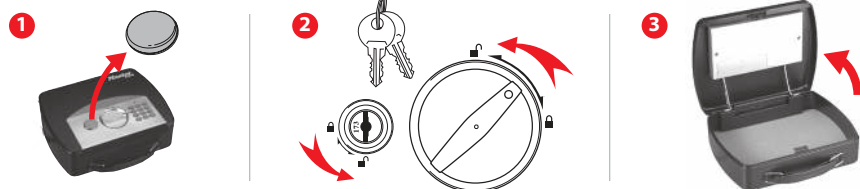

Установка батареек в сейф



Программирование основного кода пользователя

Примечание. Код пользователя должен содержать от 1 до 8 цифр от 0 до 9.




Программирование дополнительного кода пользователя

Примечание. Код пользователя должен содержать от 1 до 8 цифр от 0 до 9.




Открытие сейфа

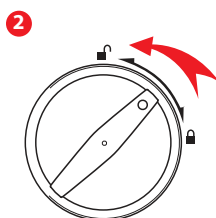

Использование привязного кабеля



Başlarken

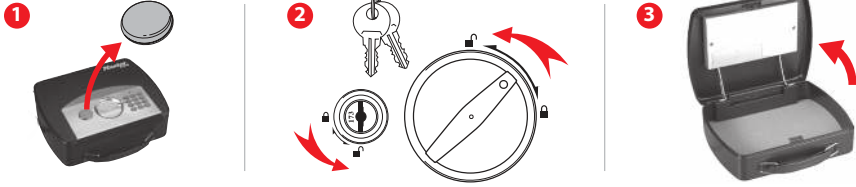


Kasanıza Pillerin Takılması




Birincil Kullanıcı Kodunuzun Programlanması

Not: Kullanıcı kodu 0-9 arasındaki rakamlardan oluşacak şekilde 1-8 hane uzunluğunda olmalıdır.

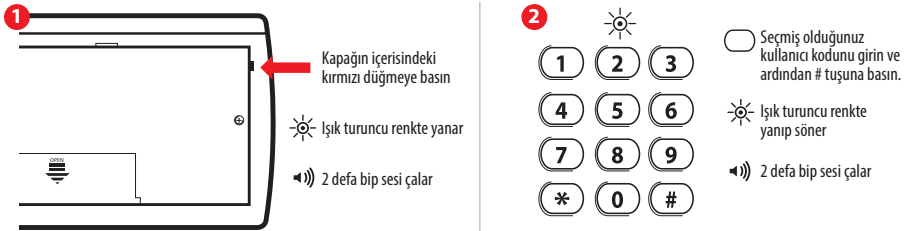

İkincil Kullanıcı Kodunuzun Programlanması

Not: Kullanıcı kodu 0-9 arasındaki rakamlardan oluşacak şekilde 1-8 hane uzunluğunda olmalıdır.

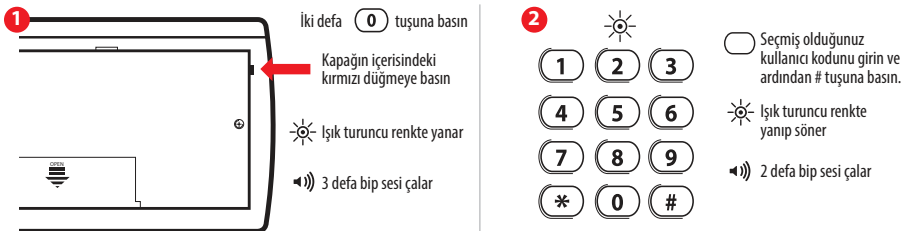

Kasanızın Açılması


1 

1 **2** **3** ☐ Seçmiş olduğunuz kullanıcı kodunu girin ve ardından # tuşuna basın.


4 **5** **6**

7 **8** **9**  Işık yeşile döner


***** **0** **#**

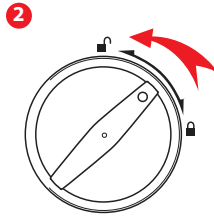**Bağlama Kablonuzun Kullanılması**

はじめに

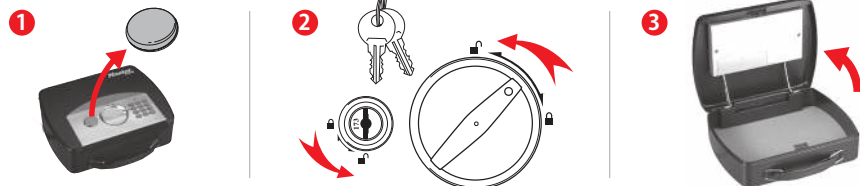


保管庫に電池を取り付ける

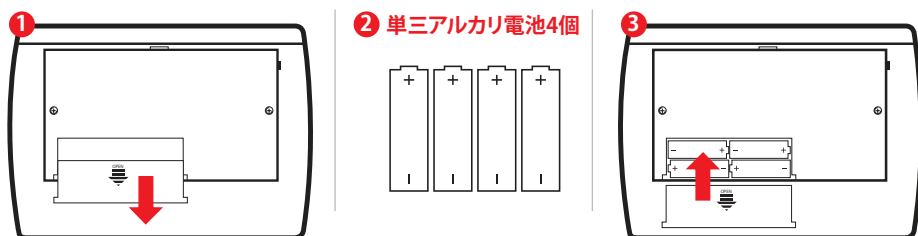


一次暗証番号の設定方法

注: 暗証番号は0～9の数字を使った1～8桁でなければなりません。

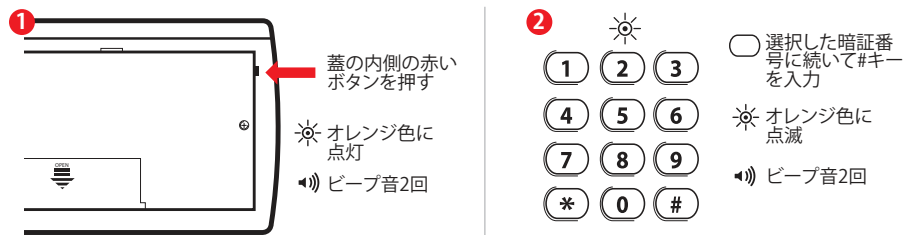


二次暗証番号の設定方法

注: 暗証番号は0～9の数字を使った1～8桁でなければなりません。

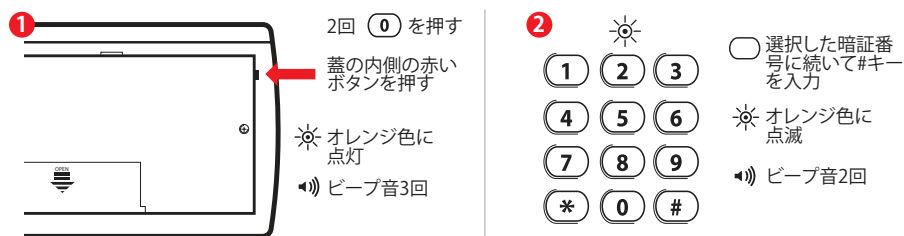

保管庫を開ける

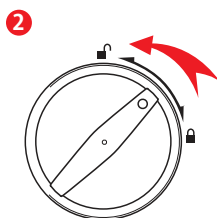

テザリングケーブルを使用する



Master
Lock®