EDIFIER®

S3000MKII
Active Speaker

— Manual —

EN

1. What's in the Box?



Note:
• Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.
• The bundled USB connecting cable is for audio streaming only. Do not use it for device charging.
• For the need of technical improvement and system upgrade, information and specifications contained herein may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

2. Functional Operation



3. Remote Control

Point the remote control to the remote receiving window on the speaker, the optimal operational distance is 7 meters. Displayed status of the display window will alert or blink when the speaker receives remote control command.

1. As the illustration shows, press remote control batteries cover downwards with thumb and follow the arrow direction to remove cover, uses two AAA batteries (note the "+" and "-" poles).
2. The batteries life are normally about 6 months; please replace them when the remote control is not sensitive or the control distance is shortened.
3. Never use old and new batteries together.

Five sound effects:
CLASSIC reproduces a classic HiFi sound.
MONITOR: features a flat audio response curve, for sound with no coloration.
DYNAMIC: more punch, more dynamic.
VOCAL: human voice emphasized, singer's position will seem closer to listener.
CUSTOM: customize sound effects via the Edifier Connect App, you can save the QR code listed in the manual cover to download and install the Edifier Connect App.

Note:
• Do not place the remote control in places that are hot and humid.
• Do not charge the batteries.
• Remove the batteries when unused for a long period of time to avoid batteries leakage.
• The batteries should not be exposed to excessive heat such as direct sun, fire or similar.
• Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

4. Cable connection



1. As the illustration shows, connect to audio source devices and connect speakers to speaker and remote connection cables.
2. Turn power switch on, the display window on the active speaker (R) will show current audio source (Mode) and the current volume (Volume).

Manually re-pair left and right speakers
Two speakers have been paired at the factory before shipment. After powered on, they will reconnect automatically with the indicator on the left speaker (L) in solid red. If the wireless connection fails to resume, follow the steps below to re-pair:
1. Power on the right speaker (R), and then press and hold the "Pair" button on its rear panel. The "PAIRING" icon will blink rapidly on the display.
2. Press and hold the "Pair" button on the rear panel of the left speaker (L). The red indicator on the left speaker (L) will blink rapidly.
3. Wait until the red indicator on the left speaker (L) is lit constantly. Then the pairing is complete and wireless connection is established.
Note: If the red indicator on the left speaker (L) is in a breathing pattern, it indicates that the two speakers are not connected. Repeat the above steps.

5. Audio inputs



◆ XLR (balanced) input
Connect audio source (CD player, decoder, etc.) to the balanced input port (note color matching) on the rear panel of the active speaker (R) using XLR balanced audio cable. Connect the two speakers with fiber optic cable.
2. Press the "Volume/Input" dial on the rear panel of the active speaker (R), or press the "LINE/XLR" button on the remote control until the display window on the active speaker (R) shows "XLR".
3. Play music on the connected device and adjust the settings to a desired level.

◆ Line in input
Connect audio source (mobile phone, tablet, etc.) to the Line in input port (note color matching) on the rear panel of the active speaker (R) using 3.5mm RCA audio cable. Connect the two speakers.
2. Press the "Volume/Input" dial on the rear panel of the active speaker (R), or press the "LINE/XLR" button on the remote control until the display window on the active speaker (R) shows "LINE".
3. Play music on the connected device and adjust the settings to a desired level.

◆ Optical/Coaxial input
Connect audio source (Set Top Box, Blu-ray player, etc.) to the optical or coaxial input port on the rear panel of the active speaker (R) using fiber optic audio cable or coaxial audio cable. Connect the two speakers.
2. Press the "Volume/Input" dial on the rear panel of the active speaker (R), or press the "OPTICAL" button on the remote control until the display window on the active speaker (R) shows "OPTICAL" or "COAXIAL".
3. Play music on the connected device and adjust the settings to a desired level.

◆ USB digital audio input
USB interface chip in the S3000MKII is a XMOS chip used by high-end audio equipment. After being connected to PC, USB interface will directly extract and play digital audio signal from PC, without any delay, jitter, or loss of "bit perfect streaming", sound sound degradation and dynamic range compression caused by digital-to-analog conversion of PC audio streaming, and to ensure the restoration of original sound quality.
1. Connect USB type-A port on PC to USB type-B input port on the rear panel of the active speaker (R) using USB A-to-B data cable.
2. Press the "Volume/Input" dial on the rear panel of the active speaker (R), or press the "USB" button on the remote control until the display window on the active speaker (R) shows "USB".
3. Play music on the connected device and adjust the settings to a desired level.

Note:
• USB interface of S3000MKII is built on USB Audio Class 2.0, which supports high-resolution audio with sample rate up to 192kHz. To play such audio, a driver needs to be installed on your Windows computer. You can visit www.edifiersupport.com, search for "S3000MKII", go to its detail page, scroll down to the support section and download the latest driver for your computer.
• For further information about the driver, access the following link for details: https://www.xmos.com/support/usb-audio-driver-support
• Make sure S3000MKII is set as the audio output device: (1) For Windows users, access "Control Panel"→"Sound"→"Play"→"Set as Default" to set "XMOS USB Audio" as the current audio output device. (2) For Mac users, access "System Preferences"→"Sound"→"Output" to select "EDIFIER S3000MKII" as the current audio output device.
• In USB mode, the following sample rates are supported: 44.1kHz, 48kHz, 96kHz, and 192kHz.

Note:
• The play control in USB mode may vary depending on different audio player applications.
• The volume levels of S3000MKII and your device are not synchronized. To adjust the volume levels, adjust separately.

◆ Bluetooth input
1. Press the "Volume/Input" dial on the rear panel of the active speaker (R), or press the "BT" button on the remote control until the display window on the active speaker (R) shows "BT".
2. Select "EDIFIER S3000MKII" in your device (mobile phone, tablet, etc.) setting to connect.

Note:
• On your Bluetooth device, you can search for and connect to S3000MKII in any mode. S3000MKII will try to connect to the device that is connected last time when powered on again. You can only play audio via Bluetooth when S3000MKII is in Bluetooth mode.
• Pin code for connection is "0000" if needed.
• To enjoy all Bluetooth functions of this product, make sure your Bluetooth device supports A2DP and AVRCP profiles.
• To disconnect from the current Bluetooth device, press and hold the "Volume/Input" knob on the rear panel of the right speaker (R) or the "#" button on the remote control for over 2s.
• To another Bluetooth device for connection.

The S3000MKII does not turn on
• Check if main power is connected, or if the wall outlet is switched on.

Noise coming from speakers
• Adjust the volume to a little noise, while the background noise of some audio devices are too high. Please unplug audio cables and turn the volume up, if no sound can be heard at 1 meter away from the speaker, then there is no problem with this product.

To learn more about EDIFIER, please visit www.edifier.com
For EDIFIER warranty queries, please visit the relevant country page on www.edifier.com and review the section titled Warranty Terms.
For EU Authorized Representative:
North America: Please visit www.edifier.com (English) or www.edifierhk.com (Spanish/Portuguese) for local contact information.

6. Specifications

Total output power (RMS): L/R (Treble): 8W+8W
L/R (Mid range and bass): 120W+120W
Frequency response: 38Hz-40kHz
Audio inputs: Bluetooth, Line in, XLR, Optical, Coaxial, USB

Declaration for EU
Bluetooth (Bluetooth): 2.402GHz ~ 2.480GHz
Frequency Band (LBQ): 5.725GHz ~ 5.845GHz
RF Power Output (Bluetooth): <10 dBm (EIRP)
RF Power Output (LBQ): <14 dBm (EIRP)
There is no restriction of use.

7. Troubleshooting

No sound
• Check if the speaker is ON.
• Try to turn up the volume using the volume control or remote control.
• Ensure the audio cables are firmly connected and the input is set correctly on the speaker.
• Check if there is a signal output from the audio source.

Cannot connect via Bluetooth
• Disconnect from any Bluetooth device by pressing and holding the "#" button on the remote control for over 2s, then try again.
• Effective Bluetooth transmission range is 10 meters; please ensure that operation is within that range.
• Try another Bluetooth device for connection.

The S3000MKII does not turn on
• Check if main power is connected, or if the wall outlet is switched on.

Noise coming from speakers
• Adjust the volume to a little noise, while the background noise of some audio devices are too high. Please unplug audio cables and turn the volume up, if no sound can be heard at 1 meter away from the speaker, then there is no problem with this product.

To learn more about EDIFIER, please visit www.edifier.com
For EDIFIER warranty queries, please visit the relevant country page on www.edifier.com and review the section titled Warranty Terms.
For EU Authorized Representative:
North America: Please visit www.edifier.com (English) or www.edifierhk.com (Spanish/Portuguese) for local contact information.

FR

1. Contenu de la boîte

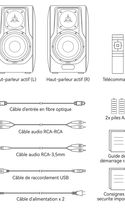

Remarque :
- Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.
- Le câble de raccordement USB fourni sert uniquement à la diffusion audio. Ne pas l'utiliser pour charger l'appareil.
- Les informations et spécifications contenues dans ce document peuvent varier légèrement par rapport au produit réel, car nous apportons constamment des améliorations techniques à systèmes et nos produits. Si aucune différence réel trouvée, le produit réel prévaut.

2. Fonctionnement

1. Contrôle de volume/alimentation d'entrée
Appuyez: sélection d'entrée (Bluetooth→Fibre optique→XLR→Optique→Coaxial→AUX)
Maintenir enfoncé: passer en mode veille ou activer/ bouton
2. Commande des aigus
3. Commande des basses
4. Bouton d'appariemge du haut-parleur actif (Maintenir enfoncé)
5. Entrée XLR (gauche)
6. Entrée optique
7. Connexion USB de type B
8. Connexion USB de type B
Utilisé pour lentrée audio numérique USB
9. Entrée coaxiale
10. Entrée coaxiale
11. Connexion du contrôleur d'alimentation
12. Interrupteur marchearrêt
13. Connexion du contrôleur d'alimentation
14. Bouton d'appariemge du haut-parleur actif
15. Témoin diode
16. Fenêtre d'affichage OLED

3. Télécommande

Dirigez la télécommande vers la fenêtre de réception sur le haut-parleur. La distance de fonctionnement optimale est de 7 mètres. La valeur affichée sur l'écran d'affichage affiches une indication ou clignotant (orque le système reçoit une commande de la télécommande.

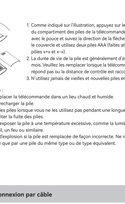

1. Ivéillorsque le veille
(disponible uniquement lorsque l'enceinte est allumée)
2. Réglage de la télécommande
3. Effets sonores personnalisés
4. Surveiller lefet sonore
5. Effet sonore dynamique
6. Plate préréglée/ une plate suivante (mode Bluetooth/USB)
7. Augmentation/réduction du volume
8. Pause/lecture (mode Bluetooth/USB, autres modes: appuyez sur cette touche pour activerdéactiver le son)
9. Effet sonore musique classique
10. Effet sonore voix
11. Entrée USB
12. Entrée Bluetooth
13. Entrée optiquecoaxiale
14. Entrée ligneentrée XLR (qualibrée)

Cinq effets sonores:
CLASSIC: reproduit un son classique HiFi.
MONITOR: diffuse un son de manière audio plate, pour le son sans coloration.
DYNAMIC : plus de punch, plus dynamique.
VOCAL : met l'accent sur la voix humaine. La position du chanteur sera plus proche de la personne qui écoute.
Vous pouvez personnaliser les effets sonores via l'application Edifier Connect. Vous pouvez scanner le code QR ci-dessus ou rechercher du manuel pour télécharger et installer l'application Edifier Connect.

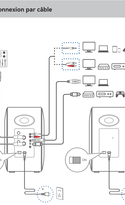

1. Comme indiqué sur l'illustration, appuyez sur le couvercle du compartiment des piles de la télécommande vers le bas avec le pouce et suivez la direction de la flèche pour retirer le couvercle et utilisez deux piles AAA (Notez attention aux pôles «+» et «-).
2. La durée de vie de la pile varie considérablement d'environ 6 mois. Veuillez les remplacer lorsque la télécommande ne répond pas ou la distance de contrôle est raccourcie.
3. N'utilisez jamais de vieilles et neuves piles ensemble.

Remarque :
- Ne pas placer la télécommande dans un lieu chaud et humide.
- Ne pas recharger la pile.
- Retirez les piles lorsque vous ne les utilisez pas pendant une longue période pour éviter la fuite des piles.
- Ne pas exposer la pile à une température excessive, comme la lumière directe du Soleil, un feu ou similaire.
- Risque d'explosion si la pile est remplacée de façon incorrecte. Ne remplacez une pile que par une pile du même type ou de type équivalent.

4. Connexion par câble

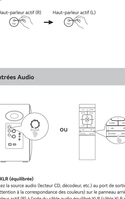

* Le type de prise illustré fait office d'illustration seulement.

1. Comme illustré, connectez les périphériques source audio et les haut-parleurs à laseurce d'alimentation à l'aide de câbles d'alimentation.
2. Connectez la part de gauche sous tension, l'écran sur le haut-parleur actif (R) affichera la source audio actuelle. Sélectionnez la source audio correcte à l'aide de la télécommande.

Ne-associer les écouteurs gauche et droite
Deux haut-parleurs ont été associés en usine avant la livraison. Une fois allumés, ils se reconnectent automatiquement avec le «jumeau» le plus proche. Si vous avez acheté un nouveau haut-parleur, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour appairer à nouveau :
1. Allumez le haut-parleur droit (R), puis maintenez enfoncé le bouton «Pair» sur ce haut-parleur actif (R) à l'aide du câble audio équilibré XLR (Libère XLR non-inversé).
2. Appuyez sur maintenez enfoncé le bouton «Pair» sur le panneau arrière du haut-parleur gauche (L). Le voyant rouge sur le haut-parleur gauche (L) clignotera rapidement.
3. Attendez que l'indicateur rouge sur le haut-parleur gauche (L) s'allume.
4. Appuyez sur le molette «Volume/input» située sur le panneau arrière du haut-parleur droit (R) pour sélectionner la source audio «USB» de la télécommande jusqu'à ce que l'écran du haut-parleur droit (R) affiche «USB».
5. Lisez la musique sur l'appareil connecté et faites les réglages à votre convenance.

Entrée ligne
1. Connectez la source audio (téléphone portable, tablette, etc.) au port d'entrée ligne (faites attention à la correspondance des couleurs) sur le panneau arrière du haut-parleur actif (R) à l'aide du câble audio RCA-3.5 mm ou du câble audio RCA-RCA.
2. Appuyez sur le molette «Volume/input» située sur le panneau arrière du haut-parleur actif (R) jusqu'à ce que l'écran du haut-parleur actif (R) affiche «LINE».
3. Lisez la musique sur l'appareil connecté et faites les réglages à votre convenance.

Entrée optique/coaxiale
1. Connectez la source audio (Boîtier décodeur, Lecteur Blu-ray, etc.) au port d'entrée coaxiale ou optique du panneau arrière de haut-parleur actif (R) à l'aide du câble d'entrée en fibre optique ou du câble coaxial (Câble coaxial non inclus).
2. Appuyez sur le molette «Volume/input» située sur le panneau arrière du haut-parleur actif (R) ou appuyez sur le bouton «OPTICOAX» de la télécommande jusqu'à ce que l'écran du haut-parleur actif (R) affiche «OPTICAL» ou «COAXIAL».
3. Lisez la musique sur l'appareil connecté et faites les réglages à votre convenance.

5. Entrées Audio

Entrée XLR (équilibre)
1. Connectez la source audio (lecteur CD, décodeur, etc.) au port de sortie équilibrée (faites attention à la correspondance des couleurs) sur le panneau arrière du haut-parleur actif (R) à l'aide du câble audio équilibré XLR (Libère XLR non-inversé).
2. Appuyez sur le molette «Volume/input» située sur le panneau arrière du haut-parleur actif (R) ou appuyez sur le bouton «INPUT» de la télécommande jusqu'à ce que l'écran du haut-parleur actif (R) affiche «LINE».
3. Lisez la musique sur l'appareil connecté et faites les réglages à votre convenance.

Entrée optique/coaxiale
1. Connectez la source audio (Boîtier décodeur, Lecteur Blu-ray, etc.) au port d'entrée coaxiale ou optique du panneau arrière de haut-parleur actif (R) à l'aide du câble d'entrée en fibre optique ou du câble coaxial (Câble coaxial non inclus).
2. Appuyez sur le molette «Volume/input» située sur le panneau arrière du haut-parleur actif (R) ou appuyez sur le bouton «OPTICOAX» de la télécommande jusqu'à ce que l'écran du haut-parleur actif (R) affiche «OPTICAL» ou «COAXIAL».
3. Lisez la musique sur l'appareil connecté et faites les réglages à votre convenance.

Entrée audio numérique USB
La puce d'entrée USB utilisée dans le système S3000MKII est une puce XMOS utilisée par les équipements audio haut de gamme. Après connexion à un PC, l'interface USB enroule et s'identifie comme périphérique audio standard. Cela signifie d'une «carte son USB» externe pour éviter la dégradation et la compression du son. Cela signifie que le son numérique du numérique vers analogique d'une carte son PC, et pour garantir la retranscription correcte de la qualité du son d'origine.
1. Connectez le port de gauche sous tension du PC au port d'entrée de type B USB sur le panneau arrière du haut-parleur actif (R) à l'aide du câble de données A vers B USB.
2. Appuyez sur le molette «Volume/input» située sur le panneau arrière du haut-parleur actif (R) ou appuyez sur le bouton «USB» de la télécommande jusqu'à ce que l'écran du haut-parleur actif (R) affiche «USB».
3. Lisez la musique sur l'appareil connecté et faites les réglages à votre convenance.

Remarque :
L'interface USB du S3000MKII est utilise la technologie USB Audio Class 2.0, qui est conçue pour fournir une transmission avec une fréquence d'échantillonnage allant jusqu'à 192 kHz. Pour lire ce type de contenu audio audio, un pilote doit être installé sur votre ordinateur Windows. Visitez www.edifier.com, recherchez « S3000MKII » pour accéder à la page de détails, faites défiler jusqu'aux informations d'assistance et cliquer sur le lien pour télécharger le pilote.
• Pour en savoir plus sur le pilote logiciel, rendez-vous sur le lien ci-dessous pour obtenir des détails https://www.xmos.com/support/usb-audio-driver-support
• Assurez-vous que le S3000MKII est défini comme périphérique de sortie audio.
1) Pour les utilisateurs Windows, accédez à « Panneau de contrôle » → « Sons » → Lecture » → « Définir comme défaut » pour définir « XMOS USB Audio » comme périphérique de sortie audio actuel. (2) Si vous êtes un utilisateur Mac, ouvrez « Préférences système » → « Son » → onglet « Sortie » pour sélectionner « EDIFIER S3000MKII» comme périphérique de lecture actuel.
• En mode USB, les sons électromagnétiques sont pris en charge : 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, et 192 kHz.

Remarque :
• La carte de lecture audio en mode USB varie en fonction des différentes applications de lecture audio.
• Le niveau de volume du S3000MKII et de votre appareil ne sont pas synchronisés. Pour ajuster les niveaux de volume, faites le individuellement.

Entrée Bluetooth
1. Appuyez sur le molette «Volume/input» située sur le panneau arrière du haut-parleur actif (R) ou appuyez sur le bouton «» de la télécommande jusqu'à ce que l'écran du haut-parleur actif (R) affiche «».
2. Sélectionnez «EDIFIER S3000MKII» dans les paramètres de votre appareil (téléphone portable, tablette, etc.) pour vous connecter.

Remarque :
• Sur votre appareil Bluetooth, rechercher S3000MKII puis effectuez la connexion dans l'ordre quel mode S3000MKII tentera de se connecter à l'appareil connecté le dernier fois lors de sa mise sous tension. Vous pouvez activer le mode Bluetooth lorsque S3000MKII est en mode Bluetooth.
• La code PIN de connexion par défaut est « 0000 », si demandé.
• Pour profiter pleinement des fonctions Bluetooth de ce produit, vérifiez que votre dispositif mobile prenne en charge le protocole A2DP et AVRCP.
• Pour vous déconnecter de l'appareil Bluetooth actuel, maintenez enfoncé le molette «Volume/input» située sur le panneau arrière du haut-parleur droit ou maintenez enfoncé le bouton « » de la télécommande pendant plus de 2s.

6. Caractéristiques techniques

Puissance totale de sortie (RMS) : 0/0 (Aigus) : 8+8 W
0/0 (Hoyens et bases) : 120 W+120 W
Réponse en fréquence : 38 Hz-40 kHz
Entrées audio : Bluetooth, Entrée ligne, XLR, Optique, Coaxiale, USB

Déclaration pour TUE
Bande de Fréquence (Bluetooth) : 2.402GHz – 2.480GHz
Bande de Fréquence (USB) : 5.725GHz – 5.840GHz
Puissance de Sortie RF (Bluetooth) : <19 dBm (EIRP)
Puissance de Sortie RF (USB) : <13 dBm (EIRP)
Il n'y a aucune restriction d'utilisation.

7. Dépannage

Pas de son
- Vérifiez que le haut-parleur est allumé.
- Augmentez le niveau de volume en utilisant le réglage de volume principal ou la télécommande.
- Vérifiez que les câbles audio sont bien connectés et que lentrée est correctement réglée sur
les haut-parleurs.
- Vérifiez s'il y a une sortie de signal provenant de la source audio.

Connexion par Bluetooth impossible
- Déconnectez-vous de tout les périphériques Bluetooth en maintenant le bouton « » sur la télécommande pendant plus de 2s, puis réessayez.
- La distance de transmission effective Bluetooth est de 10 mètres, veillez à ce que l'appareil à porte.
- Essayez de connecter un autre appareil Bluetooth.

Impossible de demarrer le S3000MKII
- Vérifiez l'alimentation principale est connectée ou il a prise secteur est active.

Bruit provenant des haut-parleurs
• Les haut-parleurs d'EDIFIER émettent peu de bruit, tandis que le bruit de fond de certains équipements audio est trop élevé. Veuillez débrancher les câbles audio et augmentez le volume. Si vous ne pouvez pas entendre les haut-parleurs en soulevant à l'oreille, alors il y a un problème avec ce produit.

Pour en savoir plus sur EDIFIER, visitez www.edifier.com
Pour des demandes relatives à la garantie d'EDIFIER, visitez la page pour votre pays ou pour sélectionner et faire la service de réparation. Informations de garantie. Etats-Unis et Canada: service@edifier.ca
Amérique du Sud: Visitez www.edifier.com/en-la/support (anglais) ou www.edifiera.com (espagnol/portugais) pour les coordonnées locales.

ES

1. Contenido de la caja



Nota:
- Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.
- El cable de conexión USB incluido es solamente para emisión de audio. No lo use para cargar el dispositivo.
- Por motivos de mejora técnica y actualización de sistema, la información y especificaciones aquí contenidas pueden ser ligeramente distintas al producto real. Si se encuentra alguna diferencia, prevalece el producto real.

2. Uso funcional

3. Mando a distancia

Apunte el mando a distancia a la ventana del receptor a distancia del altavoz, la distancia operativa (óptima es de 7 metros). El valor mostrado en la ventana emitida una notificación y parpadeará cuando el sistema recibe comandos del mando a distancia.

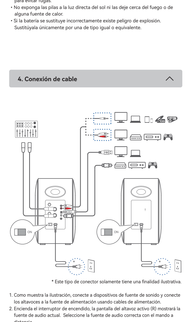

Cinco efectos de sonido:
CLÁSICO: reproduce un sonido HIFI clásico.
MONITOR: presenta una curva de respuesta de audio plana, para sonido sin coloración DYNAMIC: más potente y dinámico.
VOCAL: destaca la voz humana, el oyente percibe la voz del cantante de forma más clara.
CUSTOM: personaliza los efectos de sonido mediante la app EQfier Connect. Puede escanear el código QR mostrado en la cubierta del manual para descargar e instalar la app EQfier Connect.

1. Como muestra la ilustración, presione hacia abajo la cubierta de las pilas del mando a distancia con el pulgar y siga la dirección de la flecha para sacarla, utilice dos pilas AAA (tenga en cuenta los polos "+" y "-").
2. La duración de la batería es habitualmente de 6 meses; sustituya cuando el mando a distancia no responda o la distancia de control se reduzca.
3. No use nunca baterías nuevas y usadas conjuntamente.

Nota:
- No deje el mando a distancia en lugares calurosos ni húmedos.
- No cargue las pilas.
- Retire las baterías usadas no vaya a utilizar el aparato durante un tiempo para evitar fugas.
- No exponga las pilas a la luz directa del sol ni a las deje cerca del fuego o de alguna fuente de calor.
- Si la batería se sustituye incorrectamente existe peligro de explosión. Sustitúyala únicamente por una de tipo igual o equivalente.

4. Conexión de cable

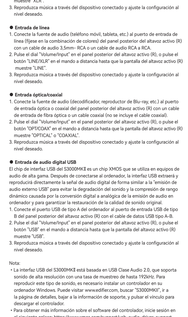

* Este tipo de conector solamente tiene una finalidad ilustrativa.

1. Como muestra la ilustración, conecte a dispositivos de fuente de sonido y conecte los altavoces a la toma de alimentación usando cables de alimentación.
2. Encienda el interruptor de encendido, la parilla del altavoz activo (R) mostrará la fuente de audio actual. Seleccione la fuente de audio correcta con el mando a distancia.

Reparación manual de los altavoces izquierdo y derecho
Los dos altavoces se han empaquetado en fábrica antes del envío. Cuando se encienden, volverán a conectar automáticamente, con el testigo del altavoz izquierdo (L) encendido rojo. Si no se conectan, siga los pasos siguientes para volver a sincronizarlos.
1. Encienda el altavoz derecho (R) y mantenga pulsado el botón "Pair" de su panel posterior. El icono "PAIRING" parpadeará rápidamente en pantalla.
2. Mantenga pulsado el botón "Pair" del panel posterior del altavoz izquierdo (L). El testigo rojo del altavoz izquierdo (L) parpadeará rápidamente.
3. Espere a que el indicador rojo del altavoz izquierdo (L) permanezca encendido. El emparejamiento se habrá realizado y se establecerá la conexión inalámbrica para Nota: Si el testigo rojo del altavoz izquierdo (L) tiene un patrón de respiración, indica que los dos altavoces no están conectados. Repita los pasos anteriores.

5. Entradas de audio

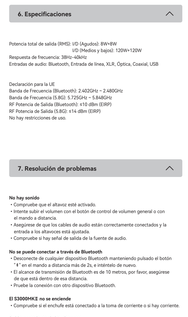

◆ Entrada XLR (equilibrada)
1. Conecte la fuente de audio (reproductor de CD, decodificador, etc.) al puerto de entrada equilibrada (línea en la combinación de colores) en el panel posterior del altavoz activo (R) y conecte el cable de audio equilibrado XLR (cable XLR no incluido).
2. Pulse el dial "Volume/Input" en el panel posterior del altavoz activo (R), o pulse el botón "LINE/XLR" en el mando a distancia hasta que la parilla del altavoz activo (R) muestre "XLR".
Reproducirá música a través del dispositivo conectado y ajuste la configuración al nivel deseado.

◆ Entrada de línea
1. Conecte la fuente de audio (teléfono móvil, tableta, etc.) al puerto de entrada de línea (línea en la combinación de colores) del panel posterior del altavoz activo (R) con un cable de audio 3.5mm -RCA o un cable de audio RCA a RCA.
2. Pulse el dial "Volume/Input" en el panel posterior del altavoz activo (R), o pulse el botón "LINE/XLR" en el mando a distancia hasta que la parilla del altavoz activo (R) muestre "LINE".
Reproducirá música a través del dispositivo conectado y ajuste la configuración al nivel deseado.

◆ Entrada óptica/coaxial
1. Conecte la fuente de audio (decodificador, reproductor de Blu-ray, etc.) al puerto de entrada óptica o coaxial del panel posterior del altavoz activo (R) con un cable de entrada de fibra óptica o un cable coaxial de audio adecuado.
2. Pulse el dial "Volume/Input" en el panel posterior del altavoz activo (R), o pulse el botón "OPTICAL" en el mando a distancia hasta que la parilla del altavoz activo (R) muestre "OPTICAL" o "COAXIAL".
3. Reproduzca música a través del dispositivo conectado y ajuste la configuración al nivel deseado.

◆ Entrada de audio digital USB
El chip de interfaz USB del S3000MKII es un chip XMOS que se utiliza en equipos de audio de alta gama. Tiene modos de conectarse al ordenador, la interfaz USB entrega y reproducirá directamente la señal de audio digital de forma similar a la "tensión de audio externa USB" para evitar la degradación del sonido y la compensión de ruido dinámico causada por la conversión digital a analógica de la emisión de audio en ordenador y para garantizar la restauración de la calidad de sonido original.
1. Conecte el puerto USB de tipo A del ordenador al puerto de entrada USB de tipo B del panel posterior del altavoz activo (R) con el cable de datos USB tipo A-B.
2. Pulse el dial "Volume/Input" en el panel posterior del altavoz activo (R), o pulse el botón "USB" en el mando a distancia hasta que la parilla del altavoz activo (R) muestre "USB".
Reproducirá música a través del dispositivo conectado y ajuste la configuración al nivel deseado.

Nota:
- La interfaz USB del S3000MKII está basada en USB Class Audio 2.0, que soporta sonido de alta resolución con una tasa de muestreo de hasta 192kHz. Pero reproducir este tipo de sonido, es necesario instalar un controlador en su ordenador Windows. Puede visitar www.edifier.com, buscar "S3000MKII", ir a la página de detalles, bajar a la información de soporte, y pulsar el vínculo para descargar el controlador.
- Para obtener más información sobre el software del controlador, inicie sesión en el siguiente enlace: https://www.xmos.com/support/usb-audio-driver-support. Actualmente, el controlador XMOS admite sistemas operativos Windows 10/11 (Pro y superiores de Windows, acceda a "Panel de control" → "Sonido" → pestaña "Reproducir" → "Establecer como predeterminado" para establecer "XMOS USB Audio") como dispositivo de salida de sonido actual. (Si Pro usuarios de Mac, abra la pestaña "Preferencias del sistema" → "Sonido" → "Salida" para seleccionar "EDIFIER S3000MKII" como dispositivo de salida de audio actual.
- En modo USB se soportan las siguientes tasas de muestreo: 44.1kHz, 48kHz, 96kHz, y 192kHz.

Nota:
- El control de reproducción en modo USB puede variar, según las distintas aplicaciones de reproducción de sonido.
- Los niveles de volumen del S3000MKII y su dispositivo no están sincronizados. Para ajustar los niveles de volumen, ajústelos por separado.

◆ Entrada Bluetooth
1. Pulse el dial "Volume/Input" en el panel posterior del altavoz activo (R), o pulse el botón "" en el mando a distancia hasta que la parilla del altavoz activo (R) muestre "".
2. Seleccione "EDIFIER S3000MKII" en la configuración de su dispositivo (teléfono móvil, tableta, etc.) para conectar.

Nota:
- En su dispositivo Bluetooth puede buscar y conectar con S3000MKII en cualquier modo. S3000MKII intentará conectar con el dispositivo conectado la última vez cuando se vuelva a encender. Tambien puede reproducir sonido mediante Bluetooth cuando S3000MKII está en modo Bluetooth.
- Si necesita el código PIN para conectarse, introduzca "0000".
- Cuando el S3000MKII se encuentra en modo Bluetooth/USB/Óptica, asegúrese de que el dispositivo de audio admite los perfiles A2DP y AVRCP.
- Para desconectar del dispositivo Bluetooth actual, mantenga pulsado el mando "Volume/Input" en el panel posterior del altavoz derecho (R) o el botón "" del mando a distancia más de 2s.

6. Especificaciones

Potencia total de salida (RMS): 1Ø (Agudos): 8W+8W
1Ø (Medios y bajos): 120W+120W
Respuesta de frecuencia: 38Hz-40kHz
Entradas de audio: Bluetooth, Entrada de línea, XLR, Óptica, Coaxial, USB

Declaración para la UE
Banda de Frecuencia (Bluetooth): 2.402GHz ~ 2.480GHz
Banda de Frecuencia (2.4G): 5.725GHz ~ 5.845GHz
RF Potencia de Salida (Bluetooth): ≤10 dBm (EIRP)
RF Potencia de Salida (2.4G): ≤14 dBm (EIRP)
No hay restricciones de uso.

7. Resolución de problemas

No hay sonido
- Compruebe que el altavoz esté activado.
- Intente subir el volumen (en el botón de control de volumen general o con el mando a distancia.
- Asegúrese de que los cables de audio están correctamente conectados y la entrada o los altavoces está ajustada.
- Compruebe si hay señal de salida de la fuente de audio.

No se puede conectar a través de Bluetooth
- Desconecte de cualquier dispositivo Bluetooth manteniendo pulsado el botón "" en el mando a distancia más de 2s e inténtelo de nuevo.
- El alcance de transmisión de Bluetooth es de 10 metros, por favor, asegúrese de que está dentro de esa distancia.
- Pruebe la conexión con otro dispositivo Bluetooth.

El S3000MKII no se enciende
- Compruebe si el enchufe está conectado a la toma de corriente o si hay corriente.

Ruido procedente de los altavoces
- Los altavoces EDIFIER generan el menor ruido posible, mientras que otros dispositivos de audio emiten demasiado ruido de fondo. Desconecte los cables de audio y suba el volumen, si no se oye ningún sonido a un nivel de distancia del altavoz, el aparato funciona correctamente.

Si quiere saber más sobre EDIFIER, visite www.edifier.com.
Para consultas sobre la garantía EDIFIER, por favor, seleccione la página del país correspondiente en www.edifier.com y revise la sección Condiciones de la garantía.
EE.UU. y Canadá: service@edifier.us
América del Sur: por favor, visite www.edifier.com (inglés) o www.edifiera.com (español/portugués) para obtener información de contacto local.

DE

1. Lieferumfang



Hinweis:
- Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können von tatsächlichen Produkten abweichen.
- Das mitgelieferte USB-Verbindungskabel ist nur für Audio-Streaming vorgesehen. Verwenden Sie es nicht zum Aufladen des Geräts.
- Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und Systemaktualisierungen können die hier enthaltenen Informationen und Spezifikationen sich jederzeit von tatsächlichen Produkt unterscheiden. Bei vorhandenen Unterschied ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.

2. Bedienungsanleitung

3. Fernbedienung

Hinweis:
- Bewahren Sie die Fernbedienung nicht an heißen und feuchten Orten auf – Leiden Sie die Fernbedienung nicht.
- Entnehmen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- Die Batterie sollte ferner starken Hitze wie direkter Sonnenerstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt sein.
- Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch eingesetzt wird. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den gleichen oder ähnlichen Typ.

4. Kabelverbindung

Optisch
Koaxial
Optisch
Koaxial
Optisch
Koaxial

IT

1. Contenuto della confezione

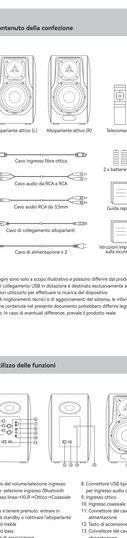

Nota:
- Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
- Il cavo di collegamento USB in dotazione è destinato esclusivamente allo streaming audio. Non utilizzarlo per effettuare la ricarica del dispositivo.
- Per via di miglioramenti lievi o di aggiornamenti del sistema, le informazioni e le specifiche contenute nel presente documento possono differire leggermente dal prodotto. In caso di eventuali differenze, prevale il prodotto reale.

2. Utilizzo delle funzioni

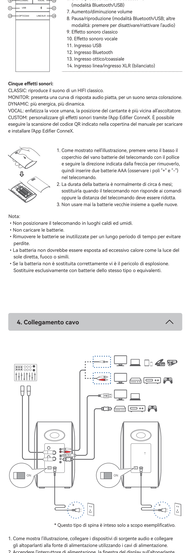

1. Controllo del volume/selezione ingresso
   Premere: selezione ingresso (Bluetooth →ingresso linea →XLR →Ottico →Coassiale →USB)
   Ruotare e tenere premuto: entrare in modalità abbinamento o riattivare l'altoparlante
2. Controllo treble
3. Controllo bass
4. Pulsante di associazione dell'altoparlante attivo
5. Tasto di accensione
6. Ingresso XLR (bilanciato)
7. Ingresso linea
8. Connettore USB tipo-B (audio per ingresso audio digitale USB)
9. Ingresso ottico
10. Ingresso coassiale
11. Connettore del cavo di alimentazione
12. Tasto di accensione
13. Connettore del cavo di alimentazione
14. Pulsante di associazione dell'altoparlante attivo
15. Indicatore di stato
16. Finestra del display OLED

3. Telecomando

Puntare il telecomando verso la finestrella di ricezione remota dell'altoparlante, la distanza operativa ottimale è 7 metri. Il valore mostrato nella finestrella del display avviserà o lampeggerà quando il sistema riceve un comando dal telecomando.

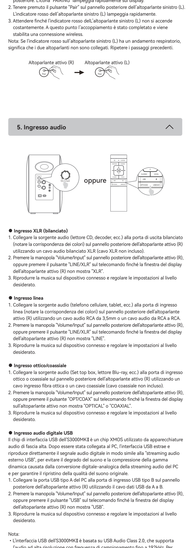

1. Standby/Riattivazione
   (efficace solo quando l'altoparlante è acceso)
2. Indicatore telecomando
3. Effetti sonori personalizzati
4. Effetto sonoro del monitor
5. Effetto sonoro dinamico
6. Brano precedente/brano successivo
   (modalità Bluetooth/USB)
7. Riproduzione/pausa (modalità Bluetooth/USB)
8. Pausa/riproduzione (modalità Bluetooth/USB), altre modalità premere per disattivare/riattivare l'audio
9. Effetto sonoro classico
10. Effetto sonoro vocale
11. Ingresso USB
12. Ingresso Bluetooth
13. Ingresso ottico/coassiale
14. Ingresso linea/ingresso XLR (bilanciato)

Cinque effetti sonori

CLASSIC: riproduce il suono di un HiFi classico.
MONITOR: presenta una curva di riposta audio piatta, per un suono senza colorazione.
DYNAMIC: alti energici, pieni, dinamici.
VOCAL: enfatizza la voce umana, la posizione del cantante è più vicina all'ascoltatore.
CUSTOM: personalizzare gli effetti sonori tramite Dwy Editor Connect. È possibile eseguire la scansione del codice QR indicato nella copertina del manuale per scaricare e installare Dwy Editor Connect.

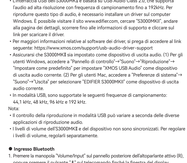

Note:
- Non posizionare il telecomando in luoghi caldi ed umidi.
- Non cercare di smontare.
- Rimuovere le batterie se inutilizzate per un lungo periodo di tempo per evitare perdite.
- La batteria non dovrebbe essere esposta ad eccessivo calore come la luce del sole diretta, fuoco o simili.
- Se la batteria non è sostituita correttamente e è di pericolo di esplosione. Sostituire esclusivamente con batterie dello stesso tipo o equivalenti.

4. Collegamento cavo

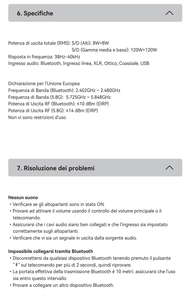

* Questo passo di spina è inteso solo a scopo esemplificativo.

1. Come mostra l'illustrazione, collegare i dispositivi di sorgente audio e collegare gli altoparlanti alla fonte di alimentazione utilizzando i cavi di alimentazione.
2. Accendere l'altoparlante di alimentazione, la finestra del display lampeggerà. Premere il pulsante "4" sul telecomando per entrare in modalità abbinamento (Bluetooth) e sarà possibile collegare il dispositivo Bluetooth.

Riacciappiamo manuale degli altoparlanti destro e sinistro

Il sistema di sorgente può accoppiare in backup una prima delle apparecchiature. Dopo l'accensione, si riconnetterà automaticamente con l'indicatore sull'altoparlante sinistro (L) in crossa fino a che la connessione wireless non viene ripristinata, seguirà nuovamente le operazioni di associazione riportate di seguito:
1. Accendere l'altoparlante destro (R) e tenere premuto il pulsante "Pair" sul pannello posteriore. L'icona "PAIRING" lampeggia rapidamente sul display.
2. Tenere premuto il pulsante "Pair" sul pannello posteriore dell'altoparlante sinistro (L). L'indicatore rosso dell'altoparlante sinistro (L) lampeggia rapidamente.
   Rilasciare finché l'indicatore rosso dell'altoparlante sinistro (L) non si accende costantemente. A questo punto l'accoppiamento è stato completato e viene visualizzata una connessione riuscita.
Nota: Se l'indicatore rosso sull'altoparlante sinistro (L) ha un andamento respirato, significa che i due altoparlanti non sono collegati. Ripetere i passaggi precedenti.

5. Ingresso audio

● Ingresso XLR (bilanciato)
1. Collegare la sorgente audio Uniform DL decoder, ecc.) alla porta di uscita bilanciata tramite la connessione dei cavi(cavi sul pannello posteriore dell'altoparlante attivo (R) utilizzando un cavo audio bilanciato XLR (cavo XLR non incluso).
2. Premere la manopola "Volume/input" sul pannello posteriore dell'altoparlante attivo (R), oppure premere il pulsante "LINE/XLR" sul telecomando finché la finestra del display dell'altoparlante attivo (R) non mostra "XLR".
3. Riproduce la musica sul dispositivo connesso e regolare le impostazioni al livello desiderato.

● Ingresso linea
1. Collegare la sorgente audio (telefono cellulare, tablet, ecc.) alla porta di ingresso linea (notare la corrispondenza dei colori) sul pannello posteriore dell'altoparlante attivo (R) utilizzando un cavo audio RCA da 3.5mm o un cavo audio da RCA a RCA.
2. Premere la manopola "Volume/input" sul pannello posteriore dell'altoparlante attivo (R), oppure premere il pulsante "LINE/XLR" sul telecomando finché la finestra del display dell'altoparlante attivo (R) non mostra "LINE".
3. Riproduce la musica sul dispositivo connesso e regolare le impostazioni al livello desiderato.

● Ingresso ottico/coassiale
1. Collegare la sorgente audio (Set top box, lettore Blu-ray, ecc.) alla porta di ingresso ottico o coassiale sul pannello posteriore dell'altoparlante attivo (R) utilizzando un cavo ingresso fibra ottica o un cavo coassiale (non coassiale non incluso).
2. Premere la manopola "Volume/input" sul pannello posteriore dell'altoparlante attivo (R), oppure premere il pulsante "OPTICAL" sul telecomando finché la finestra del display sull'altoparlante attivo non mostra "OPTICAL" o "COAXIAL".
3. Riproduce la musica sul dispositivo connesso e regolare le impostazioni al livello desiderato.

● Ingresso audio digitale USB
1. Usa il interfaccia USB del S3000MKII è un chip XMOS utilizzato da apparecchiature audio di fascia alta. Dopo essere stata collegata al PC, l'interfaccia USB estese e riproduce direttamente il segnale audio digitale in modo simile alla "streaming audio esterna USB", per evitare il degrado del suono e la compressione della gamma dinamica causata dalla conversione digitale-analogica della streaming audio del PC e per garantire il ripristino della qualità del suono originale.
1. Collegare la porta USB tipo-A del PC alla porta di ingresso USB tipo-B sul pannello posteriore dell'altoparlante attivo (R) utilizzando il cavo dati USB-A a B.
2. Premere la manopola "Volume/input" sul pannello posteriore dell'altoparlante attivo (R), oppure premere il pulsante "USB" sul telecomando finché la finestra del display dell'altoparlante attivo (R) non mostra "USB".
3. Riproduce la musica sul dispositivo connesso e regolare le impostazioni al livello desiderato.

Nota:
- L'interfaccia USB del S3000MKII è basata su USB Audio Class 2.0, che supporta l'audio ad alta risoluzione con frequenza di campionamento fino a 192kHz. Per riprodurre questo tipo di audio, è necessario installare un driver sul computer Windows. È possibile visitare il sito www.edifier.com, cercare "S3000MKII", andare alla pagina dei dettagli, scorrere fino alle informazioni di supporto e cliccare sul link per scaricare il driver.
- Per maggiori informazioni relative al software del driver, si prega di accedere al link seguente: https://www.xmos.com/support/usb-audio-driver-support
- Assicurarsi che S3000MKII sia impostato come dispositivo di uscita audio. (1) Per gli utenti Windows, accedere a "Pannello di controllo" →"Suono" →"Riproduzione" → "Impostare come predefinito" per impostare "XMOS USB Audio" come dispositivo di uscita audio corrente. (2) Per gli utenti Mac, accedere a "Preferenze di sistema" → "Suono" →"Uscita" per selezionare "EDIFIER S3000MKII" come dispositivo di uscita audio corrente.
- In modalità USB, sono supportate le seguenti frequenze di campionamento: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz e 192 kHz.

Note:
- Il controllo della riproduzione in modalità USB può variare a seconda delle diverse applicazioni di riproduzione audio.
- I livelli di volume dell'S3000MKII e del dispositivo non sono sincronizzati. Per regolare i livelli di volume, regolarli separatamente.

● Ingresso Bluetooth
1. Premere la manopola "Volume/input" sul pannello posteriore dell'altoparlante attivo (R), oppure premere il pulsante "4" sul telecomando finché la finestra del display dell'altoparlante attivo (R) non mostra "4".
2. Selezionare "EDIFIER S3000MKII" nelle impostazioni del dispositivo (telefono cellulare, tablet, ecc.) per la connessione.

Nota:
- Sul dispositivo Bluetooth, è possibile cercare e connettersi all'S3000MKII in qualsiasi modalità. Alla successiva, l'S3000MKII cercherà di connettersi al dispositivo collegato l'ultima volta. È possibile riprodurre l'audio tramite Bluetooth solo quando l'S3000MKII è in modalità Bluetooth.
- È codice PIN per il collegamento è "0000".
- Per godere delle funzioni Bluetooth complete di questo prodotto, assicurarsi che il dispositivo mobile supporti i profili A2DP e AVRCP.
- Per disconnettere dal dispositivo Bluetooth connesso, tenere premuta la manopola "Volume/input" sul pannello posteriore dell'altoparlante destro (R) o il pulsante "4" sul telecomando per oltre 2 secondi.

6. Specifiche

Potenza di uscita totale (RMS): 50 (Alti): 8W+8W
S/O (Gamma media e basso): 120W+120W
Risposta in frequenza: 38Hz-40kHz
Ingresso audio: Bluetooth, Ingresso linea, XLR, Ottico, Coassiale, USB

Dichiarazione per l'Unione Europea
Frequenza di Banda (Bluetooth): 2.402GHz ~ 2.480GHz
Frequenza di Banda (5G): 5.725GHz ~ 5.840GHz
Potenza di Uscita RF (Bluetooth): <10 dBm (EIRP)
Potenza di Uscita RF (5G): <14 dBm (EIRP)
Non vi sono restrizioni d'uso.

7. Risoluzione dei problemi

Nessun suono
- Verificare se gli altoparlanti sono in stato ON.
- Provare ad aumentare il volume usando il controllo del volume principale o il telecomando
- Assicurarsi che i cavi audio siano ben collegati e che l'ingresso sia impostato correttamente sull'altoparlante.
- Verificare che i vu-ai segnale in uscita della sorgente audio.

Impossibile collegarsi tramite Bluetooth
- Disconnettere il precedente dispositivo Bluetooth tenendo premuto il pulsante "4" sul telecomando per più di 2 secondi, quindi riprovare.
- La portata effettiva della trasmissione Bluetooth è 10 metri; assicurarsi che l'uso sia entro questo intervallo.
- Provare a collegare un altro dispositivo Bluetooth.

L'S3000MKII non si accende
- Verificare che l'alimentazione elettrica sia collegata o se la presa a muro è accesa.

Rumore proveniente dagli altoparlanti
- Gli altoparlanti EDIFIER generano pochissimo rumore, mentre il rumore di background di alcuni dispositivi audio è decisamente troppo alto. Scollegare l'uso audio e alzare il volume, se non si avverte alcun rumore a 1 metro di distanza dall'altoparlante, non sussiste alcun problema con questo prodotto.

Per sapere di più su EDIFIER, visitare il sito www.edifier.com
Per domande sulla garanzia EDIFIER, visitare la relativa pagina del paese sul sito www.edifier.com e consultare la sezione intitolata Condizioni di garanzia.

PT

1. Conteúdo da caixa

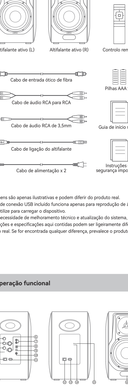

Nota:
- As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.
- O cabo de conexão USB incluído funciona apenas para reprodução de áudio. Não o utilize para carregar o dispositivo.
- Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações e especificações aqui contidas podem ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

2. Operação funcional

1. Controlo de volume/botão de entrada
   Pressione selecção de entrada (Bluetooth →Entrada de linha→XLR→Óptico→Coaxial →USB)
   Mantenha pressionado: acesso o modo emparelho ou desligar o afiláriate
2. Controlo de ajustes
3. Controlo de graves
4. Botão de emparelhar afiláriate alto
5. Interruptor de potência
6. Entrada XLR (balanceada)
7. Entrada de linha
8. Conector USB tipo B (usado para entrada de áudio digital USB)
9. Entrada óptica
10. Entrada coaxial
11. Controlo do cabo de alimentação
12. Interruptor de potência
13. Controlo do cabo de alimentação
14. Botão de emparelhar afiláriate alto
15. Indicador de estado
16. Janela de exibição de OLED

3. Controlo remoto

Aponte o controlo remoto para a janela receptora no afiláriate, a distância de funcionamento ótima é de 7 metros. O valor apresentado na janela de visualização emitido um ainda piscará quando o sistema receber o comando de controlo remoto.

1. Standby/desperta (eficiente apenas quando o afiláriate está ligado)
2. Indicador do controlo remoto
3. Dígitos sensores personalizados
4. Efeito sonoro do controlo remoto
5. Ajuste do controlo remoto
6. Faixa anterior/faixa seguinte (modo Bluetooth/USB)
7. Subir/descer volume
8. Pausa/reprodução (modo Bluetooth/USB; outros modos: pressione para silenciar/restaurar o som)
9. Efeito sonoro clássico
10. Efeito sonoro vocal
11. Entrada USB
12. Entrada Bluetooth
13. Entrada ótica/coaxial
14. Entrada de linha/entrada XLR (balanceada)

Cinco efeitos sonoros:
CLASSIC: reproduzo o som que pretendia ouvir inicially HIFI:
MONITOR: apresenta uma curva de resposta de áudio plana, para som sem coloração. DYNAMIC: mais intenso, mais dinâmico.
VOCAL: dá mais ênfase à voz humana, a posição do cantor estará mais próxima do ouvinte.
CUSTOM: efeitos sonoros personalizados via Aplicativo Edifier Connect. É possível digitalizar o código QR listado na capa do manual para baixar e instalar o Aplicativo Edifier Connect.

1.1 Tal como mostram as ilustrações, prima a tampa do controlo remoto com o polegar e siga a direção da seta para retirar a tampa e coloque duas pilhas AAA (siga os polos "+" e "-") no controlo remoto.
2. A vida útil das pilhas dura normalmente cerca de 6 meses, substitua-as quando o controlo remoto deixar de ter sensibilidade ou a distância de controlo começar a encurtar.
3. Nunca use pilhas novas e antigas misturadas.

Nota:
- Não coloque o controlo remoto em locais quentes e húmidos.
- Não carregue as pilhas.
- Retirem as pilhas do não usar o controlo remoto durante um longo período de tempo, para evitar fugas as mesmas.
- A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como a luz solar direta, fogo ou semelhante.
- Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou por um tipo equivalente.

4. Conexão via cabo

* Este tipo de conector é utilizado somente para fins de fabricação

1. Conforme mostrado na ilustração, conecte os dispositivos de fonte de áudio e conecte os alto-falantes na fonte de energia usando os cabos de alimentação.
2. Ligue a alimentação, a janela de exibição do alto-falante esquerdo (R) irá mostrar a fonte de áudio atual. Selecione a fonte de áudio correta utilizando o controlo remoto.

Emparelhar manualmente os afiláriate esquerdo e direito
Dois alto-falantes foram emparelhados na fábrica antes do envio. Depois de ligados, eles se reconectarão automaticamente com o indicador no alto-falante esquerdo (L) em vermelho sólido. Se a ligação sem fios não retornar, siga os passos abaixo para voltar a emparelhar.
1. Ligue o alto-falante direito (R) e pressione e segure o botão "Par" no painel traseiro do lado "PAIRING" piscará rapidamente no display.
2. Pressione e segure o botão "Par" no painel traseiro do alto-falante esquerdo (L) O indicador vermelho do alto-falante esquerdo (L) piscará rapidamente.
3. Aguarde até que o indicador vermelho no alto-falante esquerdo (L) fique aceso continuamente, o emparelhamento está concluído e a conexão foi será estabelecida.
Nota: Se o indicador vermelho no alto-falante esquerdo (L) estiver em padrão intermitente, isto indica que os dois alto-falantes não estão conectados. Repita as etapas acima.

5. Entradas de áudio

■ Entrada XLR (balanceada)
1. Ligue a entrada de áudio (fator de CD, descodificador, etc.) à porta de saída balanceada (tenha em atenção a combinação de cor) no painel traseiro do afiláriate alto (R) com o cabo de áudio XLR macho-fêmea (cabo coaxial não incluído).
2. Pressione o botão selector "Volume/input" no painel traseiro do alto-falante direito (R), o pressione o botão "SP/TOCAR" do controlo remoto até que a janela de exibição do alto-falante direito (R) mostre "XLR".
3. Reprodução música no dispositivo conectado e ajuste as configurações para um nível desejado.

■ Entrada de linha
1. Ligue a entrada de áudio (telemóvel, tablet, etc.) à porta de entrada de linha (tenha em atenção a combinação de cor) no painel traseiro do afiláriate alto (R) com o cabo de áudio RCA de 3,5mm macho-duplo RCA macho (cabo coaxial não incluído).
2. Pressione o botão selector "Volume/input" no painel traseiro do alto-falante direito (R), o pressione o botão "SP/TOCAR" do controlo remoto até que a janela de exibição do alto-falante direito (R) mostre "OPTICAL" ou "COAXIAL".
3. Reprodução música no dispositivo conectado e ajuste as configurações para um nível desejado.

■ Entrada ótica/coaxial
1. Ligue a entrada de áudio (Set-top-box, leitor Blu-ray, etc.) à porta de entrada ótica/coaxial (tenha em atenção a combinação de cor) no painel traseiro do afiláriate alto (R) com o cabo coaxial (cabo coaxial não incluído).
2. Pressione o botão selector "Volume/input" no painel traseiro do alto-falante direito (R), o pressione o botão "SP/TOCAR" do controlo remoto até que a janela de exibição do alto-falante direito (R) mostre "OPTICAL" ou "COAXIAL".
3. Reprodução música no dispositivo conectado e ajuste as configurações para um nível desejado.

■ Entrada de áudio digital USB
O chip de interface USB no S3000MKII é um chip XMOS, utilizado por equipamento de ponta de topo. Depois de ligado ao PC, o sistema operativo USB evita o dispositivo e reproduz o sinal de áudio digital de forma semelhante à "transmissão de áudio externa USB" para evitar degradação do som e comprimida de gama dinâmica provocada pelo conversão de digital para analógico da transmissão de áudio do computador e para garantir o retorno da qualidade do som original.
1. Ligue a porta de tipo USB A no PC à entrada tipo USB B no painel traseiro do afiláriate alto (R) com um cabo de dados USB A para B.
2. Pressione o botão selector "Volume/input" no painel traseiro do alto-falante direito (R), o pressione o botão "SP/TOCAR" do controlo remoto até que a janela de exibição do alto-falante direito (R) mostre "USB".
3. Reprodução música no dispositivo conectado e ajuste as configurações para um nível desejado.

Nota:
- A interface USB do S3000MKII é construída em USB Audio Class 2.0, que suporta áudio de alta resolução com taxa de amostragem de até 192kHz. Para reproduzir esse áudio, um driver precisa ser instalado em seu computador Windows. Você pode visitar www.edifier.com, pesquisar "S3000MKII", acessar a página de detalhes, rolar para baixo até as informações de suporte e clicar no link para baixar o driver. Para mais informações sobre o software de controlador, inicie sessões no link abaixo para mais detalhes: https://www.xmos.com/support/usb-audio-driver-support
- Certifique-se se o S3000MKII está definido como dispositivo de saída de áudio (1) Para usuários do Windows, acesse "Painel de Controlo" → "Som" → "Reproduzir" → "Definir como predefinido" para definir "XMOS USB Audio" como o dispositivo de saída de áudio atual. (2) Para usuários de Mac, acesse "Preferências do sistema" → "Som" → "Saída" para selecionar "EDIFIER S3000MKII" como o dispositivo de saída de áudio atual.
- No modo USB, as seguintes taxas de amostragem são suportadas: 44.1kHz, 48kHz, 88kHz e 192kHz.

Nota:
- O controle de reprodução no modo USB pode variar dependendo dos diferentes aplicativos de reprodução de áudio.
- Os níveis de volume do S3000MKII e do seu dispositivo não estão sincronizados. Para ajustar o nível de volume, ajuste separadamente.

■ Entrada Bluetooth
1. Pressione o botão selector "Volume/input" no painel traseiro do alto-falante direito (R), o pressione o botão "P" do controlo remoto até que a janela de exibição do alto-falante direito (R) mostre "P".
2. Selecione a configuração "EDIFIER S3000MKII" no seu dispositivo (telemóvel, tablet, etc.) para conectar-se.

Nota:
- No seu dispositivo Bluetooth, você pode procurar e conectar-se ao S3000MKII em qualquer modo. O S3000MKII tentará se conectar ao dispositivo que foi conectado da última vez quando for ligado novamente. Você só pode reproduzir áudio via Bluetooth quando o S3000MKII estiver no modo Bluetooth.
- Se for necessário, o código PIN para ligação é "0000".
- Para desfazer de todas as funções Bluetooth, certifique-se que o seu dispositivo de fonte áudio tem se partido AZOR e AFIRCP.
- Para desconectar-se do dispositivo Bluetooth atual, pressione e segure o botão "Volume/input" no painel traseiro do alto-falante direito (R) ou o botão "P" no controlo remoto por mais de 2s.

6. Especificações

Potência de saída total (RMS): E/D (Agudos): 8W+8W	
	E/D (Médio alcance e graves): 120W+120W
Resposta de frequência: 38Hz-40kHz	
Entradas de áudio: Bluetooth, Entrada de linha, XLR, Ótico, Coaxial, USB	

Declaração para UE
Banda de Frequência (Bluetooth): 2.402GHz - 2.480GHz
Banda de Frequência (ISL): 5.725GHz - 5.846GHz
RF Potência da Banda (Bluetooth): 11.00dBm (EIRP)
RF Potência da Banda (ISL): ≤14 dBm (EIRP)
Não existem restrições à utilização

7. Resolução de problemas

Sem som
- Verifique se o afiláriate está LIGADO
- Tente aumentar o volume utilizando o controlo do volume principal ou o controlo remoto.
- Certifique-se de que os cabos de áudio estão bem ligados e que a entrada está corretamente selecionada nos afiláriates.
- Verifique se existe saída do sinal do dispositivo de áudio fonte.

Não é possível ligar por Bluetooth
- Desconecte qualquer dispositivo Bluetooth ao pressionar e manter pressionado o botão "4" do controlo remoto durante 2s, e tente novamente.
- O alcance efetivo da transmissão por Bluetooth é de 10 metros; certifique-se de que esta o operar dentro desse alcance máximo.
- Verifique se o seu dispositivo Bluetooth.

S3000MKII não se liga
- Verifique se a fonte de alimentação principal está ligada ou se a tomada de parede tem corrente.

Ruído proveniente das colunas
- Ao colunas EDIFIER geram pouco ruído, ao passo que o ruído de fundo de alguns dispositivos de áudio é bastante alto. Desligue as caixas de áudio e aumente o volume, se não conseguir ouvir nenhum som. A 1 metro de distância de colunas, significa que existe um problema com este produto.

Para mais informações sobre a EDIFIER, consulte o site www.edifier.com
Para obter informações sobre a garantia da EDIFIER, acesse à página relevante do país em www.edifier.com e consulte a seção de garantia do seu país/região.
(LUA e Canada: service@edifier.ca
América do Sul: Visite o site www.edifier.com (inglês) ou www.edifiera.com (Espanhol/Português) para obter informações sobre o contacto local.

JP

1. 箱の中身

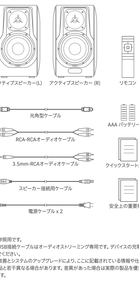

注:
- 表紙は参照用です。
- 初期のUSB接続データはオーディオストリーミング専用です。デバイスの充電に使用しないでください。
- 接続の完璧とシステムのアップグレードにつき、ご ご記載されている情報や仕様変更は事前通知なしに予告なしに変更される場合があります。提供されるご利用は対象の製品を使用することです。

2. 機能操作

1. ボリュームコントロール&電源押下 押す: 入/選択 (Bluetooth ペアリング / 入力 / ミュート)
2. 入力 (RCA / USB) 長押し: スタンバイモードに入る。スピーカー毎でペアリングします
3. 高音コントロール
4. 低音コントロール
5. アクティブスピーカーのペアリングボタン
6. 電源スイッチ
7. XLR/バランス入力
8. USBタイプBコネクタ USBデジタルオーディオ入力用)
9. 入力
10. 同期入力
11. 電源コネクタ
12. 電源スイッチ
13. 電源ケーブルコネクタ
14. アクティブスピーカーのペアリングボタン
15. 状態インジケーター
16. OLED表示パネル

3. リモコン

リモコンをスピーカーのリモート受信インジケータに向けて、最適な操作距離はメートルです。アクティブスピーカーに表示されます。システムがリモコンの操作を受信すると、点灯または消します。

1. スタンバイ/ライン(スピーカーボタンの時のみ有効)
2. リモコンインジケーター
3. ミュートサウンド出力
4. モニターサウンド出力
5. ダイナミックサウンド出力
6. 前の曲/次の曲(USBモード)
7. 音量を上げる音量を下げる
8. 一時停止/再生(Bluetooth/USBモード、別のモード: ミュート/ミュート解除を押す)
9. クラシックサウンド出力
10. ボーカルサウンド出力
11. USB入力
12. Bluetooth入力
13. 光/同軸入力
14. ライン(XLR/バランス)入力

5つのサウンド効果:
CLASSIC: クラシック&ロイヤリティを向上。
MONITOR: フラットなオーディオレスポンス、最小のコハンサウンド向き。
DYNAMIC: パンチ感、ダイナミクス大。
VOCAL: よりの明瞭度、歌手の音量アップ。
CUSTOM: Edifier ConnectXアプリによりサウンド効果をカスタマイズします。マニュアル表記にあるCDモードをスキップする。Edifier ConnectXアプリをダウンロードしてインストールします。

1. 認証済まれた、個別でリモコンのバッテリーカバーを下方向に押し、矢印の方向にあったカバーを外し、AAA電池をクリップ表示通りに挿入(一致)に確認してください。
2. バッテリー番号は通知から付けて、リモコンが反応しなくなるか、5秒毎、反応するまで点滅が続くかっ点滅は反応です。
3. 古いバッテリーと新しいバッテリーを混ぜて使用しないでください。

ご注意
- リモコンは高温、湿度の所に置かないでください。
- バッテリーは充電しないでください。
- 長期間使用しない時はバッテリーを外してください。バッテリー漏れを防ぐためです。
- バッテリー は、直射日光、炎など高温に近づけないでください。バッテリーは正しく交換されていない場合のみ交換されます。交換は同等のタイプ行の場合。

4. ケーブル接続

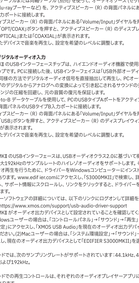

* このアクティブは、別途のAux を別途とします。

1. 設定はすまえに、オーディオ/ソースデバイスに接続し、電源ケーブルを使って電源をスピーカーに接続します。
2. 電源スイッチをオンにします。アクティブスピーカー (R) の表示ウンドウは現在のオーディオ/ソースを表示します。リモコンで現在のオーディオソースを選択してください。

左右のスピーカーを手動で同期 ペアリング
2つのスピーカーは、出荷時に最適なペアリングされています。電源をオンにする前提の工程接続の、左右スピーカーはペインインターフェースはたどります。ワイヤレス接続が再開できない場合は、以下の手順に沿って再度ペアリングを行ってください。
1. 右のスピーカーの電源を接続し、接続/入力/Pairボタンを長押しします。アイスフレンズPAIRING/ペアリングの表示が、青緑に点滅します。
2. 左スピーカーの電源/ボタンの/Pair/ボタンを長押しします。左スピーカーの点滅がペアリングモードに切り替わります。
3. 左スピーカーの点滅のインジケーターがオフになるまで待ちます。これがペアリングが完了し、無線接続が確立します。
注: 左スピーカーの点滅のインジケーターが現在点滅する場合、2つのスピーカーは接続されていないことを示しています。上記ステップを繰り返します。

5. オーディオ入力

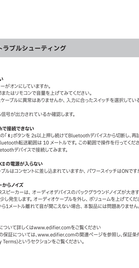

XLR/バランス入力
XLR/バランスオーディオケーブルのXLRケーブルは全ますにすまがしにより、オーディオソース(ロ)アクレー、ドコーダーなどをアクティブスピーカー (R) の表示ウンドウは現在のオーディオソースを表示します。リモコンで現在のオーディオソースを選択してください。

2.アクティブスピーカー (R) の電源/ボタンをおよ長/volume/Input/ボタンを押すとリコンの(L)RCA/XLR/ボタンを押すと、アクティブスピーカー (R) がペアスピーカーのL/R入力が表示されます。
3.アクティブスピーカー (R) の電源/ボタンをおよ長/volume/Input/ボタンを押すとリコンの(L)RCA/XLR/ボタンを押すと、アクティブスピーカー (R) がペアスピーカーのL/R入力が表示されます。
4.接続したデバイスを音楽を再生し、設定を確認のレベルに調整します。

ウーファ入力
3.3.5mm-RCAオーディオケーブルまたはRCA-RCAオーディオケーブルを使用して、オーディオソースとアクティブスピーカーのウーファ入力 (R) の電源/ボタンをおよ長/volume/Input/ボタンを押すとリコンの(L)RCA/ボタンを押すと、アクティブスピーカーのウーファ入力が表示されます。
4.接続したデバイスを音楽を再生し、設定を確認のレベルに調整します。

光/同軸入力
光角型ケーブルまたは同軸ケーブル (別売) を使って、オーディオソース (セットトップボックス、Blu-ray/ゲーム/テレビなど) を、アクティブスピーカー (R) の電源/ボタンをおよ長/volume/Input/ボタンを押すと、アクティブスピーカー (R) の電源/ボタンをおよ長/volume/Input/ボタンを押すとリコンの(L)OPTICAL/ボタンを押すと、アクティブスピーカー (R) がデイスプレイウンドウにOPTICAL表示されます。
4.接続したデバイスを音楽を再生し、設定を確認のレベルに調整します。

USB デジタルオーディオ入力
5.5500MK2 のUSBインターフェースケーブルは、パイエンオーディオ機器で使用されるMQ型ケーブルPC互換のため、USBインターフェースケーブルはUSBのオーディオストリーミング専用のためアクティブスピーカーの背面を接続してください。PCオーディオストリーミングのウィンドウアプリのみ変換はっとけまにされるウンドウのおたびイオ ドライウンドウの区別を知覚、ウの音源の変化を知ります。
1.USBキャルをオーディオケーブルを接続して、PCのUSBポイアポートをアクティブスピーカー (R) の電源/ボタンをおよ長/volume/Input/ボタンを押します。
2.アクティブスピーカー (R) の電源/ボタンをおよ長/volume/Input/ボタンを押すとリコンの(L)USBボタンを押すと、アクティブスピーカー (R) がデイスプレイウンドウにUSBが表示されます。
3.接続したデバイスを音楽を再生し、設定を確認のレベルに調整します。

注:
- 5.5500MK2 のUSBインターフェースは、USBオーディオクラス2.0に基づいて構築されており、最大192kHz/24ビットのオーディオデータをサポートします。そのようなオーディオ再生をけうために、ドライバーをWindowsコンピューターインターフェースにする必要があります。www.edifier-service.com/アクセス。「5.5500MK2」で検索、詳細ページに移動し、サポート情報ビスクール、リンクをクリックすると、ドライバーをダウンロードできます。
- ドライバーソフトウェアの詳細について は、以下のリンクにログオンして詳細を確認してください: https://www.xmos.com/support/usb-audio-driver-support
- 5.5500MK2 がオーディオ出力デバイスとして認定されていることを確認してください。(Windows:ユーザーの環境は、「コントロールパネル」→「サウンド」→「オーディオ」タブ。Mac:アプリケーション/ユーティリティ/Audio MIDI 設定。)
- USBケーブルは、USBインターフェース接続は、USBオーディオ出力のみに対応しています。USBオーディオ出力のみに対応しています。
- USBモードでは、次のサンプリングレートがサポートされています: 44.1kHz, 48kHz, 96kHz,88.2,176.3kHz。
- USBモードの再生コントロールは、それぞれのオーディオ/ソースデバイスに依存しなければなりません。
- 5.5500MK2 のボリュームの音量レベルは同期しません。音量レベルを調整するには、個別に調整してください。

Bluetooth 入力
1.アクティブスピーカー (R) の電源/ボタンをおよ長/volume/Input/ボタンを押すと、リコンの(L)ボタンを押すと、あるのをペアスピーカーの(L)のデイスプレイウンドウに「BT」が表示されます。
2.ワイヤレス携帯電話、タブレットから設定で「EDIFIER S3000MK2」を選択し、接続します。

注:
- Bluetooth デバイスでは、あるのをペアスピーカーの音量レベルは同期しません。S3000MK2 に接続できます。S3000MK2 は、電源を入れると前回接続したデバイスに接続されます。S3000MK2 がBluetooth モードであるとき、Bluetooth接続をペアリングモードに再生の本項です。
- バスキーの要求があった場合(0000)を入力します。
- 本製品のBluetooth機能をフルに活用するため、ユーザーのモバイルデバイスがA2DP、AVRCPプロファイルをサポートしていることを確認してください。
- 対応するBluetoothプロファイルのみ。ほとんどの場合、ユーザーの音量コントロールは「Volume/Input」のみを長押しするか、リモコンが「メディア」をクリックした時に、です。

6. 仕様

最小限ないい
- 音楽聴取をはじめるのに必要なもの。
- 音量調節をはじめるのに必要なもの。
- 接続しなければ、実際は動きません。入力に応じたスイッチを選択してください。
- 音楽から聴取ができないのは、ありません。

Bluetooth で接続できない
- ペアリングが完了するまで、ペアリングしBluetooth デバイスから切断し、再試行します。
- 有効なBluetooth未認証機器 10 メートルで、この接続で情報を行ってください。
- 別のBluetooth デバイスを接続します。

5000MK2 の電源が入らない
- 電源ケーブルはコンセントに差し込まれていますか。パワースイッチはONですか。

スピーカーからノイズ
- EDIFIERスピーカーは、オーディオ/ソースのインターフェイスがノイズのないようにノイズがカットされます。ノイズを少なくするには、オーディオ/ソースを外し、ボリュームを上げてください。ノイズ/ホーカットスイッチを使用してください。本製品は調整済みです。

EDIFIERにてご用はUS@www.edifier.com をご覧ください
EDIFIERの保証については、www.edifier.com/warranty ページを参照し、保証条件 (Warranty Terms)にいうセクションをご覧ください。

7. トラブルシューティング

音がでない
- 電源がオンになっていますか。
- 音量調節をはじめるのに必要なもの。
- 接続しなければ、実際は動きません。入力に応じたスイッチを選択してください。
- 音楽から聴取ができないのは、ありません。

Bluetooth で接続できない
- ペアリングが完了するまで、ペアリングしBluetooth デバイスから切断し、再試行します。
- 有効なBluetooth未認証機器 10 メートルで、この接続で情報を行ってください。
- 別のBluetooth デバイスを接続します。

5000MK2 の電源が入らない
- 電源ケーブルはコンセントに差し込まれていますか。パワースイッチはONですか。

スピーカーからノイズ
- EDIFIERスピーカーは、オーディオ/ソースのインターフェイスがノイズのないようにノイズがカットされます。ノイズを少なくするには、オーディオ/ソースを外し、ボリュームを上げてください。ノイズ/ホーカットスイッチを使用してください。本製品は調整済みです。

EDIFIERにてご用はUS@www.edifier.com をご覧ください
EDIFIERの保証については、www.edifier.com/warranty ページを参照し、保証条件 (Warranty Terms)にいうセクションをご覧ください。

安全と保証事項

注:
- 表紙は参照用です。
- 初期のUSB接続データはオーディオストリーミング専用です。デバイスの充電に使用しないでください。
- 接続の完璧とシステムのアップグレードにつき、ご ご記載されている情報や仕様変更は事前通知なしに予告なしに変更される場合があります。提供されるご利用は対象の製品を使用することです。

2. 機能操作

1. ボリュームコントロール&電源押下 押す: 入/選択 (Bluetooth ペアリング / 入力 / ミュート)
2. 入力 (RCA / USB) 長押し: スタンバイモードに入る。スピーカー毎でペアリングします
3. 高音コントロール
4. 低音コントロール
5. アクティブスピーカーのペアリングボタン
6. 電源スイッチ
7. XLR/バランス入力
8. USBタイプBコネクタ USBデジタルオーディオ入力用)
9. 入力
10. 同期入力
11. 電源コネクタ
12. 電源スイッチ
13. 電源ケーブルコネクタ
14. アクティブスピーカーのペアリングボタン
15. 状態インジケーター
16. OLED表示パネル

3. リモコン

リモコンをスピーカーのリモート受信インジケータに向けて、最適な操作距離はメートルです。アクティブスピーカーに表示されます。システムがリモコンの操作を受信すると、点灯または消します。

1. スタンバイ/ライン(スピーカーボタンの時のみ有効)
2. リモコンインジケーター
3. ミュートサウンド出力
4. モニターサウンド出力
5. ダイナミックサウンド出力
6. 前の曲/次の曲(USBモード)
7. 音量を上げる音量を下げる
8. 一時停止/再生(Bluetooth/USBモード、別のモード: ミュート/ミュート解除を押す)
9. クラシックサウンド出力
10. ボーカルサウンド出力
11. USB入力
12. Bluetooth入力
13. 光/同軸入力
14. ライン(XLR/バランス)入力

5つのサウンド効果:
CLASSIC: クラシック&ロイヤリティを向上。
MONITOR: フラットなオーディオレスポンス、最小のコハンサウンド向き。
DYNAMIC: パンチ感、ダイナミクス大。
VOCAL: よりの明瞭度、歌手の音量アップ。
CUSTOM: Edifier ConnectXアプリによりサウンド効果をカスタマイズします。マニュアル表記にあるCDモードをスキップする。Edifier ConnectXアプリをダウンロードしてインストールします。

1. 認証済まれた、個別でリモコンのバッテリーカバーを下方向に押し、矢印の方向にあったカバーを外し、AAA電池をクリップ表示通りに挿入(一致)に確認してください。
2. バッテリー番号は通知から付けて、リモコンが反応しなくなるか、5秒毎、反応するまで点滅が続くかっ点滅は反応です。
3. 古いバッテリーと新しいバッテリーを混ぜて使用しないでください。

ご注意
- リモコンは高温、湿度の所に置かないでください。
- バッテリーは充電しないでください。
- 長期間使用しない時はバッテリーを外してください。バッテリー漏れを防ぐためです。
- バッテリー は、直射日光、炎など高温に近づけないでください。バッテリーは正しく交換されていない場合のみ交換されます。交換は同等のタイプ行の場合。

4. ケーブル接続

* このアクティブは、別途のAux を別途とします。

1. 設定はすまえに、オーディオ/ソースデバイスに接続し、電源ケーブルを使って電源をスピーカーに接続します。
2. 電源スイッチをオンにします。アクティブスピーカー (R) の表示ウンドウは現在のオーディオ/ソースを表示します。リモコンで現在のオーディオソースを選択してください。

左右のスピーカーを手動で同期 ペアリング
2つのスピーカーは、出荷時に最適なペアリングされています。電源をオンにする前提の工程接続の、左右スピーカーはペインインターフェースはたどります。ワイヤレス接続が再開できない場合は、以下の手順に沿って再度ペアリングを行ってください。
1. 右のスピーカーの電源を接続し、接続/入力/Pairボタンを長押しします。アイスフレンズPAIRING/ペアリングの表示が、青緑に点滅します。
2. 左スピーカーの電源/ボタンの/Pair/ボタンを長押しします。左スピーカーの点滅がペアリングモードに切り替わります。
3. 左スピーカーの点滅のインジケーターがオフになるまで待ちます。これがペアリングが完了し、無線接続が確立します。
注: 左スピーカーの点滅のインジケーターが現在点滅する場合、2つのスピーカーは接続されていないことを示しています。上記ステップを繰り返します。

5. オーディオ入力

XLR/バランス入力
XLR/バランスオーディオケーブルのXLRケーブルは全ますにすまがしにより、オーディオソース(ロ)アクレー、ドコーダーなどをアクティブスピーカー (R) の表示ウンドウは現在のオーディオソースを表示します。リモコンで現在のオーディオソースを選択してください。

2.アクティブスピーカー (R) の電源/ボタンをおよ長/volume/Input/ボタンを押すとリコンの(L)RCA/XLR/ボタンを押すと、アクティブスピーカー (R) がペアスピーカーのL/R入力が表示されます。
3.アクティブスピーカー (R) の電源/ボタンをおよ長/volume/Input/ボタンを押すとリコンの(L)RCA/XLR/ボタンを押すと、アクティブスピーカー (R) がペアスピーカーのL/R入力が表示されます。
4.接続したデバイスを音楽を再生し、設定を確認のレベルに調整します。

ウーファ入力
3.3.5mm-RCAオーディオケーブルまたはRCA-RCAオーディオケーブルを使用して、オーディオソースとアクティブスピーカーのウーファ入力 (R) の電源/ボタンをおよ長/volume/Input/ボタンを押すとリコンの(L)RCA/ボタンを押すと、アクティブスピーカーのウーファ入力が表示されます。
4.接続したデバイスを音楽を再生し、設定を確認のレベルに調整します。

光/同軸入力
光角型ケーブルまたは同軸ケーブル (別売) を使って、オーディオソース (セットトップボックス、Blu-ray/ゲーム/テレビなど) を、アクティブスピーカー (R) の電源/ボタンをおよ長/volume/Input/ボタンを押すと、アクティブスピーカー (R) の電源/ボタンをおよ長/volume/Input/ボタンを押すとリコンの(L)OPTICAL/ボタンを押すと、アクティブスピーカー (R) がデイスプレイウンドウにOPTICAL表示されます。
4.接続したデバイスを音楽を再生し、設定を確認のレベルに調整します。

USB デジタルオーディオ入力
5.5500MK2 のUSBインターフェースケーブルは、パイエンオーディオ機器で使用されるMQ型ケーブルPC互換のため、USBインターフェースケーブルはUSBのオーディオストリーミング専用のためアクティブスピーカーの背面を接続してください。PCオーディオストリーミングのウィンドウアプリのみ変換はっとけまにされるウンドウのおたびイオ ドライウンドウの区別を知覚、ウの音源の変化を知ります。
1.USBキャルをオーディオケーブルを接続して、PCのUSBポイアポートをアクティブスピーカー (R) の電源/ボタンをおよ長/volume/Input/ボタンを押します。
2.アクティブスピーカー (R) の電源/ボタンをおよ長/volume/Input/ボタンを押すとリコンの(L)USBボタンを押すと、アクティブスピーカー (R) がデイスプレイウンドウにUSBが表示されます。
3.接続したデバイスを音楽を再生し、設定を確認のレベルに調整します。

注:
- 5.5500MK2 のUSBインターフェースは、USBオーディオクラス2.0に基づいて構築されており、最大192kHz/24ビットのオーディオデータをサポートします。そのようなオーディオ再生をけうために、ドライバーをWindowsコンピューターインターフェースにする必要があります。www.edifier-service.com/アクセス。「5.5500MK2」で検索、詳細ページに移動し、サポート情報ビスクール、リンクをクリックすると、ドライバーをダウンロードできます。
- ドライバーソフトウェアの詳細について は、以下のリンクにログオンして詳細を確認してください: https://www.xmos.com/support/usb-audio-driver-support
- 5.5500MK2 がオーディオ出力デバイスとして認定されていることを確認してください。(Windows:ユーザーの環境は、「コントロールパネル」→「サウンド」→「オーディオ」タブ。Mac:アプリケーション/ユーティリティ/Audio MIDI 設定。)
- USBケーブルは、USBインターフェース接続は、USBオーディオ出力のみに対応しています。USBオーディオ出力のみに対応しています。
- USBモードでは、次のサンプリングレートがサポートされています: 44.1kHz, 48kHz, 96kHz,88.2,176.3kHz。
- USBモードの再生コントロールは、それぞれのオーディオ/ソースデバイスに依存しなければなりません。
- 5.5500MK2 のボリュームの音量レベルは同期しません。音量レベルを調整するには、個別に調整してください。

Bluetooth 入力
1.アクティブスピーカー (R) の電源/ボタンをおよ長/volume/Input/ボタンを押すと、リコンの(L)ボタンを押すと、あるのをペアスピーカーの(L)のデイスプレイウンドウに「BT」が表示されます。
2.ワイヤレス携帯電話、タブレットから設定で「EDIFIER S3000MK2」を選択し、接続します。

注:
- Bluetooth デバイスでは、あるのをペアスピーカーの音量レベルは同期しません。S3000MK2 に接続できます。S3000MK2 は、電源を入れると前回接続したデバイスに接続されます。S3000MK2 がBluetooth モードであるとき、Bluetooth接続をペアリングモードに再生の本項です。
- バスキーの要求があった場合(0000)を入力します。
- 本製品のBluetooth機能をフルに活用するため、ユーザーのモバイルデバイスがA2DP、AVRCPプロファイルをサポートしていることを確認してください。
- 対応するBluetoothプロファイルのみ。ほとんどの場合、ユーザーの音量コントロールは「Volume/Input」のみを長押しするか、リモコンが「メディア」をクリックした時に、です。

6. 仕様

XLR/バランス: (RMS): 1.8V (ピーク値): 8W+8W
L/R (ミックス), (ZZ): 12W+12W
再生周波数範囲: 38Hz-40kHz
オーディオ入力: Bluetooth、ライン入力、XLR、光、同軸、USB

ドライバ
周波数範囲 (Bluetooth): 2.402GHz – 2.480GHz
周波数範囲 (光): 1.725GHz – 5.845GHz
RF 出力 (Bluetooth): <10 dBm (EIRP)
RF 出力 (光): <14 dBm (EIRP)
使用周波数は未定。

7. トラブルシューティング

音がでない
- 電源がオンになっていますか。
- 音量調節をはじめるのに必要なもの。
- 接続しなければ、実際は動きません。入力に応じたスイッチを選択してください。
- 音楽から聴取ができないのは、ありません。

Bluetooth で接続できない
- ペアリングが完了するまで、ペアリングしBluetooth デバイスから切断し、再試行します。
- 有効なBluetooth未認証機器 10 メートルで、この接続で情報を行ってください。
- 別のBluetooth デバイスを接続します。

5000MK2 の電源が入らない
- 電源ケーブルはコンセントに差し込まれていますか。パワースイッチはONですか。

スピーカーからノイズ
- EDIFIERスピーカーは、オーディオ/ソースのインターフェイスがノイズのないようにノイズがカットされます。ノイズを少なくするには、オーディオ/ソースを外し、ボリュームを上げてください。ノイズ/ホーカットスイッチを使用してください。本製品は調整済みです。

EDIFIERにてご用はUS@www.edifier.com をご覧ください
EDIFIERの保証については、www.edifier.com/warranty ページを参照し、保証条件 (Warranty Terms)にいうセクションをご覧ください。