Essential 6 Device Universal Remote Control URC3661

ENGLISH	2
DEUTSCH	14
FRANÇAIS	26
ESPAÑOL	38
ITALIANO	50
PORTUGUÊS	62
NEDERLANDS	74
CODELIST	89

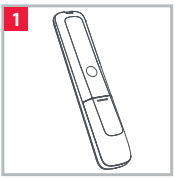

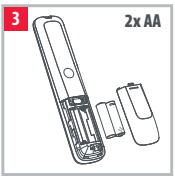

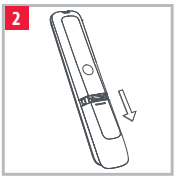

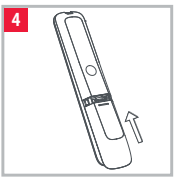

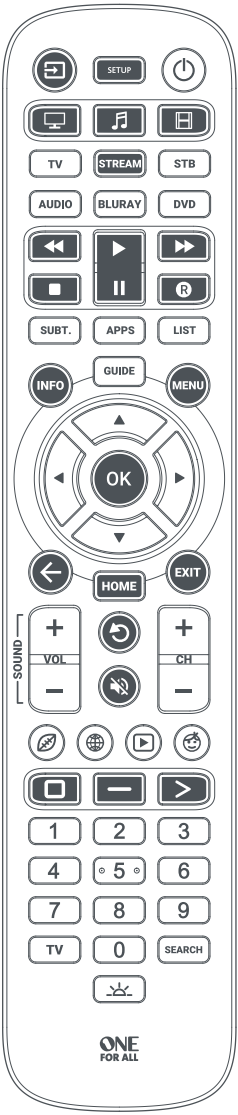

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the One For All Essential 6 Device Universal Remote Control. The remote can be used to control up to 6 Audio Video Devices such as a TV, Set Top Box, Blu-ray Player or Sound Bar.

The remote also features a backlight for easy control in a darkened room, as well as antimicrobial protection.

This manual will help you to set up the Essential 6 to control all of your devices.

BATTERIES

Your remote requires 2 x AA / LR06 batteries. Please insert them as shown below. Alkaline batteries are recommended.

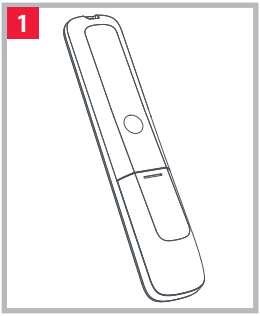

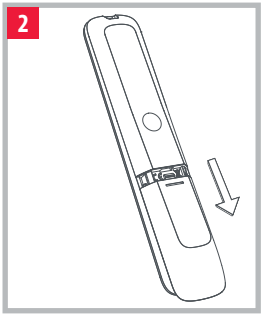

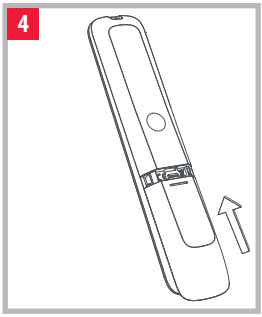

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.

KEY DESCRIPTIONS

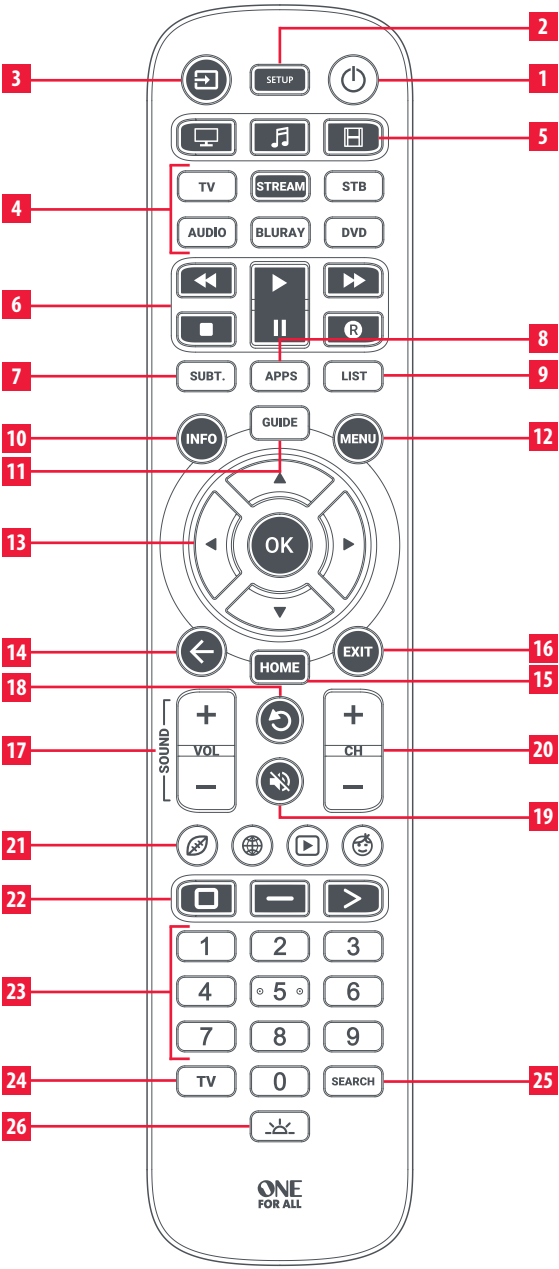

KEY DESCRIPTIONS

1	**Power**	Switches your devices on and off.
2	**Setup**	This key is used to set up the Essential remote.
3	**Input**	Used to select Input on devices.
4	**Device keys**	These keys are used to select which device the Essential 6 currently controls. After pressing the TV key, the remote will control your TV. To switch to controlling another device, simply press the appropriate key. The devices that can be programmed to each key are as follows: **TV:** All televisions such as LED, LCD , Plasma, OLED etc. **STREAM:** Streaming devices such as an Apple TV, Roku Box, Foxtel Now etc. Also works Xbox 360 and Xbox One. **STB**: Set Top Boxes, including Satellite, Cable and Freeview. **AUDIO:** Audio devices including Sound Bars, AV Receivers and Hi-Fi. **BLURAY:** Blu-ray Players and DVD Players / Recorders **DVD:** DVD Players / Recorders and Blu-ray Players.
5	**Activities**	Control up to 3 of your devices in one mode, Watch TV, Listen To Music and Watch Movie – See "Activities" for how to set up and use.
6	**Playback Keys**	Control the playback of movies, music and TV.
7	**Subtitle**	Display subtitles.
8	**Apps**	Brings up the Applications menu on Smart Devices such as Smart TVs or Streaming boxes.
9	**List**	Displays a list of recorded programmes.
10	**Info**	Displays information about the current programmes or channel.
11	**Guide**	TV Guide.
12	**Menu**	Access the installation menu of the current device.
13	**Menu Directions and OK**	Control the menu of the current device.
14	**Back**	Back one step in the Menu.
15	**Home**	Displays the Home Menu.
16	**Exit**	Exits the menu.
17	**Volume Up and Down**	Control the volume of the current device. You can also set up these keys to always control one device. For details see the Volume Lock feature.
18	**Last Channel**	Changes to the last channel viewed.
19	**Mute**	Mutes the volume of the current device. You can also set up this key to always control one device. For details see the Volume Lock feature.
20	**Channel Up & Down**	Change channels on the current device.
21	**RGYB keys**	Quick access buttons for the menu of the current device.
22	**App Shortcut Keys**	Keys for starting streaming apps. See the App Shortcut Keys section for details.
23	**Digits**	Select channels on the current device. On Audio devices, these keys will select individual inputs.
24	**TV**	Return to live TV.
25	**Search**	Search for media.
26	**Backlight On / Off**	Turns the backlight on or off. When on, any key press will activate the backlight for 10 seconds. Press this key to turn the backlight off and again to turn back on.

SETUP

The Essential 6 remote is pre-programmed to control some of the most popular devices out of the box. If you have one of the following devices try the putting the batteries in and pressing the device key, and then press a few keys to see if the remote works your device:

Device Key To Press		Device controlled
TV	**TV**	Samsung TV
STREAM	**STREAM**	Roku Streaming Box
STB	**STB**	Sky Q Box (UK and Italy only)
AUDIO	**AUDIO**	Onkyo Receiver
BLURAY	**BLURAY**	Samsung Blu-ray Player
DVD	**DVD**	Sony DVD Player

If your device is not one of those listed above, or you have extra devices to set up, there are 2 ways to do this. The easiest is SimpleSet which is used for the common brands and devices.

SIMPLESET

If the brand of your device is shown in the SimpleSet picture pointing to a key, you can use the SimpleSet system described in this section, please locate the brand of your device and note the key associated with it.

TV

1	**Bush**
2	**Grundig**
3	**JVC**
4	**LG**
5	**Panasonic**
6	**Philips**
7	**Samsung**
8	**Sharp**
9	**Sony**
0	**Toshiba**

STREAM

1	**A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter**
2	**Apple**
3	**ASRock / Asus / Dell / HP / Sony**
4	**Dune**
5	**Fantec / HiMedia**
6	**Iomega / Western Digital**
7	**iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline**
8	**Microsoft / Xbox**
9	**Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra**
0	**NVIDIA**

SETUP

SIMPLESET

STB

1	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView
2	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home
3	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand
4	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat
5	Kabel Deutschland / Vodafone
6	KPN / Sagemcom / SFR
7	Orange / Samsung
8	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK
9	Strong / Vu+
0	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo

AUDIO

1	Bose
2	Denon
3	Harman/Kardon / JBL / Samsung
4	JVC / LG
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

DVD and BLURAY

1	Denon / Onkyo
2	JVC
3	LG
4	Panasonic
5	Philips
6	Pioneer
7	Samsung
8	Sony
9	Toshiba
0	Yamaha

To set up your device:

1. Turn on your device (not on standby) and point the Essential remote towards it. If you are setting up a Streaming device, make sure a movie or TV show is playing.

2. TV — Press the Device key you wish to set up (for example TV).

3. SETUP — Hold down the Setup key until the LED under the Device key blinks twice.

SETUP

SIMPLESET

4. 7 Hold down the digit for your brand and device as listed in the tables above - e.g. 7 for a Samsung TV.

5. For all devices except Stream the remote will send the Power key every 3 seconds, for a streaming box the remote will send the Play/Pause function.

6. As soon as your device reacts by turning off or Pausing (Streaming box only) release the digit.

7. The LED will blink twice and the remote should now operate your device.

• If you find one or more keys do not work as you expect, start again at step 2 – the remote will start with the next code in the memory.

SETUP BY CODE

If the brand of your device is not listed in the SimpleSet feature, you can set up by trying codes individually. To do this firstly locate your brand in the Code List. Codes are listed by brand and device, and in order of popularity.

1. Turn on your device (not on standby) and point the Essential remote towards it.

2. TV Press the Device key you wish to set up (for example TV).

3. SETUP Hold down the Setup key until the LED under the Device key blinks twice.

4. 1 8 4 0 Enter the first 4 digit code listed for your brand (e.g. 1840 for LG).

5. The LED will blink twice on the last digit of the code.

6. Now aim the remote towards your device and press the Power key.*

7. If the device turns off your remote is ready to use. If not, repeat steps 2-6 with the next code in the list.

* Note: If your original remote did not have a Power key, try testing with a different key at step 6. For example try pressing Play or Pause when setting up a streaming box and see if the box responds.

SETUP

LEARNING

Your Essential remote control can learn any function from any other working remote control. This is a quick and easy one-time setup that allows to control any infrared controlled device you have in your living room. It also allows you to add a key or keys that may be missing to a spare key on the Essential.
To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in.
To learn functions, the original remote should be approximately 3cm from the Essential remote, pointing towards it:

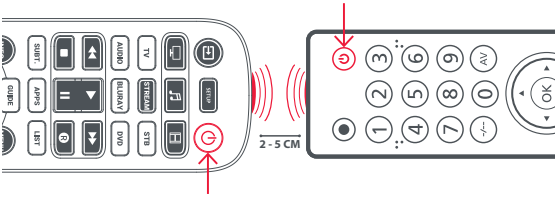

1. TV — Press the Device key for the device you want to learn functions onto.

2. SETUP — Hold down the Setup key until the LED under the Device key blinks twice.

3. 9 7 5 — Press 975 – the LED should blink twice.

4. Press and release the key you want to learn a function onto (for example the TV Power key) – the LED will begin to flash rapidly.

5. Press and release* the corresponding key on the original remote, for example Power.

6. The LED will blink twice to indicate the key has been learned correctly.

7. Repeat steps 4 and 5 for each key you want to learn – remember you can learn from multiple remotes, but only one function per key.

8. SETUP — When you have learned all the functions you require, press and hold Setup key until the LED blinks twice.

* Some remotes send commands differently. If you find a function cannot be learned, try holding down the key on the original remote instead of pressing and releasing.

Hints:
- If the LED shows one long blink at step 5, the function was not learned correctly, please try again from step 4.
- If you find one or more keys don't work properly after set up, you can re-enter the learning mode at any time by repeating the procedure from step 1.
- If one or more of your original remotes aren't working, you can still set up the Essential remote by SimpleSet or Code Set Up.

SETUP

Deleting a learned function
If you want to delete a learned function and return that keys to its original state, you can use the following procedure:

1. Press the Device key for the device you want to learn functions onto.
2. SETUP — Hold down the Setup key until the LED under the Device key blinks twice.
3. 9 7 6 — Press 976 – the LED should blink twice
4. Press the key you want to reset twice – the LED should blink twice and the learned function has been deleted.

VOLUME LOCK

If you primarily use one device for controlling volume, for example a Sound Bar or Audio Video Receiver, it's possible to program your Essential remote to only control that device when you use the Volume Up, Down and Mute keys. To do this:

1. SETUP — Hold down the Setup key until the LED under the Device key blinks twice.
2. 9 9 3 — Press 993 – the LED should blink twice.
3. AUDIO — Press the device key for the device to always control volume – for example Audio.
4. The LED will blink twice.

From now on, pressing the Volume Up, Down or Mute keys will always control the Audio device, no matter what device you are controlling.

To unlock the volume, and return the remote to controlling each device's volume individually, the procedure is:

1. SETUP — Hold down the Setup key until the LED under the Device key blinks twice
2. 9 9 3 — Press 993 – the LED should blink twice
3. VOL — Press VOLUME DOWN – the LED will blink four times and Volume is now unlocked.

CHANNEL SHORTCUT MACROS

As well as their normal functionality, the Red, Green, Yellow and Blue keys can be reprogrammed to select your favourite channels by genre. If you press and release each of these keys, they will perform exactly the same function as your original remote.
However they can be reprogrammed so that when they are held down for 3 seconds they will send a channel number, then when held down again for 3 seconds, they will send a different channel number. You can group these channels by genre such as Sports, News, Movies and Kids.

The procedure to program is as follows: Say for example, the first 3 Sports channels are on channels 200, 201 and 239, you can assign shortcuts to these channels on the Red (Sports) key. To do this:
Firstly select the device you use to watch live TV. For example if you are a Sky subscriber and you have set up your Set Top Box on the STB key, press STB. Now you can program the channel shortcuts.

1. SETUP Hold down the Setup key and the Red key until the LED blinks twice.
2. 2 0 0 Enter the first channel number (200).
3. Press and release the Red key.
4. 2 0 1 Enter the next channel number (in this example 201)
5. Repeat Steps 3 and 4 for each channel shortcut you want to add.
6. SETUP After entering the last channel number you want, press and hold the Setup key.

The LED will blink twice and the shortcuts are now programmed. When watching live TV, simply hold down the Red key for 3 seconds, and the first Channel Shortcut will be sent (in this example channel 200). The next time you hold down the Red Key, the shortcut for the next Channel Shortcut will be sent (in this case channel 201).
You can reprogram each of the different colour keys with different lists of channel numbers, by holding down the Setup key and a different coloured key at step 1, and pressing and releasing the same key at step 3. Each coloured key has a different name to help you remember the channels that you have stored there. You can program up to 10 different channel numbers per key.

If you wish to reset the key to default, the procedure is as follows:

1. STB Press the device key you have programmed the shortcuts on (for example STB).
2. SETUP Hold down the Setup key and the key you wish to reset (for example the Green key) until the LED blinks twice.
3. Press and release the key to reset (for example the Green key).
4. SETUP Hold down the Setup key until the light blinks twice.

The key is now reset.

APP SHORTCUT KEYS

The Essential features three App Shortcut Keys which can be used to open apps on your Smart Devices. If your original remote control has a Netflix, Amazon Prime Video or YouTube key, these keys will perform the same function.

However if you did not have a key like this, but still had the ability to watch a streaming service, you can use this key as a shortcut by programming a macro on it. Most AV devices which are connected to the internet, such as Smart TVs or streaming Set Top Boxes have one or more applications they can run to access TV viewing via the internet. Examples of these would be Netflix, YouTube, Amazon Prime or similar.

To program the macro, you first need to know the device you use to access the service, and then the sequence of keys you need to press to always bring up the service you prefer, For example, some Panasonic TVs will start Netflix by pressing the Apps key, then Menu Down Twice, and finally the OK key. Or on an Apple TV, the sequence is Menu, Menu Down and OK.

Once you have determined the sequence for your device, follow these steps:

1. Sit in front of your device with It switched on (not on standby).

2. Hold down the App Shortcut key until the LED blinks twice and stays lit.

3.

Press the device key for the device you want to use for the macro (e.g. Stream).

4. Now perform the sequence of keys exactly as would normally. The remote will operate your device and the macro is recorded in real time - so if it normally takes a few seconds for your device to react don't worry.

5. One you have finished the sequence - and the Streaming Service has started on your device - hold down the App Shortcut key until the LED blinks twice and goes out. The macro is now stored.

Tips

- Make sure the Essential remote Is operating the device in question before programming.
- If you find the Macro doesn't work as expected, you can just repeat the same sequence to reprogram.
- When programming, wait for your device to respond first, the remote will remember the timing.
- The App Shortcut macro is tied to one device, remember to make sure you are watching the correct device.

ACTIVITIES

An Activity is a combination of devices. On a standard universal remote control if you want to control different devices you need to swap between them using the device keys. So you wanted to control the input of your TV, the channels and guide of your Sky box and the volume of your sound bar, you would need to swap between these by pressing the TV, STB and Audio keys.

On the Essential remotes these devices can be grouped into one Activity mode, so after pressing watch TV, the Input key will control the TV, the Volume Up, Down and Mute will control the Sound Bar and the other keys will control the Set Top Box.

The Essential remote has 3 Activity modes, specifically Watch TV, Listen To Music and Watch Movie.

Each of these modes has a choice of devices to combine.

These are:

Watch TV

1 Combination 1 – TV + STB + AUDIO (default)
2 Combination 2 – TV + STB
3 Combination 3 – TV + AUDIO

Listen To Music

1 Combination 1 – TV + BLU + AUDIO (default)
3 Combination 3 – TV + STREAM + AUDIO
5 Combination 5 – AUDIO only

Watch Movie

1 Combination 1 – TV + STREAM + AUDIO (default)
2 Combination 2 – TV + STREAM
3 Combination 3 – TV + BLU
4 Combination 4 – TV + BLU + AUDIO

If you set the default devices for any Activity on the remote (for example a TV, STB and Audio for Watch TV) that Activity will be set up automatically on the remote.
If you would like to change to a different combination, the procedure is as follows:

1. SETUP — Hold down Setup key until the LED under the device blinks twice. The LED under the current device will stay lit.

2. Press the Activity key you want to set up (e.g. Watch TV).

3. 3 — Press the number of the combination you want to set – e.g 3 For TV + AUD in Watch TV.

4. The LED will blink twice and go out.

To access the Activities, simply press the ACTIVITY key. You can return to controlling by device by using any Device key.

AV SHIFT

As the AV key is intended to select the input on your TV and most TVs use a menu to select from a list of inputs, when the AV key is pressed in an Activity, the Menu Up, Down, Left, Right and OK keys temporarily control the TV. If the OK key is pressed, or no key is pressed for ten seconds, these keys will revert to controlling the relevant device for the Activity (e.g. STB in Watch TV Mode).

POWER MACRO

If you hold down the Power key for 2 seconds in any Activity, the remote will send the Power function for each device contained within that Activity. So for example, holding Power in the default setting for Watch TV will turn both the TV and Set Top Box on or off

protected by SteriTouch® A RADICAL MATERIALS BRAND

This Remote contains SteriTouch®. It will be protected from the growth of bacteria, fungi and mold for its usable lifetime. Please scan the QR code or visit www.oneforall.com/antimicrobial for more information on antimicrobial protection and SteriTouch silver ion technology.

This product contains silver phosphate glass, a biocidal product which controls the growth of micro-organisms on the product surface.
This product does not contain nanomaterials.
The inclusion of a biocidal product does not negate the need for normal cleaning.

Connect with us

facebook.com/ oneforallworldwide

@oneforall.worldwide

linkedin.com/ company/one-for-all-worldwide/

youtube.com/ user/oneforallproducts

DEUTSCH EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die One For All Essential 6 Universal-Fernbedienung entschieden haben. Die Fernbedienung kann verwendet werden, um bis zu sechs Audio-Video-Geräte wie TV, Set-Top-Box, Blu-Ray-Player oder Soundbar zu steuern.

Die Fernbedienung verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung zur einfachen Bedienung in einem dunklen Raum sowie einen antimikrobiellen Schutz.

In dieser Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie die Essential-6-Fernbedienung eingerichtet wird, um Ihre Geräte zu steuern.

BATTERIEN

Für die Fernbedienung sind zwei Batterien vom Typ AA/LR06 erforderlich. Bitte legen Sie diese wie abgebildet ein. Es werden Alkalibatterien empfohlen.

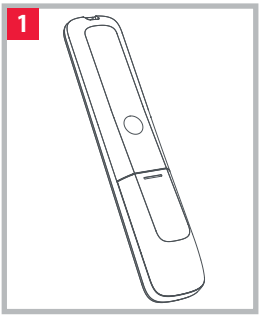

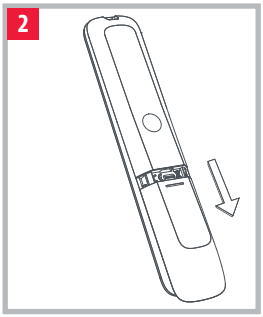

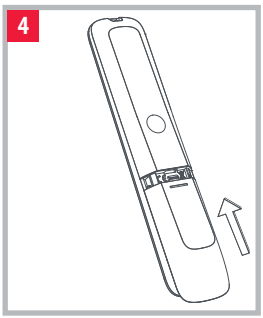

VORSICHT: Wenn die Batterie durch eine Batterie eines anderen Typs ausgetauscht wird, besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie hochwertige Alkalibatterien.

TASTENBESCHREIBUNG

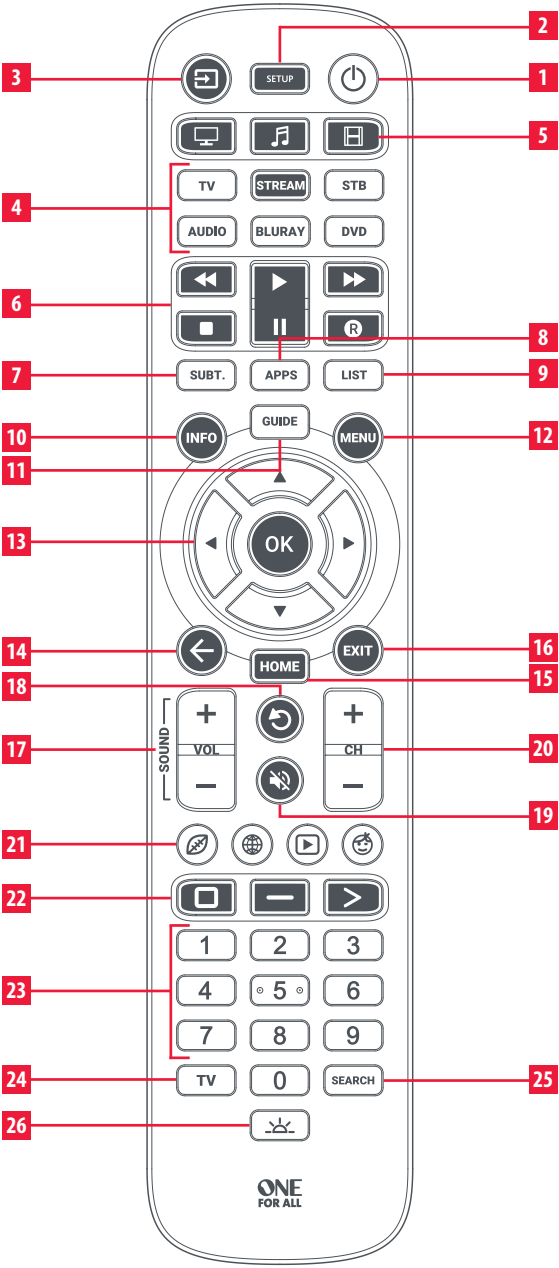

TASTENBESCHREIBUNG

1. **Power** Zum Ein- und Ausschalten der Geräte.
2. **Setup** Mit dieser Taste wird die Fernbedienung eingerichtet.
3. **Eingang** Zur Auswahl des Eingangs an Geräten.
4. **Gerätetasten** Mit diesen Tasten kann ausgewählt werden, welches Gerät die Essential-6-Fernbedienung steuern soll. Nach Drücken der TV-Taste steuert die Fernbedienung Ihren Fernseher. Um ein anderes Gerät zu steuern, drücken Sie auf der Fernbedienung auf die entsprechende Taste. Folgende Geräte können für die jeweiligen Tasten programmiert werden:
   TV: Alle Fernseher wie LED, LCD, Plasma, OLED usw.
   STREAM: Streaming-Geräte wie Apple TV, Roku Box, Foxtel Now usw. Funktioniert ebenfalls mit Xbox 360 und Xbox One.
   STB: Set-Top-Boxen einschließlich Satellit, Kabel und Freeview
   AUDIO: Audiogeräte einschließlich Soundbars, AV-Receiver und Hi-Fi.
   BLURAY: Blu-Ray-Player und DVD-Player/-Recorder.
   DVD: DVD-Player/-Recorder und Blu-Ray-Player
5. **Aktivitäten** Zur Steuerung von bis zu drei Geräten in einem Modus: „TV sehen“, „Musik hören“ und „Film ansehen“. Siehe „Aktivitäten“ für Einstellungen und Verwendung.
6. **Wiedergabetasten** Zur Steuerung der Wiedergabe von Filmen, Musik und TV.
7. **Untertitel** Zur Anzeige von Untertiteln.
8. **Apps** Zur Anzeige des App-Menüs auf Smart-Geräten wie Smart-TVs oder Streaming-Boxen.
9. **Liste** Zur Anzeige einer Liste aufgenommener Sendungen.
10. **Info** Zur Anzeige von Informationen über die aktuellen Programme oder Kanäle.
11. **Guide** TV Guide
12. **MENÜ** Zugriff auf das Installationsmenü des aktuellen Geräts.
13. **Richtungsmenü und OK** Zur Steuerung des Menüs des aktuellen Geräts.
14. **Zurück** Einen Schritt zurück im Menü.
15. **Home** Zur Anzeige des Home-Menüs.
16. **Verlassen** Zum Verlassen des Menüs.
17. **Lauter/Leiser** Zur Steuerung der Lautstärke des aktuellen Geräts. Die Tasten können auch so eingestellt werden, dass immer ein bestimmtes Gerät gesteuert wird. Details finden Sie unter der Funktion zur Lautstärkesperre.
18. **Letzter Sender** Für den Wechsel zum zuletzt angesehenen Sender.
19. **Stumm** Schaltet die Lautstärke des aktuellen Geräts stumm. Die Taste kann auch so eingestellt werden, dass immer ein bestimmtes Gerät gesteuert wird. Details finden Sie unter der Funktion zur Lautstärkesperre.
20. **Kanal aufwärts/abwärts** Zum Wechseln der Kanäle auf dem aktuellen Gerät.
21. **RGYB-Tasten** Schnellzugriffstasten für das Menü des aktuellen Geräts.
22. **App-Schnelltasten** Tasten zum Starten von Streaming-Apps. Details finden Sie im Abschnitt für App-Schnelltasten.
23. **Ziffern** Zur Auswahl der Kanäle auf dem aktuellen Gerät. Bei Audiogeräten werden mit diesen Tasten individuelle Eingänge ausgewählt.
24. **TV** Für den Wechsel zum Live-TV.
25. **Suchen** Für die Suche nach Medien.
26. **Hintergrundbeleuchtung ein/aus** Schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein oder aus. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, wird beim Drücken einer Taste die Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden eingeschaltet. Drücken Sie diese Taste, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten, und erneut, um sie einzuschalten.

EINRICHTUNG

Die Essential-6-Fernbedienung ist so vorprogrammiert, dass einige der gängigsten Geräte direkt gesteuert werden können. Wenn Sie über eines der folgenden Geräte verfügen, legen Sie Batterien ein und drücken Sie die entsprechende Gerätetaste. Drücken Sie dann einige Tasten, um festzustellen, ob die Fernbedienung mit dem Gerät funktioniert:

Gerätetaste		Gesteuertes Gerät
TV	**TV**	Samsung TV
STREAM	**STREAM**	Roku Streaming Box
STB	**STB**	Sky Q Box (nur GB und Italien)
AUDIO	**AUDIO**	Onkyo Receiver
BLURAY	**BLURAY**	Samsung-Blu-Ray-Player
DVD	**DVD**	Sony-DVD-Player

Wenn Sie nicht über eines der aufgeführten Geräte verfügen oder weitere Geräte einrichten möchten, gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist mit der SimpleSet-Funktion, die für gängige Marken und Geräte verwendet werden kann.

SIMPLESET

Wenn die Marke Ihres Geräts in der SimpleSet-Abbildung mit einer Taste aufgeführt ist, können Sie das in diesem Abschnitt beschriebene SimpleSet-System verwenden. Ermitteln Sie dazu die Marke Ihres Geräts und die entsprechende Taste.

TV

1	**Bush**
2	**Grundig**
3	**JVC**
4	**LG**
5	**Panasonic**
6	**Philips**
7	**Samsung**
8	**Sharp**
9	**Sony**
0	**Toshiba**

STREAM

1	**A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter**
2	**Apple**
3	**ASRock / Asus / Dell / HP / Sony**
4	**Dune**
5	**Fantec / HiMedia**
6	**Iomega / Western Digital**
7	**iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline**
8	**Microsoft / Xbox**
9	**Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra**
0	**NVIDIA**

EINRICHTUNG

SIMPLESET

STB

1	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView
2	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home
3	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand
4	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat
5	Kabel Deutschland / Vodafone
6	KPN / Sagemcom / SFR
7	Orange / Samsung
8	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK
9	Strong / Vu+
0	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo

AUDIO

1	Bose
2	Denon
3	Harman/Kardon / JBL / Samsung
4	JVC / LG
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

DVD and BLURAY

1	Denon / Onkyo
2	JVC
3	LG
4	Panasonic
5	Philips
6	Pioneer
7	Samsung
8	Sony
9	Toshiba
0	Yamaha

So richten Sie Ihr Gerät ein:

1. Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die Essential-Fernbedienung auf das Gerät. Achten Sie beim Einrichten eines Streaming-Geräts darauf, dass ein Film oder eine Fernsehsendung läuft.

2. TV — Drücken Sie die Gerätetaste, die Sie einrichten möchten (z. B. TV).

3. SETUP — Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED unter der Gerätetaste zweimal blinkt.

EINRICHTUNG

SIMPLESET

4. 7 Halten Sie die Taste mit der für Ihre Marke und Ihr Gerät aufgeführten Ziffer gedrückt (siehe Tabellen oben, z. B. 7 für Samsung TV).

5. Bei allen Geräten außer bei Streaming-Geräten übermittelt die Fernbedienung alle drei Sekunden das Power-Signal. Bei einer Streaming-Box übermittelt die Fernbedienung das Play-/Pause-Signal.

6. Wenn sich das Gerät ausschaltet oder in den Pausenmodus übergeht (nur Streaming-Box), lassen Sie die Zifferntaste los.

7. Die LED blinkt zweimal und Ihr Gerät sollte sich nun mit der Fernbedienung steuern lassen.

• Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, führen Sie den Vorgang ab Schritt 2 erneut durch. Die Fernbedienung beginnt dann mit dem nächsten Code im Speicher.

EINRICHTEN MIT CODE

Wenn die Marke Ihres Geräts nicht in der SimpleSet-Funktion aufgeführt ist, können Sie das Gerät einrichten, indem Sie einzelne Codes ausprobieren. Ermitteln Sie zuerst Ihre Marke in der Codeliste. Codes sind nach Marke und Gerät sowie in Reihenfolge der Beliebtheit aufgeführt.

1. Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die Essential-Fernbedienung auf das Gerät.

2. TV Drücken Sie die Gerätetaste, die Sie einrichten möchten (z. B. TV).

3. SETUP Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED unter der Gerätetaste zweimal blinkt.

4. 1 8 4 0 Geben Sie den ersten vierstelligen Code ein, der für Ihre Marke aufgeführt ist (z. B. 1840 für LG).

5. Die LED blinkt bei der letzten Ziffer des Codes zweimal.

6. Halten Sie die Fernbedienung nun in Richtung Ihres Geräts und drücken Sie die Power-Taste*.

7. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ist die Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 mit dem nächsten Code in der Liste.

* Hinweis: Wenn Ihre Originalfernbedienung keine Power-Taste hat, versuchen Sie es in Schritt 6 mit einer anderen Taste. Drücken Sie beispielsweise die Play- oder Pause-Taste beim Einrichten einer Streaming-Box und prüfen Sie, ob die Box reagiert.

EINRICHTUNG

KOPIEREN

Die Essential-Fernbedienung kann jede beliebige Funktion einer anderen funktionierenden Fernbedienung kopieren. Durch eine schnelle und einmalige Einrichtung wird die Steuerung jedes infrarotgesteuerten Geräts in Ihrem Wohnzimmer möglich. Sie können auf der Essential-Fernbedienung auf einer Ersatztaste auch eine fehlende Taste oder mehrere fehlende Tasten hinzufügen.
Stellen Sie dafür zunächst sicher, dass Sie alle Originalfernbedienungen zur Hand haben und funktionierende Batterien eingelegt sind.
Zum Kopieren von Funktionen sollte die Originalfernbedienung etwa 3 cm von der Essential-Fernbedienung entfernt sein und in deren Richtung zeigen:

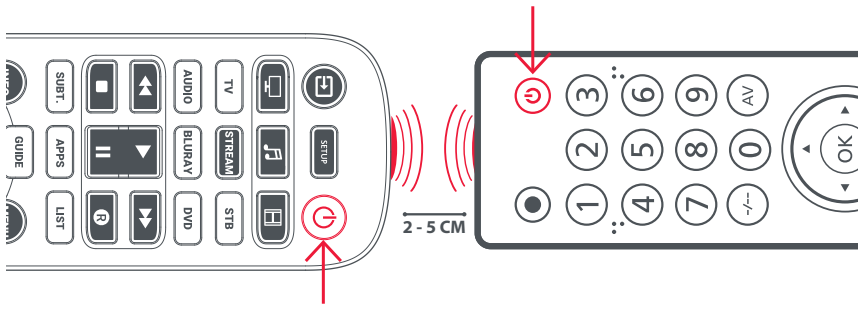

1.

Drücken Sie die Gerätetaste für das Gerät, für das Sie Funktionen kopieren möchten.

2.

Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED unter der Gerätetaste zweimal blinkt.

3.

Drücken Sie die 975 – die LED sollte zweimal aufleuchten.

4.
Drücken und lassen Sie die Taste los, für die eine Funktion kopiert werden soll (z. B. die TV-Power-Taste) – die LED beginnt schnell zu blinken.

5.
Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Originalfernbedienung und lassen Sie sie los*, z. B. die Power-Taste.

6. Die LED blinkt zweimal, wodurch angezeigt wird, dass die Funktion ordnungsgemäß auf der Taste hinterlegt wurde.

7. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für jede Taste, die kopiert werden soll. Denken Sie daran, dass von mehreren Fernbedienungen kopiert werden kann, jedoch nur eine Funktion pro Taste.

8.

Wenn Sie alle benötigten Funktionen kopiert haben, halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.

* Bei einigen Fernbedienungen werden Befehle auf verschiedene Art und Weise übermittelt. Wenn Sie feststellen, dass eine Funktion nicht kopiert werden kann, versuchen Sie stattdessen, die Taste auf der Originalfernbedienung gedrückt zu halten, anstatt sie zu drücken und loszulassen.

Hinweise:

- Wenn die LED bei Schritt 5 einmal lange aufleuchtet, wurde die Funktion nicht richtig kopiert. Starten Sie dann erneut bei Schritt 4.

EINRICHTUNG

- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nach der Einrichtung nicht richtig funktionieren, können Sie den Kopiermodus jederzeit erneut starten, indem Sie den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen.
- Wenn eine oder mehrere Ihrer Originalfernbedienungen nicht funktionieren, können Sie die Essential-Fernbedienung per SimpleSet oder per Code einrichten.

Löschen einer kopierten Funktion
Wenn Sie eine kopierte Funktion löschen und die Tasten wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen möchten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Gerätetaste für das Gerät, für das Sie Funktionen kopieren möchten.

2. SETUP Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED unter der Gerätetaste zweimal blinkt.

3. 9 7 6 Drücken Sie die 976 – die LED sollte zweimal aufleuchten.

4. Drücken Sie die Taste, deren Funktion Sie löschen möchten, zweimal. Die LED blinkt zweimal und die gelernte Funktion wurde gelöscht.

LAUTSTÄRKESPERRE

Wenn Sie vorrangig ein Gerät zum Einstellen der Lautstärke verwenden, z. B. eine Soundbar oder einen Audio-Video-Receiver, können Sie die Essential-Fernbedienung so programmieren, dass nur dieses Gerät angesprochen wird, wenn Sie die Lautstärke-Tasten und die Taste zum Stummschalten verwenden. Vorgehensweise:

1. SETUP Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED unter der Gerätetaste zweimal blinkt.

2. 9 9 3 Drücken Sie die 993 – die LED sollte zweimal aufleuchten.

3. AUDIO Drücken Sie die Gerätetaste für das Gerät, für das permanent die Lautstärke gesteuert werden soll, z. B. Audio.

4. In diesem Fall leuchtet die LED zweimal auf.

Nun steuern die Lautstärketasten oder die Taste zum Stummschalten immer dieses Audiogerät, unabhängig davon, welches Gerät Sie steuern.

Um die Sperre aufzuheben und die Lautstärke von Geräten wieder individuell zu regeln, führen Sie folgende Schritte aus:

1. SETUP Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED unter der Gerätetaste zweimal blinkt.

2. 9 9 3 Drücken Sie die 993 – die LED sollte zweimal aufleuchten.

3. VOL – Drücken Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke – die LED blinkt viermal und die Lautstärkesperre ist jetzt aufgehoben.

MAKROS FÜR KANAL-SCHNELLTASTEN

Neben ihrer normalen Funktionalität kann die rote, grüne, gelbe und blaue Taste so programmiert werden, dass Ihre Lieblingssender nach Genre ausgewählt werden. Wenn Sie die Tasten drücken und loslassen, werden dieselben Funktionen wie bei Ihrer Originalfernbedienung ausgeführt.

Die Tasten können jedoch auch so programmiert werden, dass eine Taste, wenn sie drei Sekunden lang gedrückt wird, eine Sendernummer übermittelt. Wenn die Taste dann erneut für drei Sekunden gedrückt wird, wird eine andere Sendernummer übermittelt. Diese Sender können nach Genre gruppiert werden, z. B. Sport, Nachrichten, Filme und Kinderprogramme.

Die Tasten werden folgendermaßen programmiert: Wenn beispielsweise die ersten drei Sportsender auf Kanal 200, 201 und 239 liegen, können Sie Schnelltasten für diese Sender auf der roten Taste (Sport) hinterlegen. Vorgehensweise: Wählen Sie zuerst das Gerät aus, das Sie zum Ansehen von Live-TV verwenden. Wenn Sie beispielsweise ein Sky-Abonnement haben und Sie Ihre Set-Top-Box auf der STB-Taste eingerichtet haben, drücken Sie die STB-Taste. Jetzt können Sie die Schnelltasten für Kanäle programmieren.

1. SETUP Halten Sie die Setup-Taste und die rote Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.

2. 2 0 0 Geben Sie die erste Sendernummer (200) ein.

3. Drücken Sie die rote Taste und lassen Sie sie los.

4. 2 0 1 Geben Sie die nächste Sendernummer ein (201 in diesem Beispiel).

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für alle Sender, die auf der Schnelltaste hinterlegt werden sollen.

6. SETUP Wenn Sie die letzte Sendernummer eingegeben haben, drücken und halten Sie die Setup-Taste.

Die LED blinkt zweimal und die Schnelltasten sind jetzt programmiert. Wenn Sie beim Fernsehen nun die rote Taste für drei Sekunden drücken, wird der erste Sender, der auf der Schnelltaste hinterlegt ist, aufgerufen (200 in diesem Beispiel). Wenn Sie erneut auf die rote Taste drücken, wird der zweite gespeicherte Sender eingestellt (201 in diesem Fall).

Auf diese Weise können alle Tasten mit den verschiedenen Farben mit Senderlisten programmiert werden. Drücken Sie dafür einfach auf die Setup-Taste und eine Taste mit einer anderen Farbe bei Schritt 1 und Schritt 3. Jede farbige Taste hat einen anderen Namen, damit die gespeicherten Sender besser zu merken sind. Pro Taste können bis zu zehn verschiedene Sender hinterlegt werden.

Wenn Sie eine Taste auf die Standardbelegung zurücksetzen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.

Drücken Sie die Gerätetaste, für die Sie Schnelltasten programmiert haben, z. B. STB.

2.

Halten Sie die Setup-Taste und die Taste gedrückt, die Sie zurücksetzen möchten (z. B. die grüne Taste), bis die LED zweimal blinkt.

3.
Drücken und halten Sie die Taste, die Sie zurücksetzen möchten, z. B. die grüne Taste.

4.

Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die rote Leuchte zweimal blinkt.

Die Taste ist jetzt zurückgesetzt.

SCHNELLTASTEN FÜR APPS

Die Essential-Fernbedienung verfügt über drei App-Schnelltasten, mit denen Sie Anwendungen auf Ihren Smart-Geräten öffnen können. Wenn Ihre Originalfernbedienung über eine Taste für Netflix, Amazon Prime oder YouTube Video verfügt, führen diese Tasten die gleiche Funktion aus.

Wenn die Fernbedienung keine Tasten dafür hatte, es aber trotzdem die Möglichkeit gab, einen Streamingdienst zu nutzen, können Sie diese Taste als Schnelltaste verwenden, um darauf ein Makro zu programmieren. Die meisten AV-Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, z. B. Smart-TVs oder Streaming-Set-Top-Boxen, verfügen über eine oder mehrere Anwendungen, die ausgeführt werden können, um per Internet auf das Fernsehprogramm zuzugreifen. Einige Beispiele hierfür sind Netflix, YouTube, Amazon Prime usw.

Um das Marko zu programmieren, müssen Sie wissen, welches Gerät Sie verwenden, um auf den Dienst zuzugreifen. Dann müssen Sie die Reihenfolge der Tasten kennen, die Sie betätigen müssen, um diesen Dienst aufzurufen. Beispielsweise wird bei einigen TVs von Panasonic Netflix gestartet, indem zuerst die Apps-Taste, dann zweimal die Nach-unten-Menütaste und schließlich die OK-Taste gedrückt wird. Bei einem Apple-TV ist die Reihenfolge der Tasten beispielsweise: Menü-Taste, Nach-unten-Menütaste und OK-Taste.

Wenn Sie die Reihenfolge für das Gerät kennen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und setzen Sie sich vor das Gerät.

2.
Halten Sie die Schnelltaste für die App gedrückt, bis die LED zweimal blinkt und dauerhaft leuchtet.

3.

Drücken Sie die Gerätetaste für das Gerät, das für ein Makro verwendet werden soll (z. B. Stream).

4. Führen Sie die Tastenfolge nun wie gewohnt aus. Die Fernbedienung steuert Ihr Gerät und das Makro wird in Echtzeit aufgezeichnet. Falls Ihr Gerät also normalerweise erst nach einigen Sekunden reagiert, ist dies völlig normal.

5.

Nachdem Sie die Tastenfolge eingegeben haben und der Streamingdienst auf dem Gerät gestartet wurde, halten Sie die Schnelltaste für die App gedrückt, bis die LED zweimal blinkt und erlischt. Das Makro ist nun gespeichert.

Tipps

- Achten Sie vor der Programmierung darauf, dass die Essential-Fernbedienung das entsprechende Gerät steuert.
- Falls das Makro nicht wie erwartet funktioniert, wiederholen Sie die Programmierung mit derselben Tastenfolge.
- Warten Sie beim Programmieren, bis das Gerät reagiert. Die Fernbedienung „merkt“ sich die entsprechende Zeit.
- Das Makro für die App-Schnelltaste ist an ein Gerät gebunden, achten Sie also darauf, dass Sie das richtige Gerät verwenden.

AKTIVITÄTEN

Eine Aktivität ist eine Kombination von Geräten. Auf einer standardmäßigen Universalfernbedienung müssen Sie die Gerätetasten zum Umschalten verwenden, um verschiedene Geräte zu steuern. Wenn Sie also den Eingang Ihres TV-Geräts, die Sender Ihrer Sky-Box und die Lautstärke Ihrer Soundbar steuern möchten, müssen Sie zwischen diesen Geräten wechseln, indem Sie die TV-, STB- und Audio-Taste betätigen.

Auf der Essential-Fernbedienung können diese Geräte in einem Aktivitätsmodus gruppiert werden. Wenn Sie also „TV sehen“ gedrückt haben, steuert die Eingangstaste den Fernseher. Die Tasten für die Lautstärke und die Taste zum Stummschalten steuern die Soundbar und die anderen Tasten steuern die Set-Top-Box.

Die Essential-Fernbedienung verfügt über drei Aktivitätsmodi: „TV sehen“, „Musik hören“ und „Film ansehen“.

In jedem dieser Modi können verschiedene Geräte miteinander kombiniert werden: **Diese sind:**

TV sehen

1 Kombination 1 – TV + STB + AUDIO (Standard)
2 Kombination 2 – TV + STB
3 Kombination 3 – TV + AUDIO

Musik hören

1 Kombination 1 – TV + BLU + AUDIO (Standard)
3 Kombination 3 – TV + STREAM + AUDIO
5 Kombination 5 – AUDIO only

Film ansehen

1 Kombination 1 – TV + STREAM + AUDIO (Standard)
2 Kombination 2 – TV + STREAM
3 Kombination 3 – TV + BLU
4 Kombination 4 – TV + BLU + AUDIO

Wenn Sie die Standardgeräte für eine Aktivität auf der Fernbedienung eingestellt haben (z. B. TV, STB und Audio für „TV sehen“), wird diese Aktivität automatisch auf der Fernbedienung eingerichtet.

Wenn Sie zu einer anderen Kombination wechseln möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. SETUP — Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED unter dem Gerät zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Gerät leuchtet weiterhin.

2. Wählen Sie die Aktivitätstaste, die Sie einrichten möchten (z. B. „TV sehen“).

3. 3 — Drücken Sie die Nummer der Kombination, die Sie einstellen möchten, z. B. 3 für TV + AUDIO in „TV sehen“.

4. Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach.

Um auf die Aktivitäten zuzugreifen, drücken Sie auf die Aktivitätstaste. Sie können wieder zur Gerätesteuerung zurückkehren, indem Sie auf eine beliebige Gerätetaste drücken.

AV-VERSTELLUNG

Da die AV-Taste für die Auswahl des Eingangs an Ihrem Fernseher vorgesehen ist und bei den meisten Fernsehern ein Menü für die Auswahl aus einer Liste mit Eingängen verwendet wird, werden beim Drücken der AV-Taste in einer Aktivität die Menütasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach links“, „Nach rechts“ und „OK“ vorübergehend zum Steuern des TV-Geräts verwendet. Wenn die OK-Taste gedrückt oder 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kann mit diesen Tasten wieder das relevante Gerät für die Aktivität (z. B. die Set-Top-Box im Modus „TV sehen“) gesteuert werden.

POWER MACRO

Wenn Sie die POWER-Taste in jeder Aktivität für 2 Sekunden gedrückt halten, sendet die Fernbedienung das Ein-/Aus-Signal an jedes Gerät, das in der Aktivität enthalten ist. Wenn Sie also beispielsweise im Modus „TV sehen“ die Power-Taste gedrückt halten, wird sowohl das TV-Gerät als auch die Set-Top-Box ein- bzw. ausgeschaltet.

protected by SteriTouch® A RADICAL MATERIALS BRAND

Diese Fernbedienung verwendet SteriTouch®. Sie ist dadurch vor dem Wachstum von Bakterien, Pilzen und Schimmel geschützt. Für weitere Informationen zum antimikrobiellen Schutz und zur Silberionen-Technologie von SteriTouch scannen Sie den QR-Code oder rufen Sie die Seite www.oneforall.com/antimicrobial auf.

Dieses Produkt enthält Silberphosphatglas, ein Biozidprodukt, welches das Wachstum von Mikroorganismen auf der Produktoberfläche hemmt.
Dieses Produkt enthält keine Nanomaterialien.
Die Verwendung eines Biozidprodukts ersetzt nicht die Notwendigkeit einer normalen Reinigung.

FRANÇAIS INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de la télécommande universelle Essential 6 de One For All. Celle-ci peut être utilisée pour contrôler jusqu'à six appareils audio et vidéo, comme un téléviseur, un décodeur, un lecteur Blu-Ray ou une barre de son.

Dotée d'un système de rétroéclairage qui facilite son emploi dans les pièces sombres, elle profite également d'une protection antimicrobienne.

Ce manuel vous explique comment configurer la télécommande Essential 6 afin que vous puissiez en faire usage avec tous vos équipements.

PILES

La télécommande fonctionne avec deux piles AA/LR06. Insérez celles-ci comme illustré ci-dessous. Des piles alcalines sont recommandées.

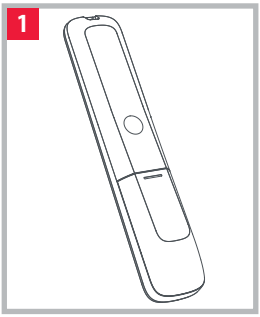

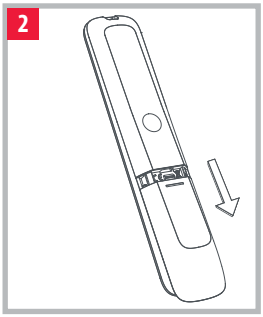

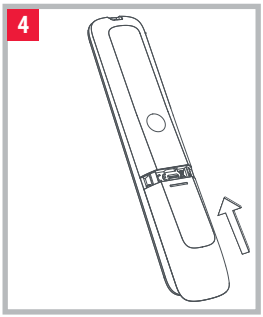

ATTENTION : il existe des risques d'explosion si les piles ne sont pas remplacées par le type approprié. Utilisez des piles alcalines de qualité.

DESCRIPTION DES BOUTONS

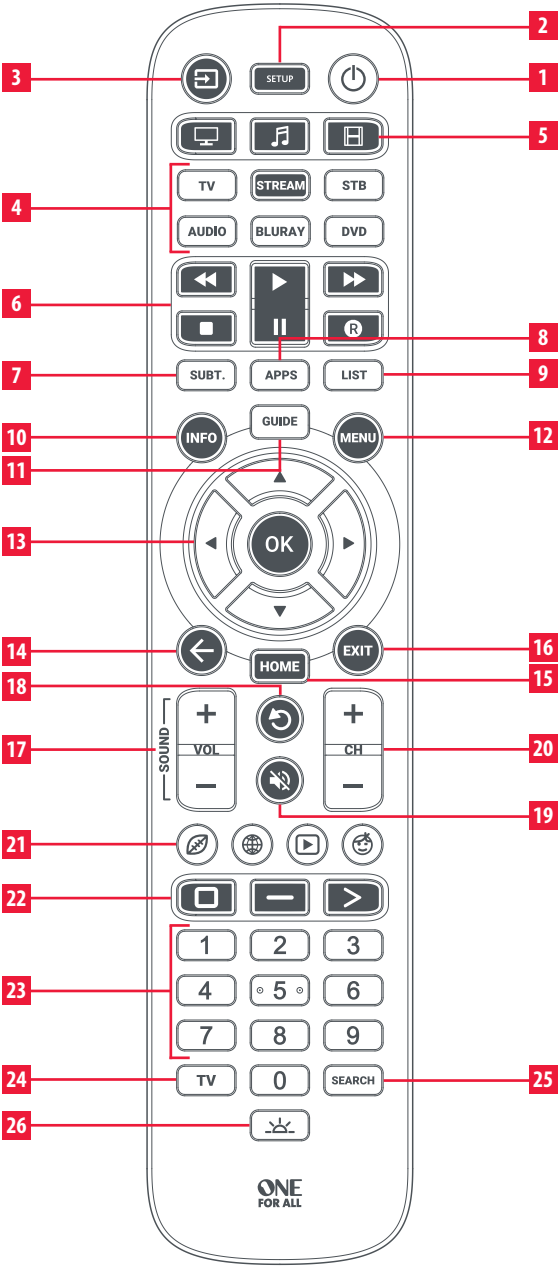

DESCRIPTION DES BOUTONS

1. **Alimentation** Permet d'allumer et d'éteindre vos appareils.
2. **SETUP** Permet de configurer la télécommande Essential 6.
3. **Entrée** Permet de sélectionner une entrée sur vos appareils.
4. **Boutons associés aux appareils** Permettent de sélectionner l'appareil contrôlé actuellement par la télécommande Essential 6. Par exemple, si vous appuyez sur le bouton TV, la télécommande contrôlera votre téléviseur. Pour contrôler un autre appareil, appuyez simplement sur le bouton adéquat.
   Les appareils suivants peuvent être associés à chacun des boutons dédiés :
   TV: tous les téléviseurs (LCD, Plasma, OLED, etc.)
   STREAM: les appareils de streaming de type Apple TV, Roku et Foxtel Now, entre autres, et les consoles Xbox 360 et Xbox One
   STB: les décodeurs, y compris de type Câble, Satellite et Freeview
   AUDIO: les périphériques audio tels que les barres de son, les récepteurs A/V et les systèmes hi-fi
   BLURAY: les lecteurs Blu-ray et les lecteurs/enregistreurs DVD
   DVD: les lecteurs/enregistreurs DVD et les lecteurs Blu-ray
5. **Modes d'activité** Permet de contrôler jusqu'à trois de vos appareils dans un mode donné : Watch TV (Regarder la TV), Listen to Music (Écouter de la musique) ou Watch Movie (Regarder un film). Reportez-vous à la section « Modes d'activité » pour savoir comment configurer et utiliser cette fonctionnalité.
6. **Boutons de lecture** Permettent de contrôler la lecture de films, de contenu musical et de contenu télévisuel.
7. **SUBT.** Permet d'afficher les sous-titres.
8. **Apps** Permet d'afficher le menu Applications sur des appareils intelligents, comme les smart TV ou les dispositifs de streaming.
9. **LIST** Permet d'afficher la liste des programmes enregistrés.
10. **Info** Permet d'afficher des informations au sujet des programmes ou de la chaîne actuellement visionnés.
11. **GUIDE** Permet d'accéder au programme TV.
12. **MENU** Permet d'accéder au menu d'installation de l'appareil actuellement contrôlé.
13. **Boutons fléchés et bouton OK** Permettent d'interagir avec le menu correspondant à l'appareil actuellement contrôlé.
14. **Retour** Permet de revenir à l'étape précédente dans le menu.
15. **HOME** Permet d'afficher le menu d'accueil.
16. **EXIT** Permet de quitter un menu.
17. **Augmentation et diminution du volume** Permettent d'ajuster le volume de l'appareil actuellement contrôlé. Vous pouvez également faire en sorte que ces boutons soient associés à un seul appareil uniquement. Pour obtenir des détails, consultez la section « Verrouillage de la fonctionnalité de contrôle du volume ».
18. **Dernière chaîne** Permet de basculer sur la dernière chaîne visionnée.
19. **Mode Muet** Permet de désactiver le volume de l'appareil actuellement contrôlé. Vous pouvez également faire en sorte qu'il soit associé à un seul appareil uniquement. Pour obtenir des détails, consultez la section « Verrouillage de la fonctionnalité de contrôle du volume ».
20. **Parcours des chaînes** Permettent de parcourir les chaînes sur l'appareil actuellement contrôlé.
21. **Boutons rouge, vert, jaune et bleu** Permettent d'accéder rapidement au menu de l'appareil actuellement contrôlé.
22. **Raccourcis permettant d'accéder à des applications** Permettent de démarrer des applications de streaming. Pour obtenir des détails, consultez la section « Raccourcis permettant d'accéder à des applications ».
23. **Chiffres** Permettent de sélectionner des chaînes sur l'appareil actuellement contrôlé. Avec des périphériques audio, ces boutons permettent de sélectionner des entrées distinctes.
24. **TV** Permet de revenir en mode Télévision.
25. **SEARCH** Permet de rechercher du contenu multimédia.
26. **Bouton d'activation/de désactivation du système de rétroéclairage** Permet d'activer ou de désactiver le système de rétroéclairage. Lorsque ce système est activé, il s'enclenche pendant 10 secondes dès qu'un bouton est actionné. Si vous souhaitez le désactiver, appuyez une nouvelle fois sur le bouton. Procédez de même si vous souhaitez le réactiver ensuite.

CONFIGURATION

La télécommande Essential 6, préprogrammée, permet de contrôler directement certains des appareils les plus populaires. Si vous disposez de l'un des appareils suivants, insérez les piles dans la télécommande, appuyez sur le bouton correspondant à l'appareil en question, puis actionnez d'autres boutons afin de vérifier si la télécommande fonctionne avec l'appareil :

Bouton à actionner		Appareil contrôlé
TV	**TV**	Téléviseur Samsung
STREAM	**STREAM**	Appareil de streaming Roku
STB	**STB**	Décodeur Sky Q (Royaume-Uni et Italie uniquement)
AUDIO	**AUDIO**	Récepteur Onkyo
BLURAY	**BLURAY**	Lecteur Blu-Ray Samsung
DVD	**DVD**	Lecteur DVD Sony

Si votre appareil n'est pas listé ci-dessus, ou si vous souhaitez configurer d'autres appareils, vous pouvez procéder de deux façons. L'alternative la plus simple consiste à utiliser le système SimpleSet, compatible avec les marques et appareils courants.

SYSTÈME SIMPLESET

Si la marque de votre appareil est listée ci-dessous, vous pouvez utiliser le système SimpleSet décrit dans cette section. Assurez-vous de prendre note du bouton associé à la marque de votre appareil.

TV

1	**Bush**
2	**Grundig**
3	**JVC**
4	**LG**
5	**Panasonic**
6	**Philips**
7	**Samsung**
8	**Sharp**
9	**Sony**
0	**Toshiba**

STREAM

1	**A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter**
2	**Apple**
3	**ASRock / Asus / Dell / HP / Sony**
4	**Dune**
5	**Fantec / HiMedia**
6	**Iomega / Western Digital**
7	**iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline**
8	**Microsoft / Xbox**
9	**Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra**
0	**NVIDIA**

CONFIGURATION

SYSTÈME SIMPLESET

STB

1	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView
2	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home
3	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand
4	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat
5	Kabel Deutschland / Vodafone
6	KPN / Sagemcom / SFR
7	Orange / Samsung
8	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK
9	Strong / Vu+
0	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo

AUDIO

1	Bose
2	Denon
3	Harman/Kardon / JBL / Samsung
4	JVC / LG
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

DVD and BLURAY

1	Denon / Onkyo
2	JVC
3	LG
4	Panasonic
5	Philips
6	Pioneer
7	Samsung
8	Sony
9	Toshiba
0	Yamaha

Pour configurer votre appareil :

1. Allumez votre appareil, puis pointez la télécommande Essential en direction de ce dernier (il ne doit pas être en veille). Si vous configurez un appareil de streaming, assurez-vous qu'un film ou une émission de télévision est en cours de lecture.

2. TV — Appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer (par exemple, le bouton TV).

SYSTÈME SIMPLESET

3. SETUP Maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton associé à l'appareil clignote deux fois.

4. 7 Maintenez le bouton adéquat enfoncé, conformément aux indications précédentes (par exemple, le bouton 7 s'il s'agit d'un téléviseur Samsung).

5. Avec tous les appareils, à l'exception de ceux listés sous « STREAM » ci-dessus, un signal est émis par la télécommande toutes les trois secondes. Les appareils de streaming, pour leur part, sont allumés ou mis en pause.

6. Dès que votre appareil s'éteint, ou se met en pause (dans le cas des appareils de streaming uniquement), relâchez le bouton.

7. Le voyant clignote deux fois. La télécommande devrait désormais permettre de contrôler l'appareil.

• Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de l'étape 2. Le dernier code enregistré sera utilisé.

CONFIGURATION À L'AIDE D'UN CODE

Si la marque de votre appareil n'est pas listée dans la section « SYSTÈME SIMPLESET » ci-dessus, vous pouvez procéder à la configuration à l'aide d'un code. Pour ce faire, commencez par localiser la marque de votre appareil dans la liste des codes. Ces derniers sont répertoriés par marque, appareil et ordre de popularité.

1. Allumez votre appareil, puis pointez la télécommande Essential en direction de ce dernier (il ne doit pas être en veille).

2. TV Appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer (par exemple, le bouton TV).

3. SETUP Maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton associé à l'appareil clignote deux fois.

4. 1 8 4 0 Saisissez le premier code à quatre chiffres indiqué pour votre marque (par exemple, 1840 pour LG).

5. Le voyant clignote deux fois lorsque vous saisissez le dernier chiffre du code.

6. Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation*.

7. Si l'appareil s'éteint, votre télécommande est prête à l'emploi. Sinon, répétez les étapes 2 à 6 avec le code suivant dans la liste.

* **Remarque :** si votre télécommande d'origine ne comportait pas de bouton d'alimentation, essayez d'utiliser un autre bouton à l'étape 6. Par exemple, appuyez sur le bouton de lecture ou de mise en pause lorsque vous configurez un appareil de streaming, puis vérifiez si ce dernier réagit.

CONFIGURATION

FONCTION D'APPRENTISSAGE

Il est possible de copier les fonctions d'une autre télécommande sur votre télécommande Essential. Cette opération, rapide, simple et à n'effectuer qu'une seule fois, permet de contrôler n'importe quel appareil à fonctionnement à infrarouge se trouvant dans votre salon. Grâce à cela, vous pouvez également assigner, à un bouton non utilisé, des fonctions non présentes sur la télécommande Essential.
Pour ce faire, assurez-vous au préalable de disposer de toutes les télécommandes d'origine, et que celles-ci comportent des piles chargées. Afin que des fonctions puissent être ajoutées, une télécommande d'origine doit se trouver approximativement à trois centimètres de la télécommande Essential et être dirigée vers celle-ci :

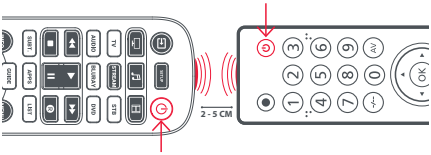

1.

Appuyez sur le bouton associé à l'appareil pour lequel vous souhaitez ajouter des fonctions.

2.

Maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton associé à l'appareil clignote deux fois.

3.

Appuyez sur 975. Le voyant clignote alors deux fois.

4.
Appuyez brièvement sur le bouton auquel vous souhaitez associer la fonction (par exemple, le bouton d'alimentation). Le voyant clignote alors rapidement.

5.
Appuyez brièvement* sur le bouton correspondant de la télécommande d'origine (ici, le bouton d'alimentation).

6. Le voyant clignote deux fois afin d'indiquer que la copie a été menée à bien.

7. Répétez les étapes 4 à 5 pour chacun des boutons à programmer. Vous pouvez transférer des fonctions à partir de différentes télécommandes, mais un bouton donné ne peut être associé qu'à une seule fonction.

8.

Une fois toutes les fonctions de votre choix copiées, maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.

* Le fonctionnement des télécommandes peut varier d'un modèle à l'autre. Si vous ne parvenez pas à copier une fonction, essayez de maintenir le bouton de la télécommande d'origine enfoncé, plutôt que d'effectuer un appui bref.

Remarques :

- Si le voyant émet un clignotement long lors de l'étape 5, la fonction n'a pas été correctement transférée. Reprenez la procédure à partir de l'étape 4.

CONFIGURATION

- Si l'un des boutons ne fonctionne pas correctement une fois la configuration terminée, vous pouvez repasser en mode d'apprentissage à tout moment en reprenant la procédure depuis l'étape 1.
- Si une ou plusieurs de vos télécommandes d'origine ne fonctionnent plus, vous pouvez programmer votre télécommande Essential à l'aide du système SimpleSet ou d'un code.

Suppression d'une fonction copiée
Si vous souhaitez supprimer une fonction copiée et rétablir le fonctionnement d'origine d'un bouton, vous pouvez procéder comme suit :

1. Appuyez sur le bouton associé à l'appareil pour lequel vous souhaitez ajouter des fonctions.
2. SETUP — Maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton associé à l'appareil clignote deux fois.
3. 9 7 6 — Appuyez sur 976. Le voyant clignote alors deux fois.
4. Appuyez deux fois sur le bouton que vous souhaitez réinitialiser. Le voyant clignote alors deux fois et la fonction est désormais supprimée.

VERROUILLAGE DE LA FONCTIONNALITÉ DE CONTRÔLE DU VOLUME

Si vous utilisez un appareil principalement pour ajuster le volume (par exemple, une barre de son ou un récepteur audio/vidéo), vous pouvez faire en sorte que votre télécommande Essential contrôle uniquement ce même appareil lorsque vous employez les boutons de réglage du volume et le bouton Muet. Procédez comme suit :

1. SETUP — Maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton associé à l'appareil clignote deux fois.
2. 9 9 3 — Appuyez sur 993. Le voyant clignote alors deux fois.
3. AUDIO — Appuyez sur le bouton associé à l'appareil sur lequel le volume doit toujours être contrôlé (par exemple, le bouton AUDIO).
4. Le voyant clignote deux fois.

Désormais, les boutons de réglage du volume ou le bouton Muet permettront uniquement d'ajuster le volume sur l'appareil associé au bouton AUDIO, quel que soit son type.

Pour **déverrouiller** la fonction de réglage du volume afin que le volume puisse être contrôlé individuellement sur chaque appareil, procédez comme suit :

1. SETUP — Maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton associé à l'appareil clignote deux fois.
2. 9 9 3 — Appuyez sur 993. Le voyant clignote alors deux fois.
3. VOL — Appuyez sur le bouton de réduction du volume. Le voyant clignote quatre fois et le verrouillage de la fonctionnalité de contrôle du volume est alors désactivé.

RACCOURCIS PERMETTANT D'ACCÉDER À DES CHAÎNES

Il est possible de reprogrammer les boutons rouge, vert, jaune et bleu de la télécommande pour y assigner de nouvelles fonctions. Ainsi, si vous appuyez brièvement sur chacun d'eux, vous obtiendrez exactement le même résultat qu'avec votre télécommande d'origine.

Par ailleurs, vous pouvez également les reprogrammer afin que des chaînes d'un genre spécifique s'affichent lorsque vous maintenez votre doigt sur ceux-ci pendant trois secondes (pour basculer entre les chaînes, maintenez à chaque fois le bouton enfoncé pendant cette même durée). Ces chaînes peuvent être regroupées par genre (Sports, Actualités, Films et Programmes pour enfants, par exemple).

Procédez comme suit : Admettons que trois chaînes sportives se trouvent sur les canaux 200, 201 et 239. Vous pouvez les regrouper et les associer au bouton rouge qui fera dès lors office de raccourci pour les chaînes de ce type. Pour ce faire, commencez par sélectionner l'appareil que vous souhaitez utiliser pour regarder la télévision (par exemple, si vous êtes abonné à Free et que votre Freebox a été associée au bouton STB, appuyez sur ce dernier). Vous pouvez ensuite passer à la programmation des chaînes.

1. SETUP Maintenez le bouton SETUP et le bouton rouge enfoncés jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.

2. 2 0 0 Saisissez le premier numéro de chaîne, 200.

3. Appuyez brièvement sur le bouton rouge.

4. 2 0 1 Saisissez le numéro de chaîne suivant, 201.

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour chacune des chaînes à programmer.

6. SETUP Une fois le dernier numéro de chaîne saisi, maintenez le bouton SETUP enfoncé.

Le voyant clignote deux fois et les raccourcis sont désormais programmés. Lorsque vous regardez la télévision, il vous suffit de maintenir le bouton rouge enfoncé pendant trois secondes afin que la première chaîne de la série s'affiche (dans notre exemple, la chaîne 200). Si vous souhaitez afficher la chaîne suivante (dans notre exemple, la chaîne 201), maintenez une nouvelle fois le bouton rouge enfoncé.

Vous pouvez reprogrammer chacun des boutons colorés en y associant des chaînes différentes. Pour cela, maintenez enfoncés le bouton SETUP et un bouton coloré différent à l'étape 1, puis appuyez brièvement sur ce dernier à l'étape 3. Chaque bouton coloré est nommé différemment afin que vous puissiez aisément vous souvenir des chaînes qui y sont associées. Jusqu'à 10 chaînes différentes peuvent être programmées pour chaque bouton.

Si vous souhaitez rétablir le fonctionnement d'origine des boutons, procédez comme suit :

1.

Appuyez sur le bouton auquel vous avez associé à des chaînes (par exemple, le bouton STB).

2.

Maintenez enfoncés le bouton SETUP et le bouton que vous souhaitez réinitialiser (par exemple, le bouton vert) jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.

3.
Appuyez brièvement sur le bouton concerné (ici, le bouton vert).

4.

Maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.

Le bouton est désormais réinitialisé.

RACCOURCIS PERMETTANT D'ACCÉDER À DES APPLICATIONS

La télécommande Essential comprend trois boutons de raccourcis permettant d'ouvrir des applications sur vos appareils intelligents. Si votre télécommande d'origine était dotée d'un bouton Netflix, Amazon Prime Video ou YouTube, le bouton de raccourci correspondant fonctionnera de la même manière sur la télécommande Essential.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout de même programmer un raccourci afin d'accéder, dorénavant, plus rapidement au service de streaming qui a votre préférence. La plupart des appareils audiovisuels connectés, comme les smart TV ou les décodeurs, comprennent une ou plusieurs applications via lesquelles il est possible de regarder la télévision par Internet (Netflix, YouTube et Amazon Prime Video, notamment).

Pour programmer un bouton, vous devez tout d'abord identifier l'appareil utilisé pour accéder au service de streaming, ainsi que la combinaison de touches permettant de démarrer celui-ci. Avec certains téléviseurs Panasonic, par exemple, Netflix doit être démarré en appuyant une fois sur le bouton APPS, deux fois sur le bouton Bas, puis une fois sur le bouton OK. Avec une Apple TV, il est nécessaire d'appuyer une fois sur le bouton MENU, une fois sur le bouton Bas, puis une fois sur le bouton OK.

Une fois que vous avez identifié la combinaison applicable à votre appareil, procédez comme suit :

1. Placez-vous devant votre appareil allumé (il ne doit pas être en veille).

2.
Maintenez le bouton de raccourci enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois et reste ensuite allumé.

3.

Appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer (par exemple, le bouton STREAM).

4. Appuyez sur la combinaison de touches applicable. La télécommande commence alors à contrôler votre appareil et la programmation s'effectue en temps réel. De ce fait, il est possible que votre appareil ne réagisse pas pendant quelques secondes.

5.

Une fois la combinaison de touches effectuée et le service de streaming démarré, maintenez le bouton de raccourci enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois, puis s'éteigne. Le nouveau bouton est désormais programmé.

Conseils

- Assurez-vous que la télécommande Essential contrôle l'appareil avant de procéder à la programmation.
- Si un bouton ne fonctionne pas comme prévu, reprogrammez-le.
- Lors de la programmation, attendez que l'appareil réponde en premier. La télécommande mémorisera la durée écoulée.
- Un bouton programmé étant associé à un seul appareil, n'oubliez pas de vous assurer que vous utilisez le bon appareil.

MODES D'ACTIVITÉ

Un « mode d'activité » est associé à une combinaison d'appareils. Sur une télécommande universelle standard, si vous souhaitez contrôler des appareils différents, vous devez basculer entre ceux-ci à l'aide des boutons dédiés. Ainsi, si vous souhaitez contrôler l'entrée de votre téléviseur, les chaînes et le programme de votre Freebox, ainsi que le volume de votre barre de son, vous devez successivement appuyer sur les boutons TV, STB et Audio.

Sur une télécommande Essential, de tels appareils peuvent être regroupés dans un mode d'activité. De cette façon, une fois que vous aurez activé le mode « Watch TV » (Regarder la TV), le bouton Entrée permettra de contrôler le téléviseur, les boutons de réglage du volume et le bouton Muet contrôleront la barre de son, et les autres boutons serviront à contrôler le décodeur.

La télécommande Essential s'accompagne de trois modes d'activité : Watch TV (Regarder la TV), Listen to Music (Écouter de la musique) et Watch Movie (Regarder un film).

Pour chacun de ces modes, il est possible de combiner des appareils d'une certaine manière. **Les combinaisons en question sont les suivantes :**

Watch TV (Regarder la TV)

1 Combinaison 1 – TV + STB + AUDIO (par défaut)
2 Combinaison 2 – TV + STB
3 Combinaison 3 – TV + AUDIO

Listen To Music (Écouter de la musique)

1 Combinaison 1 – TV + BLU + AUDIO (par défaut)
3 Combinaison 3 – TV + STREAM + AUDIO
5 Combinaison 5 – AUDIO uniquement

Watch Movie (Regarder un film)

1 Combinaison 1 – TV + STREAM + AUDIO (par défaut)
2 Combinaison 2 – TV + STREAM
3 Combinaison 3 – TV + BLU
4 Combinaison 4 – TV + BLU + AUDIO

Lorsque vous configurez les appareils par défaut d'un mode d'activité via la télécommande (par exemple, si vous associez un téléviseur, un décodeur et un périphérique audio au mode Watch TV [Regarder la TV]), ce mode est automatiquement activé.

Si vous souhaitez passer à une autre combinaison, procédez comme suit :

1. SETUP — Maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton associé à l'appareil concerné clignote deux fois. Le voyant associé à l'appareil actuel reste allumé.

2. Appuyez sur le bouton correspondant au mode que vous souhaitez configurer (par exemple, le bouton associé au mode Watch TV [Regarder la TV]).

3. 3 — Saisissez le chiffre correspondant à la combinaison (par exemple, « 3 » pour le mode incluant un téléviseur et un périphérique audio en mode Watch TV [Regarder la TV]).

4. Le voyant clignote deux fois, puis s'éteint.

Pour accéder aux modes, appuyez simplement sur le bouton Modes d'activité. Si vous souhaitez revenir au mode de contrôle par appareil, appuyez sur n'importe quel bouton associé à un appareil.

CHANGEMENT DE L'ASSIGNATION DU BOUTON AV

L'entrée appropriée peut être sélectionnée grâce au bouton AV.
La plupart des téléviseurs comprennent un menu via lequel il est possible de parcourir les diverses entrées proposées. Ainsi, lorsque ce même bouton est actionné lors de l'exécution d'un mode d'activité, les boutons Haut, Bas, Gauche et Droite, ainsi que le bouton OK, permettent de contrôler temporairement le téléviseur. Si vous appuyez sur le bouton OK, ou sur aucun bouton pendant dix secondes, ces boutons sont à nouveau associés à l'appareil applicable (par exemple, le décodeur en mode Watch TV [Regarder la TV]).

MACRO ASSOCIÉE AU BOUTON D'ALIMENTATION

Si vous maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant deux secondes lors de l'exécution d'un mode d'activité, un signal est émis par la télécommande, en direction de chaque appareil constituant ce mode. Ainsi, le fait d'appuyer sur le bouton d'alimentation lors de l'exécution du mode d'activité Watch TV (Regarder la TV) permet d'activer ou de désactiver le téléviseur et le décodeur.

protected by SteriTouch® A RADICAL MATERIALS BRAND

Cette télécommande contient du SteriTouch®. Ainsi, elle est protégée contre la propagation des bactéries, champignons et moisissures pendant toute sa durée de vie. Scannez le code QR ou rendez-vous à l'adresse www.oneforall.com/antimicrobial pour obtenir des informations supplémentaires sur la protection antimicrobienne et la technologie aux ions argent de SteriTouch.

Ce produit comporte du verre au phosphate d'argent, un matériau à effet biocide qui permet de freiner la propagation de microorganismes sur sa surface.
Il ne comporte pas de nanomatériaux.
L'emploi d'un produit à effet biocide ne dispense pas de procéder à un nettoyage normal.

ESPAÑOL INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el mando a distancia universal One For All Essential 6 Device. El mando a distancia puede utilizarse para controlar hasta 6 dispositivos de audio y vídeo, como un televisor, un descodificador, un reproductor de Blu-Ray o una barra de sonido.

El mando también cuenta con retroiluminación para facilitar el control en una habitación oscura, así como con protección antimicrobiana.

Este manual le ayudará a configurar el Essential 6 para controlar todos sus dispositivos.

PILAS

El mando necesita 2 pilas AA/LR06. Colóquelas según se indica a continuación. Se recomienda utilizar pilas alcalinas.

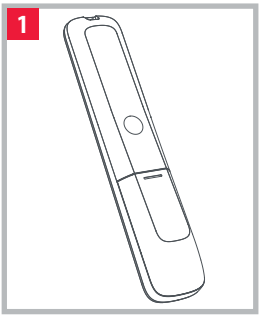

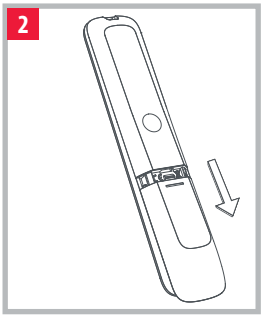

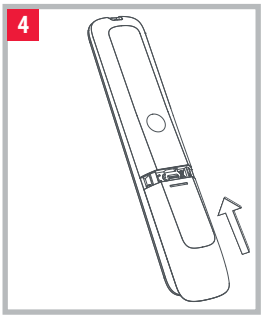

PRECAUCIÓN: Existe un riesgo de explosión si se sustituyen las pilas por otras que no sean del tipo adecuado. Utilice pilas alcalinas de calidad.

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

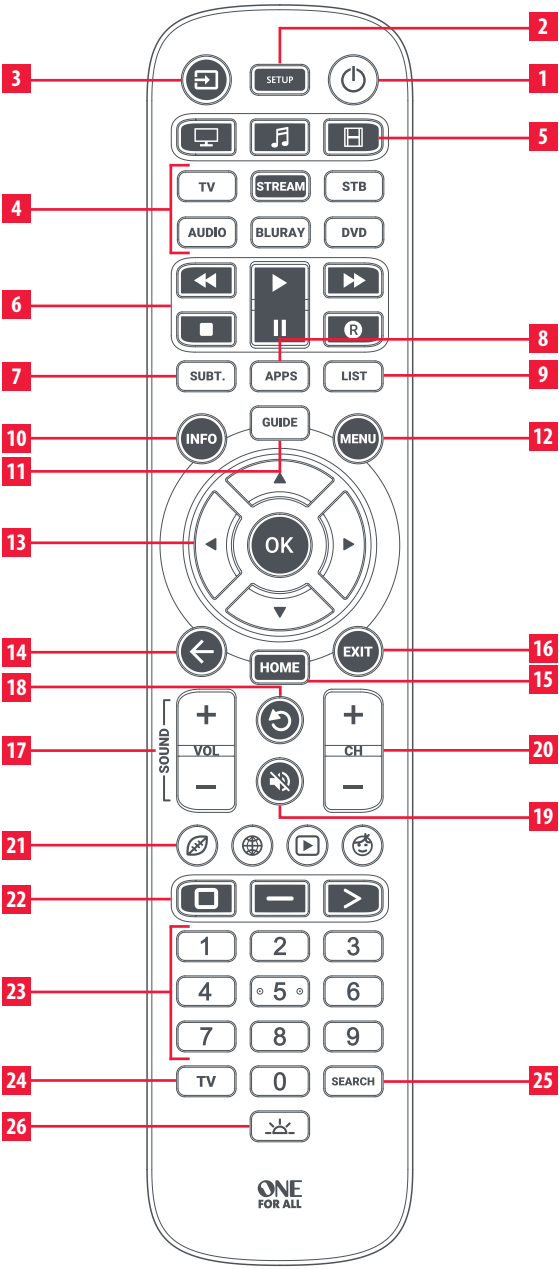

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

1. **Encendido** Enciende y apaga sus dispositivos.
2. **Setup** Este botón se utiliza para configurar el mando a distancia Essential.
3. **Entrada** Se utiliza para seleccionar la entrada en los dispositivos.
4. **Botones de dispositivos** Estos botones se utilizan para seleccionar qué dispositivo controla actualmente el Essential 6. Tras pulsar los botones de TV, el mando a distancia controlará su televisor. Para pasar a controlar otro dispositivo, basta con pulsar el botón correspondiente. Los dispositivos que se pueden programar en cada botón son los siguientes:
   TV: Todos los televisores como LED, LCD, Plasma, OLED, etc.
   STREAM: Dispositivos de streaming como Apple TV, Roku Box, Foxtel Now, etc. También funciona con Xbox 360 y Xbox One.
   STB: Descodificadores, incluidos los de televisión por satélite, por cable y gratuita.
   AUDIO: Dispositivos de audio, incluyendo barras de sonido, receptores AV y Hi-Fi.
   BLURAY: Reproductores de Blu-Ray y reproductores/grabadores de DVD.
   DVD: Reproductores de DVD/grabadores y reproductores de Blu-Ray.
5. **Actividades** Controle hasta 3 de sus dispositivos en un modo para ver la televisión, escuchar música y ver películas. Consulte «Actividades» para saber cómo configurarlo y utilizarlo.
6. **Botones de reproducción** Controla la reproducción de películas, música y televisión.
7. **Subt.** Muestra los subtítulos.
8. **Apps** Abre el menú de aplicaciones en los dispositivos inteligentes, como los televisores inteligentes o las cajas de streaming.
9. **List** Muestra una lista de los programas grabados.
10. **Info** Muestra información sobre los programas o el canal actual.
11. **Guide** Guía de televisión.
12. **Menu** Permite acceder al menú de instalación del dispositivo actual.
13. **Direcciones del menú y OK** Controla el menú del dispositivo actual
14. **Atrás** Retrocede un paso en el menú.
15. **Home** Muestra el menú principal.
16. **Exit** Sale del menú.
17. **Subir/bajar volumen** Controla el volumen del dispositivo actual. También puede configurar estos botones para controlar siempre un dispositivo. Para obtener más información, consulte la función de bloqueo de volumen.
18. **Último canal** Cambia al último canal visualizado.
19. **Silenciar** Silencia el volumen del dispositivo actual. También puede configurar este botón para controlar siempre un dispositivo. Para obtener más información, consulte la función de bloqueo de volumen.
20. **Canal arriba/abajo** Cambia de canal en el dispositivo actual.
21. **Botones RGYB** Botones de acceso rápido al menú del dispositivo actual.
22. **Botones de acceso directo a aplicaciones** Botones para iniciar las aplicaciones de streaming. Consulte la sección Botones de acceso directo a aplicaciones para obtener más información.
23. **Dígitos** Selecciona el canal en el dispositivo actual. En los dispositivos de audio, estos botones seleccionarán entradas individuales.
24. **TV** Volver a la TV en directo.
25. **Search** Busca medios.
26. **Retroiluminación activada/desactivada** Enciende o apaga la retroiluminación. Cuando está encendida, cualquier pulsación de un botón activa la retroiluminación durante 10 segundos. Pulse este botón para apagar la retroiluminación y volver a encenderla.

CONFIGURACIÓN

El mando a distancia Essential 6 está preprogramado para controlar los dispositivos más populares nada más sacarlo de la caja. Si tiene uno de los siguientes dispositivos, pruebe a poner las pilas y a pulsar el botón del dispositivo, y luego pulse algunos botones para ver si el mando funciona con su dispositivo:

Botón del dispositivo que debe pulsar		Dispositivo controlado
TV	**TV**	Samsung TV
STREAM	**STREAM**	Roku Streaming Box
STB	**STB**	Sky Q Box (solo para Reino Unido e Italia)
AUDIO	**AUDIO**	Receptor Onkyo
BLURAY	**BLURAY**	Reproductor de Blu-Ray de Samsung
DVD	**DVD**	Reproductor de DVD de Sony

Si su dispositivo no es uno de los enumerados anteriormente, o desea configurar dispositivos adicionales, existen dos maneras de hacerlo. La más sencilla es SimpleSet, que se utiliza para las marcas y dispositivos más comunes.

SIMPLESET

Si la marca de su dispositivo aparece en la imagen de SimpleSet acompañada de un botón, puede utilizar el sistema SimpleSet descrito en esta sección, para lo cual deberá localizar la marca de su dispositivo y anotar el botón asociado a ella.

TV

1	**Bush**
2	**Grundig**
3	**JVC**
4	**LG**
5	**Panasonic**
6	**Philips**
7	**Samsung**
8	**Sharp**
9	**Sony**
0	**Toshiba**

STREAM

1	**A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter**
2	**Apple**
3	**ASRock / Asus / Dell / HP / Sony**
4	**Dune**
5	**Fantec / HiMedia**
6	**Iomega / Western Digital**
7	**iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline**
8	**Microsoft / Xbox**
9	**Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra**
0	**NVIDIA**

CONFIGURACIÓN

SIMPLESET

STB

1	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView
2	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home
3	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand
4	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat
5	Kabel Deutschland / Vodafone
6	KPN / Sagemcom / SFR
7	Orange / Samsung
8	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK
9	Strong / Vu+
0	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo

AUDIO

1	Bose
2	Denon
3	Harman/Kardon / JBL / Samsung
4	JVC / LG
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

DVD y BLURAY

1	Denon / Onkyo
2	JVC
3	LG
4	Panasonic
5	Philips
6	Pioneer
7	Samsung
8	Sony
9	Toshiba
0	Yamaha

Cómo configurar su dispositivo:

1. Encienda el dispositivo (no en modo de espera) y apunte el mando Essential hacia este. Si está configurando un dispositivo de Streaming, asegúrese de que se está reproduciendo una película o un programa de televisión.

2. TV — Pulse el botón del dispositivo que desee configurar (por ejemplo, TV).

3. SETUP — Mantenga pulsado el botón Setup hasta que el LED bajo el dispositivo parpadee dos veces.

CONFIGURACIÓN

SIMPLESET

4. 7 Mantenga pulsado el dígito correspondiente a su marca y dispositivo de acuerdo con las tablas anteriores (p. ej., 7 para un televisor Samsung).

5. Para todos los dispositivos, con excepción de Stream, el mando a distancia enviará el botón de encendido cada 3 segundos; y para una caja de streaming el mando a distancia enviará la función de reproducción/pausa.

6. Tan pronto como su dispositivo reaccione apagándose o poniéndose en pausa (solo en el caso de la caja de streaming) suelte el botón de dígito.

7. El LED parpadeará dos veces y el mando a distancia ya debería controlar su dispositivo.

• Si observa que uno o más botones no funcionan como es debido, repita el proceso desde el paso 2; el mando empezará a buscar por el siguiente código de la memoria.

CONFIGURACIÓN POR CÓDIGO

Si la marca de su dispositivo no aparece en la función SimpleSet, puede configurarlo probando los códigos individualmente. Para ello, localice primero su marca en la lista de códigos. Los códigos aparecen por marca y dispositivo, y por orden de popularidad.

1. Encienda el dispositivo (no en modo de espera) y apunte el mando Essential hacia este.

2. TV Pulse el botón del dispositivo que desee configurar (por ejemplo, TV).

3. SETUP Mantenga pulsado el botón Setup hasta que el LED bajo el dispositivo parpadee dos veces.

4. 1 8 4 0 Introduzca el primer código de 4 dígitos de su marca (por ej., 1840 para la marca LG).

5. El LED parpadeará dos veces en el último dígito del código.

6. Oriente el mando hacia su dispositivo y pulse el botón de encendido (Power)*.

7. Si el dispositivo se apaga, ya puede usar el mando. De lo contrario, repita los pasos 2-6 con el siguiente código de la lista.

* Nota: Si su mando original no tiene un botón de encendido, pruebe con un botón diferente en el paso 6. Por ejemplo, pruebe a pulsar Play o Pause cuando configure una caja de streaming y compruebe si la caja responde.

CONFIGURACIÓN

PROGRAMACIÓN

Su mando a distancia Essential se puede programar con cualquier función de otros mandos. Esta es una configuración rápida y sencilla que permite controlar cualquier dispositivo controlado por infrarrojos que tenga en su salón. También permite añadir uno o varios botones que puedan faltar a un botón de repuesto en el Essential.

Para ello, debe tener a mano todos los mandos a distancia originales y asegurarse de que tienen pilas.

Para programar las funciones, el mando original debe estar a unos 3 m del mando Essential, apuntado hacia este:

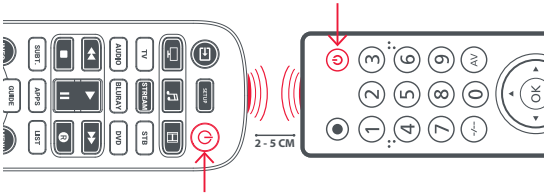

1. Pulse el botón Device en el dispositivo del que desea aprender las funciones.

2. Mantenga pulsado el botón Setup hasta que el LED bajo el dispositivo parpadee dos veces.

3. Pulse 975: el LED debería parpadear dos veces.

4. Pulse y suelte el botón en el que desea aprender una función (por ejemplo, el botón de encendido del televisor): el LED comenzará a parpadear rápidamente.

5. Pulse y suelte* el botón correspondiente en el mando a distancia original, p. ej., Power (encendido).

6. El LED parpadeará dos veces para indicar que la función se ha programado correctamente.

7. Repita los pasos 4 y 5 con cada botón que quiera programar en el mando (recuerde que puede programar funciones de distintos mandos, pero solo una función por botón).

8. Cuando haya aprendido todas las funciones que necesita, mantenga pulsado el botón Setup hasta que el LED parpadee dos veces.

* Algunos mandos envían los comandos de un modo distinto. Si alguna de las funciones no se puede programar, pruebe a mantener pulsado el botón en el mando a distancia original en lugar de pulsar y soltar.

CONFIGURACIÓN

Consejos:

- Si el indicador LED emite un parpadeo largo en el paso 5, el mando no ha programado la función correctamente; empiece de nuevo desde el paso 4.
- Si observa que uno o más botones no funcionan correctamente después de la configuración, puede acceder de nuevo al modo de programación en cualquier momento y repetir el proceso desde el paso 1.
- Si alguno de sus mandos originales no funciona, aun así puede configurar el mando Essential con SimpleSet o la Configuración por código.

Eliminar una función programada
Si desea eliminar una función programada y devolver los botones a su estado original, puede seguir el siguiente procedimiento:

1. Pulse el botón Device en el dispositivo del que desea aprender las funciones.

2. SETUP Mantenga pulsado el botón Setup hasta que el LED bajo el dispositivo parpadee dos veces.

3. 9 7 6 Pulse 976: el LED debería parpadear dos veces.

4. Pulse dos veces el botón que desea restablecer: el LED debe parpadear dos veces y la función programada se habrá eliminado.

BLOQUEO DE VOLUMEN

Si utiliza principalmente un dispositivo para controlar el volumen, por ejemplo una barra de sonido o un receptor de audio y vídeo, es posible programar su mando a distancia Essential para que solo controle ese dispositivo cuando utilice los botones de subir, bajar y silenciar el volumen. Para ello:

1. SETUP Mantenga pulsado el botón Setup hasta que el LED bajo el dispositivo parpadee dos veces.

2. 9 9 3 Pulse 993: el LED debería parpadear dos veces.

3. AUDIO Pulse el botón del dispositivo para controlar siempre el volumen, por ejemplo, Audio.

4. El LED parpadeará dos veces.

De ahora en adelante, al pulsar los botones de subir, bajar o silenciar el volumen siempre se controlará el dispositivo de audio, independientemente del dispositivo que esté controlando.

Para desbloquear el volumen y que el mando a distancia vuelva a controlar el volumen de cada aparato de forma individual, el procedimiento es el siguiente:

1. SETUP Mantenga pulsado el botón Setup hasta que el LED bajo el dispositivo parpadee dos veces.

2. 9 9 3 Pulse 993: el LED debería parpadear dos veces.

3. VOL – Pulse BAJAR VOLUMEN: el LED parpadeará cuatro veces y el volumen ya estará desbloqueado.

MACROS DE ACCESO DIRECTO A CANALES

Además de su funcionalidad normal, los botones rojo, verde, amarillo y azul pueden reprogramarse para seleccionar sus canales favoritos por género. Si pulsa y suelta cada uno de estos botones, realizarán exactamente la misma función que su mando original.

Sin embargo, se pueden reprogramar para que cuando se mantengan pulsados durante 3 segundos cambien a un número de canal, y cuando se vuelvan a mantener pulsados durante 3 segundos, cambien a un número de canal diferente. Puede agrupar estos canales por género, como Deportes, Noticias, Películas e Infantil.

El procedimiento de programación es el siguiente: Digamos, por ejemplo, que los 3 primeros canales de deportes están en los canales 200, 201 y 239. Puede asignar accesos directos a estos canales en el botón rojo (deportes). Para ello: En primer lugar, seleccione el dispositivo que utiliza para ver la televisión en directo. Por ejemplo, si está abonado a Sky y ha configurado su descodificador en el botón STB, pulse STB. Ahora puede programar los accesos directos a los canales.

1. SETUP Mantenga pulsado el botón de configuración y el botón rojo hasta que el LED parpadee dos veces.

2. 2 0 0 Introduzca el primer número de canal (200).

3. Pulse y suelte el botón rojo.

4. 2 0 1 Introduzca el siguiente número de canal (en este ejemplo, 201)

5. Repita los pasos 3 y 4 para cada acceso directo de canal que desee añadir.

6. SETUP Tras introducir el último número de canal que desee, mantenga pulsado el botón Setup.

El LED parpadeará dos veces y los accesos directos ya estarán programados. Cuando vea la televisión en directo, solo tiene que mantener pulsado el botón rojo durante 3 segundos y se enviará el primer acceso directo al canal (en este ejemplo, el canal 200). La próxima vez que mantenga pulsado el botón rojo, se enviará el acceso directo del siguiente canal (en este caso, el canal 201).

Puede reprogramar cada uno de los botones de colores con distintas listas de números de canales, manteniendo pulsado el botón de configuración y un botón de color diferente en el paso 1, y pulsando y soltando el mismo botón en el paso 3. Cada botón de color tiene un nombre diferente para ayudarle a recordar los canales que ha almacenado. Puede programar hasta 10 números de canal diferentes por botón.

Si desea restablecer un botón a los valores predeterminados, el procedimiento es el siguiente:

1. STB — Pulse el botón del dispositivo en el que haya programado los accesos directos (por ejemplo, STB).

2. SETUP — Mantenga pulsado el botón Setup y el botón que desee restablecer (por ejemplo, el botón verde) hasta que el LED parpadee dos veces.

3. Pulse y suelte el botón que desee restablecer (por ejemplo, el botón verde).

4. SETUP — Mantenga pulsado el botón Setup hasta que la luz parpadee dos veces.

Habrá terminado de restablecer el botón.

BOTONES DE ACCESO DIRECTO A APLICACIONES

El Essential cuenta con tres botones de acceso directo a aplicaciones que pueden utilizarse para abrir aplicaciones en sus dispositivos inteligentes. Si su mando a distancia original tiene un botón de Netflix, Amazon Prime Video o YouTube, estos botones realizarán la misma función.

Sin embargo, si no dispone de tal botón, pero puede ver un servicio de streaming, puede utilizar este botón como un atajo programando una macro. La mayoría de los dispositivos audiovisuales que se conectan a Internet, como las Smart TV o los descodificadores de streaming, tienen una o varias aplicaciones que pueden ejecutar para acceder a la visualización de la televisión a través de Internet. Algunos ejemplos serían Netflix, YouTube, Amazon Prime o similares.

Para programar la macro, primero debe conocer el dispositivo que utiliza para acceder al servicio y, a continuación, la secuencia de botones que debe pulsar para que aparezca siempre el servicio que prefiere. Por ejemplo, algunos televisores Panasonic iniciarán Netflix pulsando Apps, luego Menú abajo dos veces y, finalmente, OK. O en un Apple TV, la secuencia es Menú, Menú Abajo y OK.

Una vez que haya determinado la secuencia para su dispositivo, siga estos pasos:

1. Siéntese frente a su dispositivo que debe estar encendido (no en espera).

2. Mantenga pulsado el botón de acceso directo a la aplicación hasta que el LED parpadee dos veces y permanezca encendido.

3. STREAM — Pulse el botón del dispositivo que desee utilizar para la macro (por ejemplo, Stream).

4. Ahora realice la secuencia de botones exactamente como lo haría normalmente. El mando a distancia controlará su dispositivo y la macro se grabará en tiempo real, por lo que si su dispositivo tarda unos segundos en reaccionar, no se preocupe.

5.

Una vez que haya finalizado la secuencia y el servicio de transmisión haya comenzado en su dispositivo, mantenga pulsado el botón de acceso directo a la aplicación hasta que el LED parpadee dos veces y se apague. Ahora, la macro está almacenada.

Sugerencias

- Asegúrese de que el mando a distancia Essential está controlando el dispositivo en cuestión antes de programarlo.
- Si la macro no funciona según lo previsto, puede repetir la misma secuencia para volver a programarla.
- Al programar, espere a que su dispositivo responda primero, el mando a distancia recordará el tiempo.
- La macro de acceso directo a aplicaciones está vinculada a un dispositivo, recuerde asegurarse de que está viendo el dispositivo correcto.

ACTIVIDADES

Una actividad es una combinación de dispositivos. En un mando a distancia universal estándar, si quiere controlar diferentes dispositivos, debe cambiar entre ellos utilizando los botones de dispositivo. Así, si quisiera controlar la entrada de su televisor, los canales y la guía de su caja Sky box y el volumen de su barra de sonido, tendría que alternar entre ellos pulsando los botones TV, STB y Audio.

En los mandos a distancia Essential, estos dispositivos pueden agruparse en un modo de actividad, de modo que tras pulsar ver la televisión, el botón de entrada controlará el televisor, la de subir y bajar el volumen y la de silenciar la barra de sonido y los demás botones controlarán el descodificador.

El mando a distancia Essential dispone de 3 modos de actividad: ver la televisión, escuchar música y ver películas.

Cada uno de estos modos tiene una combinación de dispositivos para combinar. **Estos son:**

Ver la televisión

1 Combinación 1 – TV + STB + AUDIO (por defecto)
2 Combinación 2 – TV + STB
3 Combinación 3 – TV + AUDIO

Escuchar música

1 Combinación 1 – TV + BLU + AUDIO (por defecto)
3 Combinación 3 – TV + STREAM + AUDIO
5 Combinación 5 – AUDIO only

Ver películas

1 Combinación 1 – TV + STREAM + AUDIO (por defecto)
2 Combinación 2 – TV + STREAM
3 Combinación 3 – TV + BLU
4 Combinación 4 – TV + BLU + AUDIO

Si configura los dispositivos predeterminados para cualquier actividad en el mando a distancia (por ejemplo, TV, STB y Audio para Ver la televisión), esa actividad se configurará de forma automática en el mando.

Para cambiar a una combinación distinta, el procedimiento es el siguiente:

1. SETUP — Mantenga pulsado el botón Setup hasta que el LED bajo el dispositivo parpadee dos veces. El LED que se encuentra bajo el dispositivo actual se mantendrá encendido.

2. Pulse el botón de actividad que desea configurar (por ej. Ver la televisión).

3. 3 — Pulse el número de la combinación que desea definir, por ejemplo, 3 para TV + AUD en Ver la televisión.

4. El LED parpadeará dos veces y se apagará.

Si desea acceder a las actividades, basta con pulsar el botón ACTIVITY. Puede volver al control por dispositivo utilizando cualquier botón de dispositivo.

CAMBIO DE AV

Dado que el botón AV sirve para seleccionar la entrada de su televisor, y que la mayoría de televisores usan un menú para seleccionar en una lista las entradas, cuando pulsa el botón AV en una actividad, los botones del menú Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha y OK controlarán el televisor de manera temporal. Si pulsa el botón OK, o si no pulsa ningún botón durante 10 segundos, estos botones volverán a controlar el dispositivo relevante de acuerdo con la actividad (por ejemplo, STB en modo Ver la televisión).

MACRO DE ENCENDIDO

Si mantiene pulsado el botón de encendido durante dos segundos en cualquier actividad, el mando enviará la función de encendido a todos los dispositivos que formen parte de la actividad. Es decir, si mantiene pulsado el botón de encendido en el modo predeterminado Ver la televisión, este apagará o encenderá tanto el televisor como el descodificador.

protected by SteriTouch® A RADICAL MATERIALS BRAND

Este mando contiene SteriTouch®. Estará protegido contra la proliferación de bacterias, hongos y moho durante toda su vida útil. Escanee el código QR o visite www.oneforall.com/antimicrobial para obtener más información sobre la protección antimicrobiana y la tecnología de iones de plata SteriTouch.

Este producto contiene cristal de fosfato de plata, un producto biocida que controla la proliferación de microorganismos en la superficie del producto.
Este producto no contiene nanomateriales.
La inclusión de un producto biocida no anula la necesidad de una limpieza normal.

ITALIANO INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il telecomando universale One For All Essential per 6 dispositivi. Può essere utilizzato per controllare fino a 6 dispositivi audio/video come TV, set-top-box, lettore Blu-ray o sound bar.

Il telecomando dispone anche della retroilluminazione, che ne facilita l'uso quando si è al buio, e della protezione antimicrobica.

Questo manuale aiuterà a configurare il telecomando Essential 6 per controllare tutti i dispositivi che si utilizzano.

BATTERIE

Il telecomando richiede 2 batterie AA/LR06. Inserirle come illustrato di seguito. Si consigliano batterie alcaline.

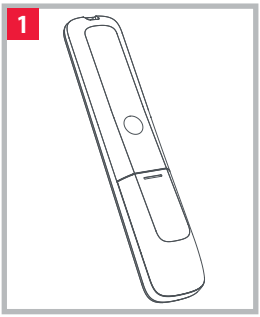

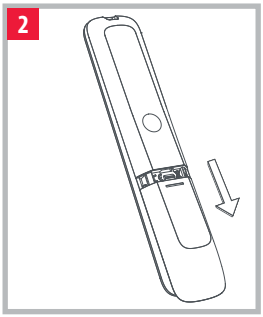

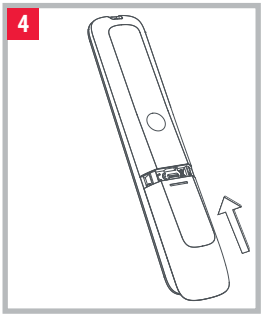

ATTENZIONE: sussiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Utilizzare batterie alcaline di qualità.

DESCRIZIONI DEI TASTI

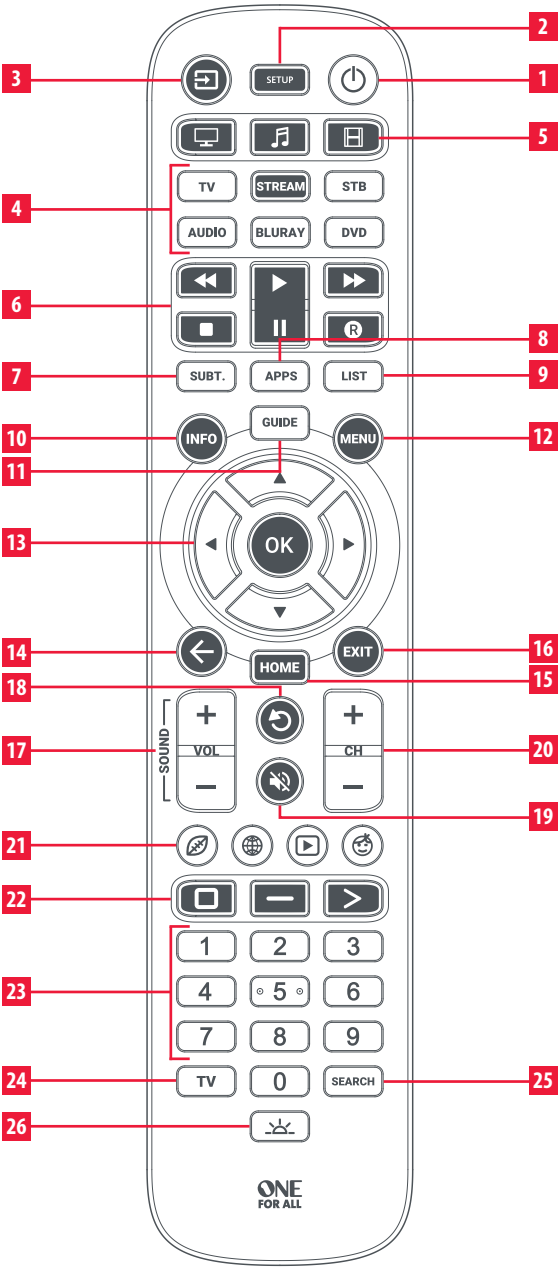

DESCRIZIONI DEI TASTI

1 **Accensione// spegnimento** Accende e spegne i dispositivi.

2 **Setup (Configurazione)** Questo tasto serve per impostare il telecomando Essential.

3 **Ingresso** Serve per selezionare i dispositivi di ingresso.

4 **Tasti dei dispositivi** Questi tasti servono per selezionare il dispositivo controllato da Essential 6. Una volta premuto il tasto TV, ad esempio, il telecomando controllerà il televisore. Per passare al controllo di un altro dispositivo, è sufficiente premere il tasto appropriato. I dispositivi che possono essere programmati per ogni tasto sono:
TV: tutti i televisori a LED, LCD, plasma, OLED, ecc.
STREAM: dispositivi di streaming come Apple TV, Roku Box, Foxtel Now, ecc. Funziona anche con Xbox 360 e Xbox One.
STB: set-top-box tra cui satellitari, via cavo e Freeview.
AUDIO: dispositivi audio tra cui sound bar, ricevitori AV e Hi-Fi.
BLURAY: lettori Blu-ray e lettori/registratori DVD.
DVD: lettori/registratori DVD e lettori Blu-ray.

5 **Attività** Consentono di controllare fino a 3 dispositivi in una delle modalità disponibili: Guarda TV, Ascolta musica e Guarda film. Vedere "Attività" per informazioni sulla modalità di configurazione e sull'utilizzo.

6 **Tasti di riproduzione** Permettono di controllare la riproduzione di film, musica e TV.

7 **SUBT. (Sottotitoli)** Consente di vedere i sottotitoli.

8 **APPS (Applicazioni)** Apre il menu Applicazioni sui dispositivi intelligenti come le Smart TV o le streaming box.

9 **LIST (Elenco)** Permette di visualizzare un elenco dei programmi registrati.

10 **INFO (Informazioni)** Consente di visualizzare informazioni sui programmi o canali correnti.

11 **GUIDE (Guida)** Mostra la Guida della TV.

12 **MENU** Permette di accedere al menu d'installazione del dispositivo corrente.

13 **Direzioni di menu e OK** Serve per controllare il menu del dispositivo corrente.

14 **Indietro** Torna indietro di un passaggio nel menu.

15 **HOME** Consente di visualizzare il menu Home.

16 **EXIT** Permette di uscire dal menu.

17 **VOL + e - (Volume su e giù)** Serve per controllare il volume del dispositivo corrente. È anche possibile impostare questi tasti per controllare sempre un dispositivo. Per i dettagli vedere la funzione Blocco del volume.

18 **Ultimo canale** Permette di passare all'ultimo canale visualizzato.

19 **Muto** Serve per disattivare il volume del dispositivo corrente. Questi tasti possono essere configurati anche per controllare sempre un dispositivo. Per i dettagli vedere la funzione Blocco del volume.

20 **CH + e - (Canale successivo e precedente)** Consente di cambiare i canali sul dispositivo corrente.

21 **Tasti RGYB** Forniscono l'accesso rapido al menu del dispositivo corrente.

22 **Tasti di scelta rapida per le app** Sono i tasti per avviare le app di streaming. Vedere la sezione Tasti di scelta rapida per le app per informazioni dettagliate.

23 **Numeri** Consentono di scegliere i canali sul dispositivo corrente. Sui dispositivi audio, questi tasti selezioneranno i singoli ingressi.

24 **TV** Permette di tornare alla TV.

25 **SEARCH (Ricerca)** Consente di cercare i contenuti multimediali.

26 **Accensione/spegnimento retroilluminazione** Permette di accendere o spegnere la retroilluminazione. Quando è accesa, qualsiasi tasto premuto attiverà la retroilluminazione per 10 secondi. Premere questo tasto per spegnere e riaccendere la retroilluminazione.

SETUP

Il telecomando Essential 6 è già programmato per controllare alcuni dei dispositivi più diffusi. Se si dispone di uno dei seguenti dispositivi, provare a inserire le batterie e a premere il tasto del dispositivo, quindi premere alcuni tasti per vedere se il telecomando aziona il dispositivo:

Tasto del dispositivo da premere		Dispositivo controllato
TV	**TV**	TV Samsung
STREAM	**STREAM**	Streaming box Roku
STB	**STB**	Sky Q (solo Regno Unito e Italia)
AUDIO	**AUDIO**	Ricevitore Onkyo
BLURAY	**BLURAY**	Lettore Blu-ray Samsung
DVD	**DVD**	Lettore DVD Sony

Se il dispositivo non è uno di quelli sopra elencati o si dispone di altri dispositivi da impostare, ci sono due modi per farlo. Il più semplice è SimpleSet che viene utilizzato per le marche e i dispositivi più comuni.

SIMPLESET

Se la marca del dispositivo compare nell'immagine SimpleSet puntando a un tasto, è possibile utilizzare il sistema SimpleSet descritto in questa sezione; individuare la marca del dispositivo e prendere nota del tasto ad esso associata.

TV

1	**Bush**
2	**Grundig**
3	**JVC**
4	**LG**
5	**Panasonic**
6	**Philips**
7	**Samsung**
8	**Sharp**
9	**Sony**
0	**Toshiba**

STREAM

1	**A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter**
2	**Apple**
3	**ASRock / Asus / Dell / HP / Sony**
4	**Dune**
5	**Fantec / HiMedia**
6	**Iomega / Western Digital**
7	**iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline**
8	**Microsoft / Xbox**
9	**Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra**
0	**NVIDIA**

SETUP

SIMPLESET

STB

1	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView
2	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home
3	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand
4	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat
5	Kabel Deutschland / Vodafone
6	KPN / Sagemcom / SFR
7	Orange / Samsung
8	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK
9	Strong / Vu+
0	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo

AUDIO

1	Bose
2	Denon
3	Harman/Kardon / JBL / Samsung
4	JVC / LG
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

DVD and BLURAY

1	Denon / Onkyo
2	JVC
3	LG
4	Panasonic
5	Philips
6	Pioneer
7	Samsung
8	Sony
9	Toshiba
0	Yamaha

Per configurare il dispositivo:

1. Attivare il dispositivo (non in standby) e rivolgere il telecomando Essential verso di esso. Se si sta configurando un dispositivo di streaming, assicurarsi che un film o un programma TV sia in riproduzione.

2. TV Premere il tasto del dispositivo che si desidera configurare (ad esempio il televisore).

SETUP

SIMPLESET

3. SETUP — Tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED sotto il tasto del dispositivo non lampeggia due volte.

4. 7 — Tenere premuto il numero corrispondente alla marca e al dispositivo come elencati nelle tabelle sopra riportate, ad esempio 7 per un televisore Samsung.

5. Per tutti i dispositivi eccetto quelli di streaming, il telecomando invierà il comando del tasto di accensione/spengimento ogni 3 secondi, per una streaming box invierà la funzione Riproduci/Pausa.

6. Non appena il dispositivo reagisce spegnendosi o andando in pausa (solo streaming box), rilasciare il numero.

7. Il LED lampeggerà due volte e il telecomando dovrebbe adesso poter controllare il dispositivo.

• Se uno o più tasti non funzionano come previsto, iniziare nuovamente la procedura a partire dal passaggio 2. Il telecomando utilizzerà il codice successivo presente in memoria.

CONFIGURAZIONE PER CODICE

Se la marca del dispositivo non è elencata in SimpleSet, è possibile effettuare l'impostazione provando i codici singolarmente. Per fare questo, innanzitutto individuare la marca nell'elenco dei codici. I codici sono elencati per marca e dispositivo e in ordine di popolarità.

1. Attivare il dispositivo (non in standby) e rivolgere il telecomando Essential verso di esso.

2. TV — Premere il tasto del dispositivo che si desidera configurare (ad esempio il televisore).

3. SETUP — Tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED sotto il tasto del dispositivo non lampeggia due volte.

4. 1 8 4 0 — Immettere il primo codice a 4 cifre elencato per la marca (ad esempio 1840 per LG).

5. Il LED lampeggerà due volte una volta inserita l'ultima cifra del codice.

6. Rivolgere adesso il telecomando verso il dispositivo e premere il tasto di accensione/spegnimento.*

7. Se il dispositivo si spegne, il telecomando è pronto all'uso. In caso contrario, ripetere i passaggi dal 2 al 6 con il codice successivo presente nell'elenco.

* Nota: Se il telecomando originale non aveva un tasto di accensione/spegnimento, provare con un altro tasto al punto 6. Ad esempio, premere Riproduci o Pausa quando si configura una streaming box e vedere se la box risponde.

SETUP

APPRENDIMENTO

È possibile associare al telecomando Essential qualsiasi funzione di qualunque altro telecomando funzionante. Si tratta di una configurazione semplice e veloce che permette di controllare qualsiasi dispositivo a infrarossi che si trova nel soggiorno di casa, ad esempio. Permette anche di aggiungere una o più funzioni mancanti ad un tasto di riserva su Essential.
Per svolgere questa operazione, è necessario innanzitutto assicurarsi di disporre di tutti i telecomandi originali e verificare che questi ultimi siano dotati di batterie funzionanti.
Per apprendere le funzioni, è necessario che il telecomando originale si trovi a circa 3 cm dal telecomando Essential e venga puntato verso di esso:

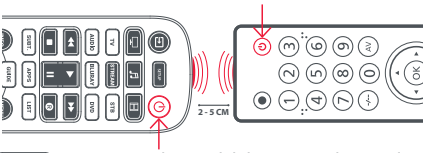

1. TV — Premere il tasto del dispositivo di cui si desidera apprendere le funzioni.

2. SETUP — Tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED sotto il tasto del dispositivo non lampeggia due volte.

3. 9 7 5 — Premere 975: il LED dovrebbe lampeggiare due volte.

4. Premere e rilasciare il tasto a cui si desidera associare una funzione (ad esempio il tasto di accensione/spegnimento del televisore). Il LED inizierà a lampeggiare rapidamente.

5. Premere e rilasciare* il tasto corrispondente sul telecomando originale, ad esempio il tasto di accensione/spegnimento.

6. Il LED lampeggerà due volte per indicare che la funzione è stata associata correttamente al tasto.

7. Ripetere i passaggi 4 e 5 per tutti i tasti da configurare. Tenere presente che è possibile associare le funzioni a partire da diversi telecomandi, ma che a ogni tasto può corrispondere una sola funzione.

8. SETUP — Una volta apprese tutte le funzioni necessarie, tenere premuto il tasto SETUP finché il LED non lampeggia due volte.

* Alcuni telecomandi inviano i comandi in maniera differente. Se una funzione non viene appresa, provare a tenere premuto il tasto sul telecomando originale, anziché premerlo e rilasciarlo.

Suggerimenti:
- Se il LED lampeggia una volta in maniera prolungata al passaggio 5, la funzione non è stata associata correttamente. Ripetere la procedura a partire dal passaggio 4.
- Se uno o più tasti non funzionano correttamente dopo la configurazione, è possibile riattivare la modalità di apprendimento in qualsiasi momento ripetendo la procedura a partire dal passaggio 1.

SETUP

- Se uno o più telecomandi originali non funzionano, è possibile comunque configurare il telecomando Essential tramite SimpleSet oppure un codice.

Eliminazione di una funzione appresa
Se si desidera eliminare una funzione appresa e riportare i tasti allo stato originale, è possibile utilizzare la seguente procedura:

1. Premere il tasto del dispositivo di cui si desidera configurare le funzioni.

2. SETUP Tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED sotto il tasto del dispositivo non lampeggia due volte.

3. 9 7 6 Premere 976: il LED dovrebbe lampeggiare due volte.

4. Premere due volte il tasto che si desidera ripristinare: il LED dovrebbe lampeggiare due volte e la funzione appresa dovrebbe essere eliminata.

BLOCCO DEL VOLUME

Se si utilizza principalmente un dispositivo per il controllo del volume, ad esempio una sound bar o un ricevitore audio/video, è possibile programmare il telecomando Essential per controllare solo quel dispositivo quando si utilizzano i tasti Volume su, Volume giù e Muto. Per svolgere questa operazione:

1. SETUP Tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED sotto il tasto del dispositivo non lampeggia due volte.

2. 9 9 3 Premere 993: il LED dovrebbe lampeggiare due volte.

3. AUDIO Premere il tasto del dispositivo di cui si desidera controllare sempre il volume, ad esempio Audio.

4. Il LED lampeggerà 2 volte.

D'ora in poi, premendo i tasti Volume su, Volume giù o Muto si controllerà sempre il dispositivo Audio, indipendentemente dal dispositivo che si sta utilizzando.

La procedura **per sbloccare** il volume e riportare il telecomando a controllare il volume di ciascun dispositivo singolarmente è:

1. SETUP Tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED sotto il tasto del dispositivo non lampeggia due volte.

2. 9 9 3 Premere 993: il LED dovrebbe lampeggiare due volte.

3. VOL – Premere VOL - : il LED lampeggerà quattro volte e il volume sarà sbloccato.

MACRO DI SCELTA RAPIDA DEI CANALI

Oltre alla loro normale funzionalità, i tasti rosso, verde, giallo e blu o RGYB (Red, Green, Yellow, Blue) possono essere riprogrammati per selezionare i canali preferiti per genere. Questi tasti, se premuti e rilasciati uno alla volta, eseguiranno esattamente la stessa funzione del telecomando originale.
Tuttavia possono essere riprogrammati in modo che quando sono tenuti premuti per 3 secondi trasmettano un numero di canale e, se tenuti premuti ancora per 3 secondi, trasmettano un numero di canale differente. È possibile raggruppare questi canali per genere come Sport, Notizie, Film e Bambini.

La procedura per programmare è la seguente. Se i primi 3 canali sportivi sono, ad esempio, sui canali 200, 201 e 239, è possibile assegnare collegamenti di scelta rapida a questi canali sul tasto rosso (Sport). Per svolgere questa operazione, in primo luogo selezionare il dispositivo utilizzato per guardare la TV. Ad esempio, se si è abbonati a Sky e il set-top-box è configurato sul tasto STB, premere STB. Ora è possibile programmare le scelte rapide dei canali.

1. SETUP — Tenere premuto il tasto SETUP e il tasto rosso fino a quando il LED non lampeggia due volte.

2. 2 0 0 — Immettere il numero del primo canale (200).

3. Premere e rilasciare il pulsante rosso.

4. 2 0 1 — Immettere il numero del canale successivo (in questo esempio 201).

5. Ripetere i passaggi 3 e 4 per ogni canale a scelta rapida che si desidera aggiungere.

6. SETUP — Dopo aver immesso il numero dell'ultimo canale desiderato, premere e tenere premuto il tasto SETUP.

Il LED lampeggia due volte e le scelte rapide sono ora programmate. Quando si guarderà la TV, sarà sufficiente tenere premuto il tasto rosso per 3 secondi: il primo canale a scelta rapida verrà inviato (in questo esempio il canale 200). La prossima volta che si tiene premuto il tasto rosso, verrà inviata la scelta rapida per il canale successivo (in questo caso il canale 201).
È possibile riprogrammare ciascuno dei diversi tasti colorati con diversi elenchi di numeri di canali tenendo premuto il tasto SETUP e un tasto colorato diverso al punto 1, quindi premendo e rilasciando lo stesso tasto al punto 3. Ogni tasto colorato ha un nome diverso per aiutare a ricordare i canali che vi sono memorizzati. È possibile programmare fino a 10 diversi numeri di canali per tasto.

Se si desidera ripristinare il tasto predefinito, la procedura è la seguente:

1. STB — Premere il tasto del dispositivo su cui sono state programmate le scelte rapide (ad esempio STB).

2. SETUP — Tenere premuto il tasto SETUP e il tasto che si desidera ripristinare (ad esempio il tasto verde) fino a quando il LED non lampeggia due volte.

3.

Premere e rilasciare il tasto per effettuare il ripristino (ad esempio il tasto verde).

4.
Tenere premuto il pulsante SETUP finché il LED non lampeggia due volte.

Adesso il tasto è ripristinato.

TASTI DI SCELTA RAPIDA PER LE APP

Il telecomando Essential dispone di tre tasti di scelta rapida utilizzabili per aprire le app sui dispositivi intelligenti. Se il telecomando originale ha un tasto Netflix, Amazon Prime Video o YouTube, questi tasti svolgeranno la stessa funzione.

Se, invece, non si disponeva di un tasto come questo, ma si aveva comunque la possibilità di guardare un servizio in streaming, è possibile utilizzare questo tasto come scelta rapida programmandovi una macro.
La maggior parte dei dispositivi AV collegati a Internet, come Smart TV o set-top-box di streaming hanno una o più applicazioni che possono essere eseguite per consentire di vedere la TV via Internet. Alcuni esempi di questi servizi potrebbero essere Netflix, YouTube, Amazon Prime o simili.

Per programmare la macro, è necessario prima conoscere il dispositivo utilizzato per accedere al servizio e poi la sequenza di tasti che è necessario premere per richiamare sempre il servizio preferito. Ad esempio, alcuni televisori Panasonic avviano Netflix se si preme il tasto APPS, quindi Menu giù due volte e, infine, OK. Su Apple TV, invece, la sequenza è MENU, Menu giù e OK.
Una volta determinata la sequenza per il dispositivo, seguire questi passaggi:

1. Sedersi di fronte al dispositivo acceso (non in standby).

2.
Tenere premuto il tasto di scelta rapida dell'app finché il LED non lampeggia due volte e rimane acceso.

3.

Premere il tasto del dispositivo che si desidera utilizzare per la macro (ad esempio STREAM).

4. Ora eseguire la sequenza dei tasti come si farebbe normalmente. Il telecomando controllerà il dispositivo e la macro sarà registrata in tempo reale; pertanto, il dispositivo impiegherà alcuni secondi a reagire.

5.
Una volta terminata la sequenza (e dopo che il servizio di streaming si sarà avviato sul dispositivo), tenere premuto il tasto di scelta rapida dell'app finché il LED non lampeggerà due volte e si spegnerà. Ora la macro è stata salvata.

Suggerimenti
- Assicurarsi che il telecomando Essential stia controllando il dispositivo in questione prima della programmazione.
- Se la macro non funziona come previsto, ripetere gli stessi passaggi per riprogrammarla.
- Durante la programmazione, attendere prima la risposta del televisore; il telecomando ricorderà la tempistica.
- La macro di scelta rapida per le app è legata a un dispositivo; assicurarsi sempre di utilizzare il dispositivo corretto.

ATTIVITÀ

Un'attività prevede una combinazione di dispositivi. Su un telecomando universale standard se si desidera controllare diversi dispositivi è necessario passare da uno all'altro utilizzando i tasti dei dispositivi. Così se si desidera controllare l'ingresso della TV, i canali e la guida della Sky box e il volume della sound bar, è necessario spostarsi tra questi dispositivi premendo i tasti TV, STB e Audio.

Sui telecomandi Essential questi dispositivi possono essere raggruppati in una modalità Attività, per cui dopo aver premuto Guarda TV, il tasto Ingresso controllerà la TV, i tasti del livello del volume e Muto controlleranno la sound bar e gli altri tasti controlleranno il set-top-box.

Il telecomando Essential ha 3 modalità Attività: Guarda TV, Ascolta musica e Guarda film.

A ciascuna di queste modalità possono essere combinati diversi dispositivi.

Queste sono le modalità:

Guarda TV

1 Combinazione 1 – TV + STB + AUDIO (predefinita)
2 Combinazione 2 – TV + STB
3 Combinazione 3 – TV + AUDIO

Ascolta musica

1 Combinazione 1 – TV + BLU + AUDIO (predefinita)
3 Combinazione 3 – TV + STREAM + AUDIO
5 Combinazione 5 – AUDIO only

Guarda film

1 Combinazione 1 – TV + STREAM + AUDIO (predefinita)
2 Combinazione 2 – TV + STREAM
3 Combinazione 3 – TV + BLU
4 Combinazione 4 – TV + BLU + AUDIO

Se si configurano i dispositivi predefiniti per qualsiasi attività sul telecomando (ad esempio un televisore, una STB e un dispositivo audio per Guarda TV), tale attività sarà configurata automaticamente sul telecomando.
Questa è la procedura per cambiare la combinazione:

1.

Tenere premuto il tasto SETUP finché il LED sotto il dispositivo non lampeggia due volte. Il LED sotto il dispositivo corrente resterà illuminato.

2.

Premere il tasto dell'attività che si desidera configurare (ad esempio, Guarda TV).

3.

Premere il numero corrispondente alla combinazione da impostare, ad esempio 3 per TV + AUD n Guarda TV.

4. Il LED lampeggerà due volte e si spegnerà.

Per accedere alle attività è sufficiente premere il tasto Attività. Per tornare al controllo del dispositivo, utilizzare il tasto del dispositivo.

AV IN MODALITÀ SHIFT

Dal momento che il tasto AV è destinato alla selezione dell'ingresso sul televisore e che la maggior parte dei televisori fornisce un menu per la selezione da un elenco di ingressi, quando il tasto AV viene premuto in un'attività, i tasti Menu su, Menu giù, Menu sinistra, Menu destra e OK controllano temporaneamente il televisore. Se viene premuto il tasto OK oppure se non viene premuto alcun tasto per dieci secondi, questi tasti torneranno a controllare il dispositivo corrispondente all'attività (ad esempio STB in modalità Guarda TV).

MACRO DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Se si tiene premuto il tasto di accensione/spegnimento per 2 secondi in qualsiasi attività, il telecomando invierà la funzione di accensione/spegnimento a tutti i dispositivi contenuti in tale attività. Ad esempio, tenendo premuto il tasto di accensione/spegnimento nell'impostazione predefinita per Guarda TV, si accendono o si spengono sia il televisore che il set-top-box.

protected by SteriTouch® A RADICAL MATERIALS BRAND

Il presente telecomando contiene SteriTouch®, un materiale che lo proteggerà dalla crescita di batteri, funghi e muffe per tutta la sua durata. Eseguire la scansione del codice QR code oppure visitare www.oneforall.com/antimicrobial per ulteriori informazioni sulla protezione antimicrobica e la tecnologia agli ioni di argento SteriTouch.

Questo prodotto contiene vetro al fosfato d'argento, un biocida che controlla la crescita dei microrganismi sulla superficie del prodotto. Questo prodotto non contiene nanomateriali. L'inclusione di un biocida non nega la necessità di una normale pulizia.

Connect with us

facebook.com/ oneforallworldwide

@oneforall.worldwide

linkedin.com/ company/one-for-all-worldwide/

youtube.com/ user/oneforallproducts

PORTUGUESE INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir o One For All Essential 6 Device Universal Remote Control. O comando pode ser utilizado para controlar até 6 dispositivos de áudio e vídeo, tais como televisões, Set-top boxes, leitores de Blu-ray ou barras de som.

O comando possui igualmente uma retroiluminação para facilitar o controlo em ambientes escurecidos, bem como uma proteção antimicrobiana.

Este manual irá ajudá-lo a configurar o Essential 6 para controlar todos os seus dispositivos.

PILHAS

O comando necessita de 2 pilhas AA/LR06. Insira-as como mostrado a seguir. Recomenda-se utilizar pilhas alcalinas.

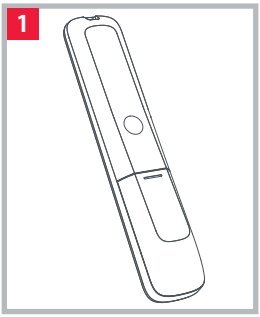

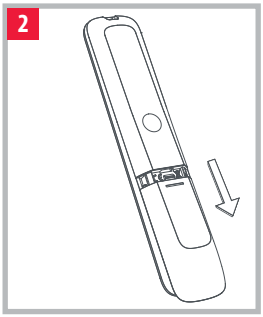

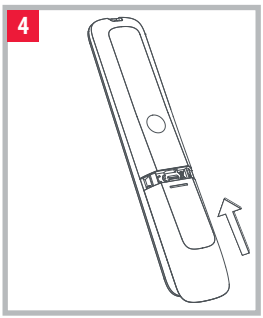

CUIDADO: Risco de explosão se as pilhas forem substituídas por pilhas do tipo incorreto. Utilize pilhas alcalinas de qualidade.

DESCRIÇÕES DAS TECLAS

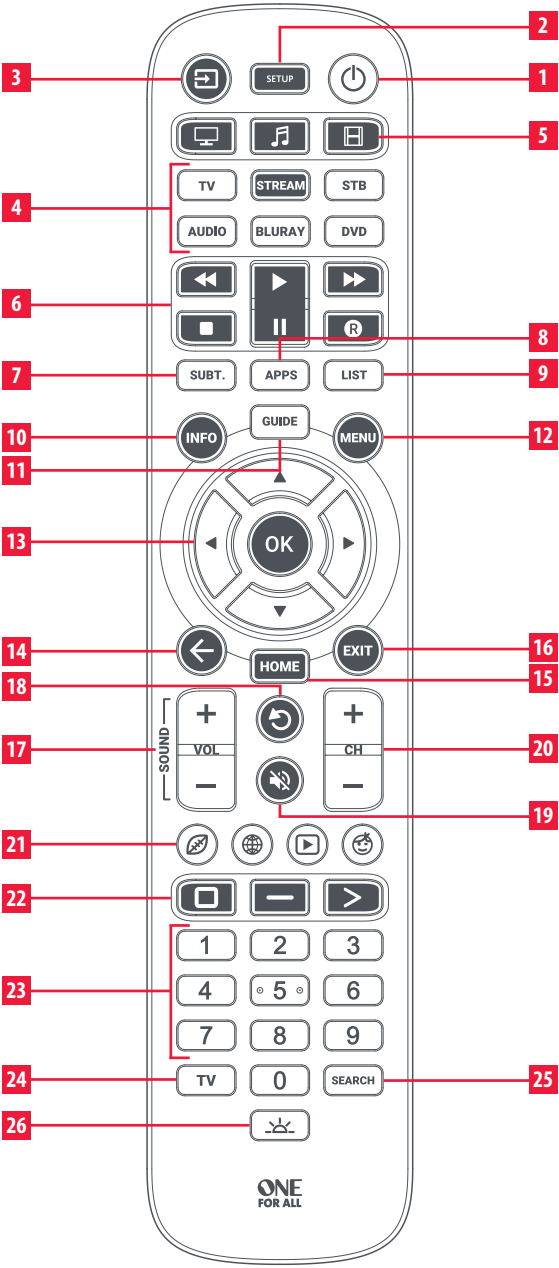

DESCRIÇÕES DAS TECLAS

1. **Alimentação** Liga e desliga os seus dispositivos
2. **Configuração** Esta tecla é utilizada para configurar o comando Essential
3. **Entrada** Usada para selecionar a entrada nos dispositivos
4. **Teclas Dispositivo** Estas teclas são utilizadas para selecionar o dispositivo que está a ser atualmente controlado pelo Essential 6. Após pressionar as teclas de TV, o comando irá controlar a sua TV. Para mudar para o controlo de outro dispositivo, basta premir a tecla apropriada. Os dispositivos que podem ser programados para cada tecla são os seguintes:
   TV: Todas as televisões como LED, LCD, Plasma, OLED, etc.
   STREAM: Dispositivos de streaming tais como Apple TV, Roku Box, Foxtel Now, etc. Também funciona com a Xbox 360 e Xbox One.
   STB: Set-top Boxes incluindo Satélite, Cabo e Freeview.
   AUDIO: Dispositivos de áudio incluindo barras de som, recetores AV e aparelhagens
   BLURAY: Leitores Blu-ray e leitores/gravadores de DVD
   DVD: Leitores/Gravadores de DVD e leitores de Blu-ray
5. **Atividades** Controle até 3 dos seus dispositivos num modo Ver TV, Ouvir música e Ver um filme - Consulte "Atividades" para saber como configurar e utilizar
6. **Teclas Reprodução** Controlar a reprodução de filmes, música e TV
7. **Legendas** Mostrar legendas
8. **Aplicações** Exibe o menu das aplicações nos dispositivos inteligentes, como Smart TVs ou caixas de streaming
9. **Lista** Apresenta uma lista de programas gravados
10. **Info** Mostra informação sobre os programas ou o canal atuais
11. **Guia** Guia de TV
12. **Menu** Aceder ao menu de instalação do dispositivo atual
13. **Menu Directions (Instruções) e OK** Controlar o menu do dispositivo atual
14. **Voltar** Voltar atrás um passo no Menu
15. **Início** Apresenta o menu de Início
16. **Sair** Sai do menu
17. **Aumentar e reduzir o volume** Controlar o volume do dispositivo atual. Também pode configurar estas teclas para controlar sempre um dispositivo. Para obter mais informações, consulte a funcionalidade Bloqueio do volume
18. **Último canal** Mudar para o último canal visualizado.
19. **Sem som** Silenciar o volume do dispositivo atual. Também pode configurar esta tecla para controlar sempre um dispositivo. Para obter mais informações, consulte a funcionalidade Bloqueio do volume.
20. **Canal acima e abaixo** Mudar os canais no dispositivo atual.
21. **Teclas RGYB** Botões de acesso rápido para o menu do dispositivo atual.
22. **Teclas de atalho da aplicação** Teclas para iniciar aplicações de streaming. Consulte a secção Teclas de atalho da aplicação para obter mais informações.
23. **Dígitos** Selecionar os canais no dispositivo atual. Em dispositivos de áudio, estas teclas irão selecionar entradas individuais.
24. **TV** Regressar à TV em direto
25. **Procurar** Procurar suportes multimédia
26. **Ligar/desligar retroiluminação** Liga ou desliga a retroiluminação. Quando estiver ligada, se premir qualquer tecla irá ativar a retroiluminação durante 10 segundos. Prima esta tecla para desligar a retroiluminação e novamente para voltar a ligar.

CONFIGURAÇÃO

O comando Essential 6 está pré-programado para controlar instantaneamente alguns dos dispositivos mais populares. Se tiver um dos dispositivos a seguir indicados, tente colocar as pilhas e premir a tecla do dispositivo; em seguida, prima algumas teclas para ver se o comando controla o seu dispositivo:

Tecla do dispositivo a pressionar		Controlado pelo dispositivo
TV	**TV**	Samsung TV
STREAM	**STREAM**	Roku Streaming Box
STB	**STB**	Sky Q Box (Apenas Reino Unido e Itália)
AUDIO	**AUDIO**	Recetor Onkyo
BLURAY	**BLURAY**	Leitor Blu-ray Samsung
DVD	**DVD**	Leitor DVD Sony

Se o seu dispositivo não for um dos acima indicados, ou se tiver dispositivos extra para configurar, existem 2 formas de o fazer. A mais simples é o SimpleSet, que é usado para as marcas e dispositivos comuns.

SIMPLESET

Se a marca do seu dispositivo for mostrada na imagem SimpleSet a apontar para uma tecla, pode usar o sistema SimpleSet descrito nesta secção; localize a marca do seu dispositivo e anote a tecla associada ao mesmo.

TV

1	**Bush**
2	**Grundig**
3	**JVC**
4	**LG**
5	**Panasonic**
6	**Philips**
7	**Samsung**
8	**Sharp**
9	**Sony**
0	**Toshiba**

STREAM

1	**A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter**
2	**Apple**
3	**ASRock / Asus / Dell / HP / Sony**
4	**Dune**
5	**Fantec / HiMedia**
6	**Iomega / Western Digital**
7	**iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline**
8	**Microsoft / Xbox**
9	**Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra**
0	**NVIDIA**

CONFIGURAÇÃO

SIMPLESET

STB

1	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView
2	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home
3	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand
4	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat
5	Kabel Deutschland / Vodafone
6	KPN / Sagemcom / SFR
7	Orange / Samsung
8	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK
9	Strong / Vu+
0	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo

AUDIO

1	Bose
2	Denon
3	Harman/Kardon / JBL / Samsung
4	JVC / LG
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

DVD e BLURAY

1	Denon / Onkyo
2	JVC
3	LG
4	Panasonic
5	Philips
6	Pioneer
7	Samsung
8	Sony
9	Toshiba
0	Yamaha

Para configurar o dispositivo:

1. Ligue o dispositivo (não o coloque em standby) e aponte o comando Essential para o dispositivo. Se estiver a configurar um dispositivo de Streaming, certifique-se de que está a ser reproduzido um filme ou um programa de TV.

2. TV — Prima a tecla do dispositivo que pretende configurar (por exemplo TV).

3. SETUP — Mantenha premida a tecla de Configuração até o LED sob a tecla do Dispositivo piscar duas vezes.

CONFIGURAÇÃO

SIMPLESET

4. 7 Mantenha premido o número para a sua marca e dispositivo, conforme indicado acima: por ex., 7 para uma TV Samsung.

5. Para todos os dispositivos exceto Stream, o comando irá enviar a tecla Alimentação a cada 3 segundos; para uma caixa de streaming, o comando irá enviar a função Reproduzir/Pausa.

6. Depois de o dispositivo reagir ao desligá-lo ou colocá-lo em pausa (apenas caixa de streaming), liberte o número.

7. O LED pisca duas vezes e o comando deverá agora controlar o seu dispositivo.

• Se notar que um ou mais botões não funcionam da forma esperada, volte ao passo 2 – o comando será iniciado com o código seguinte em memória.

CONFIGURAR POR CÓDIGO

Se a marca do seu dispositivo não estiver indicada na funcionalidade SimpleSet, pode efetuar a configuração ao tentar os códigos individualmente. Para o fazer, localize primeiro a marca na Lista de código. Os códigos estão apresentados por marca e dispositivo, bem como por ordem de popularidade.

1. Ligue o dispositivo (não o coloque em standby) e aponte o comando Essential para o dispositivo.

2. TV Prima a tecla do dispositivo que pretende configurar (por exemplo TV).

3. SETUP Mantenha premida a tecla de Configuração até o LED sob a tecla do Dispositivo piscar duas vezes.

4. 1 8 4 0 Insira o primeiro código de 4 dígitos da sua marca (por ex., 1840 para LG).

5. O LED irá piscar duas vezes no último dígito do código.

6. Aponte o comando para o dispositivo e prima a tecla de alimentação*.

7. Se o dispositivo se desligar, o seu comando está pronto a ser utilizado. Se isso não acontecer, repita os passos 2-6 com o código seguinte na lista.

* Nota: Se o comando original não tiver uma tecla de alimentação, tente com uma tecla diferente no passo 6. Por exemplo, experimente premir Reproduzir ou Pausa quando configurar uma box de streaming e veja se a caixa responde.

CONFIGURAÇÃO

PROGRAMAR

Pode programar qualquer função de qualquer outro comando funcional no seu comando Essential. Esta é uma configuração única, rápida e fácil que permite controlar qualquer dispositivo controlado por infravermelhos que possua na sala de estar. Também permite adicionar uma tecla ou teclas que possa(m) estar em falta para uma tecla de substituição no Essential.
Para o fazer, certifique-se de que tem todos os seus comandos originais à mão e que estes possuem pilhas a funcionar.
Para programar funções, o comando original deve estar a aproximadamente 3 cm do comando Essential, virado para o mesmo:

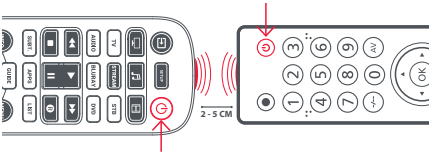

1. TV — Prima a tecla Dispositivo para o dispositivo onde pretende programar funções.

2. SETUP — Mantenha premida a tecla de Configuração até o LED sob a tecla do Dispositivo piscar duas vezes.

3. 9 7 5 — Prima 975 – o LED deve piscar duas vezes.

4. Prima e solte a tecla cuja função deseja programar (por exemplo, a tecla de alimentação da TV) – O LED começará a piscar rapidamente.

5. Prima e solte* a tecla correspondente no comando original, por exemplo Alimentação.

6. O LED irá piscar duas vezes para indicar que a tecla foi programada corretamente.

7. Repita os passos 4 e 5 para cada tecla que pretende programar. Lembre-se que pode programar a partir de vários comandos, mas que só pode programar uma função por tecla.

8. SETUP — Quando tiver programado todas as funções de que precisa, mantenha a tecla de alimentação da TV premida até que o LED pisque duas vezes.

* Alguns telecomandos emitem comandos de forma diferente. Se perceber que não é possível programar uma função, tente manter o botão premido no comando original, ao invés de premir e soltar o botão.

Dicas:
- Se os LED piscarem prolongadamente no passo 5, a função não foi programada corretamente. Volte a tentar a partir do passo 4.
- Se perceber que um ou mais botões não funcionam corretamente após a configuração, pode voltar a entrar no modo de programação a qualquer altura repetindo o processo a partir do passo 1.

EINRICHTUNG

- Se um ou mais dos seus comandos originais não estiverem a funcionar, ainda é possível configurar o comando Essential através do SimpleSet ou da Configuração por código.

Eliminar uma função programada
Se quiser eliminar uma função programada e repor essas teclas no estado original, pode fazer o seguinte:

1. Prima a tecla Dispositivo para o dispositivo onde pretende programar funções.

2. SETUP Mantenha premida a tecla de Configuração até o LED sob a tecla do Dispositivo piscar duas vezes.

3. 9 7 6 Prima 976 – o LED deve piscar duas vezes.

4. Prima duas vezes a tecla que pretende repor - o LED deve piscar duas vezes e a função programada foi eliminada.

BLOQUEIO DE VOLUME

Se utilizar um dispositivo principalmente para controlar o volume, por exemplo uma barra de som ou recetor de áudio/vídeo, é possível programar o comando Essential para apenas controlar esse dispositivo quando usar as teclas de Aumentar volume, Diminuir volume e Sem som. Para tal:

1. SETUP Mantenha premida a tecla de Configuração até o LED sob a tecla do Dispositivo piscar duas vezes.

2. 9 9 3 Prima 993 – o LED deve piscar duas vezes.

3. AUDIO Prima a tecla do dispositivo para o dispositivo controlar sempre o volume - por exemplo Áudio.

4. O LED piscará duas vezes.

A partir de agora, quando premir as teclas Aumentar volume, Diminuir volume ou Sem som irá sempre controlar o dispositivo de áudio, independentemente do dispositivo que estiver a controlar.

Para desbloquear o volume e voltar a colocar o comando a controlar o volume de cada dispositivo individualmente, o procedimento é:

1. SETUP Mantenha premida a tecla de Configuração até o LED sob a tecla do Dispositivo piscar duas vezes

2. 9 9 3 Prima 993 – o LED deve piscar duas vezes

3. VOL – Prima DIMINUIR VOLUME – o LED irá piscar quatro vezes e o volume está desbloqueado.

MACROS DE ATALHO DO CANAL

Para além da funcionalidade normal, as teclas Vermelho, Verde, Amarelo e Azul podem ser reprogramadas para selecionar os canais favoritos por género. Se premir e libertar cada uma destas teclas, elas irão desempenhar exatamente a mesma função que o seu comando original.

No entanto, podem ser reprogramadas de modo que, quando forem premidas continuamente durante 3 segundos, enviem um número de canal; depois, quando forem novamente premidas durante 3 segundos, enviem um número de canal diferente. Pode agrupar estes canais por género, como Desporto, Notícias, Filmes e Crianças.

O procedimento para programar é o seguinte: Digamos, por exemplo, que os 3 primeiros canais de desporto estão nos canais 200, 201 e 239; pode atribuir atalhos para estes canais na tecla vermelha (Desporto). Para tal: Selecione primeiro o dispositivo que usa para ver TV em direto. Por exemplo, se assinar a Sky e tiver configurado a sua Set Top Box na tecla STB, prima STB. Agora, pode programar os atalhos do canal.

1. SETUP Prima continuamente a tecla Configuração e a tecla vermelha até o LED vermelho piscar duas vezes.

2. 2 0 0 Introduza o primeiro número do canal (200).

3. Prima e solte a tecla vermelha.

4. 2 0 1 Introduza o número do canal seguinte (neste exemplo 201)

5. Repita os passos 3 e 4 para cada atalho do canal que pretende adicionar.

6. SETUP Depois de introduzir o último número do canal, prima continuamente a tecla Configuração.

O LED vermelho irá piscar duas vezes e os atalhos estão agora programados. Quando estiver a ver TV em direto, basta premir continuamente a tecla vermelha durante 3 segundos e será enviado o primeiro Atalho do canal (neste exemplo, o canal 200). Na próxima vez que premir continuamente a tecla vermelha, será enviado o atalho para o próximo Atalho do canal (neste caso, o canal 201).

Pode reprogramar cada uma das diferentes teclas coloridas com diferentes listas de números de canal, premindo continuamente a tecla Configuração e uma tecla colorida diferente no passo 1 e premindo e libertando a mesma tecla no passo 3. Cada tecla colorida possui um nome diferente para ajudá-lo a lembrar-se dos canais que guardou lá. Pode programar até 10 números de canal diferentes por tecla.

Se desejar repor a tecla para o estado predefinido, o procedimento é o seguinte:

1.

Prima a tecla do dispositivo em que programou os atalhos (por exemplo STB).

2.

Prima continuamente a tecla Configuração e a tecla que pretende repor (por exemplo a tecla Verde) até o LED vermelho piscar duas vezes.

3.
Pressione e liberte a tecla para repor (por exemplo a tecla Verde).

4.

Prima continuamente a tecla Configuração até a luz vermelha piscar duas vezes.

A tecla está agora reposta.

TECLAS DE ATALHO DA APLICAÇÃO

O comando Essential possui três teclas de atalho de aplicação, que podem ser usados para abrir aplicações nos seus dispositivos inteligentes. Se o seu comando original tiver uma tecla para Netflix, Amazon Prime Video ou YouTube, estas teclas terão a mesma função.

No entanto, se não tiver uma tecla como esta, mas ainda assim conseguir visualizar um serviço em streaming, pode usar esta tecla como atalho através da programação de uma macro na mesma. A maioria dos dispositivos AV ligados à Internet, como Smart TVs ou Set Top Boxes de streaming, possuem uma ou mais aplicações que conseguem executar para aceder à visualização de TV através da Internet. Alguns exemplos seriam Netflix, YouTube, Amazon Prime ou outro semelhante.

Para programar a macro, deverá ter conhecimento primeiro do dispositivo que usa para aceder ao serviço e depois da sequência de teclas que precisa de premir para exibir o serviço da sua preferência. Por exemplo, algumas TVs Panasonic iniciam a Netflix premindo a tecla Apps, depois Menu para baixo duas vezes e, finalmente, a tecla OK. Ou numa TV Apple, a sequência é Menu, Menu para baixo e OK.

Quando tiver determinado a sequência para o seu dispositivo, siga estas indicações:

1. Sente-se em frente ao dispositivo ligado (não em standby).

2.
Mantenha pressionado o botão de atalho de aplicações até o LED piscar duas vezes e ficar aceso.

3.

Prima a tecla Dispositivo para o dispositivo onde pretende usar a macro (por ex., Stream).

4. Agora pressione os botões pela sequência normal. O comando opera o dispositivo e a macro é gravada em tempo real, pelo que se o dispositivo demorar alguns segundos a reagir, isso é perfeitamente normal.

5.

Depois de terminar a sequência e o serviço de streaming começar a ser mostrado no dispositivo, mantenha pressionada a tecla de atalho de aplicações até o LED piscar duas vezes e se apagar. A macro está gravada.

Dicas

- Certifique-se de que o comando Essential está a operar o dispositivo em questão antes de programar.
- Se a macro não funcionar como o esperado, pode repetir a mesma sequência para reprogramar.
- Ao programar, aguarde primeiro que o dispositivo reaja, o comando lembrar-se-á da sincronização.
- A macro Atalho da aplicação está associada a um dispositivo, certifique-se de que está a ver o dispositivo correto.

ATIVIDADES

Uma Atividade é uma combinação de dispositivos. Num telecomando universal normal, se quiser controlar diferentes dispositivos deverá trocar entre os mesmos utilizando as teclas do dispositivo. Por isso, se quisesse controlar a entrada da TV, os canais e a programação da caixa Sky e o volume da barra de som, teria de trocar entre os mesmos premindo as teclas TV, STB e Áudio.

Nos comandos Essential estes dispositivos podem ser agrupados num modo Atividade; por isso, após premir Ver TV, a tecla de entrada irá controlar a TV, as teclas Aumentar volume, Diminuir volume e Sem som irão controlar a barra de som e as outras teclas irão controlar a Set Top Box.

O comando Essential possui 3 modos de Atividade, especificamente Ver TV, Ouvir música e Ver filme.

Cada um destes modos possui uma seleção de dispositivos para combinar: **São:**

Ver TV

1 Combinação 1 - TV + STB + AUDIO (predefinido)
2 Combinação 2 - TV + STB
3 Combinação 3 - TV + AUDIO

Ouvir música

1 Combinação 1 - TV + BLU + AUDIO (predefinido)
3 Combinação 3 - TV + STREAM + AUDIO
5 Combinação 5 - apenas AUDIO

Ver filme

1 Combinação 1 - TV + STREAM + AUDIO (predefinido)
2 Combinação 2 - TV + STREAM
3 Combinação 3 - TV + BLU
4 Combinação 4 - TV + BLU + AUDIO

Se configurar os dispositivos predefinidos para qualquer atividade no comando (por exemplo, uma TV, STB e Áudio para Ver TV), essa atividade será configurada automaticamente no comando.

Se desejar alterar para uma combinação diferente, o procedimento é o seguinte:

1. SETUP — Mantenha premida a tecla Configuração até que o LED sob o dispositivo pisque duas vezes. O LED sob o dispositivo atual permanecerá aceso.

2. Prima a tecla Atividade que deseja configurar (por exemplo, Ver TV).

3. 3 — Prima o número da combinação que pretende configurar – por ex., 3 para TV + AUD em Ver TV.

4. O LED piscará duas vezes e depois apaga-se.

Para aceder às Atividades, basta premir a tecla ATIVIDADE. Pode voltar ao controlo por dispositivo utilizando qualquer tecla Dispositivo.

AV SHIFT

Uma vez que o botão AV se destina a selecionar a entrada na sua TV e grande parte das TV utilizam um menu para selecionar a partir de uma lista de entradas, quando a tela AV é premida numa atividade, os botões Menu para cima, Menu para baixo, Esquerda, Direita e OK controlam temporariamente a TV. Se o botão OK for premido, ou nenhum botão for premido durante dez segundos, estes botões voltarão a controlar o dispositivo relevante para a atividade (por ex., box de TV em modo Ver TV).

POWER MACRO

Wenn Sie die POWER-Taste in jeder Aktivität für 2 Sekunden gedrückt halten, sendet die Fernbedienung das Ein-/Aus-Signal an jedes Gerät, das in der Aktivität enthalten ist. Wenn Sie also beispielsweise im Modus „TV sehen“ die Power-Taste gedrückt halten, wird sowohl das TV-Gerät als auch die Set-Top-Box ein- bzw. ausgeschaltet.

protected by SteriTouch® A RADICAL MATERIALS BRAND

Este comando contém SteriTouch®. Estará protegido contra o crescimento de bactérias, fungos e bolor durante a sua vida útil. Faça a leitura do código QR () ou visite www.oneforall.com/antimicrobial para obter mais informações sobre a proteção antimicrobiana e a tecnologia de iões de prata SteriTouch.

Este produto contém vidro de fosfato de prata, um produto biocida que controla o crescimento de microrganismos na superfície do produto.

Este produto não contém nanomateriais.

A inclusão do produto biocida não invalida a necessidade de uma limpeza normal.

NEDERLANDS INLEIDING

Bedankt dat u de One For All Essential 6 Device universele afstandsbediening hebt aangeschaft. De afstandsbediening kan worden gebruikt om tot 6 audio-videoapparaten als tv, settopbox, blu-rayspeler of soundbar te bedienen.

De afstandsbediening beschikt ook over achtergrondverlichting voor eenvoudige bediening in een donkere kamer. Bovendien is het apparaat antimicrobieel beschermd.

Deze handleiding helpt u de Essential 6 zo te installeren dat u er al uw apparaten mee kunt bedienen.

BATTERIJEN

Voor uw afstandsbediening zijn 2 x AA/LR06-batterijen nodig. Plaats deze zoals hieronder getoond. Het gebruik van alkalinebatterijen wordt aanbevolen.

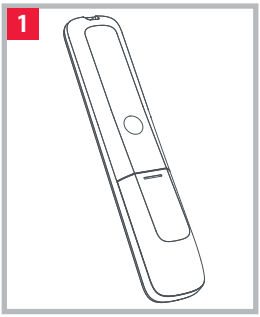

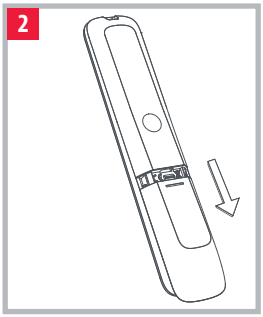

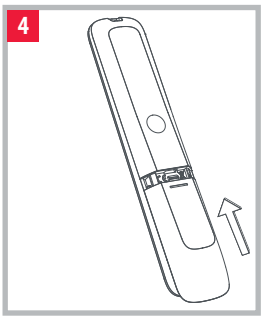

LET OP: Ontploffingsgevaar indien de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gebruik hoogwaardige alkalinebatterijen.

BESCHRIJVING KNOPPEN

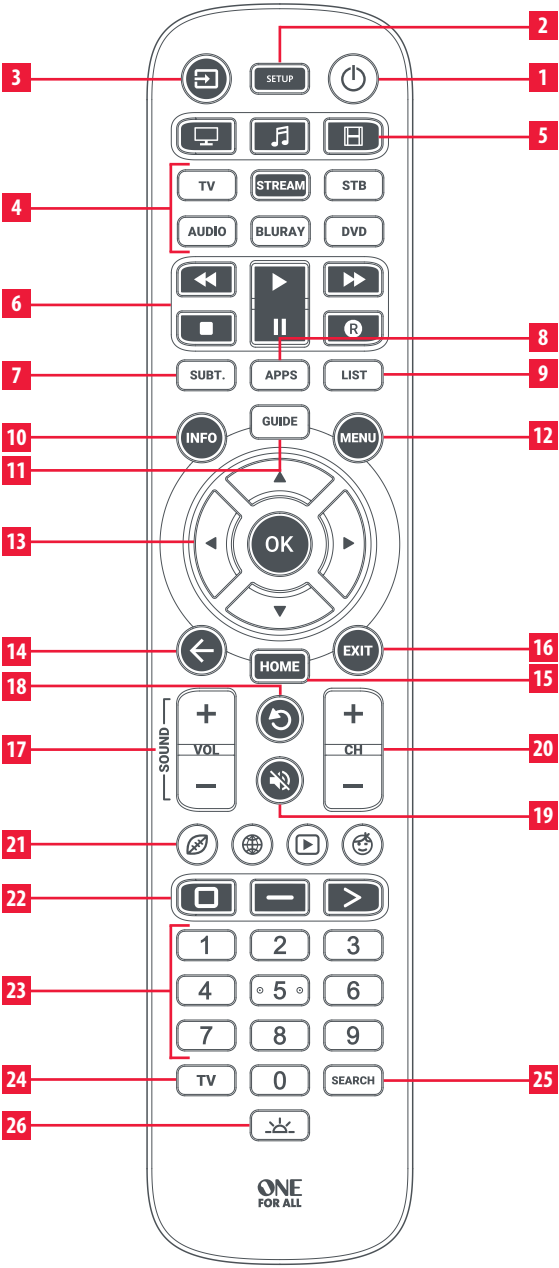

BESCHRIJVING KNOPPEN

1. **Aan/uit** Schakelt uw apparaten in of uit
2. **Instellen** Met deze knop installeert u de Essential-afstandsbediening
3. **Invoer** Wordt gebruikt voor invoer op apparaten
4. **Apparaatknoppen** Met deze knoppen kiest u welk apparaat u op dit moment met de Essential 6 bedient. Drukt u op de tv-knop, dan werkt de afstandbediening op uw tv. Om een ander apparaat te bedienen, drukt u eenvoudigweg op de desbetreffende knop. De apparaten die u aan iedere knop kunt toewijzen zijn:
   TV: Alle televisies zoals led, LCD, plasma, OLED, etc.
   STREAM: Streamingapparaten zoals Apple TV, Roku Box, Foxtel Now, etc. Werkt ook met Xbox 360 en Xbox One.
   STB: Settopboxen, inclusief satelliet, kabel en Freeview.
   AUDIO: Audioapparatuur waaronder soundbars, AV-receivers en Hi-Fi
   BLURAY: Blu-ray en dvd-spelers/-recorders
   DVD: Dvd-spelers/-recorders en blu-rayspelers
5. **Activiteiten** Bedien tot wel drie van uw apparaten in één modus: Tv-kijken, Muziek luisteren en Film kijken - zie "Activiteiten" hoe u dit instelt en gebruikt
6. **Playback-knoppen** Besturen het afspelen van films, muziek en tv
7. **Ondertiteling** Toon ondertiteling
8. **Apps** Brengt het applicatiemenu tevoorschijn op smart apparaten, zoals smart-tv's of streamingkastjes
9. **Lijst** Geeft een lijst met opgenomen programma's weer
10. **Info** Toont informatie over het huidige programma of kanaal
11. **Gids** TV-gids
12. **Menu** Geeft toegang tot het installatiemenu van het apparaat in gebruik
13. **Menuaanwijzingen en OK** Bestuurt het menu van het apparaat in gebruik
14. **Vorige** Een stap terug in het menu
15. **Home** Toont het Home-menu
16. **Exit** Verlaat het menu
17. **Volume omhoog en omlaag** Bepaal het volume van het apparaat in gebruik. Deze knoppen kunt u ook instellen om altijd één apparaat mee te bedienen. Zie voor details de functie Volume vergrendelen.
18. **Laatst bekeken kanaal** Für den Wechsel zum zuletzt angesehenen Sender.
19. **Geluid dempen** Dempt het volume van het apparaat in gebruik. Deze knop kunt u ook instellen om altijd één apparaat mee te bedienen. Zie voor details de functie Volume vergrendelen.
20. **Kanaal omhoog/omlaag** Verander van kanaal op het apparaat in gebruik.
21. **RGYB-knoppen** Snelkoppelingsknoppen voor het menu van het apparaat in gebruik.
22. **App-snelkoppelingsknoppen** Knoppen om streamingapps mee op te starten. Zie het hoofdstuk App-snelkoppelingsknoppen voor details.
23. **Cijfers** Selecteer een kanaal op het apparaat in gebruik. Op audio-apparaten zullen deze knoppen individuele invoer selecteren.
24. **TV** Terug naar live-tv
25. **Zoeken** Zoeken naar media
26. **Achtergrondverlichting aan/uit** Schakelt de achtergrondverlichting aan of uit. Staat de achtergrondverlichting aan, dan zal het aanraken van een knop de verlichting 10 seconden lang activeren. Druk op deze knop om de achtergrondverlichting uit te zetten en nogmaals om haar weer aan te zetten.

INSTELLEN

De Essential 6-afstandsbediening is voorgeprogrammeerd om enkele van de meest populaire apparaten direct te kunnen bedienen. Als u een van onderstaande apparaten hebt en de batterijen zijn geplaatst, druk dan eens op de apparaatknop en vervolgens op enkele knoppen om te zien of de afstandsbediening werkt op uw apparaat:

Apparaatknop die u moet indrukken		Apparaat dat wordt bestuurd
TV	**TV**	Samsung-tv
STREAM	**STREAM**	Roku-streamingkastje
STB	**STB**	Sky Q Box (uitsluitend VK en Italië)
AUDIO	**AUDIO**	Onkyo-receiver
BLURAY	**BLURAY**	Samsung blu-rayspeler
DVD	**DVD**	Sony dvd-speler

Staat uw apparaat niet in bovenstaande lijst of wilt u andere apparaten instellen, dan kan dat op twee manieren. Het eenvoudigst is SimpleSet, dat gebruikt wordt voor de bekendste merken en apparaten.

SIMPLESET

Als het merk van uw apparaat wordt getoond in het SimpleSet-pictogram dat naar een knop wijst, dan kunt u het SimpleSet-systeem gebruiken zoals in dit hoofdstuk beschreven. Zoek het merk van uw apparaat en kijk welke knop daaraan is gekoppeld.

TV

1	**Bush**
2	**Grundig**
3	**JVC**
4	**LG**
5	**Panasonic**
6	**Philips**
7	**Samsung**
8	**Sharp**
9	**Sony**
0	**Toshiba**

STREAM

1	**A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter**
2	**Apple**
3	**ASRock / Asus / Dell / HP / Sony**
4	**Dune**
5	**Fantec / HiMedia**
6	**Iomega / Western Digital**
7	**iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline**
8	**Microsoft / Xbox**
9	**Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra**
0	**NVIDIA**

INSTELLEN

SIMPLESET

STB

1	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView
2	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home
3	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand
4	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat
5	Kabel Deutschland / Vodafone
6	KPN / Sagemcom / SFR
7	Orange / Samsung
8	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK
9	Strong / Vu+
0	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo

AUDIO

1	Bose
2	Denon
3	Harman/Kardon / JBL / Samsung
4	JVC / LG
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

DVD en BLURAY

1	Denon / Onkyo
2	JVC
3	LG
4	Panasonic
5	Philips
6	Pioneer
7	Samsung
8	Sony
9	Toshiba
0	Yamaha

Uw apparaat instellen:

1. Schakel uw apparaat in (niet in stand-by) en richt de Essential-afstandsbediening op het apparaat. Als u een streamingapparaat wilt instellen, zorg er dan voor dat er een film of serie wordt afgespeeld.

2. TV — Druk op de Apparaatknop die u wilt instellen (bijv. TV).

3. SETUP — Houd de knop Setup ingedrukt tot de led onder de apparaatknop twee keer knippert.

INSTELLEN

SIMPLESET

4. 7 Houd het cijfer voor uw merk en het apparaat zoals weergegeven in de tabel hierboven ingedrukt - bijvoorbeeld 7 voor een Samsung-tv.

5. Voor alle apparaten, uitgezonderd Stream, zal de afstands-bediening de aan-uitknop iedere 3 seconden zenden. Voor een streamingkastje zal de afstandsbediening de Afspelen/ Pauzeren-functie zenden.

6. Laat het cijfer los zodra uw apparaat reageert door uit te schakelen of te pauzeren (uitsluitend streamingkastje).

7. Het rode lampje knippert twee keer en u moet uw apparaat nu met de afstandsbediening kunnen bedienen.

• Als een of meer knoppen niet werken zoals u verwacht, begint u opnieuw bij stap 2. De afstandsbediening start met de volgende code in het geheugen.

INSTELLEN MET CODE

Als het merk van uw apparaat niet wordt weergegeven in de SimpleSet-functie, kunt u proberen in te stellen met gebruik van individuele codes. Zoek hiervoor eerst uw merk in de codelijst. Codes worden weergegeven per merk en apparaat, in volgorde van populariteit.

1. Schakel uw apparaat in (niet in stand-by) en richt de Essential-afstandsbediening op het apparaat.

2. TV Druk op de Apparaatknop die u wilt instellen (bijv. TV).

3. SETUP Houd de knop Setup ingedrukt tot de led onder de apparaatknop twee keer knippert.

4. 1 8 4 0 Voer de eerste 4-cijferige code zoals weergegeven voor uw merk in (bijvoorbeeld 1840 voor LG).

5. De led knippert twee keer bij het laatste cijfer van de code.

6. Richt de afstandsbediening vervolgens op uw apparaat en druk op de aan-uitknop.

7. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, kunt u uw afstandsbediening gebruiken. Als dit niet het geval is, herhaalt u stap 2 t/m 6 met de volgende code in de lijst.

* Opmerking: Had uw originele afstandsbediening geen aan-uitknop, test dan met een andere knop in stap 6. Druk bijvoorbeeld op Afspelen of Pauzeren wanneer u een streamingkastje instelt en kijk of de box reageert.

INSTELLEN

PROGRAMMEREN

U kunt op uw Essential-afstandsbediening elke functie van elke andere werkende afstandsbediening programmeren. Dit is een snelle en eenvoudige eenmalige instelling waarmee ieder via infrarood aangestuurd apparaat in uw woonkamer kan worden bediend. U kunt ook eventueel ontbrekende knoppen aan een reserveknop op de Essential toewijzen.
Dit doet u als volgt. Zorg er allereerst voor dat u alle originele afstandsbedieningen bij de hand hebt en dat deze van batterijen zijn voorzien.
Houd, om functies te programmeren, de originele afstandsbediening op ongeveer 3 cm afstand op de Essential-afstandsbediening gericht:

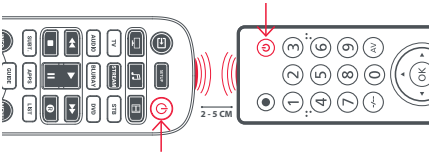

1. TV — Druk op de Apparaatknop voor het apparaat waarvan u functies wilt programmeren.

2. SETUP — Houd de knop Setup ingedrukt tot de led onder de apparaatknop twee keer knippert.

3. 9 7 5 — Toets 975 in. De led moet nu twee keer knipperen.

4. Druk kort op de knop waaronder u een functie wilt programmeren (bijvoorbeeld de aan-uitknop van de tv). De led begint snel te knipperen..

5. Druk kort* op de bijbehorende knop van de originele afstandsbediening, bijvoorbeeld Aan/uit.

6. De led knippert twee keer om aan te geven dat de knop correct is geprogrammeerd.

7. Herhaal stap 4 en 5 voor elke knop die u wilt programmeren. Onthoud dat u knoppen van meerdere afstandsbedieningen kunt programmeren, maar slechts één functie per knop.

8. SETUP — Wanneer u alle functies die u wilt gebruiken hebt geprogrammeerd, houdt u de knop Setup ingedrukt totdat de led twee keer knippert.

* Sommige afstandsbedieningen verzenden opdrachten op een andere manier. Als een functie niet kan worden geprogrammeerd, probeert u het door de knop op de originele afstandsbediening ingedrukt te houden in plaats van deze in te drukken en los te laten.

Tips:
- Als de led bij stap 5 één keer lang knippert, is de functie niet juist geprogrammeerd. Begin opnieuw bij stap 4.
- Als een of meerdere knoppen na het instellen niet goed werken, kunt u de knoppen altijd opnieuw programmeren door de procedure vanaf stap 1 te herhalen.

INSTELLEN

- Als een of meerdere originele afstandsbedieningen niet werken, kunt u de Essential-afstandsbediening toch instellen met behulp van SimpleSet of Code Set Up.

Een geprogrammeerde functie wissen
Gebruik onderstaande procedure om een geprogrammeerde functie te wissen en terug te keren naar de originele functie van de betreffende knop:

1. Druk op de Apparaatknop voor het apparaat waarvan u functies wilt programmeren.
2. SETUP — Houd de knop Setup ingedrukt tot de led onder de apparaatknop twee keer knippert.
3. 9 7 6 — Toets 976 in. De led moet nu twee keer knipperen
4. Druk twee keer op de knop die u wilt resetten. De led moet nu twee keer knipperen en de geprogrammeerde functie is gewist.

VOLUME VERGRENDELEN

Als u voornamelijk één apparaat gebruikt voor geluid, zoals een soundbar of een audio-videoreceiver, dan kunt u uw Essential-afstandsbediening programmeren om alleen dát apparaat aan te sturen wanneer u het volume harder of zachter zet of dempt. Dit doet u als volgt:

1. SETUP — Houd de knop Setup ingedrukt tot de led onder de apparaatknop twee keer knippert.
2. 9 9 3 — Toets 993 in. De led moet nu twee keer knipperen.
3. AUDIO — Druk op de apparaatknop voor het apparaat dat altijd het volume zal bedienen - Audio bijvoorbeeld.
4. De led knippert twee keer.

Vanaf nu bedient u met de knoppen Volume omhoog/omlaag/dempen altijd het audio-apparaat, welk apparaat u op dat moment ook bedient.

De procedure om het volume te ontgrendelen en met de afstandsbediening weer het volume van ieder afzonderlijk apparaat te bedienen, is:

1. SETUP — Houd de knop Setup ingedrukt tot de led onder de apparaatknop twee keer knippert
2. 9 9 3 — Toets 993 in. De led moet nu twee keer knipperen
3. VOL – — Druk op VOLUME OMLAAG – de led knippert vier keer en het volume is nu ontgrendeld.

MACRO'S VOOR KANAALSNELKOPPELINGEN

De rode, groene, gele en blauwe knoppen kunnen naast hun normale functionaliteit ook worden geprogrammeerd om uw favoriete (genre) programma's te selecteren. Als u deze knoppen kort indrukt, voeren ze exact dezelfde functie uit als op uw originele afstandsbediening.

Ze kunnen echter opnieuw worden geprogrammeerd zodat ze een kanaalnummer versturen wanneer ze 3 seconden ingedrukt worden gehouden en een ander kanaalnummer versturen wanneer ze nog eens 3 seconden ingedrukt worden gehouden. Deze kanalen kunt u groeperen per genre. Denk aan sport, nieuws, films en kinderprogramma's.

De procedure om te programmeren is als volgt: Stel, bijvoorbeeld, dat de kanalen 200, 201 en 239 de eerste 3 sportkanalen zijn. U kunt dan snelkoppelingen naar deze kanalen toewijzen aan de rode (sport) knop. Dit doet u als volgt: Kies eerst het apparaat dat u gebruikt om live televisie te kijken. Als u bijvoorbeeld Sky-abonnee bent en u hebt uw settopbox ingesteld onder STB, druk dan op deze knop. Nu kunt u de kanaalsnelkoppelingen programmeren.

1. SETUP Houd de knop Setup en de rode knop ingedrukt tot de rode led twee keer knippert.

2. 2 0 0 Voer het eerste kanaalnummer in (200).

3. Druk kort op de rode knop.

4. 2 0 1 Voer het volgende kanaalnummer in (201 in dit voorbeeld)

5. Herhaal stap 3 en 4 voor elke kanaalsnelkoppeling die u wenst toe te voegen.

6. SETUP Houd de knop Setup ingedrukt na invoeren van het laatste gewenste kanaalnummer.

De rode led zal twee keer knipperen en de snelkoppelingen zijn nu geprogrammeerd. Als u live tv kijkt, houdt dan de rode knop 3 seconden lang ingedrukt en de eerste kanaalsnelkoppeling wordt verstuurd (in dit voorbeeld kanaal 200). De volgende keer dat u de rode knop ingedrukt houdt, wordt de volgende kanaalsnelkoppeling verstuurd (in dit geval kanaal 201).

U kunt ieder van de anders gekleurde knoppen herprogrammeren met een andere lijst met kanaalnummers door de knop Setup ingedrukt te houden samen met een anders gekleurde knop in stap 1 en dezelfde knop in te drukken en los te laten in stap 3. Elke gekleurde knop heeft een andere naam zodat u kunt onthouden welke kanalen u eronder hebt opgeslagen. U kunt maximaal 10 verschillende kanaalnummers per knop programmeren.

Mocht u de knop naar standaard willen resetten, dan is de procedure als volgt:

1. STB Druk op de apparaatknop waaronder u de snelkoppelingen hebt geprogrammeerd (STB bijvoorbeeld).

2.

Houd de knop Setup en de knop die u wilt resetten (bijvoorbeeld de groene knop) ingedrukt tot de rode led twee keer knippert.

3.
Druk kort op de knop die u wilt resetten (bijvoorbeeld de groene toets).

4.

Houd de knop Setup ingedrukt tot het rode lampje twee keer knippert.

De knop is nu gereset.

APP-SNELKOPPELINGSKNOPPEN

De Essential beschikt over drie app-snelkoppelingsknoppen waarmee u apps op uw smart-apparaten kunt openen. Als uw oorspronkelijke afstandsbediening beschikt over een knop voor Netflix, Amazon Prime Video of YouTube, dan nemen deze knoppen dezelfde functionaliteit over.

Mocht u een dergelijke knop echter niet hebben en toch naar een streamingdienst kunnen kijken, dan kunt u deze knop gebruiken als een snelkoppeling door er een macro onder te programmeren. De meeste AV-apparaten die met internet verbonden zijn, zoals smart-tv's of streaming-settopboxen, hebben een of meer applicaties die ze kunnen uitvoeren om via internet tv te kunnen kijken. Voorbeelden hiervan zijn Netflix, YouTube, Amazon Prime en dergelijke.

Om de macro te programmeren, moet u eerst weten via welk apparaat u gebruikmaakt van de dienst en welke volgorde van knoppen u moet indrukken om altijd de dienst van uw voorkeur te activeren. Zo starten sommige Panasonic-tv's bijvoorbeeld Netflix wanneer u achtereenvolgens op de apps-knop, twee keer op menu omlaag en ten slotte op OK drukt. Op een Apple-tv, bijvoorbeeld, is de volgorde menu, menu omlaag en OK.

Doe het volgende zodra u de volgorde voor uw apparaat hebt bepaald

1. Ga voor het apparaat zitten terwijl het is ingeschakeld (niet op stand-by).

2.
Houd de app-snelkoppelingsknop ingedrukt tot de led twee keer knippert en dan blijft branden

3.

Druk op de apparaatknop voor het apparaat dat u wilt gebruiken voor de macro (Stream bijvoorbeeld).

4. Gebruik nu de knoppenvolgorde zoals u dit normaal ook zou doen. De afstandsbediening bedient de televisie en de macro wordt in realtime opgenomen. Dus maak u geen zorgen als het enkele seconden duurt voordat uw apparaat reageert.

5.
Zodra u de opeenvolgende stappen hebt beëindigd en de streamingdienst op het apparaat is gestart, houdt u de app-snelkoppelingsknop ingedrukt tot de led twee keer knippert en dan uit gaat. De macro is nu opgeslagen.

Tips

- Zorg er wel voor dat de Essential-afstandsbediening het desbetreffende apparaat bedient voordat u dit programmeert.
- Als u ontdekt dat de macro niet naar verwachting werkt, herhaalt u eenvoudigweg dezelfde knoppenvolgorde om opnieuw te programmeren.
- Wacht bij het programmeren tot het apparaat reageert; de afstandsbediening onthoudt de timing.
- De app-snelkoppelingsmacro is gekoppeld aan één apparaat, zorg ervoor dat u via het juiste apparaat aan het kijken bent.

ACTIVITEITEN

Een activiteit is een combinatie van apparaten. Op een standaard universele afstandsbediening moet u, wanneer u verschillende apparaten wilt bedienen, tussen deze apparaten switchen met behulp van de apparaatknoppen. Dus als u de invoer voor uw tv, de kanalen en gids van uw Sky-box én het volume van uw soundbar wil regelen, dan moet u hier steeds tussen switchen door op de TV-, STB- en Audio-knoppen te drukken.
Op de Essential-afstandsbedieningen kunnen deze apparaten worden gegroepeerd in een Activiteitsmodus. Dus nadat u op Tv-kijken hebt gedrukt, zal de invoerknop de tv bedienen en zullen de knoppen volume hoger/lager/dempen de soundbar bedienen terwijl de andere knoppen de settopbox zullen aansturen.

De Essential-afstandsbediening heeft 3 activiteitsmodi, namelijk Tv-kijken, Muziek luisteren en Film kijken.

Voor elk van deze modi kunnen verschillende apparaten worden gecombineerd. **Dit zijn:**

Tv-kijken

1 Combinatie 1 - TV + STB + AUDIO (standaard)
2 Combinatie 2 - TV + STB
3 Combinatie 3 - TV + AUDIO

Muziek luisteren

1 Combinatie 1 - TV + BLU + AUDIO (standaard)
3 Combinatie 3 - TV + STREAM + AUDIO
5 Combinatie 5 - uitsluitend AUDIO

Film kijken

1 Combinatie 1 - TV + STREAM + AUDIO (standaard)
2 Combinatie 2 - TV + STREAM
3 Combinatie 3 - TV + BLU
4 Combinatie 4 - TV + BLU + AUDIO

Als u de standaardapparaten instelt voor een willekeurige activiteit op de afstandsbediening (bijvoorbeeld een tv en een settopbox voor Tv-kijken), wordt die activiteit automatisch ingesteld op de afstandsbediening.

Als u een andere combinatie wilt gebruiken, volgt u deze procedure:

1. SETUP — Houd de Setup-knop ingedrukt tot de led onder de apparaatknop twee keer knippert. De led onder het apparaat in gebruik blijft branden.

2. Druk op de Activiteitsknop die u wilt instellen (bijvoorbeeld Tv-kijken)

3. 3 — Druk op het nummer van de combinatie die u wilt instellen, bijvoorbeeld 3 voor TV + AUD in Tv-kijken.

4. De led knippert twee keer en gaat vervolgens uit.

Druk op de Activiteitenknop als u de activiteiten wilt openen. U kunt met elke willekeurige apparaatknop teruggaan naar de bediening per apparaat.

AV-KEUZE

De AV-knop is bedoeld om de invoer op uw tv te selecteren. De meeste tv's maken gebruik van een menu waarin u de invoer in een lijst kunt selecteren. Daarom bedient u de tv tijdelijk met de knoppen voor menu omhoog, omlaag, links en rechts en de knop OK, wanneer u de AV-knop hebt ingedrukt in een activiteit. Als de knop OK wordt ingedrukt of als er gedurende tien seconden geen knop wordt ingedrukt, keren deze knoppen terug naar het bedienen van het relevante apparaat voor de activiteit (bijvoorbeeld STB in de modus Tv-kijken).

MACRO VOOR DE AAN-UITKNOP

Als u de aan-uitknop 2 seconden ingedrukt houdt in een activiteit, stuurt de afstandsbediening het aan-uitsignaal naar elk apparaat binnen die activiteit. Als u dus bijvoorbeeld de aan-uitknop ingedrukt houdt in de standaardinstelling voor Tv-kijken, worden zowel de tv als de settopbox in- of uitgeschakeld.

protected by SteriTouch® A RADICAL MATERIALS BRAND

Deze afstandsbediening bevat SteriTouch®. De afstandsbediening is gedurende haar gehele bruikbare levensduur beschermd tegen het ontstaan/de ontwikkeling van bacteriën en schimmels. Scan de QR-code () of ga naar www.oneforall.com/antimicrobial voor meer informatie over antimicrobiële bescherming en SteriTouch zilveriontechnologie.

Dit product bevat zilverfosfaatglas, een biocide die de ontwikkeling van micro-organismen op het productoppervlak reguleert.

Dit product bevat geen nanomaterialen.
De aanwezigheid van een biocide sluit een regelmatige reiniging van het product niet uit.

ENGLISH

PRODUCT DISPOSAL (EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU)

The crossed out wheeled bin symbol on this product ensures that this product is manufactured using high quality components that can be recycled and reused according European Directive 2012/19/EU. Please do not dispose of this product with your normal household waste, refer to local regulations for the proper collection or disposal of electrical and electronic products. This will help this will help in preventing negative effects on the environment and/or human health.

BATTERY DISPOSAL (EUROPEAN DIRECTIVE 2006/66/EC)

Please do not dispose of your batteries with your normal household waste, refer to local regulations for the proper collection or disposal. This will help preventing potential negative effects on the environment and/or human health.

GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS UNIVERSAL ELECTRONICS warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of two (2) years from the date of original purchase. This product will be repaired or if necessary, replaced free of charge if it has been proven to be defective within the two(2) year warranty period. The forwarding costs are on the account of the owner; the costs of returning the product are on the account of UNIVERSAL ELECTRONICS.

This warranty does not cover damage or failures caused by products or services not supplied by UNIVERSAL ELECTRONICS, or which result from not mounting the product according to manual instructions. This also applies when the product has been modified / repaired by others than UNIVERSAL ELECTRONICS or if a fault is the result of accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, improper maintenance, alteration, modifications, fire, water, lightning, natural disasters, wrong use or carelessness.

To obtain warranty service during the warranty period contact […], and please note that we need your original purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights. **www.oneforall.com**

DEUTSCH

PRODUKT-ENTSORGUNG (EU-RICHTLINIE 2012/19/EU)

Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" auf diesem Produkt bedeutet, dass dieses Produkt mit hochwertigen Komponenten gefertigt wurde, die gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU wiederverwertet und wiederverwendet werden können. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Sammlung oder Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Dies trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf Gesundheit und/oder Umwelt zu vermeiden.

BATTERIE-ENTSORGUNG (EU-RICHTLINIE 2006/66/EC).

Bitte entsorgen Sie Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Sammlung oder Entsorgung. Dies trägt dazu bei, mögliche Gesundheits-und/oder Umweltschäden zu vermeiden.

GARANTIEBEDINGUNGEN UNIVERSAL ELECTRONICS garantiert dem Originalkäufer für den Zeitraum von zwei Jahren, ab dem Datum des Originalkaufs, die Material- und Mängelfreiheit dieses Produkts bei üblicher und korrekter Benutzung. Dieses Produkt wird kostenlos repariert oder, falls erforderlich, ersetzt, wenn es sich nachweislich innerhalb der Garantiefrist von zwei (2) Jahren als defekt erwiesen hat. Die Versandkosten gehen zu Lasten des Eigentümers,die Kosten für die Rücksendung des Produkts gehen zu Lasten von UNIVERSAL ELECTRONICS. Die Garantieabdeckung erstreckt sich geographisch auf alle Staaten, in denen wir dieses Produkt anbieten.
Diese Garantie deckt keine Schäden oder Fehler ab, die verursacht sind von Produkten oder Leistungen, die nicht von UNIVERSAL ELECTRONICS geliefert wurden, oder die daraus resultieren, dass das Produkt nicht gemäß der Bedienungsanweisungen montiert wurde. Dies gilt auch, wenn das Produkt von anderen als UNIVERSAL ELECTRONICS modi¬fiziert / repariert wurde, oder wenn ein Defekt die Folge eines Unfalls, Missbrauchs, falscher Benutzung, Fahrlässigkeit, falscher Anwendung, falscher Installation, unsachgemäßer Wartung,Änderung, Feuer, Wasser, Blitzschlag, Naturkatastrophen oder Unachtsamkeit ist.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie uns für den Erhalt der Garantieleistung während der Garantiefrist Ihre Originalkaufquittung vorlegen müssen,damit wir Ihren Anspruch auf die Leistung überprüfen können. Wenn Sie dieses Produkt nicht für einen Zweck gekauft haben, der mit Ihrem Handel,Geschäft oder Beruf zusammenhängt, beachten Sie bitte, dass Ihnen möglicherweise gesetzliche Rechte als Verbraucher zustehen, die den Verkauf der Verbrauchsgüter betreffen. Die Garantie beeinflusst diese Rechte nicht. Wenn Sie diese Garantie in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie bitte **www.oneforall.com**

FRANÇAIS

MISE AU REBUT DU PRODUIT (DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/EU)

Le symbole représentant une poubelle sur roues marquée d'une croix apposé sur ce produit garantit qu'il a été fabriqué à l'aide de composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés conformément à la Directive européenne 2012/19/UE. Vous ne devez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers courants. Reportez-vous aux réglementations locales pour connaître les procédures de collecte spécifiques aux équipements électroniques et électriques. Celles-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l'environnement et/ou la santé humaine.

MISE AU REBUT DES BATTERIES/PILES (DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/66/CE)

Vous ne devez pas jeter vos batteries/piles avec les déchets ménagers courants. Reportez-vous aux réglementations locales pour connaître les procédures de collecte spécifiques. Celles-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l'environnement et/ou la santé humaine.

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantit à l'acheteur initial que ce produit, dans des conditions normales et correctes d'utilisation, sera dépourvu de dysfonctionnement matériel et de vice de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat originale du produit.
Si, pendant cette période de garantie de deux (2) ans, il devait s'avérer que le produit était défectueux, ce produit sera réparé ou, si nécessaire, remplacé gratuitement. Les frais d'expédition seront à la charge du propriétaire ; les frais de réexpédition seront à la charge de UNIVERSAL ELECTRONICS. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les dysfonctionnements provoqués par des produits ou par des services non fournis par UNIVERSAL ELECTRONICS, ou résultant d'un montage non conforme du produit à ce qui est indiqué dans le manuel d'instructions. Cette règle s'applique également si le produit a été réparé et / ou modifié par d'autres que UNIVERSAL ELECTRONICS ou si le dysfonctionnement résulte d'un accident, d'une utilisation incorrecte, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une mauvaise manipulation, d'une application incorrecte, d'une installation incorrecte, d'une maintenance inadaptée, d'une altération, de modifications, de dommages provoqués par le feu, par l'eau, par un éclair, par une catastrophe naturelle, par une utilisation inadaptée ou par une absence d'entretien. Pour être en mesure d'obtenir le service de garantie pendant la période de garantie contactez UNIVERSAL ELECTRONICS: www.oneforall.com, et veuillez noter qu'il nous faut votre bon d'achat (facture) original afin que nous puissions établir si vous pouvez effectivement bénéficier du service de la garantie.
Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits. **www.oneforall.com**

ESPAÑOL

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO (DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/EU)

El símbolo de contenedor de basura tachado en este producto garantiza que este producto está fabricado utilizando componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse según la directiva europea 2012/19/UE. No deseche este producto con los residuos domésticos normales, consulte las regulaciones locales sobre la recogida o eliminación adecuada de productos eléctricos y electrónicos. De esta forma se evitarán los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud.

ELIMINACIÓN DE PILAS (DIRECTIVA EUROPEA 2006/66/CE)

No deseche las pilas con los residuos domésticos normales, consulte las regulaciones locales sobre la recogida o eliminación adecuada. De esta forma se evitarán los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud.

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante dos (2) años desde la fecha del tique o factura de compra, o del albarán si la entrega es posterior, y en caso de que siempre y cuando se utilice de un modo normal y correcto. El producto será reparado o reemplazado en caso necesario gratuitamente si se demuestra que era defectuoso dentro del periodo de garantía de dos (2) años. El coste de remitir el producto será a cargo del propietario; el coste de devolvérselo la devolución será a cargo de UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL.
Si el comprador goza de la condición de consumidor, habiendo adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, UNIVERSAL ELECTRONICS garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante dos (2) años desde la fecha del tique o factura de compra, o del albarán si la entrega es posterior, y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. El producto será reparado, o reemplazado en caso necesario, gratuitamente si se demuestra que era defectuoso dentro del periodo de garantía de dos (2) años, sin que el comprador goce de la condición de consumidor deba abonar ningún coste relativo al envío o devolución del producto. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor y usuario ante la falta de conformidad de los productos con el contrato.
Esta garantía no cubre daños ni pérdidas causados por productos o servicios no suministrados por UNIVERSAL ELECTRONICS o que hayan sido resultado de no montar el producto de acuerdo con las instrucciones del manual. Esto se aplica igualmente a los casos en que el producto haya sido modificado / reparado por terceros no pertenecientes a UNIVERSAL ELECTRONICS o en caso de que el fallo sea resultado de accidente, mal uso, abuso, negligencia, manejo o empleo incorrectos, instalación defectuosa, mantenimiento inapropiado, alteración, modificaciones, incendio, acción del agua, rayo, desastres naturales, uso inapropiado o descuido.
Para acceder al servicio de garantía durante el periodo de garantía, tenga por favor en cuenta que necesitamos su recibo de compra original para poder establecer su derecho al servicio.
Para acceder al servicio de garantía, póngase en contacto con el distribuidor del que haya adquirido el producto o con el servicio de atención al cliente de UNIVERSAL ELECTRONICS: **www.oneforall.com**

ITALIANO

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO (DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU)

Il simbolo del cestino con le ruote barrato assicura che questo prodotto è realizzato utilizzando componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati in base alla Direttiva europea 2012/19/UE. Non smaltire questo prodotto con i normali rifiuti domestici, fare riferimento alle normative locali per la corretta raccolta o il corretto smaltimento dei prodotti elettrici ed elettronici. In questo modo si eviteranno gli effetti negativi sull'ambiente e/o sulla salute delle persone.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE (DIRETTIVA EUROPEA 2006/66/CE)

Non smaltire le batterie con i normali rifiuti domestici, fare riferimento alle normative locali per la corretta raccolta o il corretto smaltimento. In questo modo si eviteranno i potenziali effetti negativi sull'ambiente e/o sulla salute delle persone.

TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA UNIVERSAL ELECTRONICS garantisce all'acquirente originale che questo prodotto sarà privo di difetti di materiale e di realizzazione se sottoposto ad un utilizzo normale e corretto per un periodo due (2) anni dalla data del primo acquisto. Questo prodotto sarà riparato o, se necessario, sostituito senza alcun addebito se verrà dimostrato essere difettoso entro il periodo di garanzia due (2) anni. I costi di spedizione sono a carico del possessore; i costi di restituzione del prodotto sono a carico della UNIVERSAL ELECTRONICS.
Questa garanzia non copre danni o guasti causati da altri prodotti o servizi non forniti dalla UNIVERSAL ELECTRONICS, o conseguenti ad un montaggio del prodotto non conforme a quanto descritto nel manuale di istruzioni. Questo vale anche se il prodotto è stato modificato / riparato da altra parte diversa da UNIVERSAL ELECTRONICS, o se un guasto risulta essere conseguenza di incidente, uso scorretto, abuso, negligenza, maneggiamento scorretto, utilizzo scorretto, installazione errata, manutenzione impropria, alterazione, modifiche, incendio, acqua, fulmine, disastri naturali, uso sbagliato o incuria.
Per ottenere l'assistenza in garanzia durante il periodo coperto da garanzia contattare UNIVERSAL ELECTRONICS: www.oneforall.com. È necessario esibire la ricevuta d'acquisto originale, in modo tale da confermare il proprio diritto al servizio. Se ha acquistato questo prodotto per scopi che non si riferiscono al suo mestiere, azienda oppure professione, per favore prenda atto che potrebbe avere diritti legali previsti dalla sua legislazione nazionale che determina la vendita di beni di consumo. Questa garanzia non influisce su questi diritti. **www.oneforall.com**

PORTUGUÊS

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO (DIRECTIVA EUROPEIA 2012/19/EU)

O símbolo de um contentor de lixo barrado com uma cruz constante deste produto garante que este produto é fabricado com componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE. Não elimine este produto com o seu lixo doméstico normal, consulte os regulamentos locais para se informar sobre a recolha ou eliminação corretas de produtos elétricos e eletrónicos. Isto ajudará a prevenir efeitos negativos no ambiente e/ou na saúde humana.

ELIMINAÇÃO DA BATERIA (DIRECTIVA EUROPEIA 2006/66/CE)

Não elimine as baterias com o seu lixo doméstico normal, consulte os regulamentos locais para se informar sobre a recolha ou eliminação corretas. Isto ajudará a prevenir potenciais efeitos negativos no meio-ambiente e/ou na saúde humana.
A UNIVERSAL ELECTRONICS INC/ONE FOR ALL garante ao cliente a proteção deste produto no que respeita a defeitos de fabrico de material, dentro de um período de uso correto e normal de 1 ano a partir da data da compra do mesmo. Este produto será substituído sem qualquer encargo no caso de ter sido comprovada qualquer avaria dentro do período de 1ano e após o seu retorno (custos de envio da responsabilidade do consumidor) dentro deste mesmo prazo. Esta garantia não cobre embalagens de cartão, caixas , pilhas, ou outros itens usados em conjunto com este produto. Qualquer outra obrigação para além daquela acima descrita não será tida em consideração. Por favor tome nota que ser-lhe á pedido o comprovativo de compra de forma a que possamos confirmar a sua legitimidade para nosso serviço. Se você comprou este produto para propósitos que não estejam relacionados ao seu negócio ou profissão, por favor tenha em conta que você pode ter direitos legais verifique a sua legislação nacional que governa a venda de produtos de consumidores. Esta garantia não afeta esses direitos.
Esotérico | 800 831397 | www.oneforall.com

NEDERLANDS

PRODUCT VERWIJDEREN (EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/EU)

Met het symbool van een doorgestreepte container op dit product wordt gegarandeerd dat het product is vervaardigd met onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU. Gooi dit product niet weg bij uw normale huisafval. Raadpleeg de lokale regelgeving voor de juiste verzameling of vernietiging van elektrische en elektronische producten. Dit help negatieve effecten te voorkomen op het milieu en/of de menselijke gezondheid.

BATTERIJ VERWIJDEREN (EUROPESE RICHTLIJN 2006/66/EC)

Gooi uw batterijen niet weg bij uw normale huisafval. Raadpleeg de lokale regelgeving voor de juiste verzameling of vernietiging. U voorkomt hierdoor mogelijke schade aan de omgeving en/of volksgezondheid.

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

UNIVERSAL ELECTRONICS garandeert de oorspronkelijke koper dat dit product bij normaal en correct gebruik vrij zal zijn van materiaal- en fabricage fouten, gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. Dit product zal kosteloos worden gerepareerd of indien nodig vervangen worden, wanneer het binnen de garantieperiode van twee (2) jaar defect blijkt te zijn. De kosten voor het opsturen van het product zijn voor rekening van de eigenaar; de kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van UNIVERSAL ELECTRONICS.

Deze garantie dekt geen schade of storingen veroorzaakt door producten of diensten die niet door UNIVERSAL ELECTRONICS zijn geleverd, of die een gevolg zijn van het installeren van het product op een andere wijze dan in de handleiding is voorgeschreven. Dit is ook van toepassing indien het product is gemodificeerd/gerepareerd door anderen dan UNIVERSAL ELECTRONICS of indien een defect het gevolg is van een ongeluk, misbruik, onjuiste behandeling, verwaarlozing, veronachtzaming, onjuiste toepassing, foutieve installatie, onjuist onderhoud, wijziging, modificaties, brand, water, bliksemslag, natuurrampen, verkeerd gebruik of slordigheid.

Om voor bovenstaande garantie in aanmerking te komen dient u een origineel aankoopbewijs te overleggen en contact op te nemen met uw distributeur of UNIVERSAL ELECTRONICS : www.oneforall.com. Indien u dit product gekocht heeft voor doeleinden anders dan in uitvoering van uw vak, bedrijf of beroep, let er dan op dat u eventueel gebruik kunt maken van het consumentenrecht die, ten aanzien van consumptiegoederen, onder uw nationale wetgeving vallen. Deze garantie heeft geen effect op die rechten. **www.oneforall.com**

CODE LIST

TV

A.R. Systems	0556
Acer	3539, 3630, 2530
Acoustic Solutions	1585, 1523, 2676
Acronn	2561
Adcom	0625
AEG	2530, 2457, 2197, 1585
Agfaphoto	2719
Airis	2561
Aiwa	4542, 3512, 3434
Akai	2676, 3611, 1523, 3528, 3512, 3067, 3719, 0714, 1585, 3810, 4022, 0556, 2197, 3434, 3983, 4136
Akira	2457, 2530
Akura	0714, 1585, 2676, 1983
Alba	2676, 3587, 3810, 1585, 0714, 3005, 3067, 2214, 4132, 1523, 2561, 3589, 3964
Allview	3611
Altius	3611
Altus	0714, 2663
Amoi	3047
AmTRAN	2127
Andersson	2676, 1585, 3719
Ankaro	3528
Antarion	3719, 2676
AOC	2214, 0625
Arcelik	3433
Arçelik	4212, 3433, 2663
Ardem	0714
Arena	2676, 0714
Arielli	3528
Arise	4136
Aristona	0556
Art Mito	1585
AS	1585, 1523, 2676
Asano	4022
Audiosonic	0714, 3067, 1983
Audio-Technica	0653
Aukera	3572
Autovox	2676, 1585
Awa	3296, 2530, 2457, 3090
Axdia	2719, 2530, 3512, 2457
Axxion	4155
Axxon	0714
Aya	2676, 3719, 1585
B & O	5295
Baird	3090
Bang & Olufsen	5295
Barco	0556
Basic Line	0556
Bauer	2197
Bauhn	3611
Baur	0195
BBK	2530, 1523
Beko	0714, 4212, 2125, 3433, 2663
Belson	3296
BenQ	1523
Berthen	0556
Betfred	2676, 3719
Blaupunkt	3810, 2426, 0195, 3611, 4843
Blu:sens	4059
Blue Sky	0714, 0556, 0625
BlueDiamond	2426
Bluesky	0714, 0556, 0625
Bluetech	2561
bogo	2561, 3512, 3528
BPL	4136, 4539
Brandt	0625, 2676, 3296, 1585, 4542, 3434, 3611, 0714, 3528, 3983
BuBuGao	2530, 1523
Bush	2676, 3810, 3719, 2214, 3964, 3005, 3589, 0714, 2530, 2888, 4132, 5201, 3983, 2673, 1585, 3587, 3820, 4346, 1983, 0556, 2125, 1523, 2457, 2719, 4136, 2127
Cabletech	3296
Caixun	3528
Cameron	1523
Canox	3611
Caratec	3067
Celcus	2676, 3719, 1585
cello	3820, 2673
Changhong	3434, 3296
Chimei	1852, 1666
CHL	3067
Chromex	1585
Clatronic	0714
Clayton	3719, 2676
CMX	3296, 3067
Condor	4136
Conia	1523
Conrad	3719
Continental Edison	2676, 3719, 4022, 2530, 3983, 2457, 3512, 1585, 3528, 4132
CPTEC	0625
Cranker	3719
Crown	0714, 2676, 0653, 3434, 3719
Currys Essentials	2486
Daewoo	2275, 0556, 2125
Daewoo Display	2275
Dantax	2676, 0714
Days	2561
Denver	3067, 2197, 3515, 4155
DEXP	3528, 3434, 3572, 4539, 4348, 4136
Dgtec	2457

TV

Dick Smith Electronics	3296, 2457, 2530, 3572
Dicra	3528
Differo	2676
Digatron	2890
Digihome	3719, 2676, 3983, 4501, 5201, 1585
Digitrex	3067
Dikom	2676, 2561, 3719, 3528
diVision	2197
DMTech	2676
DNS	3572, 3528, 3434, 4136
Doffler	3528, 4539, 4348, 3434
Donghai	3611, 3528, 3067, 3296
DSE	3296, 2457, 2530, 3572
Dual	3719, 2197, 2676, 1585, 3067, 3611, 3820, 0714
Durabase	2676, 3719
Durabrand	1595, 0714
D-Vision	2197, 0556
DW Display	2275
DX Antenna	1817
Dyon	3512, 3525, 2457, 2530
Easy Living	1666, 2005
ECG	2197, 2125, 3528, 3296, 0714, 3067, 3434
Eco-Star	3572
EGL	3611
Elbe	2676, 0556
Elect	3067
Electriq	3719, 5201
Electrolux	1585
Electronia	2676, 3719
Element	4398
Elenberg	3512
Eletra	3719
Elite	1457
Emerson	1595, 0714
e-motion	2426, 3810, 2106
Engel	3512
Enox.	2673, 3820
Envision	1506
Epworth	4542, 3512, 3434
Erisson	4542, 3528, 3047, 3434, 4136
ESA	1595
Essentials	2486
Essentiel b	2676, 4306
e-Star	3528
Eternity	3810, 2426
Everest	3528
Everline	3512, 3528
Evesham Technology	1248
Evotel	2561, 3589
Express Luck	3528
F&U	2530, 2676, 3719
FairTec	1585, 2676, 2561
Favi	2676
Fedders Lloyd	4136, 4539
Felson	3719, 2676
Ferguson	0625, 2676, 3005, 0653, 2426, 0195, 1585, 3874
FFalcon	3047, 4259
Finlux	3719, 2676, 3983, 1585, 0714, 0556, 5201, 1248
Firstline	0714, 0556
Fisher	1585
Fox	3528
Fujicom	3719, 2676
Fujitsu Siemens	1666, 1248
Funai	1817, 1595, 3719, 1666, 0714
Funai United	2530, 2676, 3719
Fusion	3047, 3528
Futronic	1585
Futura	3296
Galatec	3528
GE	0625
Gelhard	3719
General Electric	0625
Godrej	1585
GoGen	3719, 2676, 1585
GoldStar	3047, 0714, 3512, 4542, 3434, 3572
Goodmans	3820, 1585, 2393, 1523, 1983, 2223, 2676, 0714, 2125, 2127, 0556, 0625, 2005, 2426, 2214
Gorenje	1585, 2676
Gradiente	0653
Graetz	1585, 3528, 0714, 4542
Gran Prix	2197
Grandin	3434, 2676, 0714, 3719, 4306, 0556, 1585, 2125, 3983
Grundig	4212, 0195, 3433, 1223, 2890, 2663, 2125, 3296, 0556, 2127, 1523, 3067, 2676, 2561
Grunkel	3528, 2676, 3512, 1523
GVA	3611, 3296, 2561, 3067
Haier	2888, 1983, 2214, 2530, 3719, 4398, 2457
Handic	2676
Hannspree	2786
Hanseatic	0714, 0625, 0556
Hantarex	2197
Harper	4542, 3512, 3528
Harrow	3719, 1585, 2676
HB	0714
HB Ingelen	0714
Helix	3528
Heran	1852
Hightong	4542
Hikona	1983

TV

Hi-Level	3719
Hisawa	0714
Hisense	4539, 2399, 4348, 4136, 4728, 0556, 5370, 4398, 2197, 3296
Hitachi	2676, 1576, 2207, 3719, 5201, 1585, 1484, 4398, 2214, 3611, 2005, 3512, 2127, 3983
HKC	3512
Höher	2676, 0714, 2125, 3434
Horizon	3719, 3528, 2676
Horizont	0714
Hugoson	1666
Hypson	0714, 0556
Hyundai	2676, 3719, 1585, 3434, 3528, 4136, 1523, 3512, 3611
iFFALCON	4259
i-INN	3528
i-Joy	3528, 3512, 3067, 1523
Infiniton	3528
Ingelen	0714
Inno Hit	2676, 1585, 3528
Insignia	1423
Internal	0556
Inves	3528, 3512
Isis	2676
ITT	3719, 0714, 2399, 2675, 2125, 2676, 1523
Izumi	3434, 3528
Jay-tech	3611, 3067
Jinxing	0556
JMB	2676, 3810, 3719, 0556, 2426, 1585
JTC	3611, 3067
Jubilee	0556
JVC	0653, 2118, 1818, 3719, 2676, 3874, 3802, 2005, 3296, 4398, 3047, 3983, 4244, 3572
Kaisui	3528
Karcher	2125, 0714
Kathrein	0556
Kendo	3719, 1585, 2676
Kenmark	2393
Kennex	3296
Kenstar	2548
Kioto	0556
Kneissel	0556
Kogan	3572, 3296, 4291, 3528, 2888, 3434
Koncar	3719
Konka	3572, 0714
Krüger&Matz	3296, 3802
Kunft	3434, 3719
Küppersbusch	2676
L&S Electronic	0714
Laurus	2676
Lava	2197
Lazer	3719
Leiker	2676
Lenco	3515, 4155, 4346, 1983, 2676
LG	1840, 1860, 4397, 1423, 2182, 5168, 0714, 4398, 0556, 1576
Liberton	2675, 3047
Lifetec	0714
Linden	3296, 3528
Linetech	2676
Linsar	2676, 3719, 3611, 1585
Listo	4306, 2676, 3719, 4155, 4542
Lloyd	4136, 4539
Loewe	1884
Logik	3831, 3005, 3802, 2486, 3719, 2673, 1585, 5201, 2530
Luxor	2676, 3719, 3983, 1585, 5201
M&S	2673
Magnavox	1506, 1887, 2800, 2676, 4398
Magnum	0714
Majestic	3611, 3512
Manata	3512
Manhattan	2676, 3719
Manta	3528, 3512
Marantz	0556
Mark	0714
Marks & Spencer	2673
Mascom	2125, 2197, 2663
Master	4022
Mastro	0653
Matsui	0195, 2486, 2676, 1585, 1666, 0714, 0556, 2561
Mediator	0556
Medion	2676, 4447, 4155, 2719, 1248, 0714, 1585, 3067, 3983, 0556, 3515
Meile	3047
Melectronic	0195, 0714
Melody	3047
Memory	1983
Metronic	0625
Metz	1533, 4289, 0195
Micromax	3572
Micromaxx	0714
Miia	3512
Mikomi	1585
Minerva	1248, 0195
Mirai	1666, 1852
Mitchell & Brown	3719
Mitsai	2676, 2106, 3434, 1585
Mitsubishi	0556
Mitsubishi Electric	0556
Mitsun	4136
Mivar	0609
Mobile Tv	3719
Moserbaer	1585

TV

mp man	3067, 3296
MTlogic	0714
Murphy	2676, 2426, 2673, 2005, 1585
Mx Onda	1983
My TV	3090
Myrica	1666
Myryad	0556
Mystery	3296, 2530, 3047, 3528
Nabo	3719
Navon	3719
Naxoo	3515
NEC	0653, 2461, 1852
Neckermann	0556
NEI	3611, 3983
NEO	2676, 3528, 3719
Neon	2673, 3820
Nesons	3528
Neufunk	0556, 0714
Nevir	3528, 2676, 3719
New Tech	0556
Next	2676
Nikkei	2676, 1585, 2197, 3719, 0714, 5201
Nordmende	2676, 2548, 3512, 0195, 1585, 3528, 0714
Novex	1523
Novita	1585
NPG	3434
Nu-Tec	3090
Ocean	3434
Oceanic	4022, 3719, 3611
Odys	2719, 2530, 3512, 2457
OK.	3802, 2676, 3434, 3810, 3719, 3047
Okano	3168
Okeah	3434
OKI	2676, 1585, 2125, 3434, 2947
Onida	0653
Onimax	0714
Onn	4398, 2125, 1585
Opera	0714
Opticum	3611
Orava	3719, 3296, 3528, 3512
Orima	3719
Orion	4346, 2005, 3874, 2676, 2108, 0714, 0556, 3512, 2197, 3434, 4136, 4542
Osaki	0556
Otic	1983
Otto Versand	0556, 0195
Pacific	0714, 0556
Packard Bell	3630
Palladium	0714, 0556
Palsonic	2461, 3067, 4155, 4291
Panasonic	1636, 3825, 4501, 0653, 3719
Panavideo	3825
Pendo	3434, 4291
Philips	0556, 2800, 3614, 4209, 1887, 1506, 4398
Philips Magnavox	1887
Phocus	0714
Phonola	0556
Pioneer	1260, 1457, 1636
PJ	1506
Playsonic	0714
Polar	2197, 3067
Polaroid	1523, 3296, 2676, 2125, 3611, 4132, 5201, 3719, 4542, 3512, 3589
Powerpoint	3296
Prima	2461
Princeton	3719, 3983
Pro Vision	0556, 0714, 2197
ProCaster	3719
ProLine	3434, 0625, 1585, 2676, 2223, 2393, 3528
Proscan	3512, 2561
Prosonic	2676, 0714, 2426, 2125, 3719, 2197, 2663, 1523, 1585, 2106
Pulier	3611
Pye	0556
Q.Bell	2561
Q.Media	3515
Qilive	3719
QONIX	3067
Quadro	2561, 2676, 3719, 3434, 1585, 2197
Quelle	0195
Radiola	0556
Radionette	0714
RCA	0625, 4398
RefleXion	3067, 4155
Relisys	1585
Reoc	0714, 2197
Roadstar	0714
Roku	4398
Rolsen	4136, 3067, 3434
Romsat	3719
Rowa	3047
Rubin	3528
Saba	0625, 2676, 3434, 1585, 2005, 3528, 3719, 0714, 2947
Saga	2197
Salora	2676, 2197, 3983, 3719, 3067, 2125
Samsung	2051, 3131, 3970, 4096, 0556, 0625
Samus	3434
Sandstrøm	3802, 2399, 3047, 2197
Sansui	0714, 1248
Sanyo	1585, 2461, 2676, 3096
Saturn	3067
SBR	0556
ScanSonic	2676

TV

Schaub Lorenz 4022, 2676, 0714, 2125, 1585, 3719, 2197
Schneider 2676, 0714, 0556, 1585, 3528, 3611, 4501
Schneider Electric 2676, 0714, 0556, 1585, 3528, 3611, 4501
Schöntech 1585, 2676
Scott 3090, 1983
Seeltech 4022, 3067
Seelver 0556
SEG 2673, 2125, 1523, 3434, 2719, 3067, 3719
Seiki 4346, 4132, 3964
Seizo 4132, 4346
Selecline 3719, 3296, 3528
Sencor 2125, 4132, 4542, 3067, 3296, 2197, 3572, 3434, 0714, 3512
Sharp 1659, 2951, 3810, 3983, 2676, 4843, 2214, 3719, 0653, 4398, 1423
Shinelco 2530
Shivaki 2197, 3528, 3067, 2561
Siemens 0195
Siera 0556
Silva Schneider 3719, 2197, 2125, 3067
SilverCrest 2676, 1585
Sinotec 4542
Sinudyne 2676
Skantic 3719
Skyworth 4542
Smart Tech 3528
Snow 1585
Sogo 3067, 4155, 3611, 3512
Sonic 3168
Soniq 3168, 3572, 3005
Sontech 1983
Sony 2778, 1825, 4396, 0653
Soundmax 3528
Soundwave 2673
Sphere 3067
Stan Line 3611
Starlight 3528, 3296
Straus 3434
Strazus 3434
Strong 4542
Sunfeel 2676
Sungoo 1248
Sungpo 1659, 2951, 3810, 3983, 2676, 4843, 2214, 3719, 0653, 4398, 1423
Sunkai 1523
Sunstech 2676, 3719, 3515, 2530, 3528
Superior 1585
SuperTech 0556
Supra 3512, 2947, 3434, 3047, 4542, 4348, 4136
Supratech 3067
Svan 3719
Swisstec 2106
Sylvania 1595, 1817
Symphonic 1595, 1817
Tatung 1248
Tauras 2197, 3067
TCL 3047, 4259, 4398, 2675, 2530
TCM 0714
TD Systems 3719, 2676, 3512
Teac 3158, 2168, 0714, 3005, 3572, 1983, 1248, 2457, 3067
Tech Line 1585, 2676, 1636
Technica 2106, 2168, 2426, 2676
Technical 2676, 3719, 3983
Technics 0556
Technika 2426, 3810, 2106, 2168, 2676, 2197, 1585, 1983, 3005, 3067, 2125, 2719
TechniSat 0556
Technisson 0714
Techno 1585
Technosonic 0556, 0625
Techwood 2676, 3719, 1585, 3983, 5201
Tecnimagen 0556
Teco 0653, 1523
TELE System 2125, 2676, 3434, 2530, 1585
Telefunken 3719, 2676, 0625, 3528, 3983, 4542, 3296, 1585, 3047, 3434, 0714, 3067, 3589
Telestar 0556
Teletech 2676
Terra 2888
Terris 2530, 3296
Tesco 2426
Tesla 4542, 0556, 0714
Tevion 0714, 1248, 2426, 2125, 2530, 0556, 1523, 1585, 2197, 2461
Thes 2947
Thomas 0625
Thomas America 0625
Thomson 0625, 3047, 4259, 2675, 0556
Tokai 3611, 3528, 3067, 3296
Toshiba 1508, 2775, 2676, 4213, 2732, 3296, 2108, 0195
Tosonic 1508
TRANS-continents 0556
Transonic 3528
Trevi 3528

Triad	0556
Trio	1248
Tristan Auron	3528
Triumph	0556
Tucson	2676, 3719
TV Star	3528, 3512
TVE	3589
TVTEXT 95	0556
Ultravox	1585
U-max	3434, 3296
UMC	2106, 2426, 2168
Uniden	2676, 1585, 3047
United	3434, 3515, 0714, 3296, 2530, 3512, 4542, 2663, 0556, 1523, 1585, 1983, 2125
Universal	0714
Universum	0195, 1585
Utok	4542
V7 Videoseven	1666
VD-Tech	3067
Veltech	4132, 3820
Venturer	3005
VEON	3528, 3296, 3611
Vestel	3719, 2676, 3983, 1585
Victor	0653
Videocon	2548, 3296
Videoseven	1666
Vigilant	4136
VisionPlus	2426, 2106
Visitech	2676, 3719
Visual Innovations	2106
Vito	1852
Vityas	3067
Vivax	3296, 4348
Vivid	3611
VNPT Technology	3090
Vortex	3528
Vortex View	3528
VOX	3719, 2676
Voxson	2197
VR	3067
VU	4539, 4136, 2399
Walker	2676, 1585, 3719
Waltham	2676, 3719
Watson	0714, 1248
Watsvision	2676
WeCube	1860
Wellington	3719, 2676, 1585
Welltech	0714
Westinghouse	3067, 3964, 4132
Westline	3719, 2676
Westwood	1585
Wharfedale	1983, 2676, 0556
Wilson	0556
Windsor	2676, 3719, 3983, 1585
Windy Sam	0556
Wintel	0714
XCanvas	1840
XD	3719
Xenius	1585, 2676
Xiahua	2461
Xiron	1983
Xoceco	2461
Xomax	3067, 3515
Xoro	3067
Xpeer	2051
Yamaha	1576
Yuntu	3611
Zanussi	3434, 3528
Zenith	1423
Zephir	3611
Zepto	1585
Ziggo	1818

STREAM

3Q	3350
A.C.Ryan	3350
ABS	1272
Acer	1272
Alienware	1272
Apple	2615
ASRock	1272
Asus	1272
Asustek	1272
BSkyB	3061
Ceton	1272
Claritas	1272
Cloud Media	2260
CyberPower	1272
Daily Media	1272
Dell	1272
Digitech	2260
Digma	3350, 4170
Dune	3230
DVICO	3350
DXtreme	3350
Econet	3061
Econet Media	3061
Elonex	1272
Eminent	3350, 2260
Evolve	3350
Fantec	3350, 4170
Ferguson	3350
Foxtel Now	5517
Fujitsu Siemens	1272
Gateway	1272
GigaTV	3350
Gmini	3350
Hewlett Packard	1272
hFX	1272
HiMedia	4170
Howard Computers	1272
HP	1272
Hush	1272
iBUYPOWER	1272
iconBIT	3350, 2260
ICY Box	3350
iNext	3350
Iomega	2558
iRIS	4848
ISTAR	2260, 4848
JadooTV	2260
Kartina TV	3230
KD Links	3350
KdLinks	3350
Kwesé	3061
Lenovo	1272

Linksys	1272
Mango Hi Q	4170
Mede8er	3355
Media Center PC	1272
Microsoft	4000, 1272, 2049, 1805
Mind	1272
NiveusMedia	1272
Northgate	1272
Now TV by Sky	3061
NVIDIA	4918
Orion Telekom	3230
Packard Bell	1272
Philips	1272, 2558
PopBox	2260
Popcorn Hour	2260
Qwerty	3230
Redline	4848
Ricavision	1272
Roku	3061
Rombica	4170
Sky Austria	3061
Sky Deutschland	3061
Sky Ireland	3061
Sky Italia	3061
Sky Österreich	3061
Sky UK	3061
Sony	1272
Stack 9	1272
Systemax	1272
Tagar Systems	1272
Telstra	3061
Toshiba	1272
Touch	1272
Trust	1272
Uebo	3350
VIA Technologies	1272
Viewsonic	1272
Voodoo	1272
Western Digital	2558
Woxter	3350
Xbox	4000, 2049, 1805, 1272
ZT Group	1272

STB

@Sky	1334
1&1	3270
1TV	3464
4ife	3833
AB	3191
AB-COM	3191
Acoustic Solutions	1284
ADB	2737, 4291, 1585, 2367, 3799, 3148, 3691
AEG	2738, 2813
Agora	2034, 1284
Airis	2813
AirTies	3290
Akai	3148, 3833
Akira	2738
Akta	4294
Akura	2034, 2418
Aland	2030, 2437
Alands Datakommunikation	2030, 2437
Alba	1284, 3601, 2034
Alcom	2030, 2437
Alcom Cable Television	2030, 2437
Alcor	5377
Alice	3455, 1585
AllTele	2957
Allvision	1334, 1232, 5315
Altech UEC	4210, 2059, 3517
Altibox	3691, 2030, 2437
Amiko	4197, 3191, 3649
AmiNet	1615
Amino	1615, 1898
Amstrad	1662, 0847, 1175, 1693, 2467, 5315
AMTC	2738, 2813
Anadol	4227, 5377
Ansonic	2418
Apollo	3833
Arcadyan	2952
Arcadyan Technology	2952
Arris	6076, 2437, 6174, 3723, 1582, 1585, 6264, 2952
AS	1284
ASA	0740
ASCI	1334
ASDA	1284
AstaNet	3855, 4291
Astrell	4294, 5259, 2418, 3417
Astro	2026, 1100, 1351, 2928
AT&T	0099
Atemio	2928
Atevio	2928
Atlanta	2418, 3320
Atom	1631
Audiola	2418
Audiosonic	5212
August	5552
Aurora	0879
AusIPTV	3698
Austar	0879
Austriasat	1195, 1197, 3190, 2957, 1232, 1561, 1631, 2631
Auvisio	2738, 2813
Avanit	3365, 1631, 4665
Awa	2418, 2813
AX	5328, 4826, 5038
Axil	2418, 3148, 1413, 2738, 2813, 3424
AZ America	1631
B@ytronic	0740
Baltcom	3191
Balticum	1195, 1197, 4294
Bel Digital	2513
Belgacom TV	2047
Belson	2418
BENsat	2957, 4657
Best	3749
Best Buy	3417, 5552
Bevcomm	1898, 1615

STB

BGTCO 1898
BIOSTEK 2738
BiS Télévisions 1232, 4294
BiS TV 1232, 4294
Black Diamond 1284
blade 3749
Blow 3148
Blue Valley Telecommunications 1898
Boca 2026, 2458, 2797, 1232, 2813
Bonus 3190
Boshmann 1413, 1631
Botech 2738, 2418, 2813, 3749
Bouygues Telecom 3185, 3007
Boxer 2443, 1692, 2429, 4583
Brandt 2813, 3833
Brantley Telephone Company 1898
Bredbandsbolaget 4031
Breitband.ch 1195, 3440
British Telecom 4031
Brooke Telecom 1898
BSkyB 1662, 1175, 0847, 4662
BT 4031
BT TV 4031
BT Vision 4031
Bulltech 2738
Burke's Garden Telephone Company 1898
Burlington Telecom 1615
Bush 2376, 3652, 1935, 2034, 2813, 1284, 2738, 3601, 2418, 3735, 3827, 4204
Butler Bremer Mutual Telephone 1898
Cablecom 1582, 2513, 1195, 1197
CableLink 2513, 4665
Cabletech 3148
Cabovisão 2436
Cahors 3688
Caiway 2443, 2015, 2942
Canal Digitaal 2631, 4853, 2466, 2957
Canal Digital 2030, 1334, 4031
Canal+ 2657, 4294, 5761, 1195, 1197, 2429
CanalSat 2657, 5761
CDE Lightband 1615
CGV 5145, 2034, 3751, 1232, 1413, 3190, 3753, 4294
Chequamegon Telephone Cooperative 1898, 1615
Chess 2026, 1334
Cignal 1631
Cisco 2047, 2401, 2589, 1582, 3337, 3265, 3270, 2742, 3451
Citycable 3451, 3477
CityCom 1232, 2957, 4665
Clarke-Tech 3320
Classic 1284
Clatronic 1413, 2738
Cloud-IBox 4015
CMX 2205
Cobra 4294, 5552
ColbaNet 3698
Com Hem 3662, 4926, 2357, 2942, 1915, 4031, 2015
Comag 2797, 2026, 2458, 2813, 1232, 3993, 4795, 5752, 0740, 1413, 2738, 3855, 4227, 5552
Comfort TV 3698, 4860
Comsat 1413
ComSpan Communications 1898
Connect TV 2957
Consolidated Communications 1898
Continent 3855, 4294
CoolStream 2863
CoopTel 1898, 1615
Cosmo Sat 2540
Cosmote TV 3615
CP-Tel 1615, 1898
Cristor 2257
Croner 2813
Crown 1284
Crypto 5212, 5552
css4you 4665
CST 2863
Cyfra+ 1409, 3799
Cyfrowy Polsat 3829
D@tacom 2813, 1413, 1631, 2738
Darty Box 2436
Dautkom 2638, 4197
D-Color 3833
DCR 3517
Delcambre Communications 1898
Delta 2443, 2015, 2942
Denver 2418, 2738
Deutsche Telekabel 1197, 1195
Deutsche Telekom 3270, 1692
DEXP 3833
Dgtec 1631, 2418
Dick Smith Electronics 2813, 2418
Dicra 2738, 4294
Digenius 0740
DIGI 1195, 1197, 2443, 2026
Digiality 1334, 2813
Digihome 2034, 1284, 1935
DigiLogic 1284, 2034
DigiQuest 2738, 4227, 3833, 5552, 1631, 3148, 4331, 2813
DigiSat 1232
Digital 1334
DigitAlb 1197, 1195, 1232
DigitalBox 3419, 1631, 2540, 3674, 1100

STB

Digiturk 3517
Digiwave 1631
Dilog 2957
Dion 3069
DIRECTV 0099
Dish TV Technologies 5831, 2738
DishTV 2738, 2813, 5831
Diveo 4853
Diverse Communications 1898
Di-Way 1631, 2957
DMTech 2738
Dmyco 3109
DNA 2357, 3917, 2144, 2030
DNS 3833
Doffler 5212
DragonSat 2928
Dream 1237
Dream Multimedia 1237, 3628, 1652, 1923
Dreambox 1237, 3628, 1652, 1923
DSE 2813, 2418
DStv 4210, 5103, 2059, 2060, 0879
DTK Deutsche Telekabel 1197, 1195
DTVS 3073
du 2401
Dual 1232, 2034
Durabrand 1284, 2034
DVICO 5552
Dynavision 4197
Dyon 2738, 2813, 3688, 3417
e Vision 3637
Easy-One 3688, 4331
ECG 2813, 2738
Echolink 2513
Echostar 2955, 1409
Eco-Star 1413
Edision 5210, 1631, 5141, 3191, 4197
Eir 3637
Elap 1413, 3190, 5212, 5552, 2458
Elbe 2418
eLife TV 2443
Elion 3916, 1615
Elisa 3637
Elless 0740
Elta 2738
Eltax 3833
Eltrona 1195, 1197, 3440, 3441
Emily Coop Telephone 1615
Empire Access 1898
Energy Sistem 2418, 1631, 2813
Engel 3749, 3148, 5142, 2418, 2813, 5212
Entertain 3270, 1692
Entone 1615, 1898
Ergo 3833
esoSAT 2797
Essentiel b 2813, 4657, 2738, 3905
Etisalat 2443
Europhon 1334
Europsat 1413
Eurosky 0740
Eutra 0740, 4665
Evesham Technology 2034
EVO 4197
Evo TV 4657
Evolveo 3148
F&U 5552, 3833
Ferguson 2638, 2034, 1935
Fetch TV 5593
Fiber.nl 1615, 2631
Finlux 1232, 2034
Finnet 2357, 2030
FinnSat 4572, 0740, 1195, 1197, 1351
FlexBox 3148
FMD 1413
FoneStar 3148
Formuler 5038
Fortec Star 1631
Foxtel 1356, 0879, 6264, 5517, 2211
Fransat 2443, 5259, 3190, 4657, 4294
Free 1976, 3455, 6224
Freebox 1976, 3455, 6224
freenet TV 5052
Freesat 1692, 4204, 2928, 3827, 2376, 3735, 4294
Freesat+ 2443, 3827
freeview 4204
Fte Maximal 1631, 3148, 5212
Fuba 2750, 3726, 4294, 1195
Fuji Onkyo 5212, 1631
Fulan 3649
Funai United 5552, 3833
Gala 2437, 2030
Galaxis 0879
Galaxy 4294
Galaxy Innovations 3191, 3649, 4197, 2928, 2799, 3458, 4826
Garant 3698, 4860
General Satellite 4626
Geser 1631, 2738
Get 2494
Gi 3191, 3649, 4197, 2928, 2799, 3458, 4826
GigaBlue 3663
GigaTV 2738, 3148
Glandorf Telephone 1615, 1898
Glashart Media 1615, 1898
Globo 3855, 2026, 1334, 0740, 1429, 2957, 3191
GM Germany 3191, 3649, 4197
Go SAT 3190
Godigital 5212
GoGen 2738
Gold Vision 1631
Golden Interstar 3749, 3191

STB

Golden Media 3191, 3649, 4197
GoldMaster 4294, 1334, 2928, 3148
Goodmans 1284, 2376, 3652, 2034, 2738, 3601
Gran Prix 0740, 4665
Grocos 1409
Grundig 0847, 2376, 2367, 2034, 1284, 2813, 2738, 3424, 0879, 1429
GTel 1898
GVA 2813
Haier 2418
Hailo 1631
Hanseatic 1100, 1351
Harper 5552
HD Box 2928
HD+ 2443, 2797, 1429, 2569, 3095, 5052
HD-Line 5315
HDThunder 4291
Hevet 1334
HickoryTech 1898
Hightong 1631, 4657
Hills 1232
Hirschmann 1232, 3190, 2026, 4665, 0740, 2513
Hitachi 2034, 1284
HNE 1232
Homebase 2030, 2437
Huawei 2994, 2995
Humax 2443, 4031, 2357, 2754, 4662, 1915, 1808, 2144, 1981, 1983, 3517, 2889, 3514, 5614, 1631, 1232
HuronTel 1898
Hybroad 5593
Hyro 4331
Hyundai 3833, 2418, 2738, 2813
ibox 1652
i-CAN 2737, 2367, 3691, 3148, 5212, 1585
IceCrypt 3191, 2928, 3649, 4197, 2838
ID Digital 4294
ID Sat 1631, 1334
Illusion 2257, 1631
Illusion Sat 2257
iM 4860, 3698
Imagin 1195, 1197, 3440, 3441
Imperial 1195, 1197, 1334, 1429, 3419
Inea 4291, 1195, 1197
iNETBOX 1652, 1237
Infomir 4860, 3698
Innova 0099
Innovative Systems 1898
Inotel 2437
Interstar 3749, 3191
Interzet 3698
Inverto 3095, 1334
inVion 2418
Invitel 2437
InviTV 2437
iotronic 1413
IQ 2813, 5552
IQ Prism 2813, 5552
Irradio 3726
i-SET 4331, 3417
ITT 2418
Jaeger 2797, 1334
Jambox 3464, 2030, 3698, 4860
Jameson 2813
JP PTT 1615
JVC 1284
Kabel Deutschland 3514, 1981, 1983, 3688, 2443, 1195, 1197, 1915, 2754
KabelBW 2889, 1915, 1981, 1983, 3451, 3477, 1195, 1197, 1429
KabelNoord 2015, 2443
Kablo TV 4763, 3190
Kamosonic 2738
Kaon 2821, 2494, 2889, 3615, 4853, 2631
Kaon Media 2821, 2494, 2889, 3615, 4853, 2631
Kathrein 1561, 2569, 4795
Kendo 1232
Kiss 3270
Kogan 3148
Kolin 1334
König 1631
KPN 2952, 2437, 4294, 1545
KPU Telecommunications 1615, 1898
Kreatel 2030
Kyostar 2026
L&S Electronic 1334
Labgear 3424
Lake Connections 1898
Lans 3833
LaSAT 0740
Laser 5552
Lattelecom 2030, 2437
Lava 1631
Lazer 2738
Lemon 1334
Lenson 4657
LG 3916, 5761
Libertview 3109
Linden 2813
Line@TECH 2813
LinkBox 2957
Linsar 1284
Listo 4657, 2738, 2813
Imt 5517
Locus 3833
Lodos 1284
Logik 2034, 1284, 3652, 3735, 4204
LogiSat 2797, 2026, 2813, 2458
LPC Connect 1898

STB

Lumax 4294
Luxor 1935, 2034
M7 2631, 4853, 2957, 3190, 1195, 1197, 1615, 2466, 2928, 1232, 1545, 1561, 2443, 1631, 4294, 4657
Macedonian Telecom 3270, 2401
MAG 4860, 3698
Magnet 1615
Magyar Telekom 1692, 2367
Majestic 2738
Makedonski Telekom 3270, 2401
Manhattan 4204, 3827, 3735
Manta 3833
Maplin 2034
Marubox 3833
Marusys 2799, 3543, 3458, 3544
Mascom 2738, 2205, 2813
Maskatel 1898
Matsui 1284
MaxDigital 4015
Maximum 1334, 2813, 2957, 4294
MAXplus 2928
Maxview 2797
Mediascape 1631
Mediaset 2750, 4294, 2367
Medion 1232, 2797, 0740, 2026, 1334
MegaSat 4665, 1631, 5262, 2813, 2034, 2418, 0740, 5315, 2738
Meo 2401, 2466
Metronic 2738, 4294, 5259, 2418, 1334, 1631, 1413, 1935, 2026, 2443, 3726, 5552
Micro 2797, 2458, 2813
Micro electronic 2458, 2797, 2813
Mid Century Telecom 1615
Miraclebox 2928
Mirage 3365
Mitsai 2738
MK Digital 4015
Morgan 1232, 2026
Morgan's 1232, 2026
Motorola 2437, 2030, 2952, 3464, 3691, 3723, 3692, 4926, 2401, 3916, 1585
Movistar 1585, 1692
Mtel 3855
MTS 1615, 1898
Multichoice 0879, 2059, 2060, 5103, 4210
Multimedia Polska 4291
Murphy 2034
Mut@nt 5328
Mysat 2738, 2797
MySky Italia 2467
MySky New Zealand 1356, 2211
Mystery 2813
Nabo 4665
NanoXX 2513, 1631
Naxa 3833
NC+ 3799, 1409
NEMR Telecom 1898
NEO 3833
NEOTION 1334
NET 2466
Net+ 3637
netBox 3637
Netgem 3637
Netia 3637
Netsat 0099
NetTV.Plus 2437, 3464, 3698
Neuling 2458, 1232, 2026
New Line 3688
NexPRO 1631, 3191, 3148
Next 4763
NextGen Communications 3191
NKTelco 1615, 1898
Noos 2436
Northeast Nebraska Telephone Company 1898
NOS 2437, 2160
Not Only TV 5212
Nova 2475, 0879
Nowo 2436
NPG 1631, 1413
NTL 3265
NTV Plus 2443, 1692, 3190, 2928
Numericable 2436
Octagon 2928, 5038, 4015, 4976
Olin 1631
One Box Home 3833
OnLime 2821
Online.nl 2631, 4853
Onn 2034, 1284
Ono 3337
Open IPTV 1615
Openbox 2928, 3109, 3833
OpenFox 3833
Opensat 2957
Opentech 3190
Opentel 1232
Optex 1232, 1413, 2418, 2813, 5259, 5315
Optibox 3190, 2928, 2957
Opticum 3855, 2957, 3688, 3191, 4227, 2928, 4665, 2797, 4331, 3417, 4795, 5038, 5212
Optimus Clix 2437
Optimuss 3191
Optus 1356, 0879
Orange 2407, 3290
Orbis 1232, 1334
Orbitech 1195, 1100, 1197, 1351, 1334
Orchid 1631
Oriel 5552, 5212
Orion Express 3855, 4294
Orton 3191, 3855, 2957
Osio 5552

STB

OteTV 3615
P&T Luxembourg 3637
P/Sat 1232
Pace 0847, 1356, 2754, 1682, 1175, 1693, 2475, 2467, 2211, 2466, 2631, 2657, 1582, 1662, 2059, 2060, 2494, 2401, 3451, 3477, 2160, 2443
Pacific 1284
Palcom 1409
Palsonic 2813
Panasat 0879
Panasonic 3494, 3504, 0847
peeKTon 2418
Penki TV 2030
Petrus 3855, 1195, 1197
Philex 1409
Philips 0099, 2561, 1582, 2466, 1692, 5377, 2631, 4657, 2211, 3615
Phoenix 2418
PHOENIX Apollo 3833
Pineland Telephone Cooperative 1898, 1615
Pino 1334
Pioneer Long Distance 1898
PLDT 1631
Pollin 4665
Polsat 3829
Portugal Telecom 2401, 2466
Post Luxembourg 3637
PostTV 3637
Pr telecom 4197
Preisner 2458
Premier 1429
Premiere 1429, 2754, 1195, 1197
Primacom 2889, 1195, 1197, 2443
Primestar 2030
PrimeTel 2030, 2437
PrimeTV 2030
Pro Video Instruments 3698
Project Mutual Telephone 1898, 2436
ProLine 1284
Promax 4291
Protek 4826
Proximus TV 2047
PSI 3190
PT 2401, 2466
PVI 3698
Pÿur 2889, 1195, 1197, 2443
Qviart 4795
Qwerty 1898, 1615
Qwerty.TV 1898
Raduga TV 2957, 4294
Ravo 5552
Rebox 2928
Renkforce 4387
Revez 4795
RiksTV 2367, 1692, 2429
RIO Media 2030
Rollmaster 1413
Rolsen 5212, 5552
Ross 2540
Rostelecom 2821
Roxxs 2799
SAB 4197, 1631, 3649, 3749
Saba 0740, 2205
Sagem 1692, 2429, 2407, 2436
Sagemcom 1692, 3514, 2436, 2407, 2429, 5286, 3799, 3007, 3185, 4583
Saivod 2418
Salora 1232
Samsat 3191
Samsung 3063, 2942, 1682, 5052, 2407, 2015, 3451, 2467, 3477, 2955, 3662, 2610, 2889, 1662, 4853, 3265, 3514, 2589, 3185, 1693
Sansui 1545
Sappa 2957
Sasag 2821, 3440, 4665
SAT+ 1409
Satcom 3833
Satelco 1232
SatFilm 1195, 1197, 3855
SatHawk 3109
Satplus 1100
SAT-TN 5315
SatyCon 1631
Scarlet 1615, 1898
Schaub Lorenz 2034, 2418
Schwaiger 0740, 2813, 2928, 1429, 4665, 1631, 2458, 2797, 5752, 3688, 1195, 1334, 2957, 3417, 3749, 3993
Schwaiger CS 1631
Scientific Atlanta 2401, 2047, 2436
Scott 2738
SCS 0740
SCTV 2821
Sedea 5212
Sedea Electronique 5212
SEG 1284, 4665, 3688, 0740, 2034, 4331
Selecline 2813
Sencor 2738, 2813
Servimat 5259
Set-One 3688, 4331
SFR 2436
Shark 1631
Sharp 1935, 2034
Sherwood 1409
Shinelco 2738
Showbox 3165
Siemens 2418, 1429, 2737, 1334

STB

Sigmatek 2418, 2813, 2738
Signal 3833
Silva Schneider 0740
SilverCrest 2026, 2458, 2797
SIMAX 3833
SimpliTV 4498, 4657
SiOL 3637
SKT 4665
Sky Austria 2754, 2443, 4662, 1429, 2357, 1915, 1195, 1197
Sky Brasil 0099
Sky Deutschland 2754, 2443, 4662, 1429, 2357, 1915, 1195, 1197
Sky Ireland 1662, 1175, 0847, 4662
Sky Italia 1693, 2467, 4662
Sky New Zealand 2211, 1356, 5286
Sky Österreich 2754, 2443, 4662, 1429, 2357, 1915, 1195, 1197
Sky Q 4662
Sky UK 1662, 1175, 0847, 4662
SkyCable 1631
Skylink 2957, 3190, 2928, 1545, 2443, 4853, 1195, 1197, 4294, 4657
Skymaster 1409, 2205, 3855, 1545, 1334, 3165
Skymax 1413
Skynet 2437, 2030
Skypex 0740
Skyplus 1334, 2026, 0740, 1175, 1232
SkySat 1100
Skytec 2928
Skytech 5552
Skyvision 2797, 4657, 1334
SkyWay 2928
Skyworth 1631, 4657
SL 0740, 2026, 4665
SM Electronic 1409
Smallworld Cable 2837
Smallworld Fibre 2837
Smart 1631, 3365, 3095, 1413, 0740, 4665, 1232, 4227
Smile Content 2437
Sogno 2957
Sogo 5552
Solid 3749
Solomend 3109
Sonera 3723, 2144, 2030
Sony 0847, 3202
SPC 3148, 5212
SPCinternet 3148, 5212
Star Track 3191
Starcom 5259
Starman 2821
Starmax 2638
Steinner 2738
Stipte 1615, 1898
Stofa 3692, 2015
Strong 3905, 1409, 4657, 2813, 2418, 0879, 3424, 4498, 5110, 2738, 1284, 1682, 3833, 5212
Sungpo 1935, 2034
Sunny 3165
Sunray 2799
Sunsat 3190
Sunstech 2738
Supra 5212
Supratech 1413
Sven 3833
Sveon 5552
SVT World 2957
Swisscom 4445
Sydantenn 2957
Synaps 3191, 4197
Synoq 3749
Systec 1334
Sytech 2418
TalkTalk 2994, 2995
Tattelecom 2429
Tatung 3270
TBoston 2418
Teac 4386, 2813
Technicolor 5517, 3514, 3185, 5761, 2994, 2995, 3615, 3799
Technika 2034, 1284
TechniSat 1195, 1197, 1100, 3440, 3441, 1351, 2540, 2813
Technotrend 1429
Techwood 1284, 2034, 1935
Tecsat 4294, 5259
TEKCOMM 2738, 3905
Telasat 2466
TELE System 2750, 3726, 1409, 2813, 2738, 4294
Tele2 2144, 1195, 1197
Telecifra 3833
TeleColumbus 2889
Teledigital 3833
Teledünya 4763, 3190
Telefonica 1585, 1692
Telefunken 3833, 3674, 5212
Telekarta 3855, 4294
Telekom Deutschland 3270, 1692
Telekom MK 3270, 2401
Telekom Slovenije 3637
Telenet 1582, 3451, 3477
TéléSAT 2631, 2466, 4853
Telestar 1100, 2540, 1351, 4387, 1334, 1195, 1197, 3419
Televes 1334
Telewire 1232
Telfort 2952, 1615
Telia 3723, 6076, 2030, 3916, 1615
TeliaSonera 6076
Telset 4197
Telsey 2738
TelSKY 2540
Telstra 3637, 1356
Tempo 5315

STB

TeNeT 1898
Teo 2437, 2030
Tesler 3833, 5212
Tevion 2205, 1409, 2026, 2813
T-Home 3270, 1692
Thomson 1582, 1935, 4657, 1662, 0847, 1175, 1981, 1983, 3905, 3007, 2160, 2407, 1693, 5110
Thurcom 3494, 2821
Tiger 3109
Titan 2205
Tiviar 2928
Tividi 1429
TiVo 3662, 3265, 3337
TivùSat 2737, 4294, 3726, 4031, 2750, 2367
T-Mobile 2631, 1615, 2443, 3190, 1545
TNT SAT 4657, 3190, 4294, 2443, 1195, 1692, 2429, 5259, 1197
Tonna 3190, 2458
Topfield 4294, 1545, 2837, 2838
Toppro 2838
Topsham Communications 1898
Toshiba 1284, 2955, 3688, 1195, 1429
TP 2407
Transonic 4362
TrekStor 2738
Triax 4665, 3190, 4657, 2443, 4294, 1351, 1413, 1631, 2513
Tricolor TV 4626, 1915
TT-micro 1429
Türksat Kablo 4763, 3190
TV Cabo 2160
TV Star 3191, 3649
TV Vlaanderen 2631, 4853, 2466
TVA Digital 1692
TVB 1615
TViX 5552
UEC 1356, 0879
UfaNet 4294
UltraPlus 2928
UNE 1692
United 2418
UniTV 3833
UnityDigital TV 2955, 1429, 2610, 1915, 2513, 2889, 3451, 3477
Unitymedia 2955, 1429, 2610, 1915, 2513, 2889, 3451, 3477
Universum 0740, 1351
Univision 4227, 5212
Unixbox 1652
UPC 1582, 3451, 2821, 3477, 2443
UPC Cablecom 1582, 3451, 3477, 2513, 1195, 1197
UPC Direct 2443
UTStarcom 1232
ValueLine 2813
Vantage 2513, 2797, 5552, 3855, 5752
VEA 2418
Vector 2030
Vectra 4291, 1195, 1197
Venus Telephone Cooperative 1898
VEON 5831
Vestel 1284, 2034, 3517
Vianet TV 1898
Viasat 1682, 1197, 2030, 1195
Videofutur 3637
Vietnam Television Corporation 1413, 1631, 2443
ViewSat 1232
Viken Fibernett 2030, 2437, 3691
Viola Digital 1195, 1197
Virgin Media 3265, 6174, 3451, 3477
Vision Technology 3419
VisionNet 1631, 3191, 3649
Visiosat 1413
Vistron 4665, 0740
Vitecom 1413
VivaCom 2429
Vivax 2418, 2813, 5212, 5552
Vivo 1692
Vodafone 3514, 2401, 5286, 1615, 1981, 1983, 5517, 3337
Vodafone Iceland 1615, 3917
Vodafone Kabel Deutschland 3514, 1981, 1983, 3688, 2443, 1195, 1197, 1915, 2754
Volcasat 2418
Voo 2742
VTC 1413, 1631, 2443
VTC Digital 1413, 1631, 2443
VTVcab 2443
Vu+ 3458, 3543, 3544, 2799
Wabash Mutual Telephone Company 1615, 1898
Walker 2034
Wavelength 1413, 1232
WayteQ 1631
Wbox 3917, 2357
Welho 2357, 3917
Wharfedale 1935, 2034, 1284
Wightman 1898
Winbox 3726
Wisi 4665, 0740, 1232, 3190, 2957, 4572, 4294, 5259
World Vision 3191, 3833, 3688, 3148
Woxter 2418, 2813
WWiO 5111
Xcruiser 2928, 4197
XDome 4294
XeoBox 2928

Xoro	5111, 3688, 3501, 2813, 3993, 2738, 3165, 2957, 4331
XS4ALL	2952
Xsarius	2957
Xtreamer	3148
Xtrend	4826, 3794, 3320
Yakumo	1413
YouSee	5614
Youview	2994, 2995, 4031
ZapMaster	0740
Zehnder	1334, 1631, 1413, 3417, 3419, 3424, 2034, 0740, 1232
ZGemma	5101, 4015
Ziggo	2443, 2589, 2015, 3477, 1582, 3451, 2942, 2401
Zircon	2957
Zodiac	3726
Zon	2160
Zon Optimus	2160
ZTE	2952
ZyXEL	1585

BLU / DVD

3D LAB	0539
Accurian	0675
Acoustic Solutions	2966, 0713
Admiral	3076
AEG	0675
Aiwa	0533
Akai	2966, 0675
Akira	3076
Akura	2966
Alba	2966, 0713, 3177, 0081, 0539
Allstar	0081
Amphion MediaWorks	0872
Amstrad	0713
AMTC	3076
AMW	0872
Andersson	2966
Ansonic	0831
Antarion	2966
Arcam	0732
Arena	2966
Aristona	0081, 0539, 0646
AS	2966, 0713
ASA	0081
Asuka	0081
Audiolab	0081
Audio-Technica	0059
Audiovox	0675
Audix	0713
Autovox	0713
Avol	3076
Awa	1663, 0872
Axxion	3076
Aya	2966
Basic Line	0713
Beko	0831
Bel Canto Design	1571
Black Diamond	0713, 1663
Blaupunkt	2624, 0081
Blue Parade	1531
Blue Sky	0713
BlueDiamond	2624
Bluesky	0713
Bose	2023
Brandt	2966, 0503
Bush	2966, 0713, 3177, 0081, 0831
Byd:sign	0872
California Audio Labs	0490
Carena	0081
Carver	0081
Celcus	2966
Centrum	0713, 0675
Changhong	0081, 0627
Cinea	0831
Cinetec	0713, 0872
Clatronic	0675
Clayton	0713, 2966
CME	0081
CMX	3076
Continental Edison	2966, 0831, 0872
Craig	0831
Crosley	0081
Crown	0713, 2966
Cybercom	0831
Cyrus	0081
Daenyx	0872
Daewoo	1663, 0872, 0490, 1906
Dantax	2966, 0713, 0539
Daytek	0872
Dayton Audio	0872
DCE	0831
De Graaf	0081
Decca	0081
Denon	1634, 0490, 0059
Dewo	1634
Dgtec	3076
Dick Smith Electronics	0675
Differo	2966
Digihome	2966, 0713
DigiLogic	0713, 1663
DiK	0831
Dikom	2966
Disney	0675, 0831
DK Digital	0831
DMTech	3154
Dragon	0831
DSE	0675
Dual	0831, 0081, 0713, 2966
Dumont	0081
Durabrand	0675, 0713, 0831, 1663
Dyon	3076
Electrocompaniet	2545
Elfunk	0713
Emerson	0675
e-motion	2624
Epworth	0533
Essentiel b	2966
Eternity	2624
EuroLine	0675
FairTec	2966
Favi	2966

BLU / DVD

Felson	2966
Ferguson	2966, 3177, 2624, 0713
Finlandia	0081
Finlux	2966, 0081, 0741
Firstline	0713
Fujicom	2966
Funai	0675
GE	0522
GEC	0081
General Electric	0522
GFM	0675
Go Video	0741
GoGen	2966, 3076
Goldmund	2545, 1571
GoldStar	0741
Goodmans	0081, 0713, 2966
GPX	0741
Gran Prix	0831
Granada	0081
Grandin	2966, 0713
Grundig	0081, 0539, 2966, 0059, 0713
Grunkel	0831, 2966
H & B	0713
Hanseatic	0081, 0741
Harman/Kardon	0702, 0081, 3402
Harrow	2966
Hello Kitty	0831
Henß	0713
Hitachi	0573, 2966, 0081, 0675, 0713
Höher	0713, 0831, 2966
Hornyphon	0081
Humax	0646
Hyundai	2966, 1663
Inno Hit	2966, 0713
Insignia	0675, 0741
Integra	0627, 1634, 1531, 3787
Interfunk	0081
International	1663
Irradio	0081, 0646
Isis	2966
JBL	0702
JMB	2966
JVC	0623, 1602, 2966, 0081
jWin	0831, 3076
Karcher	0081, 1663
Kendo	0713, 0831
Kennex	0713
Kenwood	0490, 1906
König	0081
Küppersbusch	2966
L&S Electronic	1663
Laurus	2966
Leiker	2966, 0872
Lenco	3076, 0713, 2966
Lexicon	2545
LG	0741, 2811, 3951, 1602, 1906, 2407
Lifetec	0831
Linetech	2966
Linsar	2966
Listo	2966
Lodos	0713
Loewe	0081, 0741, 0539
Logik	3681, 3177, 0713
Lumatron	0713, 0741
Lunatron	0741
Luxman	0573
Luxor	2966, 0713
Magnavox	0675, 1354, 0081, 0503, 0646, 1846, 1506, 0539, 0713, 2966
Magnum	1663
Manesth	0081
Manhattan	2966, 0713
Marantz	0539, 0081
Mark	0713
Matsui	2966, 0713
Maxim	0713, 0872
MDS	0713
Mediator	0081
Medion	2966, 0831, 2407, 0741
Memorex	0831
Metronic	0081
Metz	0713, 0081, 1531
Micromedia	0503, 0539
Micromega	0539
Microsoft	2083, 0522
Microstar	0831
Minax	0713
Mitsubishi	0081, 0059, 0713
Mitsubishi Electric	0081, 0059, 0713
Murphy	2966, 2624
Myryad	0081
Mystral	0831
NAD	0741, 0059
Nagsmi	0059
NEC	0741, 1602
Neckermann	0081
NEO	2966
Nevir	0831, 2966
New Acoustic Dimension	0741, 0059
Next	2966
Nikai	1663
Noblex	3076
Nokia	0081
Norcent	0872
Nordmende	2966, 0831
Oceanic	0081
OK.	3076, 2966
OKI	2966
Onkyo	0627, 3787, 0503
Oppo	2545
Optimus	0059, 1531
Orava	0713
Orbit	0872
Orion	2966, 0713, 1663
Ormond	0713
Otto Versand	0081
Pacific	0831, 0713
Packard Bell	0831
Palladium	1906, 0713

BLU / DVD

Panasonic	0490, 1641, 3580, 1579, 3901, 1834, 3641, 3584, 2918, 2584, 0503
Philco	0675
Philips	0081, 2789, 2056, 3353, 2371, 1354, 1846, 0539, 0646, 3594, 1506, 1813, 0675, 2334, 0503, 0713
Philips Magnavox	0503, 0675
Phonola	0081
Pioneer	1571, 1531, 0059, 0631, 1965, 2442, 2847, 0081
Polaroid	2966
Polk Audio	0539, 0081
Powerpoint	0872
Presidian	0675
Prinz	0831
Prism	0831
Profitronic	0081
ProLine	2966
Proscan	0522
Proson	0713
Prosonic	2966, 2624
Protech	0081
Pye	0081, 0675, 0539, 0646
Quelle	0081
Radialva	0081
Radiola	0081
Radionette	0741, 1906
Radiotone	0713
Ranser	3154
RCA	0522, 1531, 1965
REC	0490
Roadstar	0713, 0081
Ronin	0872
Rotel	0623
Rowa	0872
S&V	1663
Saba	2966
Saivod	0831
Salora	2966, 0741
Samsung	0573, 0199, 2951, 0298, 1635, 2113, 2886, 3195, 2329, 2269, 2942, 2833, 4108, 0490
Sansui	1663
Sanyo	2966, 0675, 0713, 1663
Satforce	3154
SBR	0081
ScanSonic	2966
Schneider	0081, 2966, 0539, 0646, 0831, 0713
Schneider Electric	0081, 2966, 0539, 0646, 0831, 0713
Schöntech	0713, 2966
Scientific Labs	3076
SEG	0713, 0872, 0081, 1663
SEI	0081
Sei-Sinudyne	0081
Selecline	3076
Semp	0503
Semp Toshiba	0503
Sharp	0713, 2966, 0675
Sherwood	0741, 3320
Shinsonic	0533
Shivaki	1663
Siemens	0081
Siera	0081
Silva	0741
Silva Schneider	0831, 0741
SilverCrest	2966
Sinudyne	0081
Skantic	0713, 0539
Smart	0713
Sonashi	0831
Soniq	3177, 0831
Sony	1633, 1516, 0533, 3964, 2132, 2861, 1536, 0772, 1981
Soundwave	0713
Spectra	0872
SR Standard	0831
Strong	0713
Sunfeel	2966
Sungpo	0713, 2966, 0675
Sunstech	2966, 0831
Superior	3076
SV2000	0675
Sylvania	0675, 0081
Symphonic	0675
Sytech	0831
Tandberg	0713
Targa	0741, 1906
Tashiko	0081
Tatung	0081
Tchibo	0741
TCM	0741
Teac	3177, 1531, 3154, 0675, 0741, 1663
Tech Line	1663
Technica	0713
Technical	2966
Technics	0490, 0081
Technika	2624, 2966, 3177, 0831
Techwood	2966, 0713
Tedelex	1663
TELE System	2966, 3076
Telefunken	2966, 3076, 0059, 1663
Teletech	0713, 2966
Tesco	2624
Tesla	0081
Tevion	2407, 1663, 2624, 3154
Theta Digital	1531
Thomson	0522, 0831
Thurcom	3580
Tosaki	2006
Toshiba	0503, 2006, 2966, 2705, 2682, 0081
Tradex	0081
TRANS-continents	0831, 0872
Trevi	0831

TruTech	0675
Tucson	2966
TVE	0713
U-max	0081, 0627
UMC	2624
United	0713, 0675
Universum	0081, 0713, 0741
Urban Concepts	0503
VDiGi	3076
Venturer	3177
Vestel	0713, 2966
Visa	0081
VisionPlus	2624
Visitech	2966
Vitek	0831
Voxson	0831
Walker	2966
Waltham	2966, 0713
Wards	0059, 0081
Watson	0081
Welkin	0831
Wellington	2966, 0713
Weltstar	0713
Westline	2966
Wharfedale	0713
Wilson	0831
Windsor	2966, 0713
Windy Sam	0573
Xbox	2083, 0522
Xenius	2966
Xiron	0713
Yamada	0872
Yamaha	0539, 0490, 1354, 3320, 0646
Yamakawa	0872
YBA	0872
Zenith	0741, 1906, 0503

AUDIO

A.V.International	0157
AH!	0157
Aiwa	0121, 1827, 0157, 0159
Akai	0609, 1989
Anam	0609
Arcam	0157, 1189
Argos	4122
Atoll	0157
Atoll Electronique	0157
Audio Research	0157
Audiolab	0157, 1189
Audiomeca	0157
Audioton	0157
Audiotronic	1189
AVI	0157
Awa	1827
B & O	0799
Balanced Audio Technology	0157
Bang & Olufsen	0799
BAT	0157
Bose	3708, 4024, 3832, 5163
Bush	4122
Cairn	0157
Cambridge	0157, 1189
Cambridge Audio	1730, 1647, 0157
Canton	3000
Carver	0157, 0121, 1189
CCE	0157
Celcus	4146
Cyrus	0157
Denon	0004, 1360, 2857, 3347, 0771, 0272, 2516, 3642, 2820, 3380, 3639, 4111, 4551
DIKE	5070
DKK	0000
DMX Electronics	0157
Dual	0004
Dutch Originals	5070
Dynaco	0157
Epworth	0121, 1827, 0157, 0159
Fine Arts	1189
Fonmix	1360
Genexxa	0000
Goldmund	0157
Goodmans	4146, 0609, 2151
Grundig	0157, 1189
Harman/Kardon	1304, 0110, 3320, 2443, 0157, 3756, 1189
HIFIAkademie	0157
Hitachi	4590, 3050, 5130
Insten	2151
Integra	1805, 3860, 1320, 0135
Jay-tech	4146
JBL	3756, 0110, 5070, 1304
JTC	4146
JVC	0074, 4411
Kenwood	1570, 1027, 0157, 0712
Krell	0157
LG	3217, 4043
Linn	0157
Loewe	0157
Logitech	2436, 1408, 3561
Magnat	4485
Magnavox	0157, 1269, 3282, 1189
Majority	4146
Marantz	0157, 2114, 2138, 4121, 1189, 1269, 3347
Matsui	0157
Maxell	3997
Melectronic	0609
Meridian	0157
Micromega	0157, 1189
Miro	0000
Mission	0157
Musical Fidelity	0688
Myryad	0157, 1189
NAD	0320, 1989, 1093, 0609, 0000
Naim	0157
New Acoustic	

AUDIO

Dimension	0320, 1989, 1093, 0609, 0000
Nikko	0609
NSM	0157
Nubert	4331
Onkyo	1805, 0135, 1320, 3860, 3050, 4533
Optimus	0823, 0000
Orbitsound	4098
Panasonic	3323, 1518, 1308
Philips	1269, 0157, 4105, 1189, 3282
Pioneer	1935, 1123, 4560, 0823
Polk Audio	0157
Primare	0157
Proficient	0609
Proson	0609
Proton	0157
QED	0157
Quad	0157
Radiola	0157
RCA	1123, 0823
Restek	0157
Revox	0157
Rotel	0793, 0157
SAE	0157
Samsung	2660, 3320, 2137, 1304
Samsung Harman/Kardon	3320
Sansui	0609, 0157
Sanyo	3282
SAST	0157
Schneider	0110
Schneider Electric	0110
Sentra	0688
Sharp	5070, 0771
Siemens	0157, 0609
Silsonic	0176
Simaudio	0157
Sonic Frontiers	0157
Sonos	3919
Sony	0000, 0159, 1827, 1058, 1759, 1441, 1758, 1158, 3700, 1454
Soundwave	0609
Sungpo	5070, 0771
Sylvania	0157
T+A	2302
TAG McLaren	0157, 1189
TAG McLaren Audio	0157, 1189
TCstar	5070
Teac	0609, 3860, 0110
Technics	1308, 1518
TechniSat	4486
Techwood	0609
Teufel	3574, 4159, 4460
The Gryphon	0157
Thorens	1189, 0157
Thule Audio	0157
Toshiba	3627, 5070, 1123
Universum	0157, 0609
Victor	0074
Wards	0000, 0157
Wharfedale	0609
Yamaha	0176, 1276, 3580, 2116, 2061, 2467, 0712, 3433, 0376, 0354, 0848, 1776, 1949, 3602, 2021
Zonda	0157

Connect with us

facebook.com/
oneforallworldwide

@oneforall.worldwide

linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/

youtube.com/
user/oneforallproducts

Universal Electronics BV –
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands

713142
RDN1291121