
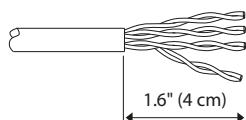
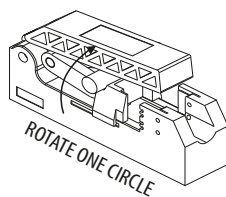


User's Manual


JACK PIN DESIGNATIONS

	TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
1	White/Green	White/Orange
2	Green	Orange
3	White/Orange	White/Green
6	Orange	Green
4	Blue	Blue
5	White/Blue	White/Blue
7	White/Brown	White/Brown
8	Brown	Brown

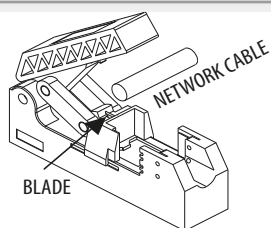


STEP 1

Reserve a 1.6" (4 cm) long network cable on the stripping blade, press the handle and rotate the hand tool one circle to smoothly peel off the network cable jacket.

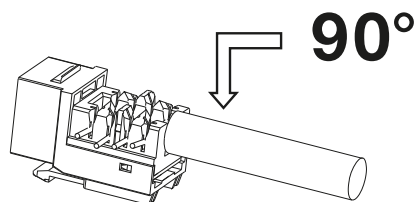


STEP 2

Insert the network cable onto the keystone according to the color code on the keystone.

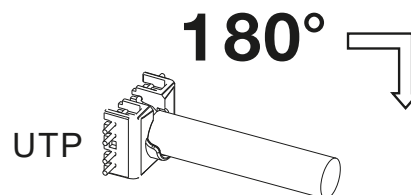


STEP 2

Insert the network cable onto the keystone according to the color code on the keystone.

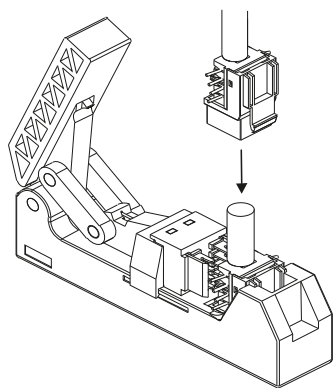


STEP 3

Place the pre pressed network cable keystone into the hand tool from top to bottom, paying attention to the direction of the keystone.

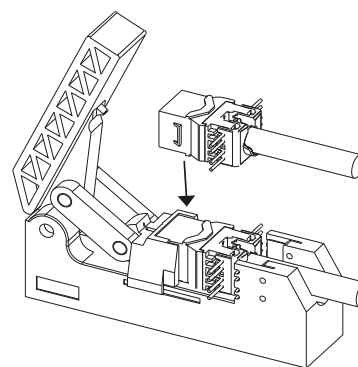


STEP 3

Place the pre pressed network cable keystone into the hand tool from top to bottom, paying attention to the direction of the keystone.

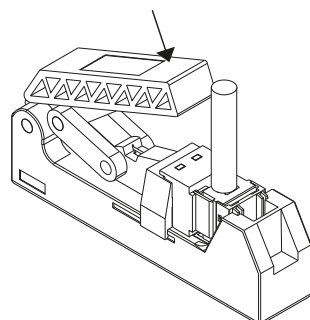

STEP 4



Press down the handle of the hand tool to fully engage the module and wire. **Lift up the handle of the hand tool to remove the module that has already been wired and cut.**

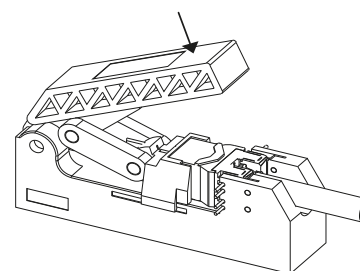

STEP 4


Press down the handle of the hand tool to fully engage the keystone and wire cap.

Manuale utente

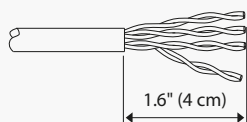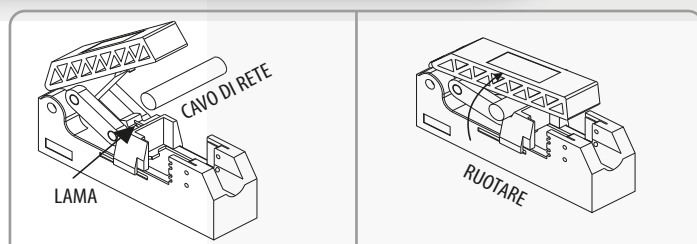


PASSAGGIO 1

Posizionare il cavo di rete sulla lama spela fili a circa 4 cm dall'estremità, premere sull'impugnatura e ruotare lo strumento per tagliare ed eliminare la guaina del cavo di rete.

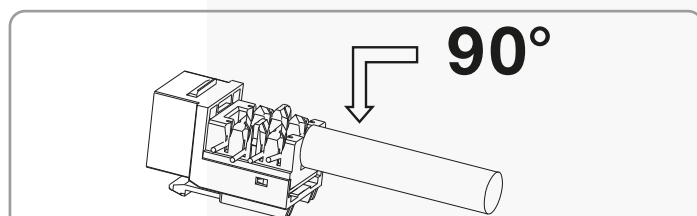


PASSAGGIO 2

Inserire il cavo di rete nel frutto keystone in base al codice del colore indicato sul keystone jack.

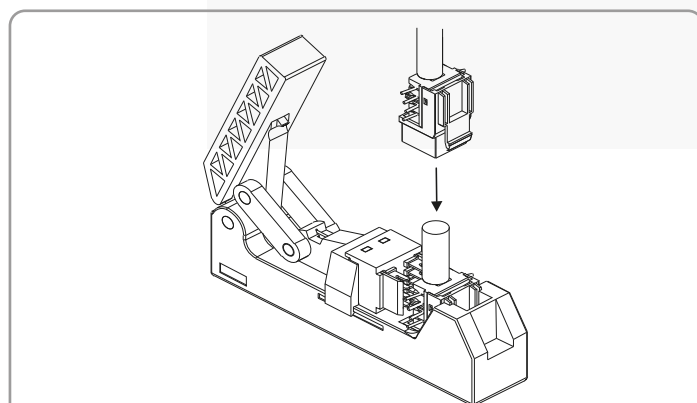

PASSAGGIO 3

Posizionare il keystone jack con il cavo di rete preinstallato nella pinza di crimpatura inserendolo dall'alto verso il basso, prestando attenzione alla direzione del connettore di rete.

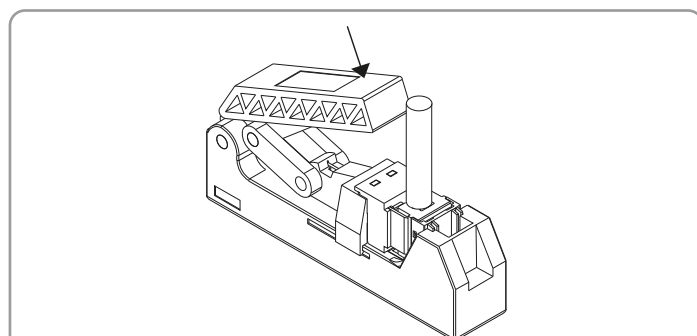


PASSAGGIO 4

Premere verso il basso l'impugnatura della pinza di crimpatura per innestare completamente il modulo e il cavo. **Sollevare la maniglia dell'utensile per rimuovere il modulo già cablato e tagliato.**


DESIGNAZIONE DEI PIN DEL FRUTTO

	TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
1	Bianco/Verde	Bianco/Arancio
2	Verde	Arancio
3	Bianco/Arancio	Bianco/Verde
6	Arancio	Verde
4	Blu	Blu
5	Bianco/Blu	Bianco/Blu
7	Bianco/Marrone	Bianco/Marrone
8	Marrone	Marrone

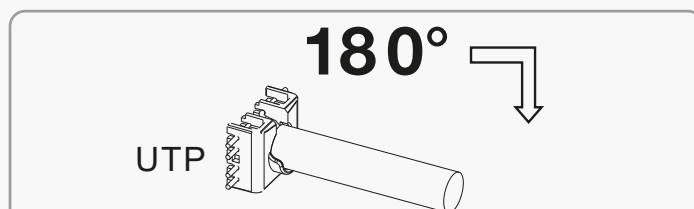


PASSAGGIO 2

Inserire il cavo di rete nel frutto keystone in base al codice del colore indicato sul keystone jack.

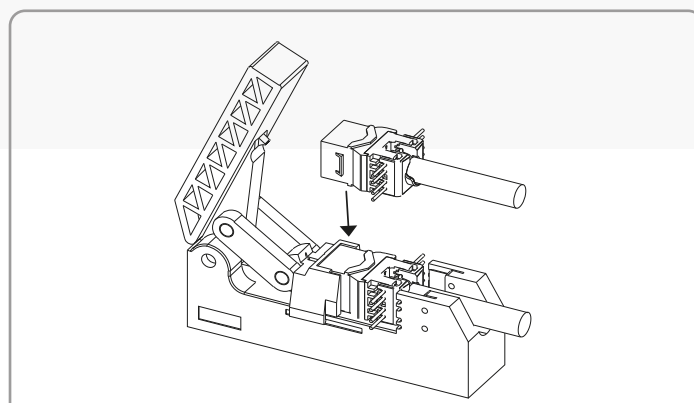

PASSAGGIO 3

Posizionare il keystone jack con il cavo di rete preinstallato nella pinza di crimpatura inserendolo dall'alto verso il basso, prestando attenzione alla direzione del connettore di rete.

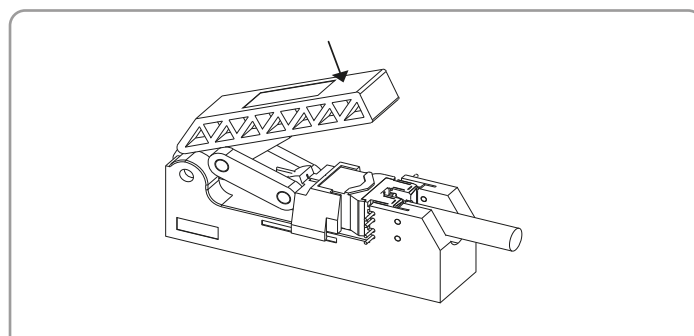

PASSAGGIO 4

Premere verso il basso l'impugnatura dell'utensile per innestare completamente i cavi all'interno del keystone jack per completare la crimpatura del frutto.