
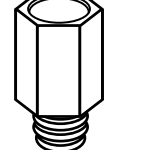
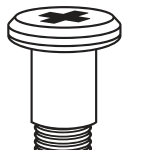
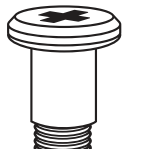


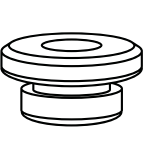

1 ACCESSORY PACK CONTENTS

x12  Motherboard/SSD Screws	x3  Motherboard Stand-off	x6  PSU Screw	x6  Add-on HDD Screw
x4  3.5" Drive Screw	x8  Add-on SSD Screw	x14  Add-on part for HDD/SSD	x3  Cable Tie

2 POWER SUPPLY INSTALLATION

EN POWER SUPPLY INSTALLATION

- Place PSU in the bottom rear of the case, within the PSU shroud.
- Align the holes and secure with screws.

DE INSTALLATION DES NETZTEILS

- Legen Sie das Netzteil in den unteren hinteren Teil des Gehäuses, unterhalb der Netzteilabdeckung.
- Richten Sie die Gewinde des Netzteils an den passenden Bohrungen im Gehäuse aus und sichern Sie es mit entsprechenden Schrauben, die dem Netzteil beiliegen.

FR INSTALLATION DU BLOC D'ALIMENTATION

- Placer le bloc d'alimentation à la base arrière du boîtier, dans l'emplacement prévu à cet effet.
- Aligner avec les trous et sécuriser avec les vis.

PT INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- Posicione a Fonte de Alimentação na base da caixa, dentro da cobertura da mesma.
- Alinhe-a com as furações no chassis e segure-a com parafusos.

PL INSTALACJA ZASILACZA

- Umieść zasilacz z tyłu na dole obudowy.
- Dopasuj otwory i zabezpiecz śrubami.

FI VIRTALÄHTEEN ASENNUS

- Aseta virtalähde koteloon takaaan pohjalle, suojatunnelel sisäpuolelle.
- Kohdenna virtalähde paikalleen ja kiinnitä koteloon ruuveilla.

SV INSTALLATION AV NÄTDEL/PSU


- Placera nätdelen/PSU i nederdelen av chassi innanför nätdel/PSU-hölet.
- Platta rätt hållvid och fäst nätdelen med de medföljande skruvarna.

NO STRØMFORSYNING/PSU-INSTALLASJON

- Plaser strømforsyningen/PSU i den nedre delen av chassis inne i strømforsyning/PSU-hullet.
- Finn riktig hullmønster og fest strømforsyningen med skruene som følger med.

HU TÁPEGYSÉG BEHELYEZÉSE

- Helyezze a PSU-t a ház hátuljába, a PSU-burkolatba.
- Igazítsa a lyukakhoz és rögzítse csavarokkal.

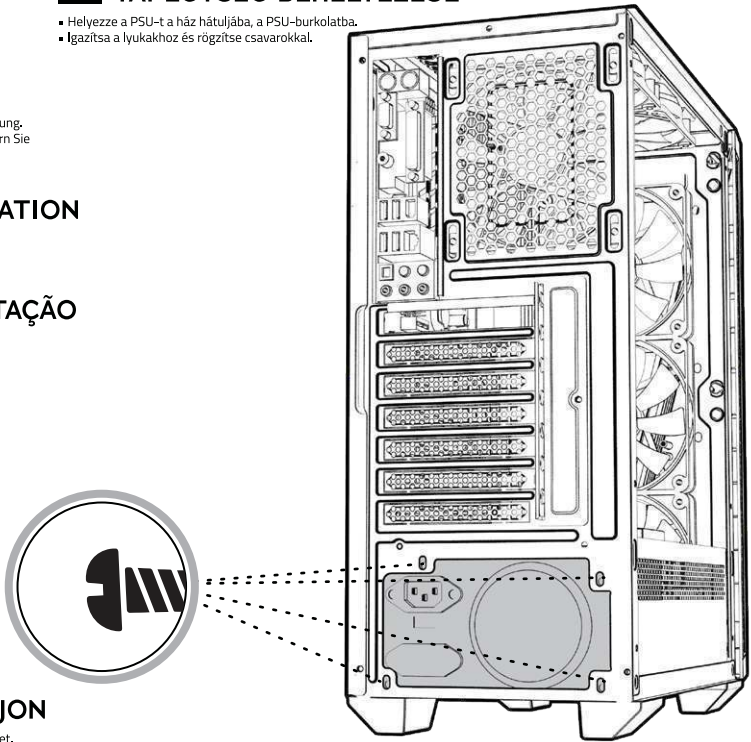

2 PANEL REMOVAL

EN FRONT/SIDE PANEL REMOVAL

- Take off the front panel by pulling carefully from the bottom of the panel.
- Remove the left side panel by removing the 4 thumbscrews and lift the glass side panel away from the case.
- Remove the right side panel by removing the two rear thumbscrews and sliding the panel backwards.

DE ENTFERNEN DER SEITENTEILE

- Vordere Seite - Ziehen Sie vorsichtig am unteren Rand der Front bis sich die Clips lösen - Linkes Seitenteil
- Zum Entfernen des linken Panels müssen zunächst die vier Schrauben entfernt werden.
- Anschließend kann die Glasscheibe weggehoben werden.
- Rechtes Seitenteil - Lösen Sie die beiden Rückendschrauben, ziehen Sie das Seitenteil etwas nach hinten und heben Sie es vorsichtig ab.

FR RETRAIT DES PANNEAUX AVANT/LATÉRAL


- Retirer le panneau avant en tirant délicatement par le bas.
- Retirer le panneau gauche en retirant les 4 vis et élever le panneau en verre.
- Retirer le panneau droit en dévissant les 2 vis à l'arrière et faisant glisser les panneaux vers l'arrière.

PT REMOÇÃO DOS PAINÉIS FRONTAL/LATERAL

- Retire o painel frontal ao levantar cuidadosamente a parte de baixo do painel.
- Remova o painel lateral esquerdo removendo os 4 parafusos e levantando o painel de vidro.
- Remova o painel do lado direito removendo os 2 parafusos e deslizando o painel para trás.

PL USUWANIE PANELU PRZEDNIEGO/BOCZNEGO:

- Zdejmij panel przedni, ostrożnie podciągając panel od spodu.
- Zdejmij lewy panel boczny odłączając 4 śrubokrętkami i podnosząc szklany panel.
- Zdejmij prawy panel boczny, odłączając 2 tyłne śruby i przesuń panel do tyłu.

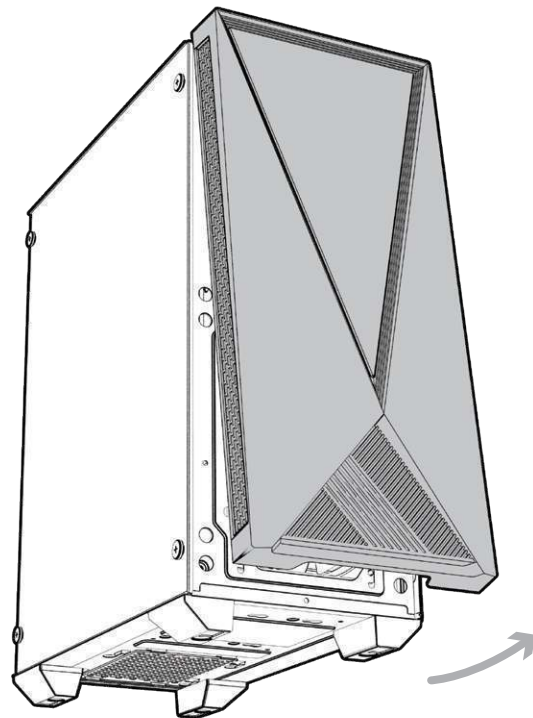

FI PANEELIEN IRROTUS

- Irrota etupaneeli vetämällä paneelin alaosasta.
- Irrota vasen sivupaneeli ruuvillaan sormiauvottamalla ja nostamalla kytki pois.
- Irrota oikea kytki ruuvillaan sormiauvottamalla ja luuttamalla kytki irti taaksepäin.

SV AVLÄGSNANDE AV PANELEN


- Främre panel - Under panelen finns en greppyta, stabilisera chassiet med en hand och dra sedan panelen framåt tills den släpper från chassiet (Var försiktig då kablar till I/O-panelen är dragna bakom främrepanelen).
- Vänster panel - Lossa de fyra tummskruvarna och lyft av glasspanelen.
- Höger panel - Sätt ut de två tummskruvarna och skjut av panelen bakåt.

NO FJERNE PANELEN

- Frontpanel - Under panelet er en gripeflate, stabiliser chassiset med en hånd og trekk deretter panelet fremover til det slipper ut fra chassiset (Vær forsiktig når kabler til I/O-panelet trekkes bak frontpanelet).
- Venstre panel - Løse de fire tummskruvene og løft av glasspanelet.
- Høyre panel - Snu ut de to tummskruvene og skyv panelet bakover.

HU ELSŐ/OLDALSÓ PANEL ELTÁVOLÍTÁSA

- A panel aljától óvatosan húzza wegbe le az előlapot.
- Távolítsa el a bal oldali panelt a 4 csavar eltávolításával és az óvatosan eltávolításával.
- Távolítsa el a jobb oldali panelt a két hátsó csavar eltávolításával, és csúsztatva hátra a panelt.

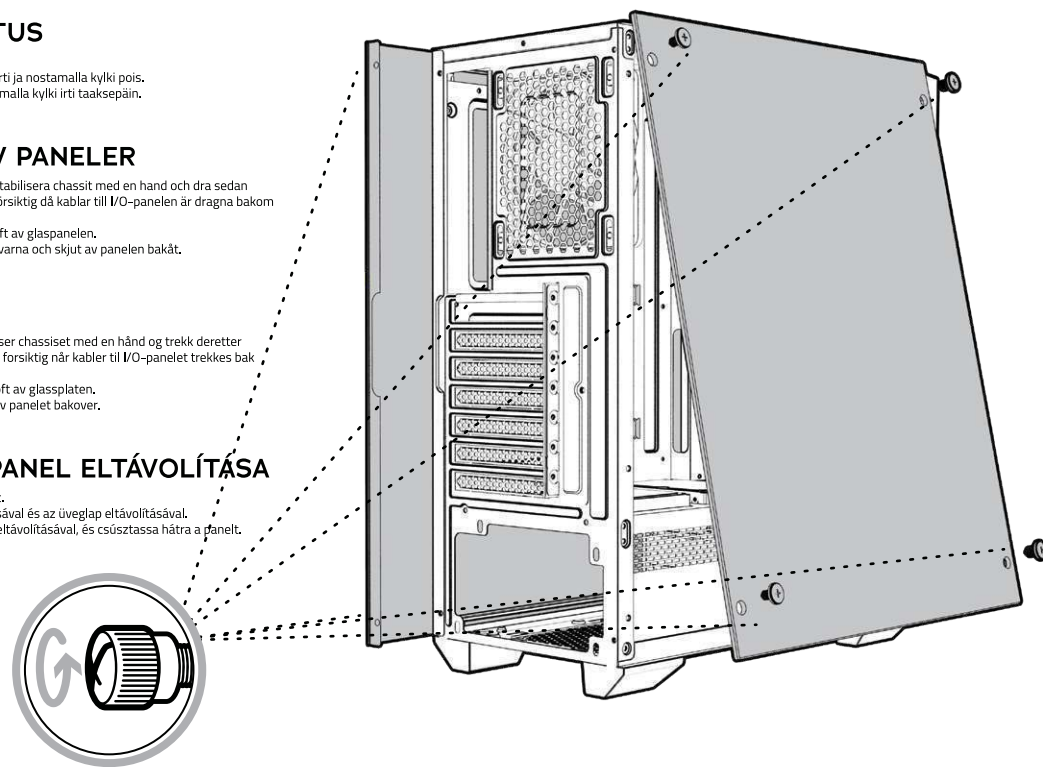

3 MOTHERBOARD INSTALLATION

EN MOTHERBOARD INSTALLATION

- Align your motherboard with the chassis to locate where the stand-offs should be installed.
- Once done, remove the motherboard and fasten stand-offs accordingly.
- Insert your motherboard I/O plate into the cutout at the rear of the case.
- Place your motherboard into the chassis, making sure the rear ports fit into the I/O plate.
- Use the provided motherboard screws to attach your motherboard to the chassis.

DE MAINBOARD INSTALLATION

- Richten Sie Ihr Mainboard im Gehäuse aus, um festzustellen, wo die Abstandshalter befestigt werden sollen.
- Entfernen Sie anschließend das Mainboard und verschrauben Sie die Abstandshalter an den vermerkten Stellen.
- Bereitigen Sie das I/O-Shield Ihres Mainboards im Auschnitt an der Rückseite des Gehäuses.
- Platzieren Sie Ihr Motherboard im Gehäuse und achten Sie darauf, dass die hinteren Anschlüsse in das I/O-Shield passen.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben Ihres Mainboards, um es an den Abstandshaltern im Gehäuse zu befestigen.

FR INSTALLATION DE LA CARTE MÈRE

- Aligner la carte-mère avec le chassis pour déterminer où installer les rails. Une fois fait, retirez la carte-mère et fixez les rails en conséquence.
- Insérer la plaque I/O de votre carte-mère dans l'emplacement à l'arrière du boîtier.
- Placer la carte-mère dans le chassis, en prenant soin que les ports arrière s'adaptent bien avec la plaque.
- Utiliser les vis à carte-mère fournies pour fixer la carte-mère au chassis.

PT INSTALAÇÃO DA MOTHERBOARD

- Alinhe a sua motherboard com o chassis, para localizar onde os apoios da motherboard deverão ser instalados.
- Quando terminar, remova a motherboard e aperte os apoios, de acordo com a verificação anterior.
- Insira o espelho da motherboard na ranhura localizada na traseira da caixa.
- Posicione a sua motherboard no chassis, certificando-se que as portas traseiras encaixam no espelho da motherboard.
- Use os parafusos incluídos para segurar a motherboard ao chassis.

PL INSTALACJA PŁYTY GŁÓWNEJ

- Wyrównaj płytę główną z obudową, aby dokonać miejsca, w których powinny być zainstalowane dystanse.
- Po zakończeniu wyjmij płytę główną i odpowiednio zamocuj dystanse.
- Dopasuj porty I/O płyty głównej do otworów z tyłu obudowy.
- Umieść płytę główną w obudowie, upewniając się, że tyłne porty pasują do płyty I/O.
- Użyj dołączonych śrub do płyty głównej, aby przymocować płytę główną do obudowy.

FI EMOLEVYN ASENNUS

- Kiinnitä emolevyn kannenaukset koteloon ovelle paikalleen emolevyn mukaisesti.
- Aseta emolevyn I/O-suojia ja sen jälkeen emolevyn paikalleen ja ruuvaa kiinni mukana tulevilla ruuveilla.

SV INSTALLATION AV MODERKORT


- Håll moderkortet över moderkortsplåten i chassiet för att lokalisera vart moderkortsdåsarerna skall placeras. Fäst därefter moderkortsdåsarerna så att moderkortet kan fästas i chassiet.
- Installera I/O-plåten för ditt moderkort bak till i chassiet.
- Placera moderkortet i chassiet och se till att det passar in i I/O-panelen.
- Fäst moderkortet med de medföljande skruvarna i chassiet.

NO HOVEDKORT INSTALLASJON

- Hold hovedkortet over hovedkortplaten i chassiset for å finne hvor hovedkortstøtterne skal plasseres. Fest deretter hovedkortstøtterne slik at hovedkortet kan festes til chassiset.
- Installer I/O-platen til hovedkortet på baksiden av chassiset.
- Sett hovedkortet i chassiset og pass på at det passer inn i I/O-panelet.
- Fest hovedkortet med de medfølgende skruene til chassiset.

HU ALAPLAP BEHELYEZÉSE

- Igazítsa az alaplapot a házhoz, hogy megállapítsa a portok elhelyezkedését.
- Ha elkészült, távolítsa el az alaplapot, és ennek megfelelően rögzítse a távtartókat.
- Helyezze be az alaplap I/O lemezeit a ház hátulján lévő kivágásokba.
- Helyezze az alaplapot a házba, ügyelve arra, hogy a hátsó csatlakozók illeszkedjenek az I/O lemezekbe.
- Háználja a mellékelt alaplapcsavarokat az alaplap rögzítéséhez.

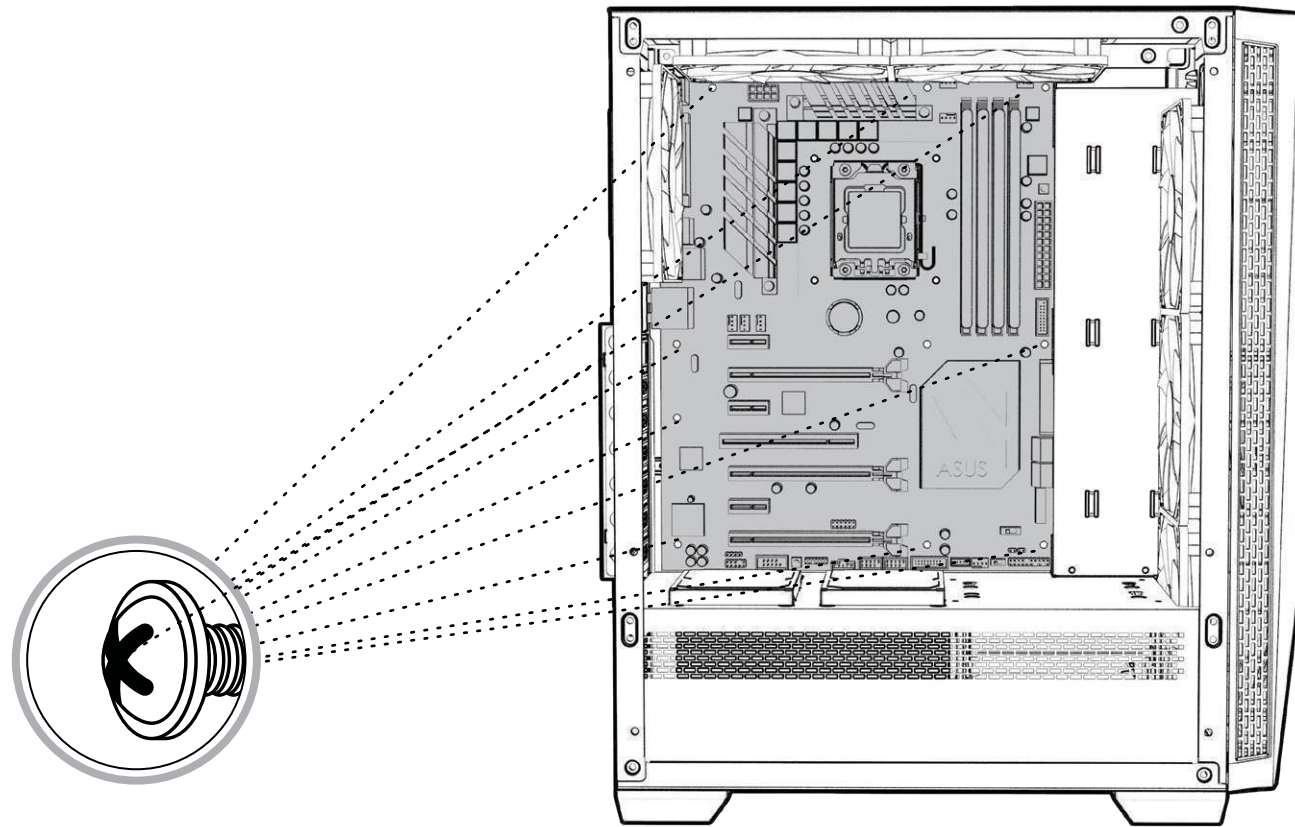

3 GRAPHICS CARD/PCI-E CARD INSTALLATION

EN GRAPHICS CARD/PCI-E CARD INSTALLATION

- Remove the rear PCI-E slot covers as necessary (depending on the slot size of your card).
- Carefully position and slide your PCI-E card into place, then secure with the add-on card screws supplied.

DE INSTALLATION DER GRAFIKKARTE/PCI-E-KARTE

- Entfernen Sie bei Bedarf die rückseitigen PCI-Banden (abhängig von der Steckplatzgröße Ihrer Karte).
- Positionieren und schieben Sie Ihre PCI-E-Karte vorsichtig in den entsprechenden Slot im Mainboard und an die PCI-Slots am Gehäuse. Sichern Sie die Karte am Gehäuse mit den zuvor entfernten Schrauben.

FR INSTALLATION DE LA CARTE GRAPHIQUE/CARTE PCI-E

- Retirer les protections arrière du slot PCI-E si nécessaire (dépendant de la taille du slot de votre carte).
- Positionner avec précaution et insérer la carte PCI-E à sa place, puis sécuriser avec les vis incluses.

PT INSTALAÇÃO DA PLACA GRÁFICA/PLACA PCI-E

- Remova as tampas das portas PCI-E necessárias (dependendo do tamanho da sua placa).
- Posicione cuidadosamente, encaixe a placa PCI-E na porta apropriada e aperte-a com os parafusos incluídos.

PL INSTALACJA KARTY GRAFICZNEJ/KARTY PCI-E

- Zdejmij zabezpiecz PCI-E (jeżeli konieczne) od rozmiarów gniazda karty.
- Ostrożnie umieść i wsuń kartę PCI-E na miejsce, a następnie zabezpiecz załączonymi wkrętami do kart rozmiarów.

FI NÄYTÖNHJAJIEM/PCI-E-KORTIN ASENNUS

- Irrota tarpeelliset PCI-E suojalevyt (asennettavan kortin mukaisesti).
- Aseta PCI-E kortti varovasti paikalleen ja kiinnitä ruuveilla koteloon.

SV INSTALLATION AV GRAFIKKORT/PCI-E-KORT


- Avlägsna täckplåten för den plats där respektive kort skall monteras.
- Sätt sedan försiktigt in och placera PCI-E-kortet och fäst det med en av de medföljande passande skruvarna.

NO INSTALLASJON AV GRAFIKKORT/PCI E-KORT

- Fjern dekslet der kort skal monteres.
- Trykk deretter forsiktig inn og plasser PCI-E-kortet og fest det med en av de medfølgende skruene.

HU VIDEOKÁRTYA/PCI-E KÁRTYA BESZERELÉSE

- Szükség esetén távolítsa el a hátsó PCI-E foglalat fedelét (a videokártya méretétől függően).
- Óvatosan helyezze be és csúsztassa a PCI-E kártyát a helyére, majd rögzítse a mellékelt csavarokkal.

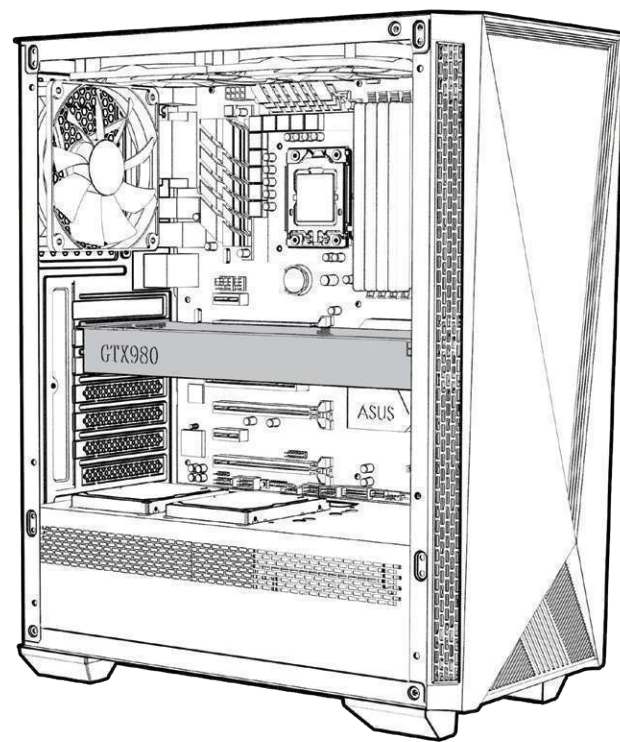

6 2.5" SSD INSTALLATION (F) //////////////////////////////////

EN 2.5" SSD INSTALLATION (FRONT)

- Secure the supplied SSD screws to the 2.5" SSD and then slot into the drop and lock slots on top of the PSU shroud and secure.

DE 2.5" SSD-INSTALLATION (VORDERSEITE)

- Befestigen Sie die mitgelieferten Schrauben unten an der 2,5-Zoll-SSD und schieben Sie sie dann in die dafür vorgesehenen Slots auf der Netztafelabdeckung.

FR INSTALLATION D'UN SSD 2.5" (AVANT)

- Fixez les vis SSD fournies au SSD 2,5" puis insérez-les dans les emplacements de chute et de verrouillage sur le dessus du carénage du bloc d'alimentation et fixez-les.

PT INSTALAÇÃO DE SSD 2.5" (À FRENTE)

- Prenda os parafusos ao SSD de 2,5" e, de seguida, encaixe-os no suporte.

PL INSTALACJA DYSKU SSD 2.5" (PRZÓD)

- Przymocuj dostarczone śruby do dysku SSD 2,5" a następnie wsuń go do kłaski na dyski w górnej części osłony zasilacza.

FI 2.5" SSD ASENNUS (EDESSÄ)

- Kinnitä mukana tulevat 2,5" HDD ruuvit kovallevyn ja asenna levy paikalleen. Lukitse kinnikkeet PSU tunnelin päälle.

SV INSTALLATION AV 2.5" ENHETER/SSD (FRONT)


- Skrua fast de tillhandhållna SSD skruvarna på 2,5" SSD, och sätt deretter in i slipp- og "drop and lock"-funktioner ovanför PSU höljet.

NO INSTALLASJON AV 2.5" ENHETER/SSD (FRONT)

- Fest de medfølgende SSD-skruvene til en 2,5" SSD, og sett deretter inn i slipp- og låseposene på toppen av PSU-skjullet og fest dem.

HU 2.5" SSD BESZERELÉSE (ELÖL)

- Rögzítse a 2,5"-es SSD-t a mellékelt SSD csavarokkal, majd csúsztassa az érintéscső csúcska segítségével a táptákaró lemez tetején, és rögzítse.

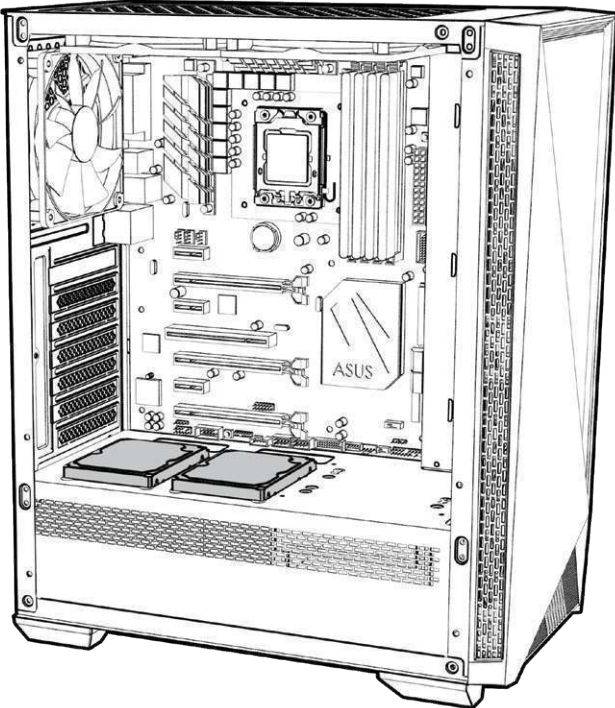

7 3.5" HDD INSTALLATION //////////////////////////////////

EN 3.5" HDD INSTALLATION

- Secure the supplied HDD screws to the 3.5" HDD and then slot into the drop and lock slots behind the PSU shroud and secure.

DE 3.5" HDD-INSTALLATION

- Befestigen Sie die mitgelieferten Schrauben unten an die 3,5-Zoll-HDD und schieben Sie sie dann in die dafür vorgesehenen Slots hinter dem Netzteil am Boden des Gehäuses.

FR INSTALLATION D'UN HDD 3.5"

- Fixez les vis fournies au disque dur 3,5", puis insérez dans les emplacements de chute et de verrouillage derrière le carénage du bloc d'alimentation et fixez-les.

PT INSTALAÇÃO DE HDD 3.5"

- Prenda os parafusos no HDD de 3,5" e, de seguida, encaixe-os no suporte.

PL INSTALACJA DYSKU HDD 3.5"

- Przymocuj dostarczone śruby do dysku twardego 3,5", a następnie wsuń go do kłaski na dyski i zablokuj za osłoną zasilacza.

FI 3.5" HDD ASENNUS

- Kinnitä mukana tulevat 3,5" HDD ruuvit kovallevyn ja asenna levy paikalleen. Lukitse kinnikkeet PSU tunnelin taakse.

SV 3.5" HDD INSTALLATION


- Skrua fast de tillhandhållna HDD skruvarna på 3,5" HDD, och sett den deretter in i slipp- og låseposene bak PSU-skjullet og fest dem.

NO 3.5" HDD-INSTALLASJON

- Fest de medfølgende HDD-skruvene til en 3,5" HDD, og sett den deretter inn i slipp- og låseposene bak PSU-skjullet og fest dem.

HU 3.5" HDD BESZERELÉSE

- Rögzítse a 3,5"-es HDD-t a mellékelt HDD csavarokkal, majd csúsztassa az érintéscső csúcska segítségével a táptákaró lemez mögé, és rögzítse.

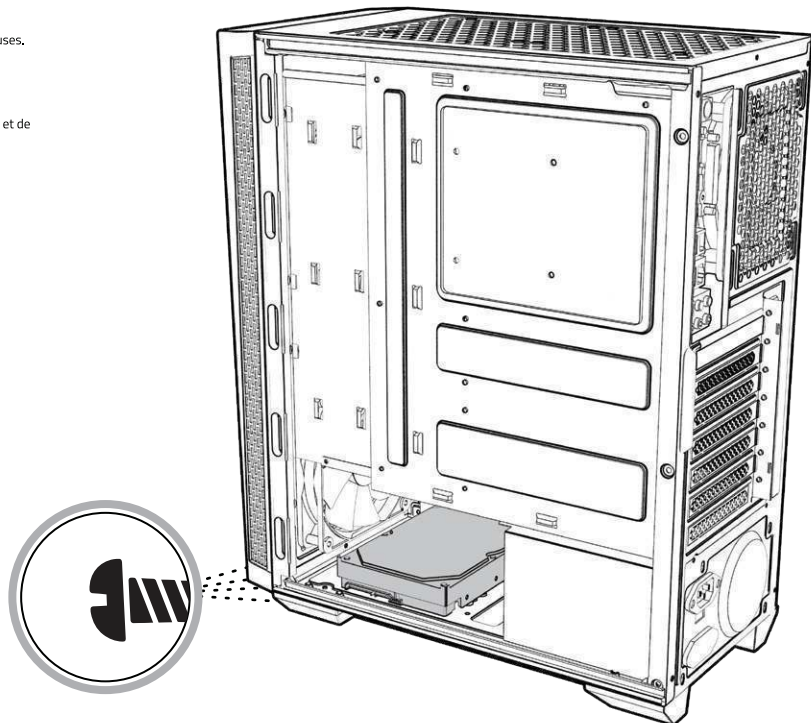

9 FRONT/REAR FAN INSTALLATION //////////////////////////////////

EN FRONT/REAR FAN INSTALLATION

- Align your fan to the screw holes on the chassis and secure with screws.

DE INSTALLATION DES VORDER- UND RÜCKSEITIGEN LÜFTERS

- Richten Sie Ihren Lüfter an den Bohrungen am Gehäuse aus und sichern Sie ihn mit den Schrauben, die dem Lüfter beiliegen.

FR INSTALLATION DU VENTILATEUR AVANT/ARRIÈRE

- Aligner le ventilateur avec les trous à vis du châssis et sécuriser avec les vis.

PT INSTALAÇÃO DE VENTOINHAS À FRENTE/ATRÁS

- Alinhe a ventoinha com as furações no chassis e aperte com parafusos.

PL INSTALACJA WENTYLATORA PRZEDNIEGO/TYLNIEGO

- Dopasuj wentylator do otworów w obudowie i zabezpiecz śrubami.

FI ETU-/TAKATUULETTIMEN ASENNUS

- Kohdenna tuuletin koteloön ruuvireikiin ja ruuvaa kiinni.

SV INSTALLATION AV FLÄKTAR I FRONT OCH BAK


- Finn riktig hullmönster og fest deretter viften med skruer.

NO MONTERING AV VIFTER FORAN OG BAK

- Finn riktig hullmønster og fest deretter viften med skruer.

HU ELSŐ/HÁTSÓ VENTILÁTOR SZERELÉSE

- Igazítsa a ventilátort a ház furatahoz és csavarokkal rögzítse.

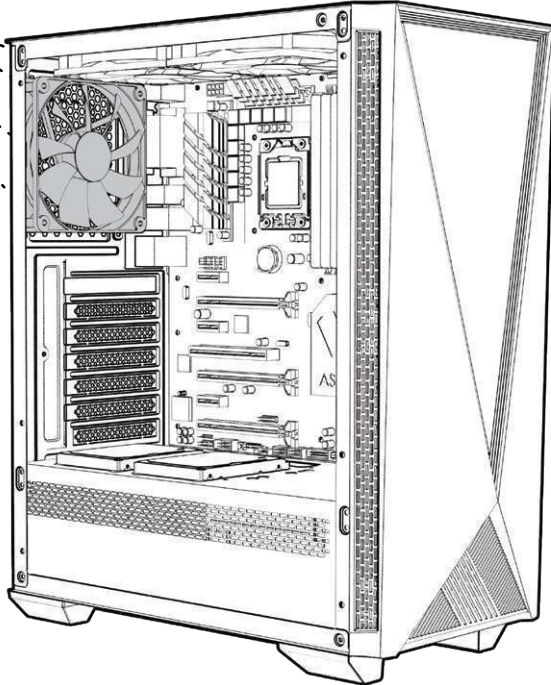

10 WATERCOOLING RADIATOR INSTALLATION //

EN WATERCOOLING RADIATOR INSTALLATION

- Secure the fans to the radiator, then fasten the radiator inside the chassis by securing with screws from the outside.

DE INSTALLATION DES RADIATORS

- Befestigen Sie die Lüfter am Radiator und dann den Radiator im Inneren des Gehäuses, indem Sie ihn mit Schrauben von außen befestigen.

FR INSTALLATION DU RADIATEUR WATERCOOLING

- Sécuriser les ventilateurs au radiateur, puis l'attacher à l'intérieur du châssis en sécurisant avec les vis depuis l'extérieur.

PT INSTALAÇÃO DE RADIADOR PARA WATERCOOLING

- Junte as ventoinhas ao radiador, posicione o radiador no chassis alinhado com as furações e segure com parafusos, a partir do exterior.

PL INSTALACJA CHŁODZENIA WODNEGO

- Przymocuj wentylatory do chłodnicy, a następnie zamocuj chłodnicę wewnątrz obudowy, mocując śrubami od zewnątrz.

FI VESIJÄÄHDYTTIMEN ASENNUS

- Kinnitä tuuletimet jäähdyttimien ja sen jälkeen kinnitä jäähdytin koteloon.

SV INSTALLATION AV RADIATOR FÖR VATTENKYLNING

- Fäst först fläktarna i radiatorn.
- Fäst radiatorn chassis med hjälp av skruvar. Fäst skruvarna utförån.

NO INSTALLASJON AV RADIATOR FOR VANNKJØLING

- Først fest viften til radiatoren.
- Fest radiatorens chassis med skruer. Fest skruene fra utsiden.

HU VÍZHŰTŐ BESZERELÉSE

- Rögzítse a ventilátorokat a radiatorra, majd rögzítse a radiátort a házban belül csavarok segítségével.

8 TOP FAN INSTALLATION //////////////////////////////////

EN TOP FAN INSTALLATION

- Remove the dust filter from the top of the case.
- Align your fan(s) to the screw holes on the top of the chassis and secure with screws.
- Replace your dust filter once secured.

DE INSTALLATION DER OBEREN LÜFTER

- Entfernen Sie den Staubfilter von der Oberseite des Gehäuses.
- Richten Sie Ihren Lüfter an den Bohrungen an der Oberseite des Gehäuses aus und sichern Sie ihn mit Schrauben, die dem Lüfter beiliegen.
- Setzen Sie den Staubfilter wieder ein, sobald die Lüfter installiert sind.

FR INSTALLATION DU VENTILATEUR SUPÉRIEUR

- Retirer le filtre à poussière du haut du boîtier.
- Aligner les ventilateurs sur les trous de vis situés en haut du châssis et fixer à l'aide de vis.
- Remplacer le filtre à poussière une fois sécurisé.

PT INSTALAÇÃO DA VENTONINHA DE TOPO

- Remova o filtro para o pó no topo da caixa.
- Alinhe a(s) ventoinha(s) com as furações dos parafusos no topo do chassis e segure-as com parafusos.
- Volte a posicionar os filtros para o pó.

PL INSTALACJA WENTYLATORA GÓRNEGO

- Wyjmij filtr przeciwpylowy z górnej części obudowy.
- Dopasuj wentylatory do otworów na śruby w górnej części obudowy i zabezpiecz śrubami.
- Włóż filtr przeciwpylowy po zabezpieczeniu wentylatorów.

FI KATTOTUULETTIMEN ASENNUS

- Irrota polyuutettimen kotelosta liusasta.
- Kohdenna tuuletettimet kotelon ruuvireikiin ja ruuvaa kiinni.
- Asenna polyuutettimen takaisin paikalleen.

SV INSTALLATION AV FLÄKTAR I TOPPEN


- Avlägsna dammfilter.
- Skrua fast fläkt.
- Montera dammfilter.

NO INSTALLASJON AV VIFTER PÅ TOPPEN

- Fjern støvfiltre.
- Skru fast vifte.
- Monter støvfiltre.

HU FELSŐ VENTILÁTOR BESZERELÉSE

- Távolítsa el a porszűrőt a ház tetejéről.
- Igazítsa a ventilátort a ház tetején található csavarlyukakhoz és rögzítse csavarokkal.
- Helyezze vissza a porszűrőt, miután rögzítette a ventilátort.

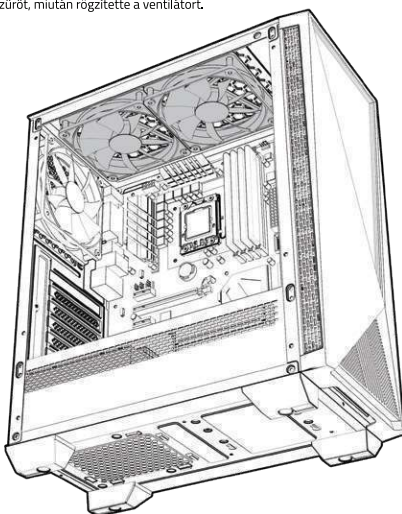

11 I/O PANEL INSTALLATION //////////////////////////////////

EN I/O PANEL INSTALLATION

- Carefully check the labelling of each connector from the I/O panel to identify their function.
- Cross reference with the motherboard manual to locate where each wire should be installed, then secure one at a time. Please ensure they are installed in the correct polarity to avoid non-function or damage.

DE ANSCHLUSS DES I/O-PANELS

- Überprüfen Sie sorgfältig die Beschriftung der einzelnen Stecker an den Kabeln des I/O-Panels, um ihre Funktion zu identifizieren.
- Konsultieren Sie das Handbuch Ihres Mainboards, um festzustellen, wohin jedes Kabel gehört und stecken Sie sie nacheinander an. Bitte vergewissern Sie sich, dass sie richtig gepolt sind, um Fehlfunktionen oder Beschädigungen zu vermeiden.

FR INSTALLATION DU PANNEAU I/O

- Vérifier attentivement chaque label sur les connecteurs du panneau I/O afin d'identifier leur fonction.
- Comparer avec le manuel de la carte mère pour localiser où chaque câble doit être installé, puis les connecter un par un. Prenez soin qu'ils soient installés avec la polarité adéquate pour éviter un dysfonctionnement ou tout dommage.

PT INSTALAÇÃO DO PAINEL I/O

- Verifique cuidadosamente a marcação de cada conector do painel I/O e identifique a sua função.
- De acordo com o manual da Motherboard, localize onde cada conector deverá ser instalado, e instale um de cada vez. Por favor, assegure-se que os conectores são instalados na polaridade correcta para evitar avarias.

PL INSTALACJA PANELU I/O

- Dokładnie sprawdź oznaczenie każdego złącza panelu I/O, aby zidentyfikować ich funkcję.
- Przeglądaj do instrukcji płyty głównej, aby dokładować miejsce instalacji każdego przewodu, a następnie zabezpieczaj go pojedynczo. Upewnij się, że są one zainstalowane we właściwej biegunowości, aby uniknąć nieprawidłowego działania lub uszkodzenia.

FI I/O-PANEELIN ASENNUS

- Tarkista jokaisen liittimen nimien huolellisesti niiden toiminnon varmistamiseksi.
- Selvitä emolevyn ohjeesta mistä mihin liittimeen mikään johdin tulee kinnittää. Varmista, että + ja - johtimet on asennettu oikeille paikoille, jotta laite toimii oikein eikä vahinkoja synny.

SV INSTALLATION AV I/O-PANEL

- Kontrollera märkning för varje kontakt från I/O-panelen för att identifiera dess funktion.
- Kontrollera sedan moderkortets manual och anslut respektive kontakt. Dubbelkolla så att samtliga kontakter ansluts korrekt för att undvika skador samt säkerställa att allt fungerar som det ska.

NO INSTALLASJON AV I/O-PANEL

- Kontrollerer etiketten for hver kontakt fra I/O-panelet for å identifisere funksjonen.
- Kontroller deretter moderkortets brukerveiledning og ledde den til den respektive kontakten. Forsikre deg om at alle kontaktene er riktig tilkoblet for å hindre skade og at alt fungerer som det skal.

HU I/O PANEL BESZERELÉSE

- El lenörizze az I/O panel jelzését a funkciók beazonosítása céljából.
- Az alaplap kézikönyve alapján kösse be az egyes I/O vezetékeket. Győződjön meg róla, hogy megfelelően vannak-e bekötve a polaritás szerint.