nutribullet®
ultra

User guide

⚠ **WARNING! To reduce the risk of serious injury, read the User guide before operating your nutribullet® Ultra. Save these instructions. Be sure anyone who uses the nutribullet® knows how to do so safely.**

nutribullet® ultra

EN	IT	DE	FR	ES	PT
Page 05	Pag. 32	Buchseite 60	Page 88	Pág. 116	Pág. 172
GR	PL	HU	CZ	RO	LV
Σελ.. 200	Str. 228	Oldal 256	Str. 284	Pag. 3124	Page 340
LT	SL	HR	SR	BG	SK
Psl. 368	Str. 396	Str. 424	Str. 452	Стр. 480	Str. 508
MK	DK	SV	ET	CAT	NL
Стр. 536	Side 564	Sida 592	Lk. 620	Pag. 648	Pagina 680
FI	NO				
Sivu 708	side 736				

Important safeguards

When operating your nutribullet® Ultra, remember: SAFETY COMES FIRST.

Warning! To avoid the risk of serious injury, death, property damage or damage to your device carefully read all instructions before operating your nutribullet® Ultra. When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following important information. READ CAREFULLY AND THOROUGHLY BEFORE OPERATING.

If you let anyone else use your nutribullet® Ultra, make sure that they understand the health and safety information in this User Guide, as well as any additional safety or usage instructions provided. Each person using a device should completely read the User Guide and become familiar with the safe operation of the unit.

! Save these instructions!

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

GENERAL USE AND SAFETY:

⚠

WARNING! Failure to follow all instructions regarding the use of your nutribullet® Ultra may result in serious personal injury, death, or property damage. Be aware of possible hazards when using or storing your nutribullet® Ultra.

- **NEVER** blend hot, warm, or carbonated beverages. This may pressurize contents, causing them to erupt upon opening, which can result in serious bodily injury or property damage.
- Do not use this blender for anything other than its intended use.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or

near children to ensure they do not play with the appliance. Keep cord out of reach of children.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **NEVER LEAVE THE NUTRIBULLET® UNATTENDED WHILE IT IS IN USE.**
- Do not place your nutribullet® blender on uneven or unstable surfaces.
- Do not operate if the Motor Base, Cup, or blade are damaged in any manner.
- Use only genuine nutribullet® attachments/accessories specifically designed for your nutribullet® Ultra blender. Aftermarket parts are not made to nutribullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury.
- The risk of fire, shock or damage to nutribullet® Ultra during cleaning can be reduced by taking the following precautions:
  - Unplug and turn your device off before cleaning.
  - Only clean the exterior of your device.
  - Clean your device with a dry cloth.
- Do not attempt to clean by immersing in water or other cleaning liquids. Only gently wipe and dry with a clean cloth.
- Do not place any of the nutribullet® Ultra parts in a microwave, conventional oven, air fryer or stovetop pot, or immerse in boiling water, as this will damage the part.
- **NEVER** use the sanitize or heat cycle on any nutribullet® part or accessory. This may cause warping and possibly hazardous conditions.
- **NEVER** place a nutribullet® Cup in the freezer or use the Cup as a storage container in the freezer.
- Make sure your nutribullet® Ultra is powered off and the motor and blades are completely stopped before removing or cleaning unit.
- **DO NOT USE OUTDOORS.**
- **ALWAYS UNPLUG THE NUTRIBULLET® WHEN NOT IN USE.**

AVOID HEATING AND OVER-PRESSURIZING CUP:

⚠

WARNING! **NEVER** blend hot, warm, or carbonated ingredients or liquid in the nutribullet® Cup! Such use may over-pressurize the nutribullet® Cup, causing the Cup to separate violently when removed from the Motor Base or opened, which may result in bodily injury from the hot contents or exposed blades.

- **DO NOT blend hot or warm ingredients.**
  - Starting with hot or warm ingredients allows more heat and pressure to build inside the Cup when blending. This may cause the Cup to separate, expelling hot contents or exposing the blade, both of which may cause injury.

- Only blend room-temperature or refrigerated ingredients (21°C or cooler).

- **DO NOT blend for more than one minute.**
  - Blending causes ingredients to heat up, which builds pressure in the Cup over time. Continuous blending for more than one minute may cause the Cup to separate, exposing the blade, or expel heated contents, causing injury.
  - **DO NOT** run for more than 6 consecutive 30-second intervals to prevent the contents from overheating and pressurizing. Allow contents to settle at least 10 to 15 minutes after running multiple consecutive extraction cycles. **DO NOT** attempt to open the Cup if it feels hot or warm to the touch. See **Cup Caution** section for details.

- **DO NOT** blend anything carbonated or effervescent — no bubbles.
  - Carbonated and effervescent ingredients (e.g., soda, baking powder, baking soda, yeast, some batters, cake mix, dry ice, or other things that become bubbly) release gasses that increase pressure. Pressure from released gases can cause a sealed nutribullet® Cup to burst, resulting in possible injury and/or property damage. **Note: Some protein powders include effervescent ingredients. Always check the ingredients of all supplements before adding.**

- **DO NOT overfill.**
  - Filling above the MAX line can result in leakage. The cyclonic action of the nutribullet® requires space to extract effectively. Exceeding the MAX line can result in leakage and may create a dangerous pressurization which can cause the Cup and Rapid Extractor Blade assembly to separate.

- **DO NOT leave blended foods inside sealed Cup.**
  - Blended mixtures can spoil and ferment, increasing pressure when left inside the Cup.
  - Use the To-Go Lid or transfer to another container for storage after blending.

CUP CAUTION:

WARNING! **NEVER** attempt to open a sealed nutribullet® Cup if it feels hot or warm to the touch. The contents may be heated and pressurized, which can cause the Cup to violently separate when opened, potentially resulting in bodily injury. If the Cup feels hot or warm, take the following steps:

1. **LEAVE ALONE, DO NOT OPEN.** Leave the Cup where it is and do not touch it or allow another individual to touch. **DO NOT** attempt to disengage the Cup from the Motor Base or separate the Cup from the Rapid Extractor Blade by applying heat, force, or prying apart the components, which may crack or shatter the Cup and result in bodily injury.
2. Do not continue to blend.

3. Allow the Cup to cool for at least 30 minutes.
4. After 30 minutes, check if the Cup is completely cooled. If still warm, allow to cool more.
5. If cool to the touch, slowly disengage the Cup from the Motor Base.
6. With the Cup pointed away from your face and body, use a towel to slowly untwist the Cup from the Rapid Extractor Blade and gently release any residual pressure.

⚠

WARNING! If you are still unable to remove the Cup from the Rapid Extractor Blade, contact Customer Service. **If you are unable to untwist the Cup from the Rapid Extractor Blade, NEVER** leave the sealed contents out for a prolonged period of time. The contents may ferment causing the Cup to violently separate, which can result in in bodily injury or property damage. Dispose of the Cup and contents properly so you or others will not be injured if fermentation causes the Cup to separate.

CUP SAFETY:

⚠

WARNING! Always make sure the Cup is securely locked on the Motor Base before blending. The motor will not turn on unless the Cup is set in the locked position.

- Do not exceed the MAX line. Exceeding the MAX line can result in leakage.
- Do not remove the Cup while the unit is in operation.
- Periodically inspect your nutribullet® Ultra blender components for damage or wear that may impair proper function or create a safety hazard.
- **NEVER** operate your nutribullet® Ultra if the Cup is empty.
- Do not overfill Cup with ice. Always use sufficient liquid ingredients when blending.
- Do not place on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle of your dishwasher to wash the Cup or To-Go Lids.
- Cups and To-Go Lids are **NOT** microwave safe.
- Do not use the Cup if you detect cracking, cloudiness, or other damage. You may purchase new Cups at **nutribullet.com** or by contacting Customer Service.
- Do not use the Rapid Extractor Blade as a storage lid as the blended mixture can ferment, increasing pressure within the Cup that may cause the Cup and blade to separate, potentially resulting in bodily injury and property damage. Use the To-Go Lid or transfer to a vented container for storage after blending.

RAPID EXTRACTOR BLADE SAFETY:

⚠

WARNING! **BLADES ARE SHARP! HANDLE WITH CARE TO AVOID BODILY INJURY.** Non-food items or hard ingredients may damage the blades. Routinely inspect the blades and discontinue use if damaged. Continued use with a damaged blade or use inconsistent with these instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit.

- Do not touch the sharp edges of the blades. To avoid laceration injury, do not handle or touch any blade edge.
- **NEVER** store any

exposed Rapid Extractor Blade in the Motor Base unattached to a nutribullet® Cup. An exposed blade can present a laceration hazard.

- **ALWAYS** securely tighten the Rapid Extractor Blade to the Cup to prevent leakage.
- Do not attempt to disengage the Cup from the Motor Base if the Cup starts to leak during blending. Allow the motor to come to a complete stop before removing the Cup.
- Do not crush ice. Your nutribullet® Ultra is not intended to be used as an ice crusher.
- Do not leave any non-food items in the Cup when blending. Remove all utensils from the Cup.
- Do not blend stone fruit in this appliance unless pits/seeds have been removed. Fruit pits may damage the Cup, potentially resulting in shattering and personal injury. In addition, apple seeds and the pits of cherries, plums, peaches, and apricots contain a chemical known to release cyanide into the body when ingested.
- **DO NOT USE** the Rapid Extractor Blade for grinding dry ingredients such as grains, cereal, or coffee, as this may damage the motor and/or the blade.
- Do not remove the Cup until blades have come to a complete stop. Removing before the blades come to a complete stop can cause damage to the Rapid Extractor Blade coupling or motor gear.
- Always **POWER OFF** and **UNPLUG** the unit when assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- Do not overload the Cup by exceeding the MAX line. The blades may stop turning if the Cup is overloaded. If this occurs, turn off the unit, empty contents down to the Max line, reattach the Cup, and resume blending.
- **AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS!** Keep hands and utensils out of and away from the blade while blending to reduce the risk of severe personal injury or damage to the unit.
- **NEVER** place the Rapid Extractor Blade on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle of your dishwasher when cleaning.
- Periodically inspect the blades for damage. **DO NOT** use the Rapid Extractor Blade if the blades do not rotate freely or if the gasket is missing or damaged.

ELECTRICAL SAFETY:

- Modification, improper use, and failure to follow the instructions for proper set up, use, and care of your nutribullet® Ultra blender can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.
- Do not use the unit in locations with different electrical specifications or plug types.
- Do not use the unit with a voltage converter device as it may cause electrical shorting, fire, or electric shock, resulting in personal injury or product damage.
- Do not use the unit in an area that is wet or anywhere it could become wet.
- Do not attempt to to plug the unit into an electrical outlet outlet with wet hands.
- Do not use if the cord, plug, or Motor Base

was immersed in water or other liquids.

- Do not modify the electrical cord in any way.
- Do not operate with a damaged electrical cord or plug. The electrical cord and plug are not suitable for replacement. If damaged, the appliance should be replaced.
- Do not allow or place the electrical cord near or touching any hot surfaces, heat source, or flame, including the stove.
- Do not allow the electrical cord to hang over the edge of the table or counter.
- Do not pull, twist, or damage the power cord.
- Overloading the Cup with ice or other hard ingredients, or use without sufficient liquids may overheat the motor and engage the thermal breaker. If the internal thermal breaker shuts off the motor, unplug the Motor Base and let it cool for an hour before attempting to use it again. The thermal breaker will reset when the unit is unplugged and the thermal breaker cools down.
- Always **UNPLUG** the nutribullet® Ultra when it is not in use, and when assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- Use of incompatible parts or aftermarket parts may result in damage to your nutribullet® Ultra or create safety hazards that may cause personal injury or damage. When ordering replacement parts always use genuine nutribullet® parts and accessories.

VENTILATION:

- **NEVER** obstruct the ventilation openings on the bottom of the Motor Base of your nutribullet® Ultra. Openings on the bottom of the Motor Base should be free of dust or lint and never obstructed. Obstructing the ventilation openings may overheat the motor and result in a fire, increasing the risk of serious personal injury, death, or property damage.
- **ALWAYS** operate the nutribullet® on a level surface, leaving unobstructed space beneath and around the Motor Base to permit proper air circulation. Slots on the bottom of the Motor Base are provided for ventilation to ensure reliable operation and to prevent motor overheating.
- **NEVER** place your nutribullet® Ultra on top of flammable materials such as newspapers, tablecloths, napkins, dishtowels, place mats, or other similar types of materials.

MEDICAL SAFETY:

⚠

WARNING! Always consult your physician regarding health and nutrition concerns and advice. The information contained in this User Guide and/or online recipes are general suggestions and ideals and are not meant to replace the advice of your physician.

MEDICATION INTERACTIONS

- If you are taking any medication, especially cholesterol-lowering medication, blood thinners, blood pressure drugs, tranquilizers, or antidepressants, please check with your physician before trying any of the smoothie recipes contained in the

Recipe Guide or online recipes.

- Periodically inspect your nutribullet® Ultra components for damage or wear that may impair proper function or present a danger or safety hazard. Discontinue use if you detect cracking, cloudiness, or damage to the Cups or other parts. Ensure that the blades to the Rapid Extractor Blade rotates freely and that gasket is not missing or damaged. Make sure that the motor base is unobstructed and clean. Follow maintenance instructions in this user guide on pages 23-26. Never operate your nutribullet® Ultra with damaged parts or components. If your nutribullet® Ultra malfunctions or is damaged or compromised in any way, immediately discontinue use.

! Save these instructions!

Contents

5 **Important safeguards**

19 **Assembly**

20 **Control panel**

21 **Using your nutribullet® Ultra**

25 **Troubleshooting**

26 **Care & maintenance**

29 Replacement parts

Thank you for purchasing the nutribullet® Ultra.

Assembly guide

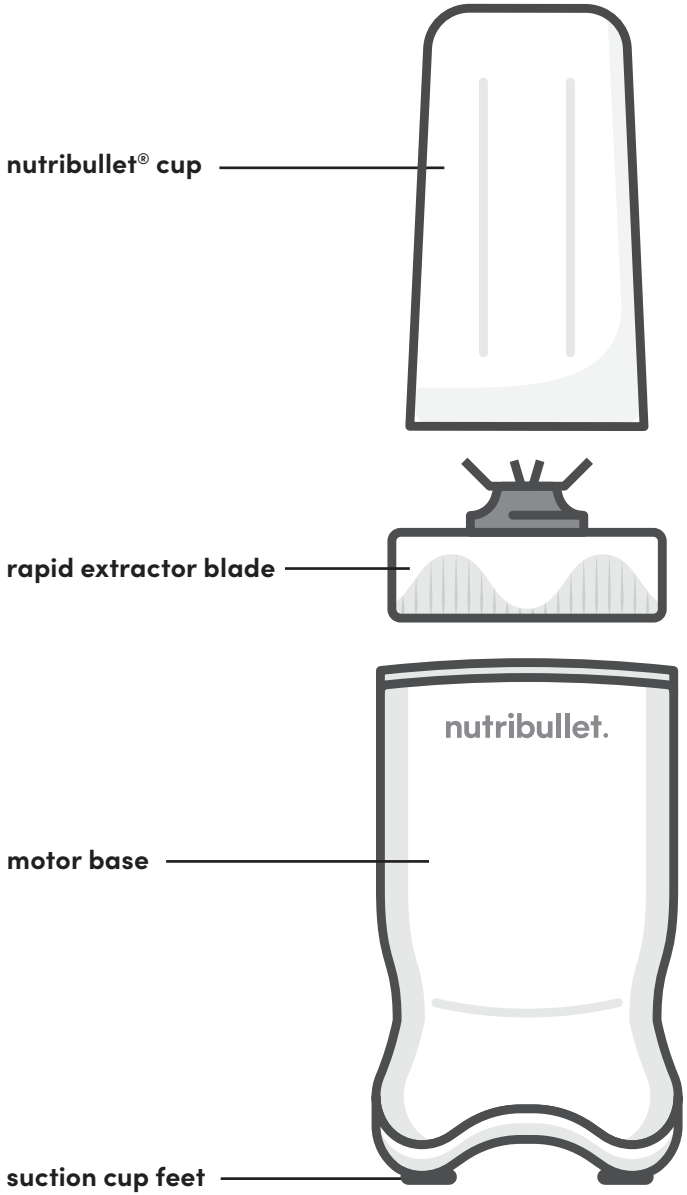

Control panel

OFF

The Control Panel is not illuminated.

BLEND

After twisting the Blade/Cup assembly onto the Motor Base, the Control Panel will appear. Touch the illuminated Solid Circle icon on the Control Panel to activate the automatic 30-second blending program.

PULSE

After twisting the Blade/Cup assembly onto the Motor Base, the Control Panel will appear. Press and hold the Dashed Circle on the Control Panel to activate the pulse feature. For short, intermittent pulses, tap the Pulse icon. For longer pulses, tap and hold the Pulse icon until your desired consistency is reached.

Using your nutribullet® Ultra

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE nutribullet®:

Creating too much pressure in the nutribullet® Cup can result in injury from hot contents, flying components, or blade exposure.

- **DO NOT** blend hot or warm ingredients, carbonated liquids, or effervescent ingredients.
- Do not overfill the Cup.
- **DO NOT** blend ingredients for more than one minute.
- Do not store blended foods in sealed Cup.
- See **Avoid Heating and Over-Pressurizing Cup** (pg. 7) for details.
- **DO NOT** attempt to open a sealed nutribullet® Cup if it feels hot or warm to the touch. The contents may be heated and pressurized, causing the Cup to violently separate when opened, and potentially resulting in bodily injury. See **Cup Caution** (pg. 9) for details.
- **Blades are sharp! Handle with care to avoid bodily injury. NEVER** store any exposed Rapid Extractor Blade in the Motor Base unattached to a nutribullet® Cup.

1 Review all warning and caution statements in the **Important Safeguards** section (pg. 2-13) and on the previous page before proceeding to Step 2.

3 Add ingredients and liquid to the nutribullet® Cup.

⚠ **WARNING! To avoid leakage and over-pressurizing, do not overfill beyond the MAX line.**

2 Place the Motor Base on a clean, dry, level surface such as a counter or table.

4 Twist the **Rapid Extractor Blade** onto the **nutribullet® Cup** until it's tightly sealed.

⚠ **WARNING! Rapid Extractor Blade is sharp. Handle with care.**

5 Plug the **Motor Base's Power Cord** into an electrical outlet.

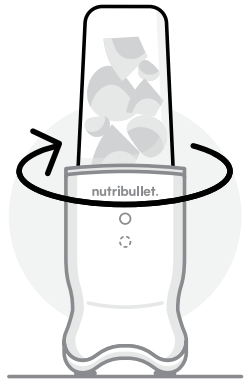

7 Twist the **Cup** clockwise onto the **Motor Base** to lock it into place. (A "click" signals that the **Cup** is locked.) This will illuminate the **Control Panel**.

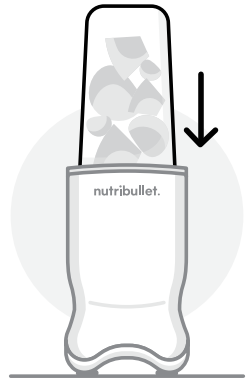

6 Flip the **Cup** downward and set it onto the **Motor Base**.

8 Pressing the **Solid Circle** will start an automated blending cycle. When the blending cycle is activated, it will automatically stop after 30 seconds. Pressing and holding the **Dashed Circle** will pulse blend your ingredients. Release the **Dashed Circle** to stop blending.

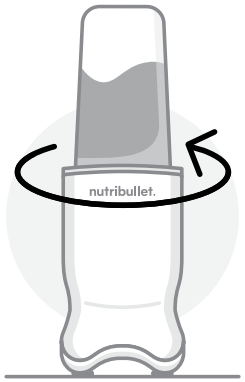

9 Twist the **Cup** counterclockwise to unlock and remove it from the **Motor Base**. You will hear a "click" when the **Cup** unlocks. Enjoy!

WARNING! NEVER blend hot, warm, or carbonated ingredients or liquid in the nutribullet® Cup! Such use may over-pressurize the nutribullet® Cup, causing the Cup to separate violently when removed from the Motor Base or opened, which may result in bodily injury from the hot contents or exposed blades.

NEVER apply heat or force, or attempt to pry apart the Cup from the Rapid Extractor Blade. Doing so may crack or shatter the Cup resulting in severe bodily injury. Allow the contents of the Cup to settle down for at least 30 minutes before attempting to open again. If still unable to open, contact Customer Service.

Troubleshooting

PROBLEM:

The unit does not power on **OR** the Control Panel does not appear.

SOLUTIONS:

- Make sure the Power Cord is plugged into an electrical outlet, and that outlet has power.
- Make sure that the Cup/ Blade assembly is securely attached to the Motor Base. You will hear a 'Click' when they are securely attached.

PROBLEM:

The Control Panel flashes continuously.

SOLUTIONS:

- You have exceeded 6 consecutive blend cycles in a 6-minute time frame, OR the unit has overheated. If this has occurred, unplug the unit and allow it to cool down for at least 15 minutes before attempting to use again.

PROBLEM:

The unit has become very loud during the blending cycle.

SOLUTIONS:

- Check that you have not exceeded the MAX fill line on the Cup when filling with ingredients. Overfilled Cups can cause strain on the motor which will result in an increased noise level.

PROBLEM:

There is an odor coming from the Motor Base when it is in use.

SOLUTIONS:

- During the first few uses of the unit, there may be a smell emitted from the Motor Base, but this is normal with the first use of the product and should not cause alarm.
- If you notice a smell after using the product several times, check to ensure that you have not exceeded the MAX fill line on the Cup with ingredients. Overfilled Cups can cause strain on the motor which can result in an odor.

Care & maintenance

⚠

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE nutribullet®:

- Always power off and unplug your nutribullet® Ultra when not in use or when assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- Always wait until the motor comes to a complete stop before removing the Cup or handling the unit.
- Do not place Cups and To-Go Lids in the microwave, they are not microwave safe.
- Do not store an exposed Rapid Extractor Blade on the Motor Base without attaching a Cup.
- **NEVER** place the Rapid Extractor Blade, Cups, or To-Go Lids on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle of your dishwasher when cleaning. It may cause warping and possible safety hazards.
- Do not attempt to clean the Motor Base by immersing in water or other cleaning liquids. Gently wipe and dry with a clean cloth.
- Do not place any parts or accessories in a microwave, conventional oven, air fryer or stovetop pot, or immerse in boiling water to clean or sanitize, as this will damage the part.
- Make sure that the Motor Base ventilation areas are unobstructed and clean.
- Periodically inspect your nutribullet® Ultra components for damage or wear that may impair proper function or present a danger or safety hazard. Never operate your nutribullet® Ultra with damaged parts or components:
  - Discontinue use if you detect cracking, cloudiness, warping, or damage to the Cups.
  - Discontinue use if the Rapid Extractor Blade does not rotate freely, or if the gasket is missing or damaged. Continued use with a damaged blade, or use inconsistent with these instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit.
- **NEVER** attempt to use your nutribullet® Ultra if it malfunctions or is damaged or compromised in any way.
- Depending on use, it is recommend that the Rapid Extractor Blade be replaced at least every 5 years.
- **NEVER** use after-market replacement parts for your nutribullet® Ultra. Aftermarket parts are not made to nutribullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury. Use only genuine nutribullet® attachments/accessories specifically designed for your nutribullet® Ultra blender.

1 Once blending is complete, make sure your **nutribullet® Ultra Motor Base** is powered off and unplugged from its outlet.

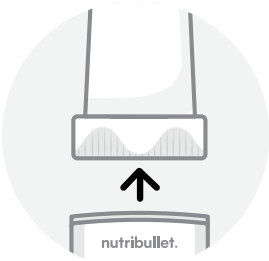

2 Detach the **nutribullet® Cup** and **Rapid Extractor Blade** from the **Motor Base**.

3 **Clean the individual components as follows:**

EXTRACTOR BLADES:

- Rinse the Rapid Extractor Blade with warm, soapy water.
- Use a small brush or sponge dampened in soapy water to remove any residue on the Rapid Extractor Blade.

NOTE: It's best to clean the Rapid Extractor Blade immediately after use to avoid the buildup of residue.

MOTOR BASE:

- Use a sponge or dishcloth dampened with soapy water to clean the surface of the Motor Base.
- Use a small brush to scrub the actuator system of the Motor Base.

CUPS & TO-GO LIDS:

- Cups and To-Go Lids are dishwasher-safe. Rinse or scrub beforehand to remove any debris.

⚠ **WARNING! NEVER place the Rapid Extractor Blade, Cups or To-Go Lids on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle of your dishwasher when cleaning, as this may cause warping and possible safety hazards.**

STUCK INGREDIENTS:

- For stuck ingredients on Cups or Rapid Extractor Blades, fill with room temperature water to the MAX line and add 1-2 drops of dish soap.
- Twist on the Rapid Extractor Blade and blend for 20-30 seconds to loosen debris enough to scrub away with soap and water.

STORAGE:

- Always store your nutribullet® Ultra upright without any objects placed on top of it. Store accessories in a safe place until use.

For replacement parts

To order additional parts and accessories, please visit our website at **nutribullet.com** or feel free to contact Customer Service.

EN/ Explanation of the markings

EN/ This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal; recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

EN/ This product complies with the European regulation no. 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | All rights reserved.

nutribullet® and the nutribullet® logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Manuale d'uso

⚠ **AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di lesioni gravi, leggere il Manuale d'uso prima di utilizzare nutribullet® Ultra. Conservate le presenti istruzioni. Assicurarsi che chiunque utilizzi nutribullet® sappia come farlo in sicurezza.**

Avvertenze di sicurezza

Quando utilizzate nutribullet®Ultra, ricordate:
LA SICUREZZA VIENE PRIMA DI TUTTO.

Avvertenza! Per evitare il rischio di lesioni gravi, morte, danni materiali o danni al dispositivo, leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare nutribullet® Ultra. Quando si utilizza un apparecchio elettrico, oltre alle più elementari misure di sicurezza, è necessario osservare le seguenti avvertenze. LEGGERE CON ATTENZIONE E CURA PRIMA DELL'USO.

Se consentite ad altri di utilizzare il frullatore nutribullet® Ultra, assicuratevi che comprendano le informazioni sulla salute e la sicurezza contenute in questa guida e qualsiasi altra istruzione sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio. Chiunque utilizzi un apparecchio è tenuto a leggere attentamente la guida all'uso, per acquisire familiarità con il funzionamento in sicurezza dell'apparecchio.

! Conservare le presenti istruzioni!

QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

⚠

AVVERTENZA! La mancata osservanza delle istruzioni d'uso di nutribullet® Ultra può causare incidenti gravi o mortali e danni materiali. Prestare attenzione ai possibili pericoli quando si usa o si ripone il frullatore nutribullet® Ultra.

- Non frullate bevande calde, tiepide o gassate. Questo potrebbe incrementare la pressione all'interno del bicchiere e causare l'espulsione del contenuto al momento dell'apertura, con il rischio di gravi lesioni personali o danni materiali.
- Non utilizzare il frullatore per scopi diversi da quelli previsti.

- Se l'apparecchio viene utilizzato da o in presenza di bambini, è necessaria un'attenta supervisione per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio Tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio non può essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenze, a meno che non siano attentamente sorvegliati e istruiti all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio da una persona responsabile della loro incolumità.
- **NON LASCIARE NUTRIBULLET® INCUSTODITO DURANTE IL FUNZIONAMENTO.**
- Non collocare il frullatore su superfici irregolari o instabili.
- Non utilizzare l'apparecchio se la base motore, il bicchiere o la lama sono in qualche modo danneggiati.
- Utilizzare solo accessori nutribullet® specifici per il frullatore nutribullet® Ultra. Le parti di ricambio non originali non rispettano le specifiche di nutribullet® e possono danneggiare l'apparecchio o causare gravi lesioni.
- Le seguenti precauzioni possono ridurre i rischi di incendio, scosse elettriche o danni durante la pulizia dell'apparecchio:
  - Prima di procedere alla pulizia, scollegare e spegnere l'apparecchio.
  - Pulire solo la parte esterna del frullatore.
  - Pulire l'apparecchio con un panno umido.
- Non cercare di pulirlo immergendolo in acqua o altri liquidi detergenti. Pulire e asciugare delicatamente con un panno pulito.
- Non mettere i componenti di nutribullet® Ultra in microonde, in un forno convenzionale, in una friggitrice ad aria o una pentola sul piano di cottura, né immergerli in acqua bollente, perché potrebbero danneggiarsi.
- **NON** utilizzare il programma a caldo o di sanificazione per alcuno dei componenti o accessori nutribullet® . Ciò può causare deformazioni e situazioni di pericolo.
- **NON** mettere il bicchiere nutribullet® in congelatore o utilizzarlo come contenitore per la conservazione dei frullati in congelatore.
- Prima di spostare o pulire nutribullet® Ultra, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che il motore e le lame si siano arrestati completamente.
- **NON UTILIZZARE ALL'APERTO.**
- **QUANDO NON È IN USO, SCOLLEGARE SEMPRE NUTRIBULLET® DALLA PRESA DI CORRENTE.**

EVITARE DI RISCALDARE E PRESSURIZZARE ECCESSIVAMENTE IL BICCHIERE:

⚠

AVVERTENZA! **NON** frullare ingredienti o liquidi caldi, tiepidi o gassati nel bicchiere nutribullet®! Ciò potrebbe creare una pressione eccessiva all'interno del bicchiere che, se rimosso o aperto, potrebbe staccarsi violentemente dalla base motore, con il rischio di lesioni personali dovute all'espulsione del contenuto caldo o alle lame esposte.

- **NON frullare ingredienti caldi o gassati.**
  - L'uso di ingredienti caldi o tiepidi fa aumentare il calore e la pressione all'interno del bicchiere durante la miscelazione. Questo può provocare il distacco del bicchiere, con conseguente fuoriuscita del contenuto caldo o esposizione della lama, fattori che possono

entrambi causare lesioni.

- Miscelare solo ingredienti a temperatura ambiente o refrigerati (21°C o inferiore).

- **NON frullare gli ingredienti per più di un minuto.**
  - La miscelazione provoca il riscaldamento degli ingredienti, con conseguente aumento della pressione nel bicchiere. La miscelazione continua per più di un minuto può causare il distacco del bicchiere, con esposizione della lama o fuoriuscita del contenuto caldo, e conseguenti lesioni.
  - Per evitare il surriscaldamento degli ingredienti, **NON** frullare per più di 6 cicli consecutivi di 30 secondi. Dopo aver eseguito più cicli di miscelazione consecutivi, lasciare che il contenuto si depositi per almeno 10–15 minuti . **NON** cercare di aprire il bicchiere se risulta caldo o tiepido al tatto. Per maggiori dettagli, consultare la sezione **Attenzione al bicchiere**.
- **NON** frullare ingredienti gassati o effervescenti – niente bolle!
  - Gli ingredienti gassati ed effervescenti (come soda, lievito in polvere, bicarbonato di sodio, lievito, alcune pastelle, miscele per torte, ghiaccio secco o altri prodotti che diventano frizzanti) rilasciano gas che aumentano la pressione. La pressione generata dai gas liberati può provocare la rottura del bicchiere ermetico nutribullet®, con pericolo di lesioni personali e/o danni materiali.
    Importante: Alcune proteine in polvere contengono ingredienti effervescenti. Controllare sempre la composizione di tutti gli integratori prima di aggiungerli.
- **NON riempire troppo il bicchiere.**
  - Il riempimento oltre la linea MAX può causare la fuoriuscita di liquido. Per una miscelazione efficace, l'effetto ciclonico di nutribullet® richiede un certo volume; Se si supera l'indicazione di livello MAX, è possibile che il liquido fuoriesca e la pressione interna aumenti pericolosamente, causando il distacco del bicchiere dalla lama di estrazione rapida.
- **NON lasciare alimenti frullati all'interno del bicchiere ermetico.**
  - Se lasciati all'interno del bicchiere, i frullati possono deteriorarsi e fermentare, aumentando la pressione.
  - Utilizzare il coperchio da passeggio o trasferirli in un altro contenitore per conservarli dopo la miscelazione.

ATTENZIONE AL BICCHIERE:

AVVERTENZA!

NON cercare di aprire il bicchiere ermetico nutribullet® se risulta caldo o tiepido al tatto. Il contenuto può essere caldo e pressurizzato, ciò che potrebbe causare il distacco violento del bicchiere al momento dell'apertura, con il rischio di lesioni personali. Se il bicchiere risulta caldo o tiepido al tatto, procedere come segue:

1. **NON APRIRE!** Lasciare il bicchiere dov'è, senza toccarlo e non permettere ad altri di toccarlo. **NON** cercare di sganciare il bicchiere dalla base motore o di separarlo dalla lama di estrazione rapida forzandolo, applicando calore o facendo leva sui componenti; ciò potrebbe incrinare o frantumare il bicchiere e provocare lesioni personali.
2. Non continuare la miscelazione.

3. Lasciare raffreddare il bicchiere per almeno 30 minuti.
4. Dopo 30 minuti, controllare se il bicchiere si è raffreddato completamente. Se è ancora caldo, lasciarlo raffreddare ulteriormente.
5. Se risulta freddo al tatto, rimuovere delicatamente il bicchiere dalla base motore.
6. Con il bicchiere rivolto lontano dal viso e dal corpo, con l'aiuto di un asciugamano, svitare lentamente il bicchiere dalla lama di estrazione rapida per eliminare l'eventuale pressione residua.

⚠

AVVERTENZA! Se non si riesce ancora a rimuovere il bicchiere dalla lama di estrazione rapida, contattare il Servizio clienti. **Se non si riesce a separare il bicchiere dalla lama di estrazione rapida, NON lasciare il frullato nel bicchiere sigillato per un periodo di tempo prolungato.** Il contenuto potrebbe fermentare causando il distacco violento del bicchiere, con il rischio di lesioni personali o danni materiali. Smaltire il bicchiere e il suo contenuto in modo corretto per evitare di ferirsi nel caso in cui la fermentazione provocasse il distacco del bicchiere.

BICCHIERE: MISURE DI SICUREZZA

⚠

AVVERTENZA! Prima di frullare, assicurarsi SEMPRE che il bicchiere sia saldamente bloccato sulla base del motore. Se il bicchiere non è bloccato in posizione, il motore non parte.

- Non superare l'indicazione di livello MAX. Il riempimento oltre la linea MAX può causare la fuoriuscita di liquido.
- NON rimuovere il bicchiere quando l'unità è in funzione.
- Ispezionare periodicamente il frullatore nutribullet® Ultra per eventuali danni o segni di usura che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento o rappresentare un rischio per la sicurezza.
- **NON** azionare il frullatore nutribullet® Ultra con il bicchiere vuoto.
- Non riempire eccessivamente il bicchiere di ghiaccio. Utilizzare sempre una quantità sufficiente di ingredienti liquidi.
- Non collocare il bicchiere e i coperchi da passeggio nel cestello inferiore della lavastoviglie, né utilizzare il programma a caldo o di sanificazione
- I bicchieri e i coperchi da passeggio **NON** vanno in microonde.
- Non utilizzare il bicchiere se si notano incrinature, opacità o altri danni. È possibile acquistare nuovi bicchieri sul sito **nutribullet.com** o rivolgendosi al servizio clienti.
- Non utilizzare la lama di estrazione rapida come coperchio per la conservazione dei frullati, che potrebbero fermentare aumentando la pressione all'interno del bicchiere con conseguente distacco di quest'ultimo dalla lama e rischio di lesioni personali e danni materiali. Allo scopo, utilizzare il coperchio da passeggio o trasferire il frullato in un contenitore non ermetico per conservarlo dopo la miscelazione.

LAMA DI ESTRAZIONE RAPIDA - MISURE DI SICUREZZA

⚠

AVVERTENZA! **LE LAME SONO AFFILATE! MANEGGIARE CON CURA PER EVITARE DI FERIRSI.** Prodotti non alimentari o ingredienti solidi più duri possono danneggiare le lame. Ispezionare periodicamente le lame e interromperne l'uso se risultano danneggiate. L'uso continuato di una lama danneggiata o un

uso non conforme alle presenti istruzioni può causare lesioni personali, danni materiali o danni all'unità.

- Non toccare i bordi taglienti delle lame. Per evitare di ferirsi, non maneggiare o toccare i bordi delle lame.
- **NON** riporre l'unità con la lama esposta sulla base motore se quest'ultima non è fissata al bicchiere nutribullet®. Una lama esposta comporta il pericolo di lesioni.
- Serrare **SEMPRE** saldamente la lama di estrazione rapida al bicchiere per evitare la fuoriuscita di liquido.
- Se il bicchiere inizia a perdere durante la miscelazione, non cercare di rimuoverlo dalla base motore . Aspettare che il motore si sia fermato completamente prima di rimuovere il bicchiere.
- Non tritare ghiaccio. Nutribullet® Ultra non è progettato per essere usato come tritaghiaccio.
- Non lasciare oggetti non alimentari nel bicchiere durante la miscelazione. Rimuovere eventuali utensili dal bicchiere.
- Non frullare drupacee senza aver prima rimosso noccioli e semi. I noccioli della frutta possono danneggiare il bicchiere o frantumarlo, con il rischio di ferite. Inoltre, i semi di mela e i noccioli di ciliegie, prugne, pesche e albicocche contengono una sostanza chimica che, se ingerita, rilascia cianuro nell'organismo.
- **NON USARE** la lama di estrazione rapida per macinare ingredienti secchi come caffè o cereali in chicchi o in fiocchi: motore e lama potrebbero danneggiarsi.
- Non rimuovere il bicchiere finché le lame non si sono fermate completamente. Rimuovendo il bicchiere prima dell'arresto completo delle lame si rischia di danneggiare l'attacco del gruppo lame o la trasmissione del motore.
- **SPEGNERE** e **SCOLLEGARE** sempre l'unità dalla presa di corrente durante le operazioni di montaggio, smontaggio, sostituzione degli accessori o pulizia.
- Non riempire il bicchiere oltre la linea MAX. Se il bicchiere è troppo pieno, le lame potrebbero bloccarsi. In tal caso, spegnere l'unità, svuotare il bicchiere fino alla linea Max quindi rimontarlo e riprendere la miscelazione.
- **EVITARE IL CONTATTO CON LE PARTI IN MOVIMENTO!** Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali o danni all'unità, tenere le mani e gli utensili lontani dalla lama durante la miscelazione.
- Per la pulizia,**NON** mettere la lama di estrazione rapida nel cestello inferiore della lavastoviglie né utilizzare il programma a caldo o di sanificazione.
- Controllare periodicamente che le lame non siano danneggiate. **NON** utilizzare il gruppo di estrazione se le lame non ruotano liberamente o se la guarnizione manca o è danneggiata.

SICUREZZA ELETTRICA

- La modifica, l'uso improprio e la mancata osservanza delle istruzioni per la corretta impostazione, uso e cura del frullatore nutribullet® Ultra possono aumentare il rischio di gravi lesioni personali, incidenti mortali o danni materiali.
- Non collegare l'apparecchio a impianti elettrici con specifiche o prese diverse da quelle indicate.
- Non utilizzare l'unità con un dispositivo di conversione di tensione per evitare cortocircuiti, incendi o scosse elettriche, con conseguenti lesioni personali o danni al prodotto.
- Non utilizzare l'unità in

un'area umida o in un luogo in cui potrebbe bagnarsi.

- Non cercare di collegare l'unità a una presa di corrente con le mani bagnate.
- Non utilizzare l'unità se il cavo, la spina o la base motore sono stati immersi in acqua o altri liquidi.
- Non modificare in alcun modo il cavo elettrico.
- Non utilizzare un cavo elettrico o una spina danneggiati. Il cavo elettrico e la spina non possono essere sostituiti. Se danneggiati, l'apparecchio deve essere sostituito.
- Non lasciare o collocare il cavo elettrico in prossimità o a contatto con superfici calde, fonti di calore o fiamme come, ad esempio, i fornelli.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro.
- Non tirare, attorcigliare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Riempire eccessivamente il bicchiere con ghiaccio o altri ingredienti solidi più duri, o utilizzarlo senza una quantità sufficiente di liquidi, può surriscaldare il motore e attivare la protezione termica. Se la protezione termica interna spegne il motore, scollegare la spina e lasciarlo raffreddare per un'ora prima di utilizzare nuovamente l'apparecchio. La protezione termica si disattiva dopo aver scollegato l'apparecchio dalla presa di corrente e averlo lasciato raffreddare.
- **SCOLLEGARE** sempre nutribullet® Ultra dalla presa di corrente quando non è in uso e durante le operazioni di montaggio, smontaggio, sostituzione degli accessori o pulizia.
- L'uso di ricambi non compatibili o alternativi può danneggiare nutribullet® Ultra o creare pericoli per la sicurezza con possibili lesioni personali o danni. Dovendo sostituire componenti, ordinare sempre parti e accessori originali nutribullet®.

VENTILAZIONE:

- **NON** ostruire le aperture di ventilazione sul fondo della base motore di nutribullet® Ultra. Le aperture sul fondo della base motore devono essere libere da polvere o lanugine e non devono mai essere ostruite. L'ostruzione delle aperture di ventilazione può surriscaldare il motore e provocare un incendio, aumentando il rischio di gravi lesioni personali, incidenti mortali o danni materiali.
- Collocare **SEMPRE** nutribullet® su una superficie piana, lasciando sufficiente spazio libero sotto e intorno alla base motore per consentire una corretta circolazione dell'aria. Le fessure sul fondo della base motore servono a garantire la ventilazione necessaria al corretto funzionamento dell'apparecchio, evitando il surriscaldamento del motore.
- **NON** collocare nutribullet® Ultra su materiali infiammabili come giornali, tovaglie, tovaglioli, strofinacci, tovagliette o materiali simili.

SICUREZZA MEDICA:

⚠

AVVERTENZA! Per quesiti e consigli sulla salute e l'alimentazione, consultare sempre il proprio medico. Le informazioni contenute in questa guida e/o nelle ricette online sono suggerimenti e idee generali e non intendono sostituire il parere del medico.

INTERAZIONE CON I FARMACI

- Se si assumono farmaci, in particolare farmaci anticolesterolo, anticoagulanti, farmaci per il controllo della pressione, tranquillanti o antidepressivi, consultare il medico prima di

provare le ricette proposte nel ricettario o nelle ricette online.

- Ispezionare periodicamente i componenti di nutribullet® Ultra per eventuali danni o segni di usura che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento o rappresentare un rischio per la sicurezza. Interrompere l'uso dell'apparecchio se si notano crepe, opacità o danni ai bicchieri o ad altri componenti. Assicurarsi che la lama di estrazione rapida ruoti liberamente e che non manchi la guarnizione o sia danneggiata. Assicurarsi che la base motore non sia ostruita e sia pulita. Seguire le istruzioni di manutenzione alle pagine 54-57 di questo manuale. Non utilizzare nutribullet® Ultra se un componente risulta danneggiato. Se nutribullet® Ultra non funziona correttamente o è in quanlche modo danneggiato, interrompere immediatamente l'uso.

! Conservare queste istruzioni!

Sommario

33 Avvertenze di sicurezza

47 Guida al montaggio

48 Pannello di controllo

49 Utilizzo di nutribullet® Ultra

53 Risoluzione dei problemi

54 Manutenzione

57 Parti di ricambio

Grazie per aver scelto nutribullet® Ultra

Guida al montaggio

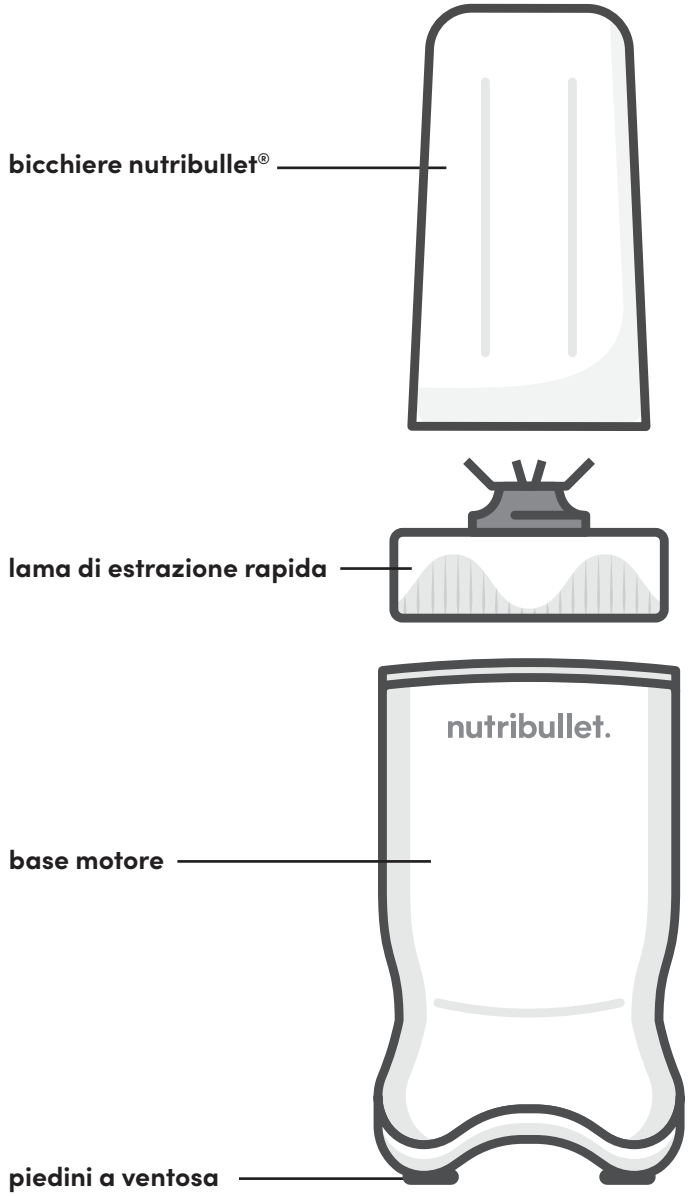

Pannello di controllo

OFF

Il pannello di controllo non è illuminato.

PER FRULLARE

Dopo aver avvitato il gruppo lama/bicchiere sulla base motore viene visualizzato il pannello di controllo. Sfiorare l'icona del cerchio pieno illuminato sul pannello di controllo per attivare il programma di miscelazione automatica di 30 secondi.

FUNZIONAMENTO A IMPULSI

Dopo aver avvitato il gruppo lama/bicchiere sulla base motore viene visualizzato il pannello di controllo. Tenere premuto il cerchio tratteggiato sul pannello di controllo per attivare la funzione a impulsi. Per impulsi brevi e intermittenti, toccare l'icona Pulse. Per impulsi più lunghi, toccare e tenere premuta l'icona Pulse fino a raggiungere la consistenza desiderata.

Utilizzo di nutribullet® Ultra

TENERE SEMPRE PRESENTI QUESTE AVVERTENZE DI SICUREZZA QUANDO SI UTILIZZA L'APPARECCHIO:

L'accumulo di pressione può causare lo scoppio del bicchiere nutribullet® , con lesioni dovute al contenuto caldo, alla proiezione di frammenti o all'esposizione delle lame.

- **NON** frullare ingredienti caldi, tiepidi, gassati o effervescenti.
- Non riempire eccessivamente il bicchiere
- **NON** frullare gli ingredienti per più di un minuto.
- Non conservare alimenti frullati all'interno del bicchiere ermetico.
- Per maggiori dettagli, vedere **Evitare di riscaldare e pressurizzare eccessivamente il bicchiere** (pag. 35).
- **NON** cercare di aprire il bicchiere ermetico nutribullet® se risulta caldo o tiepido al tatto. Il contenuto potrebbe essere caldo e pressurizzato e causare il distacco violento del bicchiere al momento dell'apertura, con il rischio di lesioni personali. Per maggiori dettagli, vedere **Attenzione al bicchiere** (pag. 37).
- **Le lame sono affilate! Maneggiare con cura per evitare di ferirsi. NON** riporre l'unità con la lama esposta sulla base motore se quest'ultima non è fissata al bicchiere nutribullet®.

1 Prima di passare al punto 2, rileggere tutte le avvertenze e le precauzioni riportate nel paragrafo **Avvertenze di Sicurezza** (pag. 33-44) e nella pagina precedente.

3 Introdurre gli ingredienti e il liquido nel bicchiere nutribullet®.

⚠ **AVVERTENZA! Per evitare una pressione eccessiva nel bicchiere e la fuoriuscita di liquido, non superare la linea MAX.**

2 Collocare la base motore su una superficie pulita, asciutta e piana, come un bancone o un tavolo.

4 Avvitare la **lama di estrazione rapida** al **bicchiere nutribullet®** e serrare fino a chiuderlo ermeticamente.

⚠ **AVVERTENZA! La lama di estrazione rapida è affilata. Maneggiare con cura.**

5 Collegare il **cavo di alimentazione della base motore** a una presa di corrente.

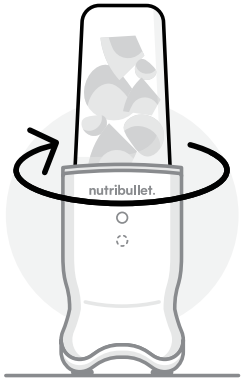

7 Ruotare il **bicchiere** in senso orario sulla **base motore** per bloccarlo in posizione. (Un "clic" segnala che il **bicchiere** è bloccato) Si accende il **pannello di controllo**.

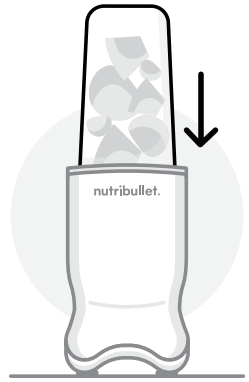

6 Capovolgere il **bicchiere** e posizionarlo sulla **base motore**.

8 Premendo il **cerchio intero** si avvia un ciclo di miscelazione automatico. Una volta attivato, il ciclo di miscelazione si arresta automaticamente dopo 30 secondi. Tenendo premuto il **cerchio tratteggiato** si frullano gli ingredienti a impulsi. Rilasciare il **cerchio tratteggiato** per interrompere la miscelazione.

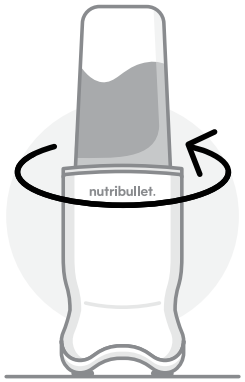

9 Ruotare il **bicchiere** in senso antiorario per sbloccarlo e rimuoverlo dalla **base motore**. Quando il **bicchiere** si sblocca, si avverte un "clic". Godetevi il vostro frullato!

AVVERTENZA! NON frullare ingredienti o liquidi caldi, tiepidi o gassati nel bicchiere nutribullet®! Ciò potrebbe creare una pressione eccessiva all'interno del bicchiere che, se rimosso o aperto, potrebbe staccarsi violentemente dalla base motore, con il rischio di lesioni personali dovute all'espulsione del contenuto caldo o alle lame esposte.

NON cercare di separare il bicchiere dalla lama di estrazione rapida forzandolo, applicando calore o facendo leva sui componenti. In questo modo si rischia di incrinare o frantumare il bicchiere, con conseguenti gravi lesioni fisiche. Lasciare riposare il contenuto del bicchiere per almeno 30 minuti prima di tentare di riaprirlo. Se non si riesce ancora ad aprirlo, contattare il servizio clienti.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA:

L'unità non si accende **o** il pannello di controllo non appare.

RIMEDIO:

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa di corrente e che questa sia alimentata.
- Assicurarsi che il gruppo lama/bicchiere sia saldamente fissato alla base motore. Un "clic" avverte quando i due componenti sono fissati saldamente.

PROBLEMA:

Il pannello di controllo lampeggia in continuazione.

RIMEDIO:

- Sono stati superati 6 cicli di miscelazione consecutivi in un arco di tempo di 6 minuti, OPPURE l'unità si è surriscaldata. In tal caso, scollegare l'unità e lasciarla raffreddare per almeno 15 minuti prima di utilizzarla nuovamente.

PROBLEMA:

L'unità è diventata molto rumorosa durante il ciclo di miscelazione.

RIMEDIO:

- Accertarsi che gli ingredienti non superino l'indicazione di livello MAX sul bicchiere. Riempire eccessivamente il bicchiere può sovraccaricare il motore, con conseguente aumento del livello di rumore.

PROBLEMA:

Quando è in funzione, la base motore emette un odore.

RIMEDIO:

- È possibile che la base motore emetta odore le prime volte che l'unità viene utilizzata. Questo è normale e non deve assolutamente allarmare.
- Se l'odore viene percepito dopo aver utilizzato il prodotto più volte, verificare che non sia stata superata la linea MAX di riempimento del bicchiere L'eccessivo riempimento del bicchiere può sovraccaricare il motore con conseguente emissione di odore sgradevole.

Manutenzione

⚠

TENERE SEMPRE PRESENTI QUESTE AVVERTENZE DI SICUREZZA QUANDO SI UTILIZZA L'APPARECCHIO:

- Spegnere e scollegare sempre nutribullet Ultra® dalla presa di corrente quando non è in uso, e prima di montarlo, smontarlo, cambiare gli accessori o pulirlo.
- Attendere che il motore si arresti completamente prima di rimuovere il bicchiere o di maneggiare l'unità.
- I bicchieri e i coperchi da passeggio non sono adatti per il forno a microonde.
- Non riporre l'unità con la lama di estrazione esposta. Proteggerla fissando un bicchiere alla base motore.
- Per la pulizia,**NON** mettere la lama di estrazione rapida, i bicchieri o i coperchi da passeggio nel cestello inferiore della lavastoviglie, né utilizzare il programma a caldo o di sanificazione. Potrebbe causare deformazioni e possibili rischi per la sicurezza.
- Non pulire la base motore immergendola in acqua o in altri liquidi detergenti. Pulire e asciugare delicatamente con un panno pulito.
- Non mettere componenti e accessori in microonde, in un forno convenzionale, in una friggitrice ad aria o una pentola sul piano di cottura, né immergerli in acqua bollente per pulirli o igienizzarli, perché potrebbero danneggiarsi.
- Assicurarsi che le aperture di ventilazione della base motore non siano ostruite e siano pulite.
- Ispezionare periodicamente i componenti di nutribullet® Ultra per eventuali danni o segni di usura che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento o rappresentare un rischio per la sicurezza. Non utilizzare nutribullet® Ultra con parti o componenti danneggiati.
  - Interrompere l'uso dell'apparecchio se si notano incrinature, opacità, deformazioni o danni ai bicchieri.
  - Interrompere l'uso se la lama di estrazione rapida non ruota liberamente o se la guarnizione manca o è danneggiata. L'uso continuato di una lama danneggiata, o un uso non conforme alle presenti istruzioni, può causare ferite, danni o danneggiare l'unità.
- **NON** cercare di utilizzare nutribullet® Ultra se non funziona correttamente o se è danneggiato o compromesso in qualche modo.
- A seconda dell'uso, si consiglia di sostituire la lama di estrazione rapida almeno ogni 5 anni.
- **NON** utilizzate parti di ricambio non originali per il vostro nutribullet® Ultra Le parti di ricambio non originali non rispettano le specifiche di nutribullet® e possono danneggiare l'apparecchio o causare gravi lesioni. Utilizzare solo accessori nutribullet® specifici per il frullatore nutribullet® Ultra.

1 Una volta terminata la miscelazione, assicurarsi che la **base motore del vostro nutribullet® Ultra** sia spenta e scollegata dalla presa di corrente.

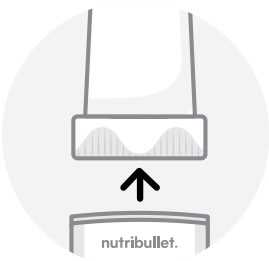

2 Rimuovere il **bicchiere** e la **lama di estrazione rapida** dalla **base motore**.

3 **Pulire i singoli componenti come segue:**

LAMA DI ESTRAZIONE:

- Sciacquare la lama di estrazione rapida con acqua calda e sapone.
- Utilizzare una piccola spazzola o una spugna inumidita con acqua saponata per rimuovere eventuali residui dalla lama.

IMPORTANTE: È consigliabile pulire la lama subito dopo l'uso per evitare la formazione di incrostazioni.

BASE MOTORE:

- Per pulire la superficie della base motore, utilizzare una spugna o un panno inumidito con acqua saponata.
- Utilizzare una piccola spazzola per pulire il sistema di azionamento della base motore.

BICCHIERI E COPERCHI DA PASSEGGIO:

- Bicchieri e coperchi da passeggio sono lavabili in lavastoviglie. Risciacquare o spazzolare prima per rimuovere eventuali residui.

⚠ **AVVERTENZA! NON mettere la lama di estrazione rapida, i bicchieri o i coperchi da passeggio nel cestello inferiore della lavastoviglie, né utilizzare il programma a caldo o di sanificazione: ciò potrebbe causare deformazioni e possibili rischi per la sicurezza.**

SPORCO OSTINATO:

- Per rimuovere incrostazioni dai bicchieri o dalla lama di estrazione rapida, riempire il bicchiere con acqua a temperatura ambiente fino alla linea MAX e aggiungere 1 o 2 gocce di detersivo per piatti.
- Avvitare alla lama di estrazione rapida e frullare per 20-30 secondi per sciogliere e rimuovere le incrostazioni.

CONSERVAZIONE:

- Riporre nutribullet® Ultra in posizione verticale, senza appoggiare nulla sull'unità. Conservare gli accessori in un luogo sicuro fino al momento dell'uso.

Parti di ricambio

Per richiedere ricambi e altri accessori, visitare il sito web **nutribullet.com** o contattare il Servizio Clienti.

IT/ Spiegazione dei simboli

IT/ Questo simbolo indica che, nell'Unione Europea, il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, ricicliamoli responsabilmente, promuovendo il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire un apparecchio usato, utilizzare i comuni canali di restituzione e raccolta o rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà quindi essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.

IT/ Questo apparecchio è conforme alla direttiva CEE 1935/2004 sui materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Tutti i diritti riservati.

nutribullet® e il logo nutribullet®sono marchi commerciali di CapBran Holdings, LLC registrati negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Le immagini possono differire dal prodotto reale. Ci impegniamo per migliorare costantemente i nostri prodotti, pertanto le specifiche qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Bedienungsanleitung

WARNUNG! Lesen Sie vor dem Gebrauch von nutribullet® Ultra die Bedienungsanleitung durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu verringern. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf. Vergewissern Sie sich, dass jeder, der nutribullet® benutzt, mit seinem sicheren Betrieb vertraut ist.

Sicherheitshinweise

Wenn Sie nutribullet® Ultra benutzen, vergessen Sie nicht: SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE.

Warnung! Lesen Sie vor dem Gebrauch von nutribullet® Ultra alle Anweisungen aufmerksam durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen, Lebensgefahr, Sachschäden oder Schäden am Gerät zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden. VOR DEM GEBRAUCH AUFMERKSAM UND SORGFÄLTIG DURCHLESEN.

Wenn Sie anderen erlauben, den Mixer nutribullet® Ultra zu benutzen, vergewissern Sie sich, dass sie die Informationen zu Gesundheit und Sicherheit in dieser Anleitung und alle anderen Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Gerätes verstehen. Jeder, der ein Gerät benutzt, muss die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen, um sich mit dem sicheren Betrieb des Gerätes vertraut zu machen.

! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!
DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT

ALLGEMEINE SICHER-HEITSHINWEISE

⚠

WARNUNG! Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung von nutribullet® Ultra kann zu schweren oder tödlichen Unfällen und Sachschäden führen. Achten Sie auf mögliche Gefahren, wenn Sie den Mixer nutribullet® Ultra benutzen oder wegräumen.

- Mixen Sie keine heißen, lauwarmen oder kohlensäurehaltigen Getränke. Dadurch könnte sich der Druck im Inneren des Bechers erhöhen und der Inhalt beim Öffnen herausgeschleudert werden, was zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
- Setzen Sie den Mixer nur für den bestimmungsgemäßen

Gebrauch ein.

- Wenn das Gerät von oder in Anwesenheit von Kindern benutzt wird, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung notwendig, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person sorgfältig beaufsichtigt und in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen.
- **LASSEN SIE NUTRIBULLET® WÄHREND DES BETRIEBS NICHT UNBEAUFSICHTIGT.**
- Stellen Sie den Mixer nicht auf unebene oder instabile Flächen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Motorsockel, der Becher oder die Klinge in irgendeiner Weise beschädigt sind.
- Verwenden Sie für den Mixer nutribullet® Ultra nur spezielles nutribullet® Zubehör. Nicht-Originalteile erfüllen nicht die Spezifikationen von nutribullet® und können das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen.
- Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen können die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder einer Beschädigung während der Reinigung des Gerätes verringern:
  - Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und schalten Sie das Gerät aus.
  - Reinigen Sie nur die Außenseite des Mixers.
  - Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.
- Versuchen Sie nicht, es zu reinigen, indem Sie es in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten tauchen. Reinigen und trocknen Sie ihn vorsichtig mit einem sauberen Tuch.
- Legen Sie die Teile von nutribullet® Ultra nicht in die Mikrowelle, in einen herkömmlichen Backofen, in eine Heißluftfritteuse oder in einen Kochtopf auf dem Kochfeld und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, da sie beschädigt werden könnten.
- Verwenden Sie für **KEINES** der nutribullet® Teile oder Zubehörteile das Heiß- oder Desinfektions-programm. Dies kann zu Verformungen und Gefahrensituationen führen.
- Legen Sie den nutribullet® Becher **NICHT** in den Gefrierschrank oder verwenden Sie ihn als Aufbewahrungsbehälter für die Smoothies im Gefrierschrank.
- Bevor Sie nutribullet® Ultra verstellen oder reinigen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Motor und die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- **NICHT IM FREIEN VERWENDEN.**
- **ZIEHEN SIE BEI NICHTGEBRAUCH IMMER DEN STECKER VON NUTRIBULLET® AUS DER STECKDOSE.**

VERMEIDEN SIE ES, DEN BECHER ÜBERMÄSSIG ZU ERHITZEN UND DEN DRUCK DARIN ZU ERHÖHEN:

⚠

WARNUNG! Mixen Sie **KEINE** heißen, lauwarmen oder kohlensäurehaltigen Zutaten oder Flüssigkeiten im nutribullet® Becher! Dadurch könnte übermäßiger Druck im Inneren des Bechers entstehen, der sich beim Entfernen oder Öffnen plötzlich vom Motorsockel lösen könnte, wodurch die Gefahr von Verletzungen durch Herausschleudern des heißem Inhalts oder die freiliegenden Klingen besteht.

- **Mixen Sie KEINE heißen oder kohlensäurehaltigen Zutaten!**
  - Bei Verwendung von heißen oder lauwarmen Zutaten erhöhen sich beim Mixen die Hitze und der Druck im Becher. Dies

kann dazu führen, dass sich der Becher löst und der heiße Inhalt austritt oder die Klinge freigelegt wird, was beides zu Verletzungen führen kann.

- Mixen Sie nur Zutaten, die Zimmertemperatur haben oder gekühlt sind (21°C oder weniger).

- **Mixen Sie die Zutaten NICHT länger als eine Minute.**
  - Durch das Mixen erhitzen sich die Zutaten, was zu einem erhöhten Druck im Becher führt. Bei ununterbrochenem Mixen von mehr als einer Minute kann sich der Becher lösen, wodurch die Klinge freigelegt werden oder der heiße Inhalt herausspritzen kann, was zu Verletzungen führen kann.
  - Mixen Sie **NICHT** länger als 6 Mal nacheinander für jeweils 30 Sekunden, um die Überhitzung der Zutaten zu vermeiden. Lassen Sie den Inhalt nach mehreren aufeinanderfolgenden Mischzyklen mindestens 10-15 Minuten ruhen. Versuchen Sie **NICHT**, den Becher zu öffnen, wenn er sich heiß oder lauwarm anfühlt. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt **Vorsicht beim Becher**.
- Mixen Sie **KEINE** kohlensäurehaltigen oder sprudelnden Zutaten - nichts was aufschäumt!
  - Kohlensäurehaltige und sprudelnde Zutaten (wie z. B. Soda, Backpulver, Natron, Hefe, einige Teigarten, Backmischungen, Trockeneis oder andere Produkte, die sprudelnd werden) setzen Gase frei, die den Druck erhöhen. Der von den freigesetzten Gasen erzeugte Druck kann zum Bruch des hermetisch verschlossenen nutribullet® Bechers führen, wodurch die Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht. **Wichtig: Einige Proteinpulver enthalten sprudelnde Zutaten. Überprüfen Sie immer die Zusammensetzung aller Nahrungsergänzungsmittel, bevor Sie sie hinzufügen.**
- **Machen Sie den Becher NICHT zu voll!**
  - Das Befüllen über die MAX-Linie hinaus kann zum Auslaufen von Flüssigkeit führen. Für einen effizienten Mischvorgang erfordert der Zykloneffekt von nutribullet® ein bestimmtes Volumen; wird die MAX-Füllstandsanzeige überschritten, kann die Flüssigkeit auslaufen und der Innendruck gefährlich ansteigen, so dass sich der Becher von der Hochleistungs-Extraktionsklinge lösen kann.
- **Lassen Sie KEIN Mixgut im hermetisch verschlossenen Becher.**
  - Wenn sie im Becher bleiben, können Smoothies verderben und gären, wodurch der Druck sich erhöht.
  - Verwenden Sie den To-go-Deckel oder füllen Sie sie nach dem Mixen zur Aufbewahrung in einen andern Behälter um.

VORSICHT BEIM BECHER:

WARNUNG! Versuchen Sie **NICHT**, den hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher zu öffnen, wenn er sich heiß oder lauwarm anfühlt. Der Inhalt kann heiß sein und unter Druck stehen, was dazu führen kann, dass sich der Becher beim Öffnen plötzlich löst, wodurch die Gefahr von Verletzungen besteht. Wenn sich der Becher warm oder lauwarm anfühlt, gehen Sie wie folgt vor:

1. **NICHT ÖFFNEN!** Lassen Sie den Becher an seinem Platz stehen, ohne ihn zu berühren, und erlauben Sie anderen nicht, ihn zu berühren. Versuchen Sie **NICHT**, den Becher vom Motorsockel zu lösen oder ihn durch Hitzeeinwirkung oder Aushebeln der Teile gewaltsam von der Hochleistungs-Extraktionsklinge zu lösen; dadurch könnte der Becher zerbrechen, was zu Verletzungen führen kann.
2. Mixen Sie nicht weiter.
3. Lassen Sie den Becher

mindestens 30 Minuten lang abkühlen.

4. Prüfen Sie nach 30 Minuten, ob der Becher vollständig abgekühlt ist. Wenn er noch warm ist, lassen Sie ihn weiter abkühlen.
5. Wenn er sich kalt anfühlt, nehmen Sie den Becher vorsichtig vom Motorsockel ab.
6. Halten Sie den Becher von Gesicht und Körper fern, drehen Sie den Becher mithilfe eines Handtuchs langsam von der Extraktionsklinge ab, um möglichen Restdruck entweichen zu lassen.

⚠

WARNUNG! Wenn Sie den Becher immer noch nicht von der Hochleistungs-Extraktionsklinge entfernen können, wenden Sie sich an den Kundendienst. **Wenn sich der Becher nicht von der Hochleistungs-Extraktionsklinge trennen lässt, lassen Sie den Smoothie NICHT über einen längeren Zeitraum im versiegelten Becher stehen.** Der Inhalt könnte gären, wodurch sich der Becher plötzlich lösen kann, was zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann. Entsorgen Sie den Becher und seinen Inhalt vorschriftsmäßig, um Verletzungen zu vermeiden, sollte sich der Becher durch die Gärung lösen.

BECHER: SICHERHEITSMASSNAHMEN

⚠

WARNUNG! Vergewissern Sie sich vor dem Mixen IMMER, dass das Becher fest auf dem Motorsockel eingerastet ist. Wenn der Becher nicht in seiner Stellung eingerastet ist, startet der Motor nicht.

- Überschreiten Sie nicht die Füllstandsmarkierung MAX. Das Befüllen über die MAX-Linie hinaus kann zum Auslaufen von Flüssigkeit führen.
- Nehmen Sie den Becher NICHT ab, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Überprüfen Sie den Mixer nutribullet® Ultra regelmäßig auf Schäden oder Verschleißerscheinungen, die seine einwandfreie Funktion beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten.
- Betreiben Sie den Mixer nutribullet® Ultra **NICHT** mit leerem Becher.
- Machen Sie den Becher nicht zu voll mit Eis! Verwenden Sie immer eine ausreichende Menge an flüssigen Zutaten.
- Legen Sie den Becher und den To-go-Deckel nicht in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie nicht das Heiß- oder Desinfektions-programm.
- Der Becher und der To-go-Deckel gehören **NICHT** in die Mikrowelle.
- Verwenden Sie den Becher nicht, wenn Sie Risse, Trübungen oder andere Schäden feststellen. Neue Becher können Sie auf der Webseite **nutribullet.com** kaufen oder indem Sie sich an den Kundendienst wenden.
- Verwenden Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge nicht als Deckel für die Aufbewahrung von Smoothies, da diese gären können, wodurch sich der Druck im Inneren des Bechers erhöht und sich der Becher von der Klinge lösen könnte, was die Gefahr von Verletzungen und Sachschäden birgt. Verwenden Sie dazu den To-go-Deckel oder füllen Sie den Smoothie nach dem Mixen zur Aufbewahrung in einen andern, nicht hermetisch verschlossenen Behälter um.

HOCHLEISTUNGS-EXTRAKTIONSKLINGE - SICHERHEITSMASSNAHMEN

⚠

WARNUNG! **DIE KLINGEN SIND SEHR SCHARF! GEHEN SIE VORSICHTIG DAMIT UM, UM SICH NICHT ZU VERLETZEN.** Non-Food-Produkte oder härtere, feste Zutaten können die Klingen beschädigen. Überprüfen Sie die Klingen regelmäßig und verwenden Sie sie nicht mehr, wenn sie beschädigt sind. Die weitere Verwendung einer beschädigten Klinge

oder ein von dieser Bedienungsanleitung abweichender Gebrauch kann zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen.

- Berühren Sie nicht die scharfen Kanten der Klingen. Handhaben und berühren Sie die Klingen nicht an der Schneide, um sich nicht zu verletzen.
- Räumen Sie das Gerät **NICHT** weg, wenn die Klinge auf dem Motorsockel freiliegt und dieser nicht am nutribullet® Becher befestigt ist. Eine freiliegende Klinge birgt Verletzungsgefahr.
- Ziehen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge **IMMER** fest am Becher an, damit keine Flüssigkeit ausläuft.
- Wenn der Becher beim Mixen auszulaufen beginnt, versuchen Sie nicht, ihn vom Motorsockel zu entfernen. Warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Becher entfernen.
- Zerkleinern Sie kein Eis. Nutribullet® Ultra ist nicht konzipiert, um als Eiscrusher verwendet zu werden.
- Lassen Sie beim Mixen keine Non-Food-Gegenstände im Becher. Entfernen Sie mögliche Utensilien aus dem Becher.
- Pürieren Sie Steinobst nicht, ohne vorher den Kern zu entfernen. Durch Obstkerne kann der Becher beschädigt werden oder zerbrechen, wodurch die Gefahr von Verletzungen besteht. Außerdem enthalten Apfelkerne und die Kerne von Kirschen, Pflaumen, Pfirsichen und Aprikosen eine Chemikalie, die bei Einnahme Blausäure im Körper freisetzt.
- Verwenden Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge **NICHT,** um trockene Zutaten zu zerkleinern, wie Kaffee oder gekörnte und geflockte Cerealien: Motor und Klinge könnten beschädigt werden.
- Nehmen Sie den Becher nicht ab, bevor die Klingen nicht vollständig zum Stillstand gekommen sind. Wenn der Becher entfernt wird, bevor die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind, kann die Kupplung des Klingeneinsatzes oder das Getriebe des Motors beschädigt werden.
- **SCHALTEN** Sie beim Montieren, Demontieren, Austauschen von Zubehörteilen oder bei der Reinigung das Gerät immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Füllen Sie den Becher nicht über die MAX-Linie. Wenn der Becher zu voll ist, können die Klingen stecken bleiben. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus, leeren Sie den Becher bis zur Max-Linie, montieren Sie ihn dann wieder und fahren Sie mit dem Mixen fort.
- **VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT BEWEGTEN TEILEN!** Halten Sie beim Mixen Hände und Utensilien von der Klinge fern, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät zu verringern.
- Legen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge zur Reinigung **NICHT** in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie nicht das Heiß- oder Desinfektionsprogramm.
- Überprüfen Sie die Klingen regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie die Extraktionseinheit **NICHT**, wenn sich die Klingen nicht frei drehen oder wenn die Dichtung fehlt oder beschädigt ist.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Änderungen, unsachgemäßer Gebrauch und Nichtbeachtung der Anweisungen zur richtigen Einstellung, zum Gebrauch und zur Pflege des Mixers nutribullet® Ultra können das Risiko von schweren Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Sachschäden erhöhen.
- Schließen Sie das Gerät nicht an elektrische Anlagen an, deren Spezifikationen oder Steckdosen nicht den Vorgaben entsprechen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem

Spannungswandler, um Kurzschlüsse, Brände oder Stromschläge zu vermeiden, die zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen können.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem feuchten Bereich oder an einem Ort, der nass werden könnte.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit nassen Händen an eine Steckdose anzuschließen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel, der Stecker oder der Motorsockel in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht wurden.
- Verändern Sie das Stromkabel in keiner Weise.
- Verwenden Sie keine beschädigten Stromkabel oder Stecker. Das Stromkabel und der Stecker dürfen nicht ausgetauscht werden. Wenn sie beschädigt sind, muss das Gerät ausgetauscht werden.
- Lassen oder verlegen Sie das Stromkabel nicht in der Nähe von oder in Kontakt mit heißen Oberflächen, Wärmequellen oder Flammen, wie beispielsweise ein Herd.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tischs oder der Arbeitsfläche hängen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, verdrehen oder beschädigen Sie es nicht.
- Wenn der Becher mit Eis oder anderen festen, härteren Zutaten überfüllt wird oder beim Gebrauch zu wenig Flüssigkeit verwendet wird, kann der Motor sich überhitzen und der Thermoschutzschalter ausgelöst werden. Wenn der innere Thermoschutzschalter den Motor ausschaltet, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Motor für eine Stunde abkühlen, bevor Sie das Gerät erneut einschalten. Der Thermoschutzschalter wird zurückgesetzt, nachdem der Stecker des Gerätes aus der Steckdose gezogen wurde und das Gerät abgekühlt ist.
- **ZIEHEN** Sie den Stecker von nutribullet® Ultra immer aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird und beim Montieren, Demontieren, Austauschen von Zubehörteilen oder bei der Reinigung.
- Die Verwendung von nicht kompatiblen oder alternativen Ersatzteilen kann nutribullet® Ultra beschädigen oder Sicherheitsrisiken mit möglichen Verletzungen oder Schäden verursachen. Wenn Sie Teile austauschen müssen, bestellen Sie immer nutribullet® Originalteile und Originalzubehör.

BELÜFTUNG:

- Verstopfen Sie **NICHT** die Belüftungsöffnungen an der Unterseite des Motorsockels von nutribullet® Ultra. Die Öffnungen an der Unterseite des Motorsockels müssen staub- und fusselfrei sein und dürfen nicht verstopft werden. Eine Verstopfung der Belüftungsöffnungen kann den Motor überhitzen und einen Brand verursachen, wodurch die Gefahr von schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden steigt.
- Stellen Sie nutribullet® **IMMER** auf eine ebene Fläche und lassen Sie unter und um den Motorsockel genügend Freiraum, um eine korrekte Luftzirkulation zu ermöglichen. Die Schlitze am Boden des Motorsockels sorgen für die notwendige Belüftung, damit das Gerät einwandfrei arbeitet und die Überhitzung des Motors verhindert wird.
- Stellen Sie nutribullet® Ultra **NICHT** auf brennbare Materialien, wie Zeitungen, Tischdecken, Servietten, Handtücher, Tischsets oder ähnliche Materialien.

MEDIZINISCHE SICHERHEIT:

⚠

WARNUNG! Wenden Sie sich bei Fragen und Ratschlägen zu Gesundheit und Ernährung immer an Ihren Arzt. Die in diesem Leitfaden und/oder in den Online-Rezepten enthaltenen Informationen

sind allgemeine Empfehlungen und Ideen und kein Ersatz für ärztliche Beratung.

WECHSELWIRKUNG MIT MEDIKAMENTEN

- Wenn Sie Medikamente einnehmen, vor allem Cholesterinsenker, Gerinnungshemmer, Blutdrucksenker, Beruhigungsmittel oder Antidepressiva, fragen Sie einen Arzt um Rat, bevor Sie die im Rezeptbuch oder in den Online-Rezepten vorgeschlagenen Rezepte probieren.
- Überprüfen Sie die Teile von nutribullet® Ultra regelmäßig auf Schäden oder Verschleißerscheinungen, die seine einwandfreie Funktion beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn Sie Risse, Trübungen oder Schäden an den Bechern oder an anderen Teilen feststellen. Vergewissern Sie sich, dass sich die Hochleistungs-Extraktionsklinge frei dreht und dass die Dichtung nicht fehlt oder beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass der Motorsockel hindernisfrei und sauber ist. Befolgen Sie die Wartungsanleitung auf den Seiten 110-113 dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie nutribullet® Ultra nicht, wenn ein Teil beschädigt ist. Wenn nutribullet® Ultra nicht richtig funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt ist, darf das Gerät keinesfalls verwendet werden.

! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!

Inhalt

89 Sicherheitshinweise

102 Montageanleitung

103 Bedienfeld

105 Verwendung von nutribullet® Ultra

109 Problemlösung

110 Wartung

113 Ersatzteile

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für nutribullet® Ultra entschieden haben.

Montageanleitung

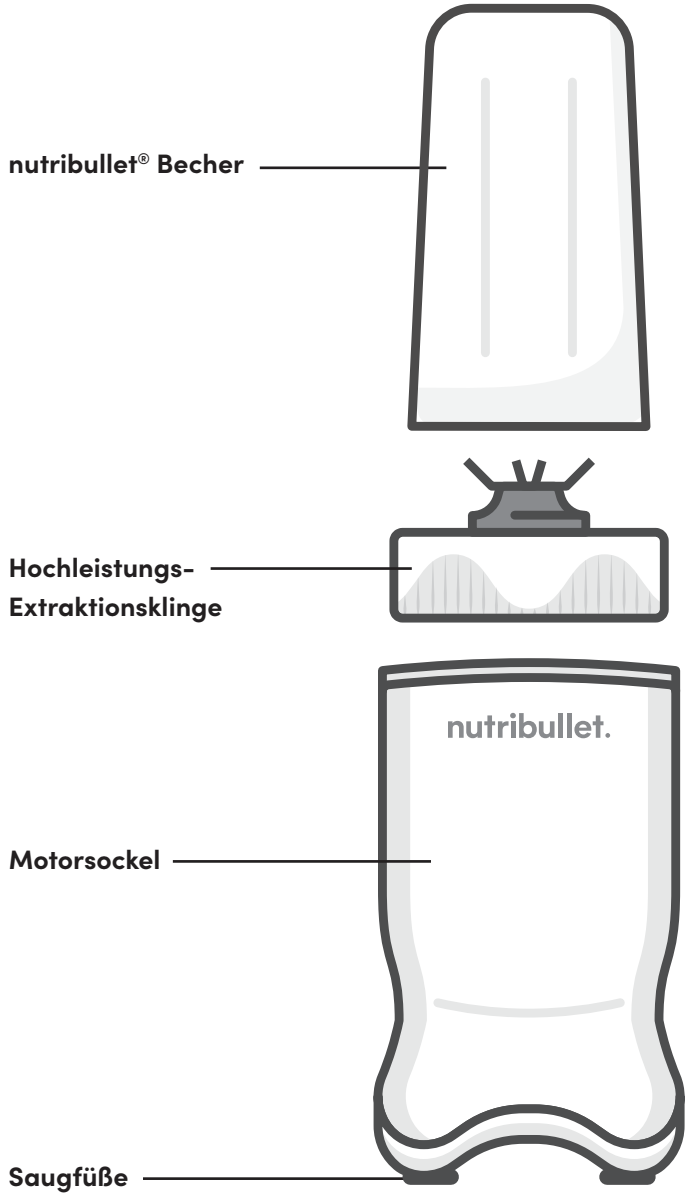

Bedienfeld

OFF

Das Bedienfeld ist nicht beleuchtet.

UM ZU MIXEN

Nachdem die Einheit aus Becher und Klinge auf den Motorsockel gedreht wurde, wird das Bedienfeld angezeigt. Tippen Sie das Symbol des beleuchteten, durchgehenden Kreises auf dem Bedienfeld an, um das automatische Mischprogramm für 30 Sekunden zu starten.

IMPULSBETRIEB

Nachdem die Einheit aus Becher und Klinge auf den Motorsockel gedreht wurde, wird das Bedienfeld angezeigt. Halten Sie den gestrichelten Kreis auf dem Bedienfeld gedrückt, um den Impulsbetrieb zu starten. Für kurze und intermittierende Impulse berühren Sie das Symbol Pulse. Für längere Impulse berühren Sie das Symbol Pulse und halten Sie es gedrückt, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Verwendung von nutribullet® Ultra

BEACHTEN SIE IMMER DIESE SICHERHEITSHINWEISE, WENN SIE DAS GERÄT BENUTZEN:

Der Druckaufbau kann dazu führen, dass der nutribullet® Becher platzt, was zu Verletzungen durch den heißen Inhalt, das Herausschleudern von Splittern oder die Freilegung der Klingen führen kann.

- Mixen Sie **KEINE** heißen, lauwarmen, kohlensäurehaltigen oder sprudelnden Zutaten.
- Machen Sie den Becher nicht zu voll!
- Mixen Sie die Zutaten **NICHT** länger als eine Minute.
- Bewahren Sie kein Mixgut im hermetisch verschlossenen Becher auf.
- Weitere Informationen finden Sie unter **Vermeiden von Überhitzung und Überdruck im Becher** (Seite 63).
- Versuchen Sie **NICHT**, den hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher zu öffnen, wenn er sich heiß oder lauwarm anfühlt. Der Inhalt könnte heiß sein und unter Druck stehen und beim Öffnen könnte sich der Becher plötzlich lösen, wodurch die Gefahr von Verletzungen besteht. Weitere Informationen finden Sie unter **Vorsicht beim Becher** (Seite 65).
- **Die Klingen sind sehr scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um, um sich nicht zu verletzen.** Räumen Sie das Gerät **NICHT** weg, wenn die Klinge auf dem Motorsockel freiliegt und dieser nicht am nutribullet® Becher befestigt ist.

1 Bevor Sie mit Schritt 2 beginnen, lesen Sie noch einmal alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen im Abschnitt **Sicherheitshinweise** (Seite 89-100) und auf der vorherigen Seite.

3 Geben Sie die Zutaten und die Flüssigkeit in den nutribullet® Becher.

⚠ **WARNUNG! Um übermäßigen Druck im Becher und das Auslaufen der Flüssigkeit zu vermeiden, darf die MAX-Linie nicht überschritten werden.**

2 Stellen Sie den Motorsockel auf eine saubere, trockene und ebene Fläche, beispielsweise auf eine Theke oder einen Tisch.

4 Drehen Sie die **Hochleistungs-Extraktionsklinge** fest auf den **nutribullet® Becher**, bis er hermetisch verschlossen ist.

⚠ **WARNUNG! Die Hochleistungs-Extraktionsklinge ist sehr scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um.**

5 Schließen Sie das **Netzkabel des Motorsockels** an eine Steckdose an.

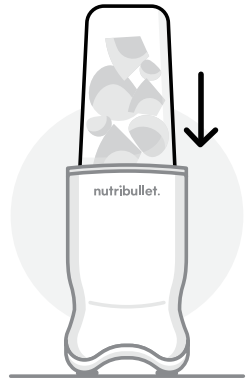

6 Drehen Sie den **Becher** auf den Kopf und setzen Sie ihn auf den **Motorsockel**.

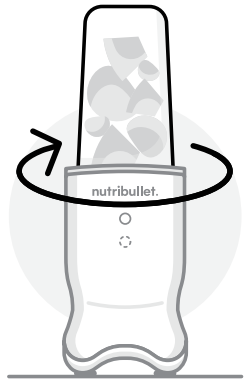

7 Drehen Sie den **Becher** im Uhrzeigersinn auf dem **Motorsockel**, um ihn in seiner Position zu arretieren. (Ein „Klicken" zeigt an, dass der **Becher** verriegelt ist). Das **Bedienfeld** schaltet sich ein.

8 Durch Drücken des **durchgehenden Kreises** wird ein automatischer Mischzyklus gestartet. Nach dem Start wird der automatische Mischzyklus nach 30 Sekunden automatisch beendet. Durch anhaltendes Drücken des **gestrichelten Kreises** werden die Zutaten im Impulsbetrieb gemixt. Lassen Sie den **gestrichelten Kreis** los, um den Mischvorgang zu beenden.

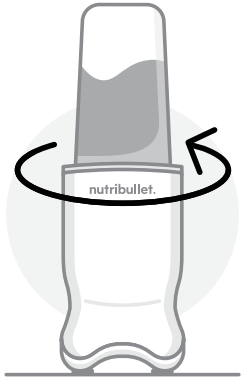

9 Drehen Sie den **Becher** entgegen dem Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln und vom **Motorsockel** zu entfernen. Wenn der **Becher** sich entriegelt, ist ein „Klicken" zu hören. Genießen Sie Ihren Smoothie!

⚠ **WARNUNG! Mixen Sie KEINE heißen, lauwarmen oder kohlensäurehaltigen Zutaten oder Flüssigkeiten im nutribullet® Becher! Dadurch könnte übermäßiger Druck im Inneren des Bechers entstehen, der sich beim Entfernen oder Öffnen plötzlich vom Motorsockel lösen könnte, wodurch die Gefahr von Verletzungen durch Herausschleudern des heißem Inhalts oder die freiliegenden Klingen besteht.**

Versuchen Sie NICHT, den Becher durch Hitzeeinwirkung oder Aushebeln der Teile gewaltsam von der Hochleistungs-Extraktionsklinge zu trennen. Auf diese Weise besteht die Gefahr, dass der Becher zerbricht oder platzt, was zu schweren Verletzungen führen kann. Lassen Sie den Inhalt des Bechers mindestens 30 Minuten lang ruhen, bevor Sie erneut versuchen, ihn zu öffnen. Wenn Sie ihn immer noch nicht öffnen können, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Problemlösung

PROBLEM:

Das Gerät schaltet sich nicht ein **oder** das Bedienfeld erscheint nicht.

ABHILFE:

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist und dass die Steckdose mit Strom versorgt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass die Einheit aus Becher und Klinge sicher am Motorsockel befestigt ist. Ein „Klicken" weist darauf hin, dass die beiden Bauteile sicher befestigt sind.

PROBLEM:

Das Bedienfeld blinkt ständig.

ABHILFE:

- 6 aufeinanderfolgende Mischzyklen innerhalb eines Zeitraums von 6 Minuten wurden überschritten ODER das Gerät hat sich überhitzt. Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker und lassen Sie das Gerät mindestens 15 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

PROBLEM:

Das Gerät wurde während des Mischzyklus sehr laut.

ABHILFE:

- Vergewissern Sie sich, dass die Zutaten die Füllstandsmarkierung MAX auf dem Becher nicht überschreiten. Das Überfüllen des Bechers kann den Motor überlasten, was zu einem erhöhten Geräuschpegel führt.

PROBLEM:

Während des Betriebs setzt der Motorsockel einen Geruch frei.

ABHILFE:

- Der Motorsockel kann bei den ersten Malen, die das Gerät benutzt wird, einen Geruch freisetzen. Das ist normal und keineswegs alarmierend.
- Wenn der Geruch auch nach mehrmaligem Gebrauch des Gerätes noch wahrgenommen wird, überprüfen Sie, ob die MAX-Linie für die Befüllung des Bechers überschritten wurde. Das Überfüllen des Bechers kann den Motor überlasten, was zu einem unangenehmen Geruch führt.

Wartung

⚠

BEACHTEN SIE IMMER DIESE SICHERHEITSHINWEISE, WENN SIE DAS GERÄT BENUTZEN:

- Schalten Sie nutribullet Ultra® immer aus und ziehen Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt und bevor es montiert, demontiert, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird.
- Warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Becher entfernen oder das Gerät handhaben.
- Becher und To-go-Deckel sind nicht für die Mikrowelle geeignet.
- Räumen Sie das Gerät nicht mit freiliegender Extraktionsklinge weg. Schützen Sie sie, indem Sie einen Becher am Motorsockel befestigen.
- Legen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge, die Becher oder die To-go-Deckel zur Reinigung **NICHT** in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie nicht das Heiß- oder Desinfektionsprogramm. Dies könnte zu Verformungen und möglichen Sicherheitsrisiken führen.
- Reinigen Sie den Motorsockel nicht, indem Sie ihn in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten tauchen. Reinigen und trocknen Sie ihn vorsichtig mit einem sauberen Tuch.
- Legen Sie die Teile und Zubehörteile nicht in die Mikrowelle, in einen herkömmlichen Backofen, in eine Heißluftfritteuse oder in einen Kochtopf auf dem Kochfeld und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, um sie zu desinfizieren, da sie beschädigt werden könnten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Belüftungsöffnungen am Motorsockel nicht verstopft und sauber sind.
- Überprüfen Sie die Teile von

1 Vergewissern Sie sich nach Beendigung des Mischvorgangs, dass der **Motorsockel Ihres nutribullet® Ultra** ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.

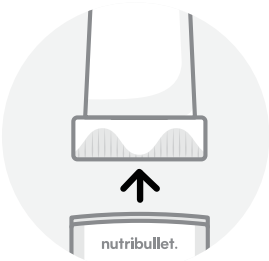

2 Entfernen Sie den **Becher** und die **Hochleistungs-Extraktionsklinge** vom **Motorsockel**.

3 **Reinigen Sie die einzelnen Teile wie folgt:**

EXTRAKTIONSKLINGE:

- Spülen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge mit heißem Wasser und Seife ab.
- Verwenden Sie eine kleine Bürste oder einen mit Seifenwasser befeuchteten Schwamm, um Rückstände von der Klinge zu entfernen.

WICHTIG: Wir empfehlen Ihnen, die Klinge sofort nach dem Gebrauch zu reinigen, damit sich keine Verkrustungen bilden.

MOTORSOCKEL:

- Verwenden Sie für die Reinigung der Oberfläche des Motorsockels einen Schwamm oder ein mit Seifenwasser befeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie eine kleine Bürste, um das Antriebssystem des Motorsockels zu reinigen.

BECHER UND TO-GO-DECKEL:

- Becher und To-go-Deckel können im Geschirrspüler gereinigt werden. Spülen oder bürsten Sie sie zuvor ab, um Rückstände zu beseitigen.

⚠ **WARNUNG! Legen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge, die Becher oder die To-go-Deckel NICHT in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie nicht das Heiß- oder Desinfektionsprogramm: dies könnte zu Verformungen und möglichen Sicherheitsrisiken führen.**

HARTNÄCKIGER SCHMUTZ:

- Um Verkrustungen von den Bechern oder der Hochleistungs-Extraktionsklinge zu entfernen, füllen Sie den Becher bis zur MAX-Linie mit raumwarmem Wasser und geben Sie 1 bis 2 Tropfen Geschirrspülmittel dazu.
- Drehen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge auf und mixen Sie 20-30 Sekunden lang, um die Verkrustungen aufzulösen und zu beseitigen.

AUFBEWAHRUNG:

- Räumen Sie nutribullet® Ultra stehend weg, ohne etwas auf das Gerät zu legen. Bewahren Sie das Zubehör bis zur Verwendung an einem sicheren Ort auf.

Ersatzteile

Um Ersatzteile oder sonstige Zubehörteile anzufragen, besuchen Sie die Webseite **nutribullet.com** oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

DE/ Erläuterung der Symbole

DE/ Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt innerhalb der Europäischen Union nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, recyceln wir sie verantwortungsbewusst und fördern die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Geben Sie Ihr Altgerät an den bekannten kommunalen Rückgabe- und Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt kann also umweltschonend recycelt werden.

DE/ Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1935/2004/EWG über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Alle Rechte vorbehalten.

nutribullet® und das Logo nutribullet ® sind Handelsmarken der CapBran Holdings, LLC, die in den Vereinigten Staaten und weltweit eingetragen sind.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Mode d'emploi

⚠ **AVERTISSEMENT ! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez le mode d'emploi avant d'utiliser votre nutribullet® Ultra. Conservez ces instructions. Assurez-vous que toute personne utilisant le nutribullet® sait comment le faire en toute sécurité.**

Consignes importantes de sécurité

Lorsque vous utilisez nutribullet® Ultra, n'oubliez-pas :
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT.

Avertissement ! <u>Pour éviter tout risque de blessure grave, de décès, de dommages matériels ou d'endommagement de l'appareil, lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le nutribullet® Ultra.</u> Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, en particulier les informations importantes suivantes. À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION.

Si vous autorisez d'autres personnes à utiliser le mixeur nutribullet® Ultra, assurez-vous qu'elles comprennent les informations relatives à la santé et à la sécurité contenues dans ce guide, ainsi que toute autre instruction relative à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité. Toute personne utilisant un appareil doit lire attentivement le guide de l'utilisateur afin de se familiariser avec le fonctionnement sûr de l'appareil.

! Conserver ces instructions !

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

⚠

AVERTISSEMENT ! Le non-respect des instructions d'utilisation du nutribullet® Ultra peut entraîner des accidents graves ou mortels et des dommages matériels. Soyez conscient des risques possibles lorsque vous utilisez ou rangez le mixeur nutribullet® Ultra.

- Ne mixez pas de boissons chaudes, tièdes ou gazeuses. Cela pourrait augmenter la pression à l'intérieur du gobelet et provoquer l'éjection du contenu lors de l'ouverture du gobelet, avec un risque de blessures graves ou de dommages matériels.
- N'utilisez pas le mixeur pour d'autres usages que ceux prévus.
- Si l'appareil est utilisé par

des enfants ou en leur présence, une surveillance attentive est nécessaire pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Gardez le câble hors de portée des enfants.

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les surveille attentivement et ne leur apprenne à utiliser l'appareil en toute sécurité.
- **NE LAISSEZ JAMAIS LE nutribullet® SANS SURVEILLANCE DURANT L'UTILISATION**
- Ne placez pas le mixeur sur des surfaces inégales ou instables.
- N'utilisez pas l'appareil si le bloc moteur, le gobelet ou la lames sont endommagés de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez que des accessoires nutribullet® spécifiques au mixeur nutribullet® Ultra. Les pièces de rechange non originales ne répondent pas aux spécifications de nutribullet® et peuvent endommager l'appareil ou causer des blessures graves.
- Les précautions suivantes peuvent réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages lors du nettoyage de l'appareil :
  - Avant de procéder au nettoyage, débranchez et éteignez l'appareil.
  - Nettoyez uniquement l'extérieur du mixeur.
  - Nettoyez l'appareil avec un linge humide.
- Ne tentez pas de le nettoyer en l'immergeant dans de l'eau ou d'autres liquides de nettoyage. Nettoyez et séchez délicatement avec un chiffon propre.
- Ne placez pas les composants du nutribullet® Ultra dans un four à micro-ondes, un four conventionnel, une friteuse à air ou une casserole sur le plan de cuisson, et ne les plongez pas dans l'eau bouillante, car ils risqueraient d'être endommagés.
- N'utilisez **PAS** le programme de chauffage ou de désinfection pour les composants ou les accessoires du nutribullet®. Cela peut entraîner des déformations et des situations dangereuses.
- Ne mettez **PAS** le gobelet nutribullet® au congélateur et ne l'utilisez pas comme récipient de stockage des smoothies au congélateur.
- Avant de déplacer ou de nettoyer nutribullet® Ultra, assurez-vous que l'appareil est éteint et que le moteur et les lames sont complètement arrêtés.
- **NE PAS UTILISER L'APPAREIL À L'EXTÉRIEUR.**
- **DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE nutribullet® LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.**

ÉVITEZ LA SURCHAUFFE ET PRESSURISATION EXCESSIVE DU GOBELET :

AVERTISSEMENT !

Ne mixez **PAS** d'ingrédients ou de liquides chauds, tièdes ou gazeux dans le gobelet nutribullet® ! Cela pourrait créer une pression excessive à l'intérieur du gobelet qui, s'il est retiré ou ouvert, pourrait se détacher violemment du bloc moteur, avec le risque de blessures corporelles dues à l'éjection du contenu chaud ou des lames exposées.

- **NE PAS mélanger des ingrédients chauds ou gazeux !**
  - L'utilisation d'ingrédients chauds ou tièdes augmente la chaleur et la pression à l'intérieur du gobelet pendant le mélange. Cela peut entraîner le détachement du gobelet, avec pour conséquence la fuite du contenu chaud ou l'exposition de la

lame, deux situations susceptibles de provoquer des blessures.

- Mélangez uniquement des ingrédients à température ambiante ou plus frais (21 °C ou moins).

- **NE PAS mixer les ingrédients pendant plus d'une minute.**
  - Le mixage fait chauffer les ingrédients, ce qui augmente la pression dans le gobelet. Un mixage continu pendant plus d'une minute peut entraîner le détachement du gobelet, exposant la lame, ou le déversement du contenu chaud, ce qui peut provoquer des blessures.
  - Pour éviter de surchauffer les ingrédients, ne mélangez **PAS** pendant plus de 6 cycles consécutifs de 30 secondes. Après plusieurs cycles de mélange consécutifs, laisser le contenu se déposer pendant au moins 10 à 15 minutes. N'essayez **PAS** d'ouvrir le gobelet s'il est chaud ou tiède au toucher. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section **Attention au gobelet**.

- **NE PAS** mélanger d'ingrédients gazeux ou effervescents :pas de bulles !
  - Les ingrédients gazeux et effervescents (tels que le soda, la levure chimique, le bicarbonate de soude, la levure, certaines pâtes, les préparations pour gâteaux, la glace sèche ou d'autres produits qui deviennent pétillants) libèrent des gaz qui augmentent la pression. La pression générée par les gaz libérés peut provoquer la rupture du gobelet hermétique nutribullet®, entraînant des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. **Important : Certaines protéines en poudre contiennent des ingrédients effervescents. Vérifiez toujours la composition de tous les suppléments avant de les ajouter.**

- **Ne remplissez PAS trop le gobelet !**
  - Le remplissage au-delà de la ligne MAX peut entraîner une sortie de liquide. Pour un mixage efficace, l'effet cyclonique du nutribullet® nécessite un certain volume ; si l'indication du niveau MAX est dépassée, le liquide peut s'échapper et la pression interne augmenter dangereusement, entraînant le détachement du gobelet de la lame d'extraction rapide.

- **NE PAS laisser d'aliments mixés à l'intérieur du gobelet hermétiquement fermé.**
  - S'ils restent à l'intérieur du gobelet, les smoothies peuvent s'abîmer et fermenter, ce qui augmente la pression.
  - Utilisez le couvercle de voyage ou transférez-les dans un autre récipient pour les conserver après le mixage.

ATTENTION AU GOBELET :

AVERTISSEMENT ! N'essayez **PAS** d'ouvrir le gobelet hermétique nutribullet® s'il est chaud ou tiède au toucher. Le contenu peut être chaud et sous pression, ce qui pourrait entraîner un détachement violent du gobelet à l'ouverture, avec un risque de blessure. Si le gobelet est chaud ou tiède au toucher, procédez comme suit :

1. **NE PAS OUVRIR !** Laissez le gobelet à sa place et ne permettez pas à d'autres personnes de le toucher. **NE PAS** essayer de désengager le gobelet du bloc moteur ou de le séparer de la lame d'extraction rapide en forçant, en appliquant de la chaleur ou en faisant levier sur les composants ; cela pourrait fissurer ou briser le gobelet et causer des blessures.
2. Ne pas continuer le mixage.
3. Laissez le gobelet refroidir pendant au moins 30

minutes.

4. Après 30 minutes, vérifiez si le gobelet a complètement refroidi. S'il est encore chaud, laissez-le refroidir davantage.
5. S'il est froid au toucher, retirez délicatement le gobelet du bloc moteur.
6. En éloignant le gobelet du visage et du corps, à l'aide d'une serviette, dévisser lentement le gobelet de la lame d'extraction rapide afin d'éliminer toute pression résiduelle.

⚠

AVERTISSEMENT ! Si vous ne parvenez toujours pas à retirer le gobelet de la lame d'extraction rapide, contactez le service clientèle. **Si vous ne pouvez pas séparer le gobelet de la lame d'extraction rapide, ne laissez pas le smoothie dans le gobelet scellé pendant une période de temps prolongée.** Le contenu pourrait fermenter, entraînant une séparation violente du gobelet, avec un risque de blessure ou de dommage matériel. Éliminez le gobelet et son contenu de manière appropriée afin d'éviter toute blessure au cas où la fermentation entraînerait le détachement du gobelet.

GOBELET : MESURES DE SÉCURITÉ

⚠

AVERTISSEMENT ! Avant de mixer, vérifiez TOUJOURS que le gobelet est bien verrouillé sur le bloc moteur. Si le gobelet n'est pas verrouillé en position, le moteur ne démarrera pas.

- Ne dépassez pas la ligne MAX. Le remplissage au-delà de la ligne MAX peut entraîner une sortie de liquide.
- Ne retirez PAS le gobelet lorsque l'appareil est en marche.
- Inspectez régulièrement le mixeur nutribullet® Ultra pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ou qu'il ne présente pas de signes d'usure susceptibles d'affecter son bon fonctionnement ou de poser un risque pour la sécurité.
- Ne faites **PAS** fonctionner le mixeur nutribullet® Ultra avec un gobelet vide.
- Ne remplissez pas trop le gobelet de glace. Utilisez toujours une quantité suffisante d'ingrédients liquides.
- Ne placez pas le gobelet et les couvercles de voyage dans le panier inférieur du lave-vaisselle et n'utilisez pas le programme chaud ou le programme de désinfection.
- Les gobelets et les couvercles de voyage ne vont **PAS** au micro-ondes.
- N'utilisez pas le gobelet si vous remarquez des fissures, un aspect terne ou d'autres dommages. Vous pouvez acheter de nouveaux gobelets sur **nutribullet.com** ou en contactant le service clientèle.
- N'utilisez pas la lame d'extraction rapide comme couvercle pour conserver les smoothies, car ces derniers pourraient fermenter, ce qui augmenterait la pression à l'intérieur du gobelet et provoquerait la séparation du gobelet et de la lame, avec un risque de blessure et de dommage matériel. Utilisez pour cela le couvercle de voyage ou transférez le smoothie dans un récipient non hermétique pour le conserver après le mixage.

LAME D'EXTRACTION RAPIDE - MESURES SÉCURITÉ

⚠

AVERTISSEMENT ! **LES LAMES SONT TRANCHANTES ! MANIPULEZ AVEC PRÉCAUTION POUR ÉVITER LES BLESSURES.** Les produits non alimentaires ou les ingrédients solides plus durs peuvent endommager les lames. Inspectez régulièrement les lames et cessez de les utiliser si elles sont endommagées. L'utilisation continue d'une lame endommagée ou l'utilisation non conforme à ces instructions peut

entraîner des blessures, des dégâts matériels ou des dommages à l'appareil.

- Ne touchez pas les bords tranchants des lames. Pour éviter toute blessure, ne manipulez pas et ne touchez pas les bords de la lame.
- Ne rangez **PAS** l'appareil avec la lame exposée sur le bloc moteur si cette dernière n'est pas fixée au gobelet nutribullet®. Une lame exposée présente un risque de blessure.
- Serrez **TOUJOURS** fermement la lame d'extraction rapide sur le gobelet pour éviter que le liquide ne s'échappe.
- Si le gobelet commence à fuir pendant le mélange, n'essayez pas de le retirer du bloc moteur. Attendez que le moteur soit complètement arrêté avant de retirer le gobelet.
- Ne broyez pas de glace. nutribullet® Ultra n'est pas destiné à être un broyeur de glace.
- Ne laissez pas d'objets non alimentaires dans le gobelet pendant le mixage. Retirez les éventuels ustensiles du gobelet.
- Ne mixez pas les fruits à noyau sans avoir préalablement retiré les noyaux et les pépins. Les noyaux de fruits peuvent endommager le gobelet ou le briser, ce qui peut entraîner des blessures. En outre, les pépins de pommes et les noyaux de cerises, de prunes, de pêches et d'abricots contiennent une substance chimique qui, en cas d'ingestion, libère du cyanure dans l'organisme.
- **N'UTILISEZ PAS** la lame d'extraction rapide pour moudre des ingrédients secs tels que des grains, des céréales ou du café, car cela pourrait endommager le moteur et la lame.
- Ne retirez pas le gobelet tant que les lames ne sont pas complètement arrêtées. Le fait de retirer le gobelet avant l'arrêt complet des lames peut endommager l'accouplement du groupe lames ou la transmission du moteur.
- **ÉTEIGNEZ** et **DÉBRANCHEZ** toujours l'appareil de la prise de courant lorsque vous l'assemblez, le démontez, remplacez des accessoires ou le nettoyez.
- Ne remplissez pas le gobelet au-delà de la ligne MAX. Si le gobelet est trop plein, les lames peuvent se bloquer. Dans ce cas, éteignez l'appareil, videz le gobelet jusqu'à la ligne Max, puis remettez-le en place et reprenez le mixage.
- **ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LES PIÈCES EN MOUVEMENT !** Pour réduire les risques de blessures graves ou de dommages à l'appareil, ne pas approcher les mains et les ustensiles de la lame pendant le mélange.
- Pour le nettoyage, ne mettez **PAS** la lame d'extraction rapide dans le panier inférieur du lave-vaisselle et n'utilisez pas le programme chaud ou le programme de désinfection.
- Contrôlez périodiquement que les lames ne sont pas endommagées. N'utilisez **PAS** le groupe d'extraction si les lames ne tournent pas librement ou si le joint est manquant ou endommagé.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- La modification, la mauvaise utilisation et le non-respect des instructions pour le réglage, l'utilisation et l'entretien corrects du mixeur nutribullet® Ultra peuvent augmenter le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.
- N'utilisez pas ce produit dans des endroits où les spécifications électriques ou les types de prises sont différents.
- N'utilisez pas l'appareil avec un dispositif de conversion de tension afin d'éviter les courts-circuits, les incendies ou les chocs électriques, qui pourraient entraîner des blessures ou

endommager l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit humide ou dans un endroit où il pourrait être mouillé.
- N'essayez pas de brancher l'appareil sur une prise de courant avec des mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble, la fiche ou le bloc moteur ont été immergés dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne modifiez pas le câble électrique de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez pas un câble ou une fiche électrique endommagés. Le câble électrique et la fiche ne peuvent pas être remplacés. S'ils sont endommagés, l'appareil doit être remplacé.
- Ne laissez pas ou ne placez pas le câble électrique à proximité ou en contact avec des surfaces chaudes, des sources de chaleur ou des flammes telles que, par exemple, des cuisinières.
- Ne laissez pas le câble pendre sur le bord de la table ou du plan de travail
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation, ne le tordez pas et ne l'endommagez pas.
- Le fait de trop remplir le gobelet de glace ou d'autres ingrédients solides plus durs, ou de l'utiliser sans une quantité suffisante de liquide, peut entraîner une surchauffe du moteur et activer la protection thermique. Si la protection thermique interne éteint le moteur, débranchez la fiche et laissez-le refroidir une heure avant de tenter de l'utiliser à nouveau. Le disjoncteur thermique se réinitialise lorsque l'appareil est débranché , et que le disjoncteur thermique se refroidit suffisamment.
- **DÉBRANCHEZ** toujours nutribullet® Ultra de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas et pendant l'assemblage, le démontage, le remplacement d'accessoires ou le nettoyage.

- L'utilisation de pièces non compatibles ou alternatives peut endommager le mixeur nutribullet® Ultra ou créer des risques de sécurité pouvant entraîner des blessures ou des dommages. Lorsque vous remplacez des composants, commandez toujours les pièces et accessoires d'origine nutribullet®.

VENTILATION :

- N'obstruez **PAS** les ouvertures d'aération situées au bas du bloc moteur du nutribullet® Ultra. Les ouvertures situées au bas du bloc moteur doivent être exemptes de poussière ou de peluches et ne doivent jamais être obstruées. L'obstruction des orifices d'aération peut faire surchauffer le moteur et provoquer un incendie, augmentant ainsi le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.
- Placez **TOUJOURS** le nutribullet® sur une surface plane, en laissant suffisamment d'espace libre sous et autour du bloc moteur pour permettre une bonne circulation de l'air. Les fentes situées sur le fond du bloc moteur servent à assurer la ventilation nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil, en évitant la surchauffe du moteur.
- Ne placez **PAS** le nutribullet® Ultra sur des matériaux inflammables tels que des journaux, des nappes, des serviettes, des torchons ou des matériaux similaires.

SÉCURITÉ MÉDICALE :

⚠

AVERTISSEMENT ! Pour toute question ou conseil en matière de santé et de nutrition, consultez toujours votre médecin. Les informations contenues dans ce guide et/ou dans les recettes en ligne sont des suggestions et des idées générales et ne sont pas destinées à remplacer un avis médical.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

- Si vous prenez des médicaments, en particulier des hypocholestérolémiants, des anticoagulants, des médicaments pour la tension artérielle, des tranquillisants ou des antidépresseurs, veuillez consulter votre médecin avant d'essayer l'une des recettes de smoothies proposées dans le guide des recettes ou les recettes en ligne.
- Inspectez régulièrement les composants du nutribullet® Ultra pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou qu'ils ne présentent pas de signes d'usure susceptibles d'affecter leur bon fonctionnement ou de poser un risque pour la sécurité. Cessez d'utiliser l'appareil si vous remarquez des fissures, des ternissements ou des dommages sur les gobelets ou d'autres composants. Assurez-vous que la lame d'extraction rapide tourne librement et que le joint n'est pas manquant ou endommagé. Assurez-vous que le bloc moteur n'est pas obstrué et qu'il est propre. Suivez les instructions d'entretien figurant dans ce guide d'utilisation aux pages 82-85. N'utilisez pas le nutribullet® Ultra si un composant est endommagé. Si nutribullet® Ultra ne fonctionne pas correctement ou est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement de l'utiliser.

! Conservez ces instructions !

Table des matières

61 Consignes importantes de sécurité

75 Guide d'assemblage

76 Panneau de commande

77 Utilisation de nutribullet® Ultra

81 Résolution des problèmes

82 Entretien

85 Pièces de rechange

Nous vous remercions d'avoir choisi nutribullet® Ultra

Guide d'assemblage

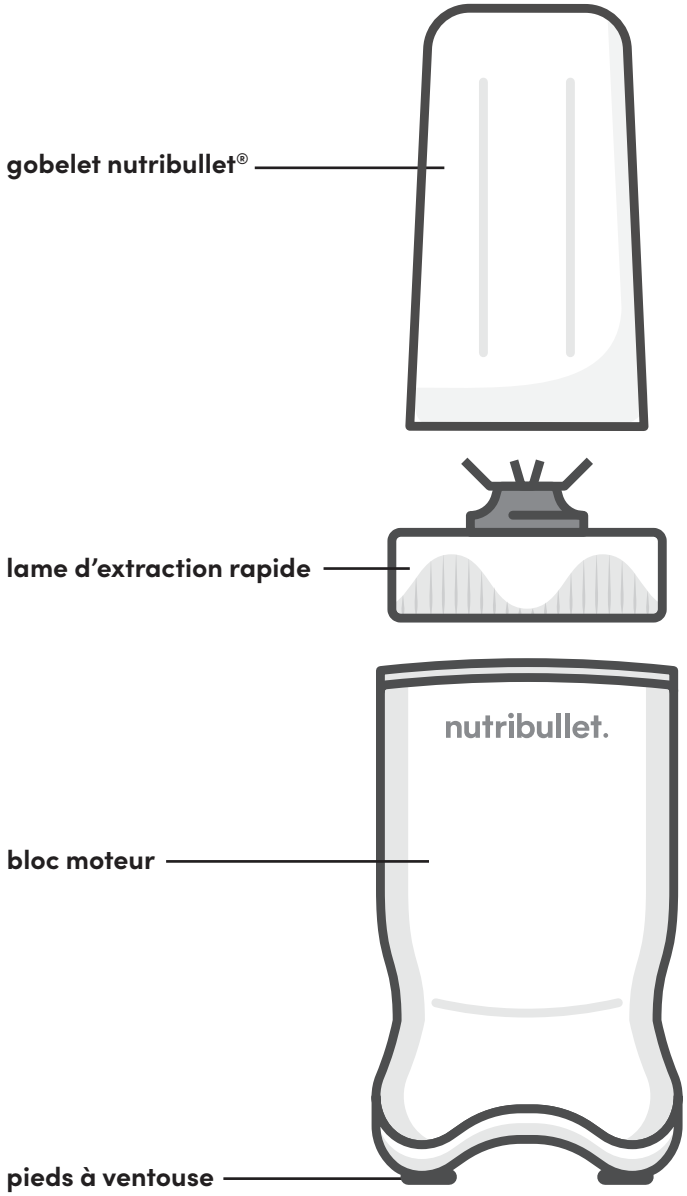

Panneau de commandes

OFF

Le panneau de commande n'est pas éclairé.

POUR MIXER

Après avoir vissé le groupe lame/gobelet sur le bloc moteur, le panneau de commande apparaît. Touchez l'icône du cercle plein illuminé sur le panneau de commande pour activer le programme de mixage automatique de 30 secondes.

PULSE

Après avoir vissé le groupe lame/gobelet sur le bloc moteur, le panneau de commande apparaît. Appuyez sur le cercle pointillé du panneau de commande et maintenez-le enfoncé pour activer la fonction d'impulsion. Pour des impulsions courtes et intermittentes, touchez l'icône d'impulsion. Pour des impulsions plus longues, appuyez sur l'icône d'impulsion et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous obteniez la consistance souhaitée.

Utilisation de nutribullet® Ultra

⚠

VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

L'accumulation de pression peut provoquer l'éclatement du gobelet nutribullet®, entraînant des blessures dues au contenu chaud, à la projection de fragments ou à l'exposition des lames.

- **NE PAS** mixer des ingrédients chauds, tièdes, gazeux ou effervescents.
- Ne pas remplir excessivement le gobelet.
- **NE PAS** mixer les ingrédients pendant plus d'une minute.
- Ne pas conserver les aliments mixés à l'intérieur du gobelet hermétiquement fermé.
- Pour plus de détails, voir **Évitez la surchauffe et pressurisation excessive du gobelet** (page 91).
- N'essayez **PAS** d'ouvrir le gobelet hermétique nutribullet® s'il est chaud ou tiède au toucher. Le contenu pourrait être chaud et sous pression, et entraîner un détachement violent du gobelet à l'ouverture, avec un risque de blessure. Pour plus de détails, voir **Attention au gobelet** (page 93).
- **Les lames sont tranchantes ! Manipulez avec précaution pour éviter les blessures.** Ne rangez **PAS** l'appareil avec la lame exposée sur le bloc moteur si cette dernière n'est pas fixée au gobelet nutribullet®.

1 Avant de passer à l'étape 2, relisez tous les avertissements et les précautions figurant dans le paragraphe **Consignes importantes de sécurité** (page 61-72) et de la page précédente.

2 Placez le bloc moteur sur une surface propre, sèche et plane, comme un plan de travail ou une table.

5 Branchez le **câble d'alimentation du bloc moteur** dans une prise électrique.

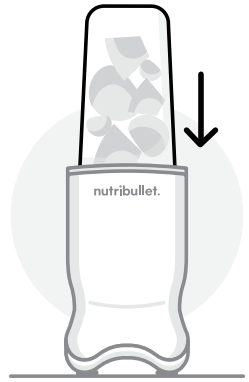

6 Retournez le **gobelet** et placez-le sur le **bloc moteur**.

3 Placez les ingrédients et le liquide dans le gobelet nutribullet®.

⚠ **AVERTISSEMENT ! Pour éviter une pression excessive dans le gobelet et une fuite de liquide, ne pas dépasser la ligne MAX.**

4 Vissez la **lame d'extraction rapide** sur le **gobelet nutribullet®** jusqu'à ce qu'il soit hermétiquement fermé.

⚠ **AVERTISSEMENT ! La lame d'extraction rapide est tranchante Manipulez avec précaution.**

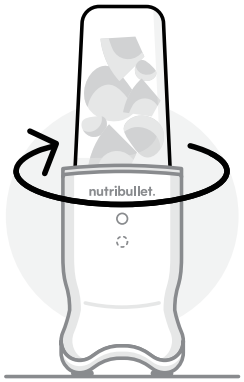

7 Tournez le **gobelet** dans le sens des aiguilles d'une montre sur le **bloc moteur** pour le verrouiller en position. (Un déclic signale sur le **gobelet** est verrouillé). Le **panneau de commande** s'allume.

8 Une pression sur le **cercle plein** lance un cycle de mélange automatique. Une fois activé, le cycle de mélange s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes. Maintenir le **cercle en pointillé** enfoncé pour mélanger les ingrédients par impulsion. Relâcher le **cercle en pointillé** pour arrêter le mélange.

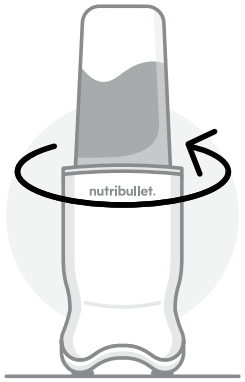

9 Tournez le **gobelet** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et retirez-le du **bloc moteur**. Quand le **gobelet** se déverrouille, on entend un déclic. Dégustez votre préparation !

AVERTISSEMENT ! Ne mixez PAS d'ingrédients ou de liquides chauds, tièdes ou gazeux dans le gobelet nutribullet® ! Cela pourrait créer une pression excessive à l'intérieur du gobelet qui, s'il est retiré ou ouvert, pourrait se détacher violemment du bloc moteur, avec le risque de blessures corporelles dues à l'éjection du contenu chaud ou des lames exposées.

Ne tentez PAS de séparer le gobelet de la lame d'extraction rapide en le forçant, en appliquant de la chaleur ou en faisant levier sur les composants. Vous risqueriez de fissurer ou de briser le gobelet et de vous blesser gravement. Laissez reposer le contenu du gobelet pendant au moins 30 minutes avant de tenter de l'ouvrir à nouveau. Si vous ne parvenez toujours pas à l'ouvrir, contactez le service clientèle.

Résolution des problèmes

PROBLÈME :

L'appareil ne s'allume pas **ou** le panneau de commande n'apparaît pas.

SOLUTION :

- Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché à une prise de courant et que celle-ci est alimentée.
- Assurez-vous que le groupe lame/gobelet est solidement fixé au bloc moteur. Un déclic signale que les deux composants sont solidement fixés.

PROBLÈME :

Le panneau de commande clignote en permanence.

SOLUTION :

- Vous avez dépassé les 6 cycles de mélange consécutifs au cours d'une période de 6 minutes, OU l'appareil a surchauffé. Dans ce cas, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 15 minutes avant de le réutiliser.

PROBLÈME :

L'appareil est devenu très bruyant pendant le cycle de mélange.

SOLUTION :

- Veillez à ce que les ingrédients ne dépassent pas le niveau MAX indiqué sur le gobelet. Un remplissage excessif du gobelet peut entraîner une surcharge du moteur et une augmentation du niveau sonore.

PROBLÈME :

Lors du fonctionnement, le bloc moteur dégage une odeur.

SOLUTION :

- Le bloc moteur peut dégager une odeur lors des premières utilisations de l'appareil. Ce phénomène est normal et ne doit en aucun cas vous alarmer.
- Si l'odeur est perçue après plusieurs utilisations, vérifiez que la ligne MAX de remplissage du gobelet n'a pas été dépassée. Le remplissage du gobelet peut entraîner une surcharge du moteur et l'émission d'une odeur désagréable.

Entretien

⚠

VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

- Éteignez et débranchez toujours nutribullet® Ultra de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, et avant de l'assembler, de le démonter, de changer d'accessoire ou de le nettoyer.
- Attendez l'arrêt complet du moteur avant de retirer le gobelet ou de manipuler l'appareil.
- Les gobelets et les couvercles de voyage ne vont pas au four à micro-ondes.
- Ne rangez pas l'appareil avec la lame d'extraction exposée. Protégez-la en fixant un gobelet sur le bloc-moteur.
- Pour le nettoyage, ne mettez **PAS** la lame d'extraction rapide, les gobelets ou les couvercles de voyage dans le panier inférieur du lave-vaisselle et n'utilisez pas le programme chaud ou le programme de désinfection. Cela pourrait entraîner des déformations et des risques pour la sécurité.
- Ne nettoyez pas le bloc-moteur en l'immergeant dans de l'eau ou d'autres liquides de nettoyage. Nettoyez et séchez délicatement avec un chiffon propre.
- Ne placez pas les composants et les accessoires dans un four à micro-ondes, un four conventionnel, une friteuse à air ou une casserole sur le plan de cuisson, et ne les plongez pas dans l'eau bouillante pour les nettoyer ou les désinfecter, car ils risqueraient d'être endommagés.
- Assurez-vous que les ouvertures d'aération du bloc moteur ne sont pas obstruées et qu'elles sont propres.
- Inspectez régulièrement les composants du nutribullet® Ultra pour

1 Une fois le mixage terminé, assurez-vous que le **bloc moteur de votre nutribullet® Ultra** est éteint et débranché de la prise de courant.

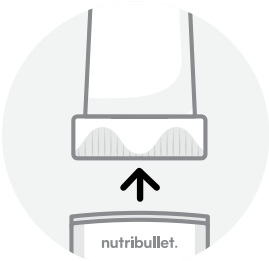

2 Retirez le **gobelet** et la **lame d'extraction rapide** du **bloc moteur**.

3 **Nettoyez les différents composants comme suit :**

LAME AMOVIBLE :

- Rincez la lame d'extraction rapide avec de l'eau chaude et du savon.
- Utilisez une petite brosse ou une éponge humidifiée avec de l'eau savonneuse pour enlever tout résidu de la lame.

IMPORTANT : Il est conseillé de nettoyer la lame immédiatement après utilisation pour éviter l'encrassement.

BLOC MOTEUR :

- Pour nettoyer la surface du bloc moteur, utilisez une éponge ou un chiffon imbibé d'eau savonneuse.
- Utilisez une petite brosse pour nettoyer le système d'entraînement du bloc moteur.

GOBELETS ET COUVERCLES DE VOYAGE :

- Les gobelets et les couvercles de voyage peuvent être lavés au lave-vaisselle. Rincez ou brossez d'abord pour éliminer tout résidu.

⚠ **AVERTISSEMENT ! Ne mettez PAS la lame d'extraction rapide, les gobelets ou les couvercles de voyage dans le panier inférieur du lave-vaisselle, et n'utilisez pas le programme chaud ou le programme de désinfection : cela pourrait entraîner des déformations et des risques pour la sécurité.**

SALETÉ DIFFICILE :

- Pour enlever les incrustations des gobelets ou de la lame d'extraction rapide, remplissez le gobelet d'eau à température ambiante jusqu'à la ligne MAX et ajoutez 1 ou 2 gouttes de détergent à vaisselle.
- Vissez la lame d'extraction rapide et mixez pendant 20 à 30 secondes pour dissoudre et éliminer les salissures.

CONSERVATION :

- Rangez le nutribullet® Ultra en position verticale, sans rien poser sur l'appareil. Conservez les accessoires dans un endroit sûr jusqu'à leur utilisation.

Pièces de rechange

Pour demander des pièces de rechange et d'autres accessoires, visitez le site **nutribullet.com** ou contactez le service clientèle.

FR/ Explication des marquages

FR/ Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir les dommages éventuels à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

FR/ Cet appareil est conforme à la directive CEE 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Tous droits réservés.

nutribullet® et le logo nutribullet ® sont des marques de CapBran Holdings, LLC enregistrées aux États-Unis et dans le monde entier.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, c'est pourquoi les spécifications contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Manual de uso

⚠ **¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea el Manual de uso antes de utilizar nutribullet® Ultra. Conserve estas instrucciones. Asegúrese de que la persona que utilice nutribullet® sepa cómo hacerlo de forma segura.**

Advertencias de seguridad importantes

Al utilizar nutribullet® Ultra hay que recordar: LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO.

¡Advertencia! Antes de utilizar nutribullet® Ultra, lea detenidamente todas las instrucciones para evitar riesgos de lesiones graves, muerte, daños materiales o daños al aparato. Cuando se utiliza un aparato eléctrico, deben respetarse algunas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes advertencias. LEER DETENIDAMENTE ANTES DEL USO.

Si permite que otras personas utilicen la batidora nutribullet® Ultra, asegúrese de que comprendan la información sobre salud y seguridad contenida en estas instrucciones de uso y cualquier otra instrucción sobre el uso seguro del aparato. Cualquier persona que utilice un aparato deberá leer detenidamente las instrucciones para el uso para familiarizarse con el funcionamiento seguro del aparato.

¡Conserve estas instrucciones!

ESTE APARATO ESTÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL USO DOMÉSTICO.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

⚠

¡ADVERTENCIA! El incumplimiento de las instrucciones relativas al uso de nutribullet® Ultra puede provocar accidentes graves o mortales y daños materiales. Tenga cuidado con los posibles peligros al utilizar o guardar la batidora nutribullet® Ultra.

- No la utilice con bebidas calientes, templadas o con gas. Esto podría aumentar la presión en el interior del vaso y provocar la salida violenta del contenido al abrirlo, con el riesgo de lesiones personales o daños materiales.
- No utilice la batidora para otros fines que no sean los previstos.
- Si el aparato es utilizado por niños o en presencia

de ellos, es necesario supervisar que no jueguen con el aparato. Mantenga el cable fuera del alcance de los niños.

- El aparato no puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que no tengan experiencia ni conocimientos, salvo que lo hagan bajo supervisión o si una persona responsable de su seguridad les haya explicado cómo usar el aparato de manera segura.
- **NO DEJE LA BATIDORA NUTRIBULLET® SIN VIGILANCIA MIENTRAS ESTÉ FUNCIONANDO.**
- No coloque la batidora sobre superficies irregulares o inestables.
- No utilice el aparato si la base motor, el vaso o la cuchilla estuvieran dañados.
- Utilice sólo accesorios nutribullet® específicos para la batidora nutribullet® Ultra. Las piezas de repuesto no originales no cumplen con las especificaciones de nutribullet® y pueden dañar el aparato o causar lesiones graves.
- Las siguientes precauciones pueden reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños al limpiar el aparato:
  - Apague y desenchufe el aparato antes de limpiar.
  - Limpie sólo la parte exterior de la batidora.
  - Limpie el aparato con un paño húmedo.
- No lo sumerja en agua o en otro líquido limpiador. Límpielo y séquelo suavemente con un paño limpio.
- No coloque los componentes de la nutribullet® Ultra en un microondas, en un horno convencional, en una freidora de aire o en una olla en la encimera, ni los sumerja en agua hirviendo, puesto que podrían dañarse.
- **NO** utilice el ciclo en caliente o de desinfección para lavar algunos componentes o accesorios nutribullet®, puede causar deformaciones y situaciones peligrosas.
- **NO** coloque el vaso nutribullet® en el congelador ni lo utilice como recipiente para conservar los batidos en el congelador.
- Antes de mover o limpiar nutribullet® Ultra, asegúrese de que el aparato esté apagado y que el motor y las cuchillas estén completamente parados.
- **NO USE EL APARATO AL AIRE LIBRE.**
- **CUANDO NO UTILICE LA BATIDORA NUTRIBULLET®, DESENCHÚFELA DE LA CORRIENTE.**

EVITE RECALENTAR Y PRESURIZAR EXCESIVAMENTE EL VASO:

⚠

¡ADVERTENCIA!

¡**NO** bata ingredientes ni líquidos calientes, templados o con gas en el vaso nutribullet®! Esto podría crear una presión excesiva en el interior del vaso, el cual, si se retira o se abre, se podría desprender violentamente de la base motor, con el riesgo de causar lesiones personales debido a la salida violenta del contenido caliente o de las cuchillas expuestas.

- **NO bata ingredientes calientes o con gas.**
  - El uso de ingredientes calientes o templados aumenta el calor y la presión dentro del vaso durante el batido. Esto podría provocar la separación del vaso y, por tanto, la salida del contenido caliente o la exposición de la cuchilla, dos hechos que pueden causar

lesiones.

- Utilice sólo ingredientes a temperatura ambiente o fríos (21°C o inferior).

- **NO bata los ingredientes durante más de un minuto.**
  - El batido hace que los ingredientes se calienten, lo que aumenta la presión en el vaso. Batir de manera continua durante más de un minuto puede hacer que el vaso se desprenda, dejando las cuchillas expuestas o que se derrame el contenido caliente, provocando lesiones.
  - Para evitar el sobrecalentamiento de los ingredientes, **NO** bata durante más de 6 ciclos consecutivos de 30 segundos cada uno. Después de varios ciclos de batido consecutivos, deje que el contenido se asiente durante al menos 10-15 minutos. **NO** intente abrir el vaso si está caliente o templado al tacto. Para más detalles, consulte el apartado **Cuidado con el vaso**.

- **NO** mezcle ingredientes que tengan gas o sean efervescentes - ¡nada de burbujas!
  - Los ingredientes con gas y efervescentes (tales como agua con gas, levadura en polvo, bicarbonato de sodio, levadura, algunas masas, mezclas para tartas, hielo seco u otros productos que producen efervescencia) liberan gases que aumentan la presión. La presión generada por los gases liberados puede hacer que el vaso hermético nutribullet® se rompa, con el consiguiente riesgo de lesiones personales y/o daños materiales.
    Importante: Algunas proteínas en polvo contienen ingredientes efervescentes. Compruebe siempre la composición de todos los complementos antes de añadirlos.

- **NO llene demasiado el vaso.**
  - Si se llena por encima de la línea MÁX puede causar la salida del líquido. Para un batido eficaz, el efecto ciclónico de nutribullet® requiere un determinado volumen; si se supera la línea de nivel MÁX, el líquido podría salir y la presión interna aumentar peligrosamente, haciendo que el vaso se desprenda de la cuchilla de extracción rápida.

- **NO deje alimentos batidos dentro del vaso hermético.**
  - Si quedaran dentro del vaso, los batidos pueden deteriorarse y fermentar, aumentando la presión.
  - Utilice la tapa flip top o viértalos en otro recipiente para conservarlos después de mezclarlos.

CUIDADO CON EL VASO:

¡ADVERTENCIA! **NO** intente abrir el vaso hermético nutribullet® si está caliente o templado al tacto. El contenido puede estar caliente y presurizado, lo que podría provocar que el vaso se desprenda violentamente al abrirlo, con el consiguiente riesgo de lesiones personales. Si el vaso estuviera caliente o templado al tacto, proceda de la siguiente manera:

1. **¡NO ABRIR!** Deje el vaso donde está, no lo toque y no permita que otras personas lo toquen. **NO** intente desenganchar el vaso de la base motor ni separarlo de la cuchilla de extracción rápida forzándolo, aplicando calor o haciendo palanca sobre los componentes; esto podría agrietar o romper el vaso y causar lesiones personales.
2. No siga mezclando.
3. Deje enfriar el vaso durante al menos 30

minutos.

4. Transcurridos 30 minutos, compruebe que el vaso se haya enfriado completamente. Si aún está caliente, déjelo enfriar más.
5. Si está frío al tacto, retire con cuidado el vaso de la base motor.
6. Con el vaso lejos de su cara y del cuerpo, desenrosque lentamente con una toalla el vaso de la cuchilla de extracción rápida para descargar la presión residual.

⚠

¡ADVERTENCIA! Si sigue sin poder retirar el vaso de la cuchilla de extracción rápida, contacte el Servicio al Cliente. **Si sigue sin poder retirar el vaso de la cuchilla de extracción rápida, NO deje el batido en el vaso sellado durante mucho tiempo.** El contenido podría fermentar y hacer que el vaso se separe violentamente, con el riesgo de provocar lesiones personales o daños materiales. Deseche el vaso y su contenido de manera correcta para evitar lesiones en caso de que la fermentación provoque la separación del vaso.

VASO: MEDIDAS DE SEGURIDAD

⚠

¡ADVERTENCIA! Antes de batir, asegúrese SIEMPRE de que el vaso esté bien bloqueado en la base motor. Si el vaso no estuviera bloqueado en su posición, el motor no arrancará.

- No supere la línea MÁX. Si se llena por encima de la línea MÁX puede causar la salida del líquido.
- NO retire el vaso cuando el aparato esté funcionando.
- Inspeccione periódicamente la batidora nutribullet® Ultra para identificar posibles daños o signos de desgaste que podrían perjudicar el funcionamiento correcto o suponer un riesgo para la seguridad.
- **NO** utilice la batidora nutribullet® Ultra con el vaso vacío.
- No llene demasiado el vaso con hielo. Utilice siempre una cantidad suficiente de ingredientes líquidos.
- No coloque el vaso ni las tapas flip top en la cesta inferior del lavavajillas ni utilice el programa caliente o de desinfección.
- Los vasos y las tapas flip top **NO** deben introducirse en el microondas.
- No utilice el vaso si observara grietas, opacidad u otros daños. Es posible comprar vasos nuevos en el sitio web **nutribullet.com** o contactando con el servicio al cliente.
- No utilice la cuchilla de extracción rápida como tapa para la conservación de los batidos, puesto que podrían fermentar aumentando la presión dentro del vaso y hacer que el vaso se separe de la cuchilla, con el consiguiente riesgo de lesiones personales y daños materiales. Para ello, utilice la tapa flip top o vierta el batido en un recipiente no hermético para conservarlo después de batirlo.

CUCHILLA DE EXTRACCIÓN RÁPIDA – MEDIDAS DE SEGURIDAD

⚠

¡ADVERTENCIA! **¡LAS CUCHILLAS ESTÁS AFILADAS! MANIPÚLELAS CON CUIDADO PARA EVITAR LESIONES.** Los productos no alimentarios o los ingredientes sólidos más duros pueden dañar las cuchillas. Inspeccione las cuchillas periódicamente y deje de usarlas si estuvieran dañadas. El uso continuo de una cuchilla dañada o el uso no conforme a estas instrucciones puede provocar lesiones personales, daños materiales o daños al

aparato.

- No toque los bordes afilados de las cuchillas. Para evitar lesiones, no manipule ni toque los bordes de las cuchillas.
- **NO** guarde el aparato con la cuchilla expuesta en la base motor si esta última no está fijada al vaso nutribullet®. Una cuchilla expuesta puede provocar lesiones.
- **SIEMPRE** apriete bien la cuchilla de extracción rápida al vaso para evitar que el líquido salga hacia fuera.
- Si el vaso empieza a perder líquido durante el batido, no intente retirarlo de la base motor. Espere a que el motor se detenga por completo antes de retirar el vaso.
- No pique hielo. Nutribullet® Ultra no está diseñada para ser utilizada como picadora de hielo.
- No deje en el vaso objetos que no sean alimentarios durante el batido. Retire del vaso los utensilios que haya utilizado.
- No bata frutas con hueso sin haber quitado antes los huesos y las semillas. Los huesos de las frutas pueden dañar el vaso o romperlo, con el riesgo de provocar lesiones. Además, las semillas de manzana y los huesos de cerezas, ciruelas, melocotones y albaricoques contienen una sustancia química que libera cianuro en el organismo si se ingiere.
- **NO UTILICE** la cuchilla de extracción rápida para moler ingredientes secos como café, granos o copos de cereales porque el motor y la cuchilla podrían dañarse.
- Retire el vaso únicamente cuando las cuchillas estén completamente paradas. Al retirar el vaso antes de que las cuchillas se hayan detenido por completo, se podría dañar la conexión del grupo de cuchillas o la transmisión del motor.
- **APAGUE** y **DESCONECTE** siempre el aparato de la toma de corriente al montarlo, desmontarlo, sustituir los accesorios o limpiarlo.
- No llene el vaso más allá de la línea MÁX. Si el vaso está demasiado lleno, las cuchillas podrían bloquearse. En dicho caso, apague el aparato, vacíe el vaso hasta la línea MÁX, vuelva a montarlo y reanude el batido.
- **¡EVITE EL CONTACTO CON LAS PIEZAS MÓVILES!** Para reducir el riesgo de lesiones personales graves o daños al aparato, mantenga las manos y los utensilios lejos de la cuchilla durante el batido.
- Para la limpieza, **NO** coloque la cuchilla de extracción rápida en el cesto inferior de la lavavajillas ni utilice el programa caliente o de desinfección.
- Compruebe periódicamente que las cuchillas no estén dañadas. **NO** utilice el grupo de extracción si las cuchillas no giran libremente o si la junta no estuviera montada o estuviera dañada.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- La modificación, el uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones para el ajuste, uso y cuidado correctos de la batidora nutribullet® Ultra pueden aumentar el riesgo de lesiones personales graves, accidentes mortales o daños materiales.
- No conecte este aparato en instalaciones eléctricas con especificaciones o tomas diferentes a las indicadas.
- No utilice el aparato con un convertidor de voltaje para evitar cortocircuitos, incendios o descargas eléctricas que puedan provocar lesiones personales o daños al producto.

- No utilice el aparato en una zona húmeda o en un lugar donde pueda mojarse.
- No intente enchufar el aparato a una toma de corriente con las manos mojadas.
- No utilice el aparato si el cable, la clavija o la base motor han sido sumergidos en agua u otros líquidos.
- No modifique el cable eléctrico por ningún motivo.
- No utilice un cable eléctrico o una clavija dañados. El cable eléctrico y la clavija no se pueden sustituir. Si se dañaran, tendrá que sustituir el aparato.
- No deje ni coloque el cable eléctrico cerca o en contacto con superficies calientes, fuentes de calor o llamas tales como las placas de cocina.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la encimera de trabajo.
- No tire, retuerza ni dañe el cable eléctrico.
- Llenar demasiado el vaso con hielo u otros ingredientes sólidos más duros, o utilizarlo sin suficiente líquido, podría sobrecalentar el motor y activar la protección térmica. Si la protección térmica interna apaga el motor, desenchufe la clavija y deje que el motor se enfríe durante una hora antes de volver a utilizar el aparato. La protección térmica se restablecerá cuando el aparato se desenchufe y la protección se enfríe lo suficiente.
- **DESCONECTE** siempre nutribullet® Ultra de la toma de corriente cuando no la utilice y durante el montaje, desmontaje, sustitución de accesorios o limpieza.
- El uso de piezas de repuesto no compatibles o alternativas puede dañar nutribullet® Ultra o crear riesgos para la seguridad con posibles lesiones personales o daños. Si tuviera que sustituir algún componente, solicite siempre piezas y accesorios originales nutribullet®.

VENTILACIÓN:

- **NO** obstruya las aberturas de ventilación de la parte inferior de la base motor de nutribullet® Ultra. Las aberturas de la parte inferior de la base motor deben estar libres de polvo o pelusa y nunca deben obstruirse. La obstrucción de las ranuras de ventilación puede sobrecalentar el motor y provocar un incendio, aumentando el riesgo de lesiones personales graves, accidentes mortales o daños materiales.
- Coloque **SIEMPRE** nutribullet® sobre una superficie plana, dejando suficiente espacio libre debajo y alrededor de la base motor para permitir una correcta circulación del aire. Las aberturas de ventilación situadas en la parte inferior de la base motor sirven para asegurar la ventilación necesaria para el funcionamiento correcto del aparato y para evitar el sobrecalentamiento del motor.
- **NO** coloque nutribullet® Ultra sobre materiales inflamables tales como periódicos, manteles, servilletas, paños de cocina u otros materiales similares.

SEGURIDAD MÉDICA:

⚠

¡ADVERTENCIA!

Para cualquier información y consejo sobre salud y nutrición, consulte siempre a su médico. La información contenida en estas instrucciones de uso y/o en el libro de recetas y/o en las recetas online son sugerencias e ideas generales y no pretenden sustituir el consejo médico.

INTERACCIONES CON MEDICAMENTOS

- Si está tomando algún tipo de medicamento, especialmente medicamentos para

bajar el colesterol, anticoagulantes, medicamentos para controlar la presión, tranquilizantes o antidepresivos, consulte a su médico antes de probar las recetas propuestas en el libro de recetas o en las recetas online.

- Inspeccione periódicamente los componentes de nutribullet® Ultra para identificar posibles daños o signos de desgaste que podrían perjudicar el funcionamiento correcto o suponer un riesgo para la seguridad. Deje de utilizar el aparato si observara grietas, opacidad o daños en el vaso u otros componentes. Asegúrese de que la cuchilla de extracción rápida gire libremente y de que la junta esté siempre montada y no esté dañada. Compruebe que la base motor esté limpia y sin obstrucciones. Siga las instrucciones de mantenimiento de las páginas 138–141 de este manual. No utilice nutribullet® Ultra si tuviera un componente dañado. Si nutribullet® Ultra no funcionara correctamente o si estuviera dañada, déjela de utilizar inmediatamente.

! ¡Guarde estas instrucciones!

Sumario

117 Advertencias de seguridad

131 Instrucciones de montaje

132 Panel de mandos

133 Uso de nutribullet® Ultra

137 Solución de problemas

138 Mantenimiento

141 Piezas de repuesto

Gracias por haber elegido nutribullet® Ultra

Instrucciones de montaje

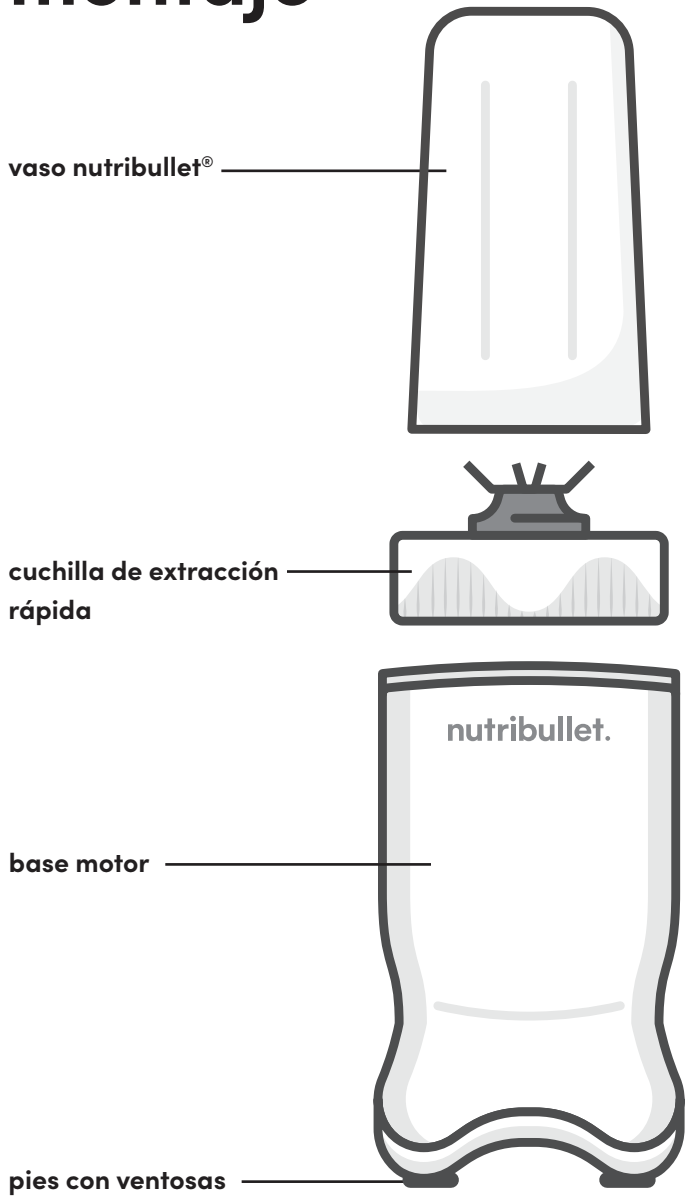

Panel de mandos

OFF

El panel de mandos no está iluminado.

PARA BATIR

Después de haber enroscado el grupo cuchilla/vaso en la base motor, se visualiza el panel de mandos. Toque el icono del círculo de línea continua iluminado en el panel de mandos para activar el programa de mezcla automática de 30 segundos.

FUNCIONAMIENTO POR IMPULSOS

Después de haber enroscado el grupo cuchilla/vaso en la base motor, se visualiza el panel de mandos. Mantenga pulsado el círculo de línea punteada del panel de mandos para activar la función por impulsos. Para impulsos cortos e intermitentes, toque el icono Pulse. Para impulsos más largos, toque y mantenga pulsado el icono Pulse hasta alcanzar la consistencia deseada.

Uso de nutribullet® Ultra

TENGA SIEMPRE EN CUENTA ESTAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD CUANDO UTILICE EL APARATO:

La acumulación de presión puede hacer que el vaso nutribullet® estalle, provocando lesiones causadas por el contenido caliente, el astillamiento o la exposición de las cuchillas.

- **NO** bata ingredientes calientes, templados, gaseosos o efervescentes.
- No llene demasiado el vaso.
- **NO** bata los ingredientes durante más de un minuto.
- No deje alimentos batidos dentro del vaso hermético.
- Para más detalles, véase **Evite recalentar y presurizar excesivamente el vaso** (pág. 119).
- **NO** intente abrir el vaso hermético nutribullet® si está caliente o templado al tacto. El contenido podría estar caliente y presurizado y provocar que el vaso se desprenda violentamente al abrirlo, con el consiguiente riesgo de lesiones personales. Para más detalles, véase **Cuidado con el vaso** (pág. 121).
- **¡Las cuchillas están afiladas! Manipúlelas con cuidado para evitar lesiones. NO** guarde el aparato con la cuchilla expuesta en la base motor si esta última no está fijada al vaso nutribullet®.

1 Antes de continuar con el paso 2, vuelva a leer las advertencias y precauciones del apartado **Advertencias de seguridad** (pág. 117–128) y de la página anterior.

3 Introduzca los ingredientes y el líquido en el vaso nutribullet®.

⚠ **¡ADVERTENCIA! Para evitar una presión excesiva en el vaso y el derrame del líquido, no sobrepase la línea MAX.**

2 Coloque la base motor sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.

4 Enrosque la **cuchilla de extracción rápida** en el **vaso nutribullet®** y apriete hasta que quede cerrado herméticamente.

⚠ **¡ADVERTENCIA! La cuchilla de extracción rápida está afilada. Manipúlela con cuidado.**

5 Enchufe el **cable de alimentación de la base motor** a una toma de corriente.

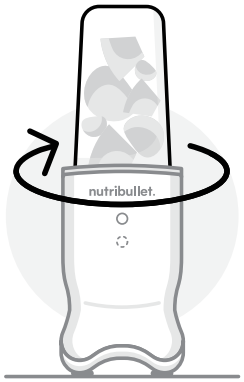

7 Gire el **vaso** en el sentido horario sobre la **base motor** para bloquearlo en su posición. (Un «clic» indica que el **vaso** está bloqueado) Se enciende el **panel de mandos**.

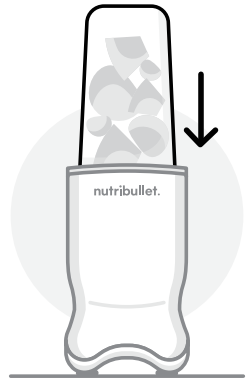

6 Dé vuelta el **vaso** y colóquelo sobre la **base motor**.

8 Al pulsar el **círculo de línea continua** comienza un ciclo de batido automático. Una vez activado, el ciclo de batido se detendrá automáticamente después de 30 segundos. Mantenga pulsado el **círculo de línea punteada**, los ingredientes se baten por impulsos. Suelte el **círculo de línea punteada** para detener el batido.

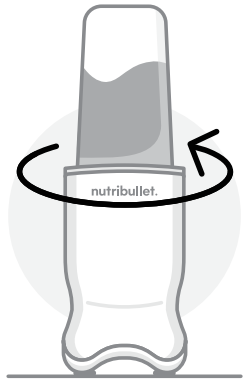

9 Gire el **vaso** en el sentido antihorario para desbloquearlo y retírelo de la **base motor**. Cuando se desbloquea el **vaso**, se oye un «clic». ¡Disfrute de su batido!

¡ADVERTENCIA! ¡NO bata ingredientes ni líquidos calientes, templados o con gas en el vaso nutribullet®! Esto podría crear una presión excesiva en el interior del vaso, el cual, si se retira o se abre, se podría desprender violentamente de la base motor, con el riesgo de causar lesiones personales debido a la salida violenta del contenido caliente o de las cuchillas expuestas.

NO intente separar el vaso de la cuchilla de extracción rápida forzándolo, aplicando calor o haciendo palanca sobre los componentes. De esta manera, el vaso podría agrietarse o hacerse añicos, provocando lesiones físicas graves. Deje reposar el contenido del vaso durante al menos 30 minutos antes de intentar abrirlo de nuevo. Si sigue sin poder abrirlo, contacte con el Servicio al Cliente.

Solución de problemas

PROBLEMA:

El aparato no se enciende **o** el panel de mandos no aparece.

SOLUCIÓN:

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente y de que esta esté alimentada.
- Asegúrese de que el grupo cuchilla/vaso esté bien fijado a la base motor. Un «clic» indica que ambos componentes están bien fijados.

PROBLEMA:

El panel de mandos parpadea continuamente.

SOLUCIÓN:

- Se han superado 6 ciclos de batido consecutivos en un periodo de 6 minutos, o el aparato se ha sobrecalentado. En este caso, desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante al menos 15 minutos antes de volver a utilizarlo.

PROBLEMA:

El aparato hace mucho ruido durante el ciclo de batido.

SOLUCIÓN:

- Asegúrese de que los ingredientes no superen la línea de nivel MAX del vaso. Llenar excesivamente el vaso puede sobrecargar el motor, con el consiguiente aumento del nivel de ruido.

PROBLEMA:

Cuando la base motor está funcionando, emite olor.

SOLUCIÓN:

- La base motor puede emitir olor las primeras veces que se utilice el aparato. Esto es normal y no debe alarmarle.
- Si el olor se percibe después de haber utilizado el producto varias veces, compruebe que no se haya sobrepasado la línea de llenado MAX del vaso. El sobrellenado del vaso puede sobrecargar el motor, provocando la emisión de un olor desagradable.

Mantenimiento

⚠

TENGA SIEMPRE EN CUENTA ESTAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD CUANDO UTILICE EL APARATO:

- Apague y desconecte nutribullet® Ultra de la toma de corriente cuando no la utilice y antes de montarla, desmontarla, cambiar los accesorios o limpiarla.
- Deje que el motor se detenga por completo antes de retirar el vaso o manipular el aparato.
- Los vasos y las tapas flip top no son adecuados para el horno microondas.
- No guarde el aparato con la cuchilla de extracción expuesta. Protéjala colocando un vaso en la base motor.
- Para la limpieza, **NO** coloque la cuchilla de extracción rápida, los vasos o las tapas flip top en el cesto inferior de la lavavajillas ni utilice el programa caliente o de desinfección. Podría causar deformaciones y posibles riesgos para la seguridad.
- No limpie la base motor sumergiéndola en agua u otros líquidos de limpieza. Límpielo y séquelo suavemente con un paño limpio.
- No coloque los componentes ni accesorios en un microondas, en un horno convencional, en una freidora de aire o en una olla en la encimera, ni los sumerja en agua hirviendo para limpiarlos o desinfectarlos, puesto que podrían dañarse.
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación de la base motor no estén obstruidas y estén limpias.
- Inspeccione periódicamente los componentes de nutribullet® Ultra para identificar posibles daños o signos de desgaste que podrían perjudicar el funcionamiento correcto o suponer un riesgo para la seguridad. No utilice nutribullet® Ultra con piezas o componentes dañados.
  - Deje de utilizar el aparato si observara grietas, opacidad, deformaciones o daños en los vasos.
  - Deje de usarlo si la cuchilla de extracción rápida no gira libremente o si la junta no estuviera montada o estuviera dañada. El uso continuo de una cuchilla dañada o el uso no conforme a estas instrucciones puede provocar lesiones, daños materiales o daños al aparato.
- **NO** intente utilizar nutribullet® Ultra si no funcionara correctamente o si estuviera dañada o comprometida de alguna manera.
- Dependiendo del uso, se recomienda sustituir la cuchilla de extracción rápida al menos cada 5 años.
- **NO** utilice piezas de repuesto no originales para su nutribullet® Ultra. Las piezas de repuesto no originales no cumplen con las especificaciones de nutribullet® y pueden dañar el aparato o causar lesiones graves. Utilice sólo accesorios nutribullet® específicos para la batidora nutribullet® Ultra.

1 Cuando haya terminado el batido, asegúrese de que la **base motor de su nutribullet® Ultra** esté apagada y desconectada de la toma de corriente.

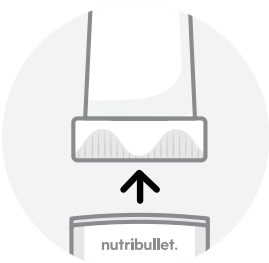

2 Retire el **vaso** y la **cuchilla de extracción rápida** de la **base motor**.

3 **Limpie cada componente de la siguiente manera:**

CUCHILLA DE EXTRACCIÓN:

- Aclare la cuchilla de extracción rápida con agua caliente y jabón.
- Utilice un cepillo pequeño o una esponja humedecida con agua jabonosa para eliminar los residuos de la cuchilla.

IMPORTANTE: Se recomienda limpiar la cuchilla inmediatamente después de su uso para limitar las incrustaciones.

BASE MOTOR:

- Utilice una esponja o un paño humedecido con agua jabonosa para limpiar la superficie de la base motor.
- Utilice un cepillo pequeño para limpiar el sistema de accionamiento de la base motor.

VASOS Y TAPAS FLIP TOP:

- Los vasos y tapas flip top son aptos para lavavajillas. Aclare o cepille antes de eliminar los residuos.

⚠ **¡ADVERTENCIA! NO coloque la cuchilla de extracción rápida, los vasos o las tapas flip top en el cesto inferior de la lavavajillas ni utilice el programa caliente o de desinfección: podría provocar deformaciones y posibles riesgos para la seguridad.**

SUCIEDAD PERSISTENTE:

- Para eliminar las incrustaciones de los vasos o de la cuchilla de extracción rápida, llene el vaso con agua a temperatura ambiente hasta la línea MAX y añada 1 o 2 gotas de detergente para platos.
- Enrosque la cuchilla de extracción rápida y bata durante 20-30 segundos para disolver y eliminar las incrustaciones.

CONSERVACIÓN:

- Guarde nutribullet® Ultra en posición vertical, sin colocarle nada encima. Guarde los accesorios en un lugar seguro hasta su uso.

Piezas de repuesto

Para solicitar piezas de repuesto y otros accesorios, visite el sitio web **nutribullet.com** o contacte con el Servicio al Cliente.

ES/ Explicación de los símbolos

ES/ Este símbolo indica que el producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la Unión Europea. Evite daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos; recíclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o contacte con la tienda donde compró el producto que lo podrá reciclar de forma segura para el medio ambiente.

ES/ Este aparato responde al Reglamento (CE) 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Todos los derechos reservados.

nutribullet® y el logotipo nutribullet ® son marcas comerciales de CapBran Holdings, LLC registradas en Estados Unidos y en todo el mundo.

Las imágenes pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, por lo que las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Manual de utilização

AVISO! Para reduzir o risco de lesões graves, leia o Manual do Utilizador antes de utilizar o nutribullet® Ultra. Guarde estas instruções. Certifique-se de que qualquer pessoa que utilize o nutribullet® sabe como fazê-lo em segurança.

Avisos de segurança

Quando utilizar o nutribullet®Ultra, lembre-se:
A SEGURANÇA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR.

Aviso! Para evitar o risco de lesões graves, morte, danos materiais ou danos no dispositivo, leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o nutribullet® Ultra. Quando se utiliza um aparelho elétrico, além das medidas de segurança mais básicas, devem ser observados os seguintes avisos. LEIA COM ATENÇÃO E CUIDADO ANTES DA UTILIZAÇÃO.

Se permitir que outras pessoas utilizem o liquidificador nutribullet® Ultra, certifique-se de que compreendem as informações de saúde e segurança contidas neste guia e quaisquer outras instruções sobre a utilização segura do aparelho. Qualquer pessoa que utilize um aparelho deve ler atentamente o guia do utilizador para se familiarizar com o funcionamento seguro do mesmo.

! Guarde estas instruções!
ESTE APARELHO DESTINA-SE APENAS A UM USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

AVISO! O incumprimento das instruções de utilização do nutribullet® Ultra pode resultar em acidentes graves ou fatais e danos materiais. Preste atenção aos possíveis perigos ao usar ou armazenar o liquidificador nutribullet® Ultra.

- Não triture bebidas quentes, mornas ou gaseificadas. Isso pode aumentar a pressão no interior do copo e fazer com que o conteúdo seja projetado no momento da abertura, com o risco de lesões pessoais graves ou danos materiais.
- Não utilize o liquidificador para outros fins que não os previstos.
- Se o aparelho for

utilizado por, ou na presença de crianças, é necessária uma supervisão atenta para garantir que não brincam com o aparelho. Mantenha o cabo fora do alcance das crianças.

- O aparelho não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que sejam cuidadosamente supervisionadas e instruídas para utilizar o aparelho em segurança por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- **NÃO DEIXE O NUTRIBULLET® SEM VIGILÂNCIA DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO.**
- Não coloque o liquidificador em superfícies irregulares ou instáveis.
- Não utilize o aparelho se a base do motor, o copo ou a lâmina estiverem danificados de alguma forma.
- Utilize apenas acessórios nutribullet® específicos para o liquidificador nutribullet® Ultra. As peças de substituição não originais não cumprem as especificações do nutribullet® e podem danificar o aparelho ou causar lesões graves.
- As seguintes precauções podem reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou danos durante a limpeza do aparelho:
  - Antes de proceder à limpeza, desligue e desconecte o aparelho.
  - Limpe apenas o exterior do liquidificador.
  - Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Não tente limpá-lo mergulhando-o em água ou outros líquidos de limpeza. Limpe e seque suavemente com um pano limpo.
- Não coloque os componentes do nutribullet® Ultra num micro-ondas, num forno convencional, numa air fryer ou numa panela em cima de uma placa, nem os mergulhe em água a ferver, pois podem danificar-se.
- **NÃO** utilize o programa quente ou de higienização para nenhum dos componentes ou acessórios nutribullet®. Isso pode causar deformações e situações perigosas.
- **NÃO** coloque o copo nutribullet® no congelador nem o utilize como recipiente para conservar os batidos no congelador.
- Antes de mover ou limpar o nutribullet® Ultra, certifique-se de que o aparelho está desligado e que o motor e as lâminas pararam completamente.
- **NÃO UTILIZE NO EXTERIOR.**
- **DESLIGUE SEMPRE O NUTRIBULLET® DA TOMADA QUANDO ELE NÃO ESTIVER A SER UTILIZADO.**

EVITE AQUECER E PRESSURIZAR EXCESSIVAMENTE O COPO:

⚠

AVISO!

NÃO triture ingredientes ou líquidos quentes, mornos ou gaseificados no copo nutribullet®! Isso poderá criar uma pressão excessiva no interior do copo que, se removido ou aberto, poderá soltar-se violentamente da base do motor, com o risco de lesões pessoais devido à expulsão do conteúdo quente ou às lâminas expostas.

- **NÃO triture ingredientes quentes ou gaseificados.**
  - A utilização de ingredientes quentes ou mornos faz aumentar o calor e a pressão dentro do copo durante a mistura. Isso pode provocar a separação do copo, com o consequente derramamento do conteúdo quente ou a exposição da lâmina,

o que pode causar lesões.

- Misture apenas ingredientes à temperatura ambiente ou refrigerados (21°C ou menos).

- **NÃO triture os ingredientes durante mais de um minuto.**
  - A mistura faz com que os ingredientes aqueçam, resultando num aumento da pressão no copo. A mistura contínua durante mais de um minuto pode fazer com que o copo se solte, com exposição da lâmina, ou originar o derramamento do conteúdo quente, com consequentes lesões.
  - Para evitar o sobreaquecimento dos ingredientes, **NÃO** triture durante mais de 6 ciclos consecutivos de 30 segundos. Depois de realizar vários ciclos de mistura consecutivos, deixe o conteúdo assentar durante pelo menos 10-15 minutos. **NÃO** tente abrir o copo se estiver quente ou morno ao toque. Para obter mais detalhes, consulte a secção **Atenção ao copo**.

- **NÃO** triture ingredientes gaseificados ou efervescentes - nada de bolhas!
  - Os ingredientes gaseificados e efervescentes (como refrigerante, fermento em pó, bicarbonato de sódio, levedura, algumas massas, misturas para bolos, gelo seco ou outros produtos que se tornam espumantes) libertam gases que aumentam a pressão. A pressão gerada pelos gases libertados pode provocar a rutura do copo hermético nutribullet®, com o perigo de lesões pessoais e/ou danos materiais. **Importante: Algumas proteínas em pó contêm ingredientes efervescentes. Verifique sempre a composição de todos os suplementos antes de os adicionar.**

- **NÃO encha demasiado o copo.**
  - O enchimento além da linha MAX pode causar o derramamento de líquido. Para uma mistura eficaz, o efeito ciclónico do nutribullet® requer um certo volume; se a indicação do nível MAX for excedida, é possível que o líquido vaze e a pressão interna aumente perigosamente, fazendo com que o copo se desprenda da lâmina de extração rápida.

- **NÃO deixe alimentos triturados dentro do copo hermético.**
  - Se deixados dentro do copo, os batidos podem deteriorar-se e fermentar, aumentando a pressão.
  - Utilize a tampa para levar ou transfira-os para outro recipiente para os conservar após a mistura.

ATENÇÃO AO COPO:

⚠

AVISO! **NÃO** tente abrir o copo hermético nutribullet® se estiver quente ou morno ao toque. O conteúdo pode estar quente e pressurizado, o que pode fazer com que o copo se desprenda violentamente ao abrir, com o risco de lesões pessoais. Se o copo estiver quente ou morno ao toque, proceda da seguinte forma:

1. **NÃO ABRA!** Deixe o copo onde está, sem tocar nele e não permita que outros lhe toquem. **NÃO** tente libertar o copo da base do motor nem separá-lo da lâmina de extração rápida, forçando-o, aplicando calor ou usando os componentes como alavanca; isso poderá rachar ou partir o copo e provocar lesões pessoais.
2. Não continue a misturar.
3. Deixe o copo arrefecer durante pelo menos 30 minutos.
4. Após 30 minutos,

verifique se o copo arrefeceu completamente. Se ainda estiver quente, deixe-o arrefecer ainda mais.

5. Se estiver frio ao toque, retire suavemente o copo da base do motor.
6. Com o copo virado para longe do rosto e do corpo, com a ajuda de uma toalha, desenrosque lentamente o copo da lâmina de extração rápida para eliminar qualquer pressão residual.

⚠

AVISO! Se ainda não conseguir remover o copo da lâmina de extração rápida, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente. **Se não conseguir separar o copo da lâmina de extração rápida, NÃO deixe o batido no copo vedado por um longo período de tempo.** O conteúdo poderá fermentar fazendo com que o copo se separe violentamente, com o risco de lesões pessoais ou danos materiais. Elimine o copo e o seu conteúdo corretamente para evitar lesões, caso a fermentação provoque o desprendimento do copo.

COPO: MEDIDAS DE SEGURANÇA

⚠

AVISO! Antes de triturar, certifique-se SEMPRE de que o copo está firmemente bloqueado na base do motor. Se o copo não estiver bloqueado no lugar, o motor não arranca.

- Não exceda a linha MAX. O enchimento além da linha MAX pode causar o derramamento de líquido.
- NÃO retire o copo quando a unidade estiver em funcionamento.
- Inspecione periodicamente o liquidificador nutribullet® Ultra para ver se há eventuais danos ou sinais de desgaste que possam prejudicar o seu bom funcionamento ou representar um risco para a segurança.
- **NÃO** utilize o liquidificador nutribullet® Ultra com o copo vazio.
- Não encha demasiado o copo com gelo. Utilize sempre uma quantidade suficiente de ingredientes líquidos.
- Não coloque o copo e as tampas para levar no cesto inferior da máquina de lavar loiça nem use o programa quente ou de higienização
- Os copos e as tampas para levar **NÃO** devem ir ao micro-ondas.
- Não utilize o copo se notar fissuras, opacidade ou outros danos. Pode adquirir novos copos no site **nutribullet.com** ou contactando o serviço de apoio ao cliente.
- Não utilize a lâmina de extração rápida como tampa para a conservação dos batidos, que podem fermentar aumentando a pressão no interior do copo, fazendo com que este último se separe da lâmina, com o risco de lesões pessoais e danos materiais. Para isso, utilize a tampa para levar ou transfira o batido para um recipiente não hermético para preservá-lo após a mistura.

LÂMINA DE EXTRAÇÃO RÁPIDA - MEDIDAS DE SEGURANÇA

⚠

AVISO! **AS LÂMINAS SÃO AFIADAS! MANUSEIE COM CUIDADO PARA EVITAR FERIR-SE.** Os produtos não alimentares ou os ingredientes sólidos mais duros podem danificar as lâminas. Inspecione periodicamente as lâminas e interrompa o uso se estiverem danificadas. O uso continuado de uma lâmina danificada ou o uso não de acordo com estas instruções

pode resultar em lesões pessoais, danos materiais ou danos à unidade.

- Não toque nas arestas cortantes das lâminas. Para evitar ferir-se, não manuseie nem toque nos rebordos das lâminas.
- **NÃO** arrume a unidade com a lâmina exposta na base do motor se esta não estiver fixa ao copo nutribullet®. Uma lâmina exposta comporta o perigo de lesões.
- Aperte **SEMPRE** firmemente a lâmina de extração rápida ao copo para evitar fugas de líquido.
- Se o copo começar a vazar durante a mistura, não tente removê-lo da base do motor. Aguarde que o motor pare completamente antes de remover o copo.
- Não pique gelo. O Nutribullet® Ultra não foi concebido para ser utilizado como triturador de gelo.
- Não deixe itens não alimentares no copo durante a mistura. Retire todos os utensílios do copo.
- Não triture frutas de caroço sem primeiro remover os caroços e as pevides. Os caroços da fruta podem danificar o copo ou quebrá-lo, com o risco de ferimentos. Além disso, as sementes de maçã e os caroços de cerejas, ameixas, pêssegos e damascos contêm uma substância química que, se ingerida, liberta cianeto no organismo.
- **NÃO UTILIZE** a lâmina de extração rápida para triturar ingredientes secos como café ou cereais em grãos ou flocos: pode danificar o motor e a lâmina.
- NÃO retire o copo enquanto as lâminas não tiverem parado completamente. Retirando o copo antes de as lâminas pararem completamente, corre-se o risco de danificar a fixação do conjunto de lâminas ou a transmissão do motor.
- **DESLIGUE** e **DESCONECTE** sempre a unidade da tomada durante as operações de montagem, desmontagem, substituição dos acessórios ou limpeza.
- Não encha o copo para além da linha MAX. Se o copo estiver muito cheio, as lâminas podem bloquear. Neste caso, desligue a unidade, esvazie o copo até à linha Max e, em seguida, volte a montá-lo e retome a mistura.
- **EVITE O CONTACTO COM AS PEÇAS MÓVEIS!** Para reduzir o risco de lesões pessoais graves ou danos na unidade, mantenha as mãos e os utensílios afastados da lâmina durante a mistura.
- Para a limpeza, **NÃO** coloque a lâmina de extração rápida no cesto inferior da máquina de lavar loiça nem utilize o programa quente ou de higienização.
- Certifique-se periodicamente de que as lâminas não estão danificadas. **NÃO** utilize o grupo de extração se as lâminas não rodarem livremente ou se a junta estiver em falta ou danificada.

SEGURANÇA ELÉTRICA

- A modificação, a utilização indevida e o incumprimento das instruções para a correta configuração, uso e cuidados do liquidificador nutribullet® Ultra podem aumentar o risco de lesões pessoais graves, acidentes fatais ou danos materiais.
- Não utilize este produto em locais com especificações elétricas ou tipos de fichas diferentes.
- Não utilize a unidade com um dispositivo de conversão de tensão para evitar curto-circuitos, incêndios ou choques elétricos, com consequentes lesões pessoais ou danos no produto.

- Não utilize a unidade numa zona húmida ou num local onde se possa molhar.
- Não tente ligar a unidade a uma tomada com as mãos molhadas.
- Não utilize a unidade se o cabo, a ficha ou a base do motor tiverem sido mergulhados em água ou outros líquidos.
- Não modifique o cabo elétrico de forma alguma.
- Não utilize um cabo elétrico ou ficha danificados. O cabo elétrico e a ficha não podem ser substituídos. Se estiverem danificados, o aparelho deve ser substituído.
- Não deixe ou coloque o cabo elétrico perto ou em contacto com superfícies quentes, fontes de calor ou chamas como, por exemplo, o fogão.
- Não permita que o cabo fique pendurado na borda da mesa ou bancada.
- Não puxe, não torça nem danifique o cabo de alimentação.
- Encher demais o copo com gelo ou outros ingredientes sólidos mais duros, ou utilizá-lo sem uma quantidade suficiente de líquido, pode sobreaquecer o motor e ativar a proteção térmica. Se a proteção térmica interna desligar o motor, desligue a ficha e deixe arrefecer durante uma hora antes de voltar a utilizar o motor. O disjuntor térmico reinicia-se quando se desliga o aparelho da tomada e o disjuntor térmico arrefece suficientemente.
- **DESLIGUE** sempre o nutribullet® Ultra da tomada quando não estiver a ser utilizado e durante as operações de montagem, desmontagem, substituição de acessórios ou limpeza.
- A utilização de peças de substituição incompatíveis ou alternativas pode danificar o nutribullet® Ultra ou criar riscos de segurança com possíveis lesões pessoais ou danos. Quando substituir componentes, encomende sempre peças e acessórios originais nutribullet®.

VENTILAÇÃO:

- **NÃO** obstrua as aberturas de ventilação na parte inferior da base do motor do nutribullet® Ultra. As aberturas no fundo da base do motor devem estar isentas de pó ou fiapos e nunca devem estar obstruídas. A obstrução das aberturas de ventilação pode sobreaquecer o motor e provocar um incêndio, aumentando o risco de lesões pessoais graves, morte ou danos materiais.
- Coloque **SEMPRE** o nutribullet® numa superfície plana, deixando um espaço livre por baixo e à volta da base do motor para permitir uma circulação de ar adequada. As ranhuras na parte inferior da base do motor servem para garantir a ventilação necessária ao funcionamento correto do aparelho, evitando o sobreaquecimento do motor.
- **NÃO** coloque o nutribullet® Ultra em cima de materiais inflamáveis, tais como jornais, toalhas de mesa, guardanapos, panos da loiça, individuais ou materiais semelhantes.

SEGURANÇA MÉDICA:

⚠

AVISO! Para questões e conselhos sobre saúde e nutrição, consulte sempre o seu médico. As informações contidas neste guia e/ou nas receitas online são sugestões e ideias gerais e não se destinam a substituir conselhos médicos.

INTERAÇÃO COM FÁRMACOS

- Se toma medicamentos, especialmente anticolesterol, anticoagulantes,

medicamentos para controlo da tensão arterial, tranquilizantes ou antidepressivos, consulte o seu médico antes de experimentar as receitas propostas no livro de receitas ou nas receitas online.

- Inspecione periodicamente os componentes do nutribullet® Ultra para ver se há eventuais danos ou sinais de desgaste que possam prejudicar o seu bom funcionamento ou representar um risco para a segurança. Interrompa a utilização do aparelho se notar rachas, opacidade ou danos nos copos ou noutros componentes. Certifique-se de que a lâmina de extração rápida gira livremente e que a junta não está em falta ou danificada. Certifique-se de que a base do motor está desobstruída e limpa. Siga as instruções de manutenção das páginas 194-197 deste manual. Não utilize o nutribullet® Ultra se um componente estiver danificado. Se o nutribullet® Ultra não funcionar corretamente ou estiver danificado de alguma forma, interrompa o uso imediatamente.

! Guarde estas instruções!

Índice

173 **Avisos de segurança**

187 **Guia de montagem**

188 **Painel de controlo**

189 **Utilização do nutribullet® Ultra**

193 **Resolução de problemas**

194 **Manutenção**

197 Peças de substituição

Obrigado por ter escolhido nutribullet® Ultra.

Guia de montagem

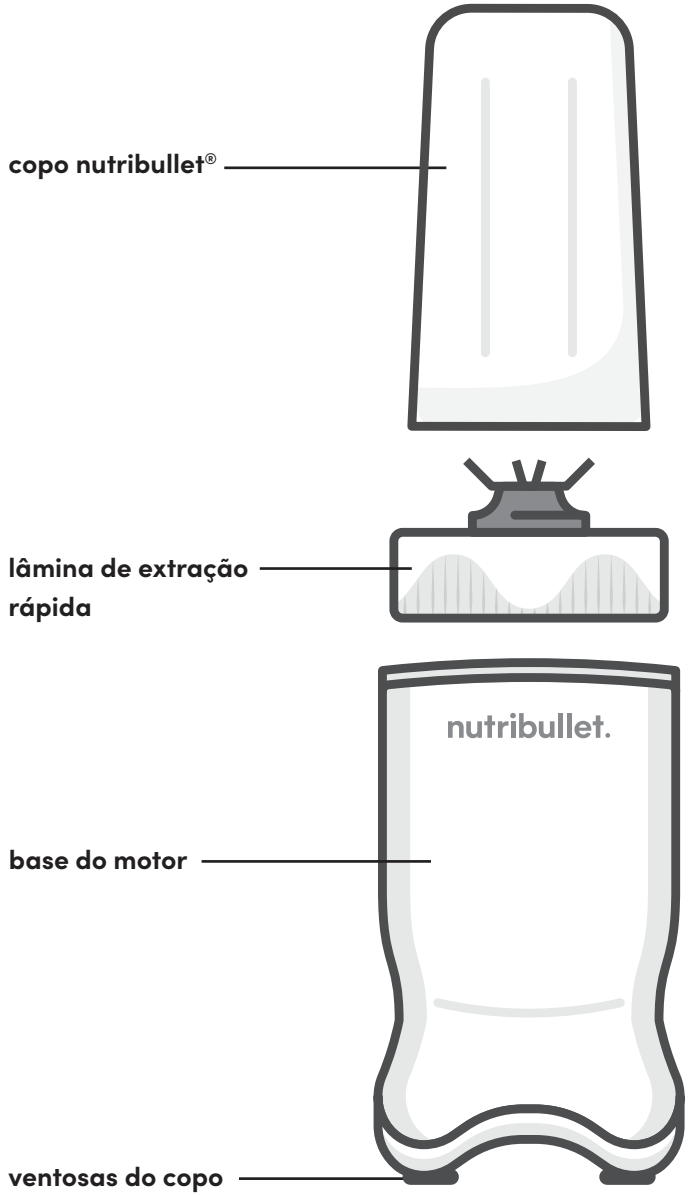

Painel de controlo

OFF

O painel de controlo não está aceso.

PARA TRITURAR

Depois de apertar o conjunto lâmina/copo na base do motor, aparece o painel de controlo. Toque no ícone do círculo completo iluminado no painel de controlo para ativar o programa de mistura automática de 30 segundos.

FUNCIONAMENTO POR IMPULSOS

Depois de apertar o conjunto lâmina/copo na base do motor, aparece o painel de controlo. Mantenha premido o círculo tracejado no painel de controlo para ativar a função por impulsos. Para impulsos curtos e intermitentes, toque no ícone Pulse. Para impulsos mais longos, toque e mantenha premido o ícone Pulse até atingir a consistência desejada.

Utilização do nutribullet® Ultra

TENHA SEMPRE EM MENTE ESTES AVISOS DE SEGURANÇA QUANDO UTILIZAR O APARELHO:

A acumulação de pressão pode fazer com que o copo nutribullet® estoure, com lesões devido ao conteúdo quente, à projeção de fragmentos ou à exposição das lâminas.

- **NÃO** triture ingredientes quentes, mornos, gaseificados ou efervescentes.
- Não encha demasiado o copo
- **NÃO** triture os ingredientes durante mais de um minuto.
- NÃO conserve alimentos triturados dentro do copo hermético.
- Para mais detalhes, consulte **Evite aquecer e pressurizar excessivamente o copo** (pág. 175).
- **NÃO** tente abrir o copo hermético nutribullet® se estiver quente ou morno ao toque. O conteúdo pode estar quente e pressurizado, e fazer com que o copo se desprenda violentamente ao abrir, com o risco de lesões pessoais. Para mais detalhes, consulte **Atenção ao copo** (pág. 177).
- **As lâminas são afiadas! Manuseie com cuidado para evitar lesões. NÃO** arrume a unidade com a lâmina exposta na base do motor se esta não estiver fixa ao copo nutribullet®.

1 Antes de passar ao passo 2, releia todos os avisos e precauções na secção **Avisos de Segurança** (páginas 174-184) e na página anterior.

2 Coloque a base do motor numa superfície limpa, seca e nivelada, como uma bancada ou uma mesa.

3 Coloque os ingredientes e o líquido no copo nutribullet®.

⚠ **AVISO! Para evitar uma pressão excessiva no copo e o vazamento de líquido, não exceda a linha MAX.**

4 Enrosque a **lâmina de extração rápida** no **copo nutribullet®** e aperte até ele ficar hermeticamente fechado.

⚠ **AVISO! A lâmina de extração rápida é afiada. Manuseie com cuidado.**

5 Ligue o **cabo de alimentação da base do motor** a uma tomada.

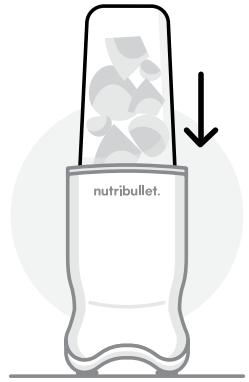

6 Vire o **copo** ao contrário e coloque-o na **base do motor**.

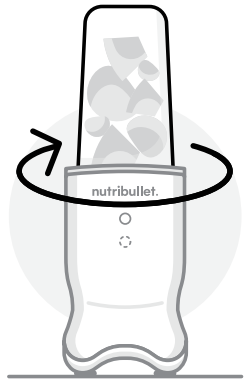

7 Rode o **copo** no sentido dos ponteiros do relógio na **base do motor** para o bloquear no lugar. (Um "clique" indica que o **copo** está bloqueado). O **painel de controlo** liga-se.

8 Premindo o **círculo completo** dá-se início a um ciclo de mistura automático. Uma vez ativado, o ciclo de mistura para automaticamente após 30 segundos. Mantendo premido o **círculo tracejado** trituram-se os ingredientes por impulsos. Solte o **círculo tracejado** para parar de triturar.

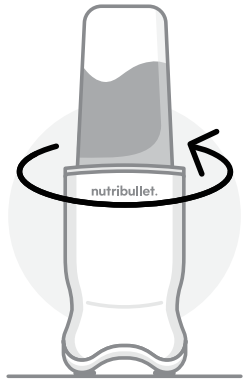

9 Rode o **copo** no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o desbloquear e remova-o da **base do motor**. Quando o **copo** se desbloqueia, ouve-se um "clique". Aproveite o seu batido!

AVISO! NÃO triture ingredientes ou líquidos quentes, mornos ou gaseificados no copo nutribullet®! Isso poderá criar uma pressão excessiva no interior do copo que, se removido ou aberto, poderá soltar-se violentamente da base do motor, com o risco de lesões pessoais devido à expulsão do conteúdo quente ou às lâminas expostas.

NÃO tente separar o copo da lâmina de extração rápida forçando-o, aplicando calor ou usando os componentes como alavanca. Desta forma, corre-se o risco de partir ou estilhaçar o copo, com consequentes lesões físicas graves. Deixe o conteúdo do copo repousar durante pelo menos 30 minutos antes de tentar abri-lo novamente. Se mesmo assim não conseguir abri-lo, contacte o serviço de apoio ao cliente.

Resolução de problemas

PROBLEMA:

A unidade não liga **ou** o painel de controlo não aparece.

SOLUÇÃO:

- Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada e que tem energia.
- Certifique-se de que o conjunto lâmina/copo está firmemente fixado à base do motor. Um "clique" avisa quando os dois componentes estão fixos de forma segura.

PROBLEMA:

O painel de controlo pisca continuamente.

SOLUÇÃO:

- Foram ultrapassados 6 ciclos de mistura consecutivos num período de 6 minutos OU a unidade sobreaqueceu. Neste caso, desligue a unidade e deixe-a arrefecer durante pelo menos 15 minutos antes de a utilizar novamente.

PROBLEMA:

A unidade tornou-se muito ruidosa durante o ciclo de mistura.

SOLUÇÃO:

- Certifique-se de que os ingredientes não excedem a indicação do nível MAX no copo. O enchimento excessivo do copo pode sobrecarregar o motor, resultando num aumento do nível de ruído.

PROBLEMA:

Quando em funcionamento, a base do motor liberta cheiro.

SOLUÇÃO:

- É possível que a base do motor liberte cheiro nas primeiras vezes que a unidade é usada. Isto é normal e não deve ser motivo para alarme.
- Se o cheiro for sentido depois de usar o produto várias vezes, certifique-se de que a linha MAX de enchimento do copo não foi excedida. O enchimento excessivo do copo pode sobrecarregar o motor, resultando na emissão de um odor desagradável.

Manutenção

⚠

TENHA SEMPRE EM MENTE ESTES AVISOS DE SEGURANÇA QUANDO UTILIZAR O APARELHO:

- Desligue e desconecte sempre o nutribullet Ultra® da tomada elétrica quando não estiver a ser utilizado e antes de o montar, desmontar, trocar de acessórios ou limpar.

- Aguarde até que o motor pare completamente antes de remover o copo ou manusear a unidade.

- Os copos e as tampas para levar não são adequados para o micro-ondas.

- Não guarde a unidade com a lâmina de extração exposta. Proteja-a fixando um copo à base do motor.

- Para a limpeza, **NÃO** coloque a lâmina de extração rápida, os copos ou as tampas para levar no cesto inferior da máquina de lavar loiça nem utilize o programa quente ou de higienização. Pode causar deformações e possíveis riscos de segurança.

- Não limpe a base do motor mergulhando-a em água ou outros líquidos de limpeza. Limpe e seque suavemente com um pano limpo.

- Não coloque os componentes e acessórios num micro-ondas, num forno convencional, numa air fryer ou numa panela em cima de uma placa, nem os mergulhe em água a ferver para os limpar ou higienizar, pois podem danificar-se.

- Certifique-se de que as aberturas de ventilação da base do motor não estão entupidas e estão limpas.

- Inspecione periodicamente os componentes do nutribullet® Ultra para ver se há eventuais danos ou sinais de desgaste que possam prejudicar o seu bom funcionamento ou representar um risco para a segurança. Não utilize o nutribullet® Ultra com peças ou componentes danificados.
  - Interrompa a utilização do aparelho se notar rachas, opacidade, deformações ou danos nos copos.
  - Interrompa a utilização se a lâmina de extração rápida não rodar livremente ou se a junta estiver em falta ou danificada. O uso continuado de uma lâmina danificada ou o uso não de acordo com estas instruções pode causar ferimentos, danos ou danificar a unidade.

- **NÃO** tente utilizar o nutribullet® Ultra se ele não funcionar corretamente ou se estiver danificado ou comprometido de alguma forma.

- Dependendo do uso, recomenda-se substituir a lâmina de extração rápida pelo menos a cada 5 anos.

- **NÃO** utilize peças sobresselentes não genuínas para o seu nutribullet® Ultra. As peças sobresselentes não originais não cumprem as especificações da nutribullet® e podem danificar o aparelho ou causar lesões graves. Utilize apenas acessórios nutribullet® específicos para o liquidificador nutribullet® Ultra.

1 Uma vez terminada a mistura, certifique-se de que a **base do motor do seu nutribullet® Ultra** está desligada e desconectada da tomada.

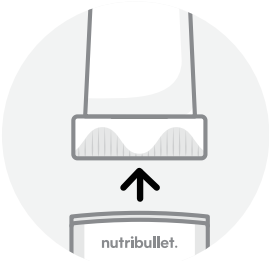

2 Retire o **copo** e a **lâmina de extração rápida** da **base do motor**.

3 **Limpe os componentes individuais da seguinte forma:**

LÂMINA DE EXTRAÇÃO:

- Lave a lâmina de extração rápida com água morna e sabão.
- Utilize uma pequena escova ou esponja humedecida com água e sabão para remover eventuais resíduos da lâmina.

IMPORTANTE: É aconselhável limpar a lâmina imediatamente após a utilização para evitar incrustações.

BASE DO MOTOR:

- Para limpar a superfície da base do motor, utilize uma esponja ou pano humedecido com água e sabão.
- Utilize uma pequena escova para limpar o sistema de acionamento da base do motor.

COPOS E TAMPAS PARA LEVAR:

- Os copos e as tampas para levar são laváveis na máquina de lavar loiça. Enxague ou escove primeiro para remover eventuais resíduos.

⚠ **AVISO! NÃO coloque a lâmina de extração rápida, os copos ou as tampas para levar no cesto inferior da máquina de lavar loiça nem utilize o programa quente ou de higienização: isso pode causar deformações e possíveis riscos para a segurança.**

SUJIDADE DIFÍCIL:

- Para remover incrustações dos copos ou da lâmina de extração rápida, encha o copo com água à temperatura ambiente até à linha MAX e adicione 1 ou 2 gotas de detergente da loiça.
- Enrosque a lâmina de extração rápida e triture durante 20-30 segundos para dissolver e remover as incrustações.

CONSERVAÇÃO:

- Arrume o nutribullet® Ultra na vertical, sem pousar nada sobre a unidade. Guarde os acessórios num local seguro até ao momento da utilização.

Peças de substituição

Para solicitar peças e outros acessórios, visite o site **nutribullet.com** ou contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

PT/ Explicação das marcações

PT/ Este símbolo indica que, na União Europeia, o produto não pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. Para evitar eventuais danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o vendedor onde o produto foi adquirido. O produto poderá ser levado para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.

PT/ Este aparelho está em conformidade com a diretiva CEE 1935/2004 relativa aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto com produtos alimentares.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Todos os direitos reservados.

nutribullet® e o logótipo nutribullet ® são marcas comerciais da CapBran Holdings, LLC registadas nos Estados Unidos e em todo o mundo.

As ilustrações podem diferir do produto real. Esforçamo-nos constantemente por melhorar os nossos produtos, portanto, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Οδηγίες χρήσης

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το nutribullet® Ultra. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι όποιος χρησιμοποιεί το nutribullet® γνωρίζει τους κανόνες ασφαλείας.**

Σημαντικές προφυλάξεις.

Όταν χρησιμοποιείτε το nutribullet® Ultra, να θυμάστε:
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ.

Προειδοποίηση! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού, υλικών ζημιών ή βλαβών στη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το nutribullet® Ultra. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, εκτός από τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας, θα πρέπει να τηρούνται και οι ακόλουθες προειδοποιήσεις. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΛΕΧΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

Αν επιτρέπετε σε τρίτους να χρησιμοποιούν το μπλέντερ nutribullet® Ultra, βεβαιωθείτε ότι έχουν κατανοήσει τις πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια που παρέχονται με τις οδηγίες χρήσης, καθώς και όλες τις οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής. Όποιος χρησιμοποιεί τη συσκευή οφείλει να έχει διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, προκειμένου να έχει εξοικειωθεί με την ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

! Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης!
! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης του nutribullet® Ultra μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ή θανατηφόρα ατυχήματα και υλικές ζημιές. Προσοχή στους ενδεχόμενους κινδύνους όταν χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το μπλέντερ nutribullet® Ultra.

- Μην χτυπάτε στο μπλέντερ ζεστά, χλιαρά ή ανθρακούχα ποτά. Αυτό μπορεί να αυξήσει την πίεση στο εσωτερικό του κυπέλλου και να προκαλέσει την αποβολή του περιεχομένου κατά το άνοιγμα, με κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή υλικών ζημιών.
- Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους.

- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή παρουσία παιδιών, απαιτείται αυστηρή επίβλεψη έτσι ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στο καλώδιο.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν επιτηρούνται στενά και έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από το άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ακεραιότητά τους.
- **ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ NUTRIBULLET® ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.**
- Μην τοποθετείτε το μπλέντερ σε ανώμαλες ή ασταθείς επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η βάση μοτέρ, το κύπελλο ή οι λεπίδες έχουν υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά εξαρτήματα nutribullet® για το μπλέντερ nutribullet® Ultra. Οι απομιμήσεις δεν πληρούν τις προδιαγραφές nutribullet® και μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή τραυματισμούς.
- Τα προληπτικά μέτρα που ακολουθούν μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τον καθαρισμό της συσκευής:
  - Πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό, αποσυνδέστε και απενεργοποιήστε τη συσκευή.
  - Καθαρίζετε μόνο την εξωτερική επιφάνεια του μπλέντερ.
  - Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλα υγρά καθαρισμού. Καθαρίστε τη και σκουπίστε τη απαλά με καθαρό πανί.
- Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα του nutribullet® Ultra σε φούρνο μικροκυμάτων, σε συμβατικό φούρνο, σε φριτέζα αέρος ή σε μαγειρικά σκεύη πάνω στις εστίες μαγειρέματος και μην τα βυθίζετε σε βραστό νερό, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το θερμό πρόγραμμα ή το πρόγραμμα απολύμανσης στα εξαρτήματα και στα αξεσουάρ του nutribullet® . Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμορφώσεις και καταστάσεις κινδύνου.
- **ΜΗΝ** τοποθετείτε το κύπελλο nutribullet® στον καταψύκτη και μην το χρησιμοποιείτε ως δοχείο για διατήρηση του περιεχομένου στον καταψύκτη.
- Πριν μετακινήσετε ή καθαρίσετε το nutribullet® Ultra, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι το μοτέρ και οι λεπίδες δεν περιστρέφονται.
- **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.**
- **ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ NUTRIBULLET® ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.**

ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΜΗΝ χτυπάτε ζεστά, χλιαρά ή ανθρακούχα ποτά και υλικά στο κύπελλο nutribullet®! Αυτό μπορεί να αυξήσει υπερβολικά την πίεση στο εσωτερικό του κυπέλλου, το οποίο, αν μετακινηθεί ή ανοίξει, μπορεί να αποσπαστεί βίαια από τη βάση μοτέρ με κίνδυνο τραυματισμού από την εκτόξευση του ζεστού περιεχομένου ή από τις εκτεθειμένες λεπίδες.

- **ΜΗΝ αναμιγνύετε ζεστά ή ανθρακούχα συστατικά!**
  - Η χρήση ζεστών ή χλιαρών υλικών, αυξάνει τη θερμότητα και την πίεση στο εσωτερικό του κυπέλλου αυξάνονται κατά την ανάμειξη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την απόσπαση του κυπέλλου με αποτέλεσμα την έξοδο του ζεστού περιεχομένου ή την έκθεση στις λεπίδες με κίνδυνο τραυματισμού.

- Χρησιμοποιείτε μόνο συστατικά σε θερμοκρασία δωματίου ή πιο κρύα (21°C ή πιο κρύα).

- **ΜΗΝ χτυπάτε τα συστατικά στο μπλέντερ περισσότερο από ένα λεπτό.**
  - Η ανάμειξη προκαλεί τη θέρμανση των συστατικών, με αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης στο κύπελλο. Αν η ανάμειξη συνεχιστεί περισσότερο από ένα λεπτό, μπορεί να προκαλέσει την απόσπαση του κυπέλλου, αφήνοντας τις λεπίδες εκτεθειμένες ή προκαλώντας εκτόξευση του ζεστού περιεχομένου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό.
  - Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του περιεχομένου, **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 6 διαδοχικούς κύκλους των 30 δευτερολέπτων. Μετά από διαδοχικούς κύκλους ανάμειξης, αφήστε το περιεχόμενο να καθίσει τουλάχιστο για 10-15 λεπτά. **ΜΗΝ** ανοίγετε το κύπελλο αν είναι ζεστό ή χλιαρό στην αφή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την ενότητα **Προσοχή στο κύπελλο**.

- **ΜΗΝ** αναμειγνύετε ανθρακούχα ή αναβράζοντα υλικά - αποφύγετε τις φυσαλίδες!
  - Τα ανθρακούχα και τα αναβράζοντα υλικά (όπως η σόδα, η μαγιά σε σκόνη, η μαγειρική σόδα, η μαγιά, ορισμένες ζύμες, τα μείγματα για γλυκά, ο ξηρός πάγος ή άλλα αφρώδη προϊόντα) απελευθερώνουν αέρια που αυξάνουν την πίεση. Η πίεση από τα αέρια που απελευθερώνονται μπορεί να προκαλέσει ρήξη του ερμητικά κλεισμένου κυπέλλου nutribullet®, με κίνδυνο τραυματισμού ή/και υλικών ζημιών.
    Σημαντικό: Ορισμένες πρωτεΐνες σε σκόνη περιέχουν αναβράζοντα συστατικά.
    Ελέγχετε πάντα τη σύνθεση όλων των συμπληρωμάτων πριν τα χρησιμοποιήσετε.

- **ΜΗΝ γεμίζετε υπερβολικά το κύπελλο.**
  - Η πλήρωση πάνω από τη γραμμή MAX μπορεί να προκαλέσει έξοδο υγρών. Για αποτελεσματική ανάμειξη, η περιδίνηση του nutribullet® απαιτεί κάποιον διαθέσιμο όγκο. Αν ξεπεράσετε την ένδειξη μέγιστης στάθμης MAX, είναι πιθανόν να υπάρξει διαρροή υγρού και να αυξηθεί επικίνδυνα η εσωτερική πίεση, προκαλώντας απόσπαση του κυπέλλου από τη λεπίδα.

- **ΜΗΝ αφήνετε χτυπημένα τρόφιμα στο ερμητικά κλεισμένο κύπελλο.**
  - Αν παραμείνουν μέσα στο κύπελλο, τα προϊόντα μπορούν να αλλοιωθούν και να υποστούν ζύμωση, αυξάνοντας την πίεση.
  - Χρησιμοποιήστε το καπάκι μεταφοράς ή αδειάστε το περιεχόμενο σε άλλο δοχείο για να το φυλάξετε μετά την ανάμειξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ:

⚠

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΜΗΝ ανοίγετε το ερμητικά κλειστό κύπελλο nutribullet® αν είναι ζεστό ή χλιαρό στην αφή. Το περιεχόμενο μπορεί να είναι ζεστό και υπό πίεση και αυτό μπορεί να προκαλέσει βίαιη απόσπαση του κυπέλλου τη στιγμή του ανοίγματος, με κίνδυνο τραυματισμού. Αν το κύπελλο είναι ζεστό ή χλιαρό στην αφή:

1. **ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ!** Αφήστε το κύπελλο στη θέση του χωρίς να το αγγίζετε και μην επιτρέπετε σε άλλους να το αγγίζουν. **ΜΗΝ** επιχειρείτε να αφαιρέσετε το κύπελλο από τη βάση μοτέρ ή να το αποσυνδέσετε από τη λεπίδα τραβώντας με δύναμη, ζεσταίνοντας ή πιέζοντας τα εξαρτήματα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ρωγμές ή ρήξη του κυπέλλου με κίνδυνο τραυματισμού.
2. Μην συνεχίζετε την ανάμειξη.
3. Αφήστε το κύπελλο να κρυώσει τουλάχιστον επί

30 λεπτά.

4. Μετά από 30 λεπτά, ελέγξτε αν το κύπελλο έχει κρυώσει εντελώς. Αν είναι ακόμη ζεστό, αφήστε το να κρυώσει περισσότερο.
5. Αν είναι κρύο στην αφή, αφαιρέστε προσεκτικά το κύπελλο από τη βάση μοτέρ.
6. Με το κύπελλο στραμμένο μακριά από το πρόσωπο και το σώμα σας και με τη βοήθεια μιας πετσέτας, ξεβιδώστε αργά το κύπελλο από τη λεπίδα για να απελευθερώσετε τυχόν υπολειπόμενη πίεση.

⚠

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το κύπελλο από τη λεπίδα, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. **Αν δεν μπορείτε να αποσυνδέσετε το κύπελλο από τη λεπίδα, ΜΗΝ αφήνετε το περιεχόμενο σφραγισμένο στο κύπελλο για μεγάλο χρονικό διάστημα.** Το περιεχόμενο μπορεί να υποστεί ζυμώσεις προκαλώντας τη βίαιη απόσπαση του κυπέλλου με κίνδυνο τραυματισμού ή πρόκλησης υλικών ζημιών. Σε περίπτωση που η ζύμωση προκαλέσει την απόσπαση του κυπέλλου, απορρίψτε το κύπελλο και το περιεχόμενό του σωστά, προκειμένου να αποφύγετε τους τραυματισμούς.

ΚΥΠΕΛΛΟ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν την ανάμειξη, να βεβαιώνεστε ΠΑΝΤΑ ότι το κύπελλο είναι σταθερά ασφαλισμένο στη βάση μοτέρ. Αν το κύπελλο δεν έχει ασφαλίσει στη θέση του, το μοτέρ δεν λειτουργεί.

- Μην υπερβαίνετε τη γραμμή MAX (Μέγιστο). Η πλήρωση πάνω από τη γραμμή MAX μπορεί να προκαλέσει έξοδο υγρών.
- ΜΗΝ αφαιρείτε το κύπελλο με τη συσκευή σε λειτουργία.
- Ελέγχετε τακτικά το μπλέντερ nutribullet® Ultra για ενδεχόμενες βλάβες ή ίχνη φθοράς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του ή να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια.
- **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το μπλέντερ nutribullet® Ultra με το κύπελλο άδειο.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά το κύπελλο με πάγο. Χρησιμοποιείτε πάντα επαρκή ποσότητα υγρών συστατικών.
- Μην τοποθετείτε το κύπελλο και τα καπάκι μεταφοράς στο κάτω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων και μην χρησιμοποιείτε το θερμό πρόγραμμα ή το πρόγραμμα απολύμανσης.
- Τα κύπελλα και τα καπάκι μεταφοράς **ΔΕΝ** μπαίνουν σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε το κύπελλο αν παρατηρούνται ρωγμές, θολά σημεία ή άλλες ζημιές. Μπορείτε να αγοράσετε καινούργια κύπελλα από την ιστοσελίδα **nutribullet.com** ή επικοινωνώντας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λεπίδα εξαγωγής ως καπάκι για τη διατήρηση του περιεχομένου, καθώς σε περίπτωση ζύμωσης αυξάνεται η πίεση στο εσωτερικό του κυπέλλου προκαλώντας την απόσπαση του κυπέλλου από τη λεπίδα με κίνδυνο να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημίες. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε το καπάκι μεταφοράς ή μεταφέρετε το περιεχόμενο σε μη ερμητικό δοχείο για να φυλάξετε το περιεχόμενο μετά την ανάμειξη.

ΛΕΠΙΔΑ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! **ΟΙ ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΦΤΕΡΕΣ! ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ, Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.** Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα ή τα πιο σκληρά στερεά συστατικά μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στις λεπίδες. Ελέγχετε τακτικά τις λεπίδες και διακόψτε τη χρήση αν είναι ελαττωματικές. Η συνέχιση της χρήσης μιας ελαττωματικής λεπίδας ή η χρήση που δεν συμμορφώνεται με τις παρούσες οδηγίες μπορεί να προκαλέσει

τραυματισμούς, υλικές ζημίες ή βλάβες στη συσκευή.

- Μην αγγίζετε τα αιχμηρά άκρα των λεπίδων. Για να αποφύγετε τραυματισμό από κόψιμο, να μην χειρίζεστε ή αγγίζετε το άκρο της λεπίδας.
- **ΜΗΝ** αποθηκεύετε τη συσκευή με τη λεπίδα εκτεθειμένη στη βάση μοτέρ, αν δεν είναι στερεωμένη στο κύπελλο nutribullet®. Η εκτεθειμένη λεπίδα συνιστά κίνδυνο τραυματισμού.
- Σφίγγετε **ΠΑΝΤΑ** σταθερά τη λεπίδα στο κύπελλο για να αποφύγετε την έξοδο υγρών.
- Αν το κύπελλο αρχίσει να εμφανίζει διαρροές κατά την ανάμειξη, μην επιχειρήσετε να το μετακινήσετε από τη βάση μοτέρ. Πριν αφαιρέσετε το κύπελλο, περιμένετε να σταματήσει να περιστρέφεται πλήρως το μοτέρ.
- Μην τρίβετε πάγο. Το Nutribullet® Ultra δεν έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται ως παγοθραύστης.
- Μην αφήνετε μη βρώσιμα προϊόντα στο κύπελλο κατά την ανάμειξη. Αφαιρέστε τυχόν εργαλεία από το κύπελλο.
- Μην χτυπάτε πυρηνόκαρπα φρούτα, χωρίς να έχετε αφαιρέσει τους πυρήνες και τα κουκούτσια. Τα κουκούτσια των φρούτων μπορούν να προκαλέσουν ζημιές ή ρήξη στο κύπελλο με κίνδυνο τραυματισμού. Επίσης, τα κουκούτσια μήλων, κερασιών, δαμάσκηνων, ροδάκινων και βερίκοκων περιέχουν μια χημική ουσία η οποία, σε περίπτωση κατάποσης, απελευθερώνει κυάνιο στον οργανισμό.
- **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** τη λεπίδα για το άλεσμα ξηρών συστατικών όπως σπόροι, δημητριακά ή καφές, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μοτέρ και στη λεπίδα.
- Μην αφαιρείτε το κύπελλο πριν σταματήσει τελείως η περιστροφή των λεπίδων. Η αφαίρεση του κυπέλλου πριν σταματήσει τελείως η περιστροφή των λεπίδων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σημείο σύνδεσης των λεπίδων ή στο γρανάζι του μοτέρ.
- **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ** και **ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ** πάντα τη συσκευή από την πρίζα του ρεύματος πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, την αντικατάσταση των εξαρτημάτων ή τον καθαρισμό.
- Μην γεμίζετε το κύπελλο πάνω από τη γραμμή MAX. Αν το κύπελλο είναι υπερβολικά γεμάτο, οι λεπίδες μπορούν να μπλοκάρουν. Στην περίπτωση αυτή, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αδειάστε το κύπελλο ως τη γραμμή Max, συνδέστε το πάλι και ξεκινήστε την ανάμειξη.
- **ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ!** Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή βλάβης στη συσκευή, διατηρείτε χέρια και μαχαιροπίρουνα μακριά από τη λεπίδα κατά την ανάμειξη.
- Για τον καθαρισμό, **ΜΗΝ** τοποθετείτε τη λεπίδα εξαγωγής στο κάτω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων και μην χρησιμοποιείτε το θερμό πρόγραμμα ή το πρόγραμμα απολύμανσης.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των λεπίδων. **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε τη μονάδα εξαγωγής αν οι λεπίδες δεν περιστρέφονται ελεύθερα, καθώς και αν λείπει ή έχει φθαρεί το λάστιχο.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Οι μετατροπές, η ακατάλληλη χρήση και η μη τήρηση των οδηγιών για την ορθή ρύθμιση, χρήση και φροντίδα του μπλέντερ nutribullet® Ultra, μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς και υλικές ζημίες.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε τοποθεσίες με διαφορετικές ηλεκτρικές προδιαγραφές ή τύπους πρίζας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με συσκευές μετατροπής τάσης για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα, πυρκαγιές ή ηλεκτροπληξίες με κίνδυνο τραυματισμού ή βλάβης

της συσκευής.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρές περιοχές ή σε σημεία στα οποία μπορεί να βραχεί.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα του ρεύματος με τα χέρια βρεγμένα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, το φις ή τη βάση μοτέρ αν έχουν βραχεί με νερό ή άλλα υγρά.
- Μην κάνετε καμία μετατροπή στο ηλεκτρικό καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις αν έχουν φθορές. Το ηλεκτρικό καλώδιο και το φις δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Σε περίπτωση βλάβης, πρέπει να αντικαταστήσετε τη συσκευή.
- Μην αφήνετε ή μην τοποθετείτε το ηλεκτρικό καλώδιο κοντά ή σε επαφή με θερμές επιφάνειες, πηγές θερμότητας ή φλόγες, όπως οι εστίες μαγειρέματος.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή από τον πάγκο εργασίας.
- Μην τραβάτε, περιστρέφετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά το κύπελλο με πάγο ή με σκληρά στερεά συστατικά και μην το χρησιμοποιείτε χωρίς επαρκή ποσότητα υγρών, καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί το μοτέρ και να επέμβει η θερμική ασφάλεια. Αν η εσωτερική θερμική ασφάλεια θέσει εκτός λειτουργίας το μοτέρ, αποσυνδέστε τη βάση μοτέρ από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μία ώρα πριν επιχειρήσετε να την χρησιμοποιήσετε πάλι. Η θερμική ασφάλεια επανέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και κρυώσει.
- **ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ** πάντα το nutribullet® Ultra από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, την αντικατάσταση των εξαρτημάτων ή τον καθαρισμό.
- Η χρήση μη συμβατών ή μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο nutribullet® Ultra ή κινδύνους για την ασφάλεια με ενδεχόμενο τραυματισμό ή υλικές ζημίες. Για την αντικατάσταση των εξαρτημάτων, να παραγγέλνετε πάντα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα nutribullet®.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ:

- **ΜΗΝ** κλείνετε τα ανοίγματα αερισμού στο κάτω μέρος της βάσης μοτέρ του nutribullet® Ultra. Τα ανοίγματα στο κάτω μέρος της βάσης μοτέρ πρέπει να είναι καθαρά από σκόνη ή ίνες και δεν πρέπει να είναι ποτέ βουλωμένα. Το κλείσιμο των ανοιγμάτων αερισμού μπορεί να υπερθερμάνει το μοτέρ και να προκαλέσει πυρκαγιά, αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού και πρόκλησης υλικών ζημιών.
- Τοποθετείτε **ΠΑΝΤΑ** το nutribullet® σε επίπεδη επιφάνεια, αφήνοντας ελεύθερο χώρο κάτω και γύρω από τη βάση μοτέρ, ώστε να επιτρέπεται η καλή κυκλοφορία του αέρα. Οι οπές αερισμού στον πυθμένα του προϊόντος χρησιμεύουν για τον αερισμό που είναι αναγκαίος για την αξιόπιστη λειτουργία του μοτέρ και για να αποφεύγεται η υπερθέρμανσή του.
- **ΜΗΝ** τοποθετείτε το nutribullet® Ultra πάνω σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, χαρτοπετσέτες, πετσέτες κουζίνας, σουπλά ή άλλα παρόμοια.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

⚠

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για απορίες και συμβουλές σχετικά με την υγεία και τη διατροφή να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας. Οι πληροφορίες που περιέχουν οι οδηγίες αυτές ή/και οι συνταγές online, είναι γενικές συστάσεις και ιδέες και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του γιατρού.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ

- Αν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή,

ειδικότερα φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση της χοληστερίνης, αντιπηκτικά, αντιυπερτασικά φάρμακα, ηρεμιστικά, ή αντικαταθλιπτικά, συμβουλευθείτε τον ιατρό σας πριν δοκιμάσετε κάποια από τις συνταγές που περιέχονται στον οδηγό συνταγών ή στις συνταγές online.

- Ελέγχετε τακτικά το τα εξαρτήματα του nutribullet® Ultra για ενδεχόμενες βλάβες ή ίχνη φθοράς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του ή να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια. Διακόψτε τη χρήση της συσκευής αν διαπιστώσετε ρωγμές, θολά σημεία ή άλλες ζημιές στα κύπελλα ή σε άλλα εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα περιστρέφεται ελεύθερα και ότι το λάστιχο είναι στη θέση του και δεν έχει φθορές. Βεβαιωθείτε ότι η βάση μοτέρ δεν εμποδίζεται και είναι καθαρή. Τηρείτε τις οδηγίες συντήρησης στις σελίδες 222-225 του οδηγού. Μην χρησιμοποιείτε το nutribullet® Ultra αν κάποια εξάρτημα παρουσιάζει βλάβη. Αν το nutribullet® Ultra δεν λειτουργεί σωστά ή παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα, διακόψτε αμέσως τη χρήση του.

! Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες!

Περιεχόμενα

201 Σημαντικές προφυλάξεις

215 Οδηγός συναρμολόγησης

216 Πίνακας χειριστηρίων

217 Χρήση του nutribullet® Ultra

221 Επίλυση προβλημάτων

222 Συντήρηση

225 Ανταλλακτικά

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το nutribullet® Ultra.

Οδηγός συναρμολόγησης

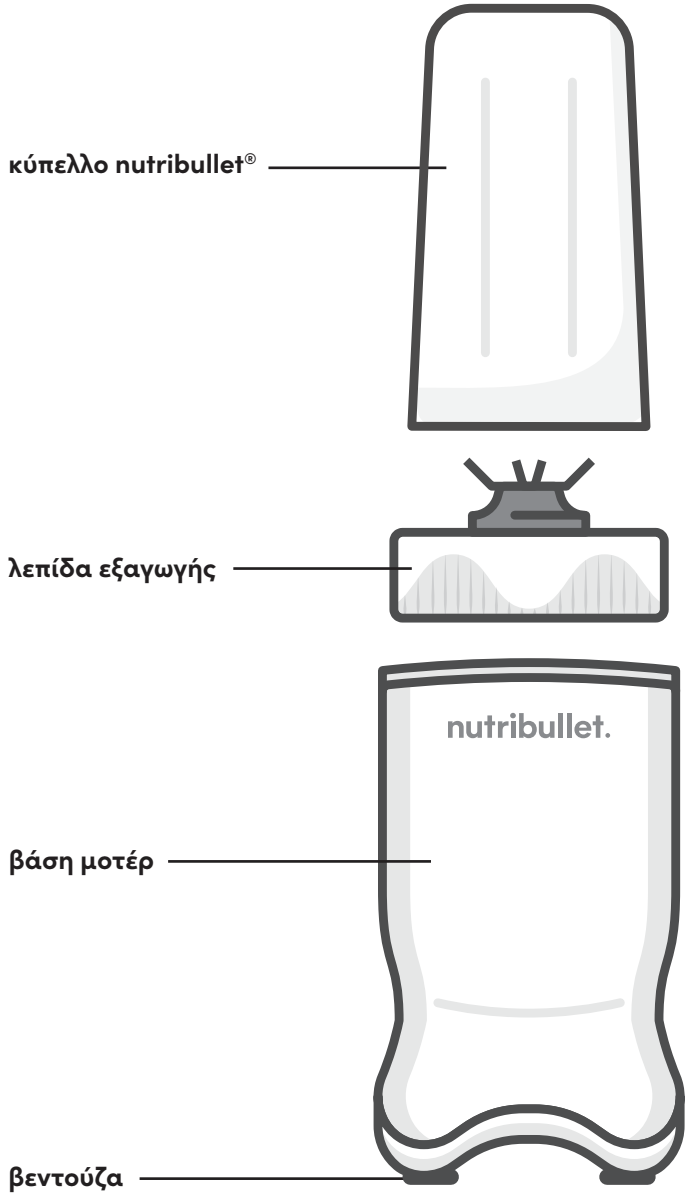

Πίνακας χειριστηρίων

OFF

Ο πίνακας χειριστηρίων δεν είναι φωτισμένος.

ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Αφού βιδώσετε το σύστημα λεπίδα/κύπελλο στη βάση μοτέρ, εμφανίζεται ο πίνακας χειριστηρίων. Αγγίξτε το σύμβολο με τη συνεχόμενη κυκλική γραμμή που φωτίζεται στον πίνακα χειριστηρίων για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα αυτόματης ανάμειξης 30 δευτερολέπτων.

PULSE (ΠΑΛΜΟΣ)

Αφού βιδώσετε το σύστημα λεπίδα/κύπελλο στη βάση μοτέρ, εμφανίζεται ο πίνακας χειριστηρίων. Κρατήστε πατημένο το σύμβολο με τη διακεκομμένη κυκλική γραμμή στον πίνακα χειριστηρίων για να ενεργοποιήσετε τη διακεκομμένη λειτουργία. Για σύντομες επαναλαμβανόμενες ενεργοποιήσεις, αγγίξτε το σύμβολο Pulse. Για ενεργοποιήσεις μεγαλύτερης διάρκειας, αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το σύμβολο Pulse έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή υφή.

Χρήση του nutribullet® Ultra

ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ:

Η αύξηση της πίεσης μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη του κυπέλλου nutribullet® με κίνδυνο τραυματισμού από το ζεστό περιεχόμενο, την εκτόξευση θραυσμάτων ή την έκθεση στις λεπίδες.

- **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το μπλέντερ με ζεστά, χλιαρά, αεριούχα ή αναβράζοντα υλικά.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά το κύπελλο.
- **ΜΗΝ** χτυπάτε τα συστατικά στο μπλέντερ περισσότερο από ένα λεπτό.
- ΜΗΝ αφήνετε χτυπημένα τρόφιμα στο ερμητικά κλεισμένο κύπελλο.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την παράγραφο **Αποφύγετε την υπερβολική θέρμανση και τη συμπίεση του κυπέλλου** (σελ. 203).
- **ΜΗΝ** ανοίγετε το ερμητικά κλειστό κύπελλο nutribullet® αν είναι ζεστό ή χλιαρό στην αφή. Το περιεχόμενο μπορεί να είναι ζεστό και υπό πίεση και να προκαλέσει βίαιη απόσπαση του κυπέλλου τη στιγμή του ανοίγματος, με κίνδυνο τραυματισμού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τη παράγραφο **Προσοχή στο κύπελλο** (σελ. 205).
- **Οι λεπίδες είναι κοφτερές! Για την αποφυγή τραυματισμών, ο χειρισμός του πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά. ΜΗΝ** αποθηκεύετε τη συσκευή με τη λεπίδα εκτεθειμένη στη βάση μοτέρ, αν δεν είναι στερεωμένη στο κύπελλο nutribullet®.

1 Πριν προχωρήσετε στο Βήμα 2, διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες στην παράγραφο **Προειδοποιήσεις ασφαλείας** (σελ. 201–212) και στην προηγούμενη σελίδα.

3 Προσθέστε τα υλικά και το υγρό στο κύπελλο nutribullet®.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφύγετε την υπερβολική αύξηση της πίεσης στο κύπελλο και τη διαρροή υγρού, μην υπερβαίνετε τη γραμμή στάθμης MAX.**

2 Τοποθετήστε τη βάση μοτέρ σε καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια, όπως πάγκος ή τραπέζι.

4 Βιδώστε τη **λεπίδα εξαγωγής** στο **κύπελλο nutribullet®** και σφίξτε για να κλείσει ερμητικά.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λεπίδα εξαγωγής είναι κοφτερή. Ο χειρισμός πρέπει να γίνεται με προσοχή.**

5 Συνδέστε το **ηλεκτρικό καλώδιο της βάσης μοτέρ** σε πρίζα ρεύματος.

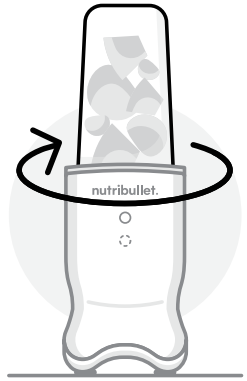

7 Περιστρέψτε το **κύπελλο** δεξιόστροφα στη **βάση μοτέρ** για να ασφαλίσει. (Ένα "κλικ" υποδηλώνει ότι το **κύπελλο** έχει ασφαλίσει) Ανάβει ο **πίνακας χειριστηρίων**.

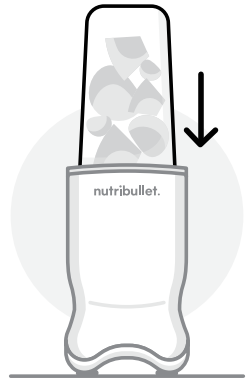

6 Γυρίστε ανάποδα το **κύπελλο** και τοποθετήστε το στη **βάση μοτέρ**.

8 Πιέζοντας τον **κύκλο με τη συνεχόμενη γραμμή** ξεκινάει ο αυτόματος κύκλος ανάμειξης. Μετά την ενεργοποίηση, ο κύκλος ανάμειξης διακόπτεται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα. Κρατώντας πατημένο το σύμβολο του **διακεκομμένου κύκλου** εκτελείται η διακοπτόμενη λειτουργία ανάμειξης. Για να διακόψετε την ανάμειξη, αφήστε το σύμβολο του **διεκεκομμένου κύκλου**.

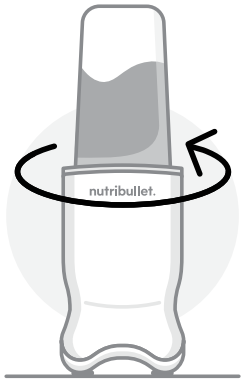

9 Περιστρέψτε το **κύπελλο** αριστερόστροφα για να απελευθερωθεί και αφαιρέστε το από τη **βάση μοτέρ**. Όταν το **κύπελλο** απελευθερωθεί, ακούγεται ένα "κλικ". Απολαύστε το smoothie σας!

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ χτυπάτε ζεστά, χλιαρά ή ανθρακούχα ποτά και υλικά στο κύπελλο nutribullet®! Αυτό μπορεί να αυξήσει υπερβολικά την πίεση στο εσωτερικό του κυπέλλου, το οποίο, αν μετακινηθεί ή ανοίξει, μπορεί να αποσπαστεί βίαια από τη βάση μοτέρ με κίνδυνο τραυματισμού από την εκτόξευση του ζεστού περιεχομένου ή από τις εκτεθειμένες λεπίδες.**

ΜΗΝ επιχειρείτε να αποσυνδέστε το κύπελλο από τη λεπίδα εξαγωγής τραβώντας με δύναμη, ζεσταίνοντας ή πιέζοντας τα εξαρτήματα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ρωγμές ή ρήξη του κυπέλλου με κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού. Αφήστε να ξεκουραστεί το περιεχόμενο για 30 τουλάχιστον λεπτά, πριν επιχειρήσετε να το ανοίξετε πάλι. Αν δεν μπορείτε να το ανοίξετε πάλι, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.

Επίλυση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

Η συσκευή δεν ενεργοποιείτε **ή** ο πίνακας χειριστηρίων δεν ανάβει.

ΛΥΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε πρίζα που λειτουργεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα λεπίδα/κύπελλο είναι σταθερά στερεωμένο στη βάση μοτέρ. Όταν τα δύο εξαρτήματα ασφαλίζουν, ακούγεται ένα "κλικ".

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

Ο πίνακας χειριστηρίων αναβοσβήνει συνεχώς.

ΛΥΣΗ:

- Έχετε ξεπεράσει του 6 διαδοχικούς κύκλους ανάμειξης σε διάστημα 6 λεπτών ή η συσκευή έχει υπερθερμανθεί. Στην περίπτωση αυτή, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει τουλάχιστον επί 15 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε πάλι.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

Η συσκευή είναι πολύ θορυβώδης κατά τον κύκλο ανάμειξης.

ΛΥΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά δεν υπερβαίνουν τη γραμμή MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ) στο κύπελλο. Η υπερβολική πλήρωση του κυπέλλου μπορεί να υπερφορτώσει το μοτέρ αυξάνοντας τη στάθμη του θορύβου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

Οσμή από τη βάση μοτέρ, όταν λειτουργεί.

ΛΥΣΗ:

- Τις πρώτες φορές που χρησιμοποιείτε τη συσκευή, είναι πιθανόν να απελευθερώνονται οσμές από τη βάση μοτέρ. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν πρέπει να σας ανησυχεί.
- Αν η οσμή γίνεται αντιληπτή μετά από πολλές χρήσεις της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ξεπεράσει τη γραμμή MAX στο κύπελλο. Η υπερβολική πλήρωση του κυπέλλου μπορεί να υπερφορτώσει το μοτέρ με συνέπεια να απελευθερώνεται μια δυσάρεστη οσμή.

Φροντίδα και συντήρηση

⚠

ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ:

- Πάντα να απενεργοποιείτε και να βγάζετε από την πρίζα το nutribullet Ultra® όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, την αλλαγή εξαρτημάτων ή τον καθαρισμό.

- Πριν αφαιρέσετε το κύπελλο και πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή, περιμένετε να σταματήσει πλήρως η περιστροφή του μοτέρ.

- Τα κύπελλα και τα καπάκια μεταφοράς δεν είναι κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή με τη λεπίδα εξαγωγής εκτεθειμένη. Προστατέψτε την στερεώνοντας ένα κύπελλο στη βάση μοτέρ.

- Για τον καθαρισμό, **ΜΗΝ** τοποθετείτε τη λεπίδα εξαγωγής, τα κύπελλα ή τα καπάκια μεταφοράς στο κάτω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων και μην χρησιμοποιείτε το θερμό πρόγραμμα ή το πρόγραμμα απολύμανσης. Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση με πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια.

- Μην βυθίζετε τη βάση μοτέρ σε νερό ή άλλα υγρά καθαρισμού. Καθαρίστε τη και σκουπίστε τη απαλά με καθαρό πανί.

- Μην τοποθετείτε εξαρτήματα και αξεσουάρ σε φούρνο μικροκυμάτων, σε συμβατικό φούρνο, σε φριτέζα αέρος ή σε μαγειρικά σκεύη πάνω στις εστίες μαγειρέματος και μην τα βυθίζετε σε βραστό νερό για να τα καθαρίσετε ή να τα απολυμάνετε, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού στη βάση μοτέρ δεν είναι βουλωμένα και είναι καθαρά.

- Ελέγχετε τακτικά το τα εξαρτήματα του nutribullet® Ultra για ενδεχόμενες βλάβες ή ίχνη φθοράς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του ή να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια. Μην χρησιμοποιείτε το nutribullet® Ultra με ελαττωματικά στοιχεία ή εξαρτήματα.

  - Διακόψτε τη χρήση της συσκευής αν διαπιστώσετε ρωγμές, θολά σημεία, παραμορφώσεις ή άλλες ζημιές στα κύπελλα.

  - Διακόψτε τη χρήση αν η λεπίδα εξαγωγής δεν περιστρέφεται ελεύθερα ή αν το λάστιχο έχει φύγει από τη θέση του ή έχει φθαρεί. Η συνέχιση της χρήσης μιας ελαττωματικής λεπίδας ή η χρήση που δεν συμμορφώνεται με τις παρούσες οδηγίες μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, υλικές ζημίες ή βλάβες στη συσκευή.

- **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το nutribullet® Ultra αν δεν λειτουργεί σωστά, αν είναι ελαττωματικό ή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.

- Ανάλογα με τη χρήση, συνιστάται να αντικαθιστάτε τη λεπίδα εξαγωγής τουλάχιστον κάθε 5 χρόνια.

- **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε μη γνήσια ανταλλακτικά για το nutribullet® Ultra. Οι απομιμήσεις δεν πληρούν τις προδιαγραφές nutribullet® και μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή τραυματισμούς. Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά εξαρτήματα nutribullet® για το μπλέντερ nutribullet® Ultra.

1 Μετά την ανάμειξη, βεβαιωθείτε ότι η **βάση μοτέρ του nutribullet® Ultra** έχει απενεργοποιηθεί και αποσυνδέστε τη από την πρίζα του ρεύματος.

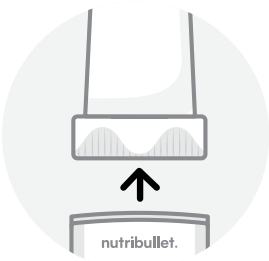

2 Αφαιρέστε το **κύπελλο** και τη **λεπίδα εξαγωγής** από τη **βάση μοτέρ**.

3 **Καθαρίστε τα μεμονωμένα εξαρτήματα ως εξής:**

ΛΕΠΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ:

- Ξεπλύνετε τη λεπίδα εξαγωγής με ζεστό νερό και απορρυπαντικό.
- Χρησιμοποιήστε μια μικρή βούρτσα ή ένα βρεγμένο σφουγγαράκι με νερό και απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τυχόν υπολείμματα από τη λεπίδα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνιστάται να καθαρίζετε τη λεπίδα αμέσως μετά τη χρήση, έτσι ώστε να μην σχηματίζονται ξερά υπολείμματα.

ΒΑΣΗ ΜΟΤΕΡ:

- Για να καθαρίσετε την επιφάνεια της βάσης μοτέρ, χρησιμοποιήστε σφουγγαράκι ή υγρό πανί με νερό και απορρυπαντικό.
- Χρησιμοποιήστε μια μικρή βούρτσα για να καθαρίσετε το σύστημα κίνησης της βάσης μοτέρ.

ΚΥΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:

- Τα κύπελλα και τα καπάκια μεταφοράς πλένονται σε πλυντήριο πιάτων. Ξεβγάλτε ή βουρτσίστε για να απομακρυνθούν ενδεχόμενα υπολείμματα.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ τοποθετείτε τη λεπίδα εξαγωγής, τα κύπελλα ή τα καπάκια μεταφοράς στο κάτω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων και μην χρησιμοποιείτε το θερμό πρόγραμμα ή το πρόγραμμα απολύμανσης: αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση και πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια**

ΔΥΣΚΟΛΗ ΒΡΩΜΙΑ:

- Για να καθαρίσετε ξερά υπολείμματα από τα κύπελλα ή από τη λεπίδα εξαγωγής, γεμίστε το κύπελλο με νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ως τη γραμμή MAX και προσθέστε 1 ή 2 σταγόνες απορρυπαντικού πιάτων.
- Βιδώστε τη λεπίδα εξαγωγής και χτυπήστε επί 20–30 δευτερόλεπτα για να διαλυθούν και να καθαρίσουν τα υπολείμματα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

- Τοποθετήστε το nutribullet® Ultra σε κατακόρυφη θέση, χωρίς να βάζετε βάρη πάνω από τη συσκευή. Φυλάξτε τα εξαρτήματα σε ασφαλές σημείο έως ότου τα χρησιμοποιήσετε.

Ανταλλακτικά

Για να παραγγείλετε ανταλλακτικά και άλλα εξαρτήματα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα **nutribullet.com** ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

GR/ Επεξήγηση των σημάνσεων

GR/ Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι σε ολόκληρη την ΕΕ το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από τη μη ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της αειφόρου επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης συσκευής σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με έμπορο λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

GR/ Αυτό το προϊόν συμμορφούται με την οδηγία ΕΟΚ 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Το nutribullet® και το λογότυπο nutribullet ® αποτελούν εμπορικά σήματα της CapBran Holdings, LLC που έχουν καταχωριστεί στις Η.Π.Α. και παγκοσμίως.

Το πραγματικό προϊόν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που απεικονίζεται στις εικόνες. Καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των προϊόντων μας, συνεπώς οι προδιαγραφές που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE! Aby zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń ciała, przed rozpoczęciem używania blendera nutribullet® Ultra należy uważnie przeczytać całą instrukcję. Zachowaj tę instrukcję. Każdy, kto chce używać blendera nutribullet®, powinien wiedzieć, jak robić to w bezpieczny sposób.

Ważne środki ostrożności

Podczas obsługi blendera nutribullet® Ultra pamiętaj, że BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE.

Ostrzeżenie! Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia, należy uważnie przeczytać całą instrukcję, przed rozpoczęciem używania nutribullet® Ultra. Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych ważnych informacji. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZECZYTAJ DOKŁADNIE TĘ INSTRUKCJĘ.

Jeżeli z blendera nutribullet® Ultra korzystają inne osoby, należy upewnić się, że znają one informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny podane w niniejszej instrukcji oraz we wszelkich innych dodatkowych zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania. Wszystkie osoby używające blendera powinny przeczytać całą niniejszą instrukcję, z której dowiedzą się, jak korzystać z niego w sposób bezpieczny.

! Zachowaj tę instrukcję!
• TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

INFORMACJE OGÓLNE O BEZPIECZEŃSTWIE I UŻYTKOWANIU:

OSTRZEŻENIE! Zlekceważenie jakichkolwiek zaleceń dotyczących blendera nutribullet® Ultra grozi poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała, a także szkodami materialnymi. Podczas używania i przechowywania blendera nutribullet® Ultra pamiętaj o możliwych zagrożeniach.

- **NIGDY NIE WOLNO** blendować gorących, ciepłych lub gazowanych płynów. Blendowanie ich grozi wzrostem ciśnienia w naczyniu i wyrzuceniem jego zawartości podczas otwierania, co może doprowadzić do ciężkiego wypadku na zdrowiu i szkód materialnych.
- Używaj blendera wyłącznie w sposób

zgodny z jego przeznaczeniem.

- Jeżeli urządzenie to jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, należy bardzo uważnie ich pilnować – dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Trzymaj przewód zasilający poza zasięgiem dzieci.
- Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (także dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, albo którym brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że są ściśle nadzorowane i zostały właściwie nauczone sposobu korzystania z urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
- **NIGDY NIE WOLNO POZOSTAWIAĆ WŁĄCZONEGO BLENDERA NUTRIBULLET® BEZ NADZORU.**
- Nie stawiaj blendera nutribullet® Ultra na nierównych lub niestabilnych powierzchniach.
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli podstawa z silnikiem, kielich/kubek albo ostrze są w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Używaj wyłącznie oryginalnych przystawek/akcesoriów nutribullet® przeznaczonych dla blendera nutribullet® Ultra. Części innych producentów nie są wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi blendera nutribullet® i mogą uszkodzić urządzenie lub doprowadzić do ciężkiego wypadku na zdrowiu.
- Czyszczenie blendera nutribullet® Ultra może grozić pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem samego urządzenia – dlatego należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:
  - Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i wyłącz je, zanim zaczniesz je czyścić.
  - Czyść wyłącznie powierzchnie zewnętrzne urządzenia.
  - Czyść urządzenie suchą ścierką.
- Nie myj urządzenia zanurzając je w wodzie lub innych płynach do mycia. Można je wyłącznie wycierać ostrożnie i sucho, używając czystej szmatki.
- Nie wolno wkładać żadnej części blendera nutribullet® Ultra do kuchenki mikrofalowej, piekarnika ani garnka na kuchence, a także nie wolno zanurzać ich we wrzątku – grozi to ich uszkodzeniem.
- **NIGDY NIE WOLNO** wyparzać ani odkażać części i akcesoriów blendera nutribullet® w wysokiej temperaturze. Grozi to ich odkształceniem, czyniąc obsługę urządzenia niebezpieczną.
- **NIGDY NIE WOLNO** wstawiać kubków/kielichów nutribullet® do zamrażarki ani zamrażać w nich czegokolwiek.
- Przed odłączeniem kubka/kielicha od podstawy z silnikiem upewnij się, że blender nutribullet® Ultra jest wyłączony i jego ostrza zatrzymały się całkowicie.
- **NIE WOLNO UŻYWAĆ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.**
- **ZAWSZE ODŁĄCZAJ URZĄDZENIE NUTRIBULLET® OD ZASILANIA, GDY NIE JEST UŻYWANE.**

NIE WOLNO PODGRZEWAĆ KUBKA/KIELICHA BLENDERA ANI DOPUŚCIĆ DO WZROSTU CIŚNIENIA W NACZYNIU:

⚠

OSTRZEŻENIE!

NIGDY NIE WOLNO blendować gorących, ciepłych ani gazowanych płynów i składników w kubkach/kielichach nutribullet®! Grozi to wzrostem ciśnienia wewnątrz kubka/kielicha nutribullet®, które może gwałtownie otworzyć lub oderwać kubek/kielich podczas odłączania go od podstawy z silnikiem, powodując obrażenia ciała od oblania gorącą zawartością kubka/kielicha lub zranienia ostrzami blendera.

- **NIE WOLNO blendować gorących lub ciepłych składników.**

- Blendowanie składników gorących lub ciepłych powoduje większy wzrost temperatury i ciśnienia wewnątrz kubka/kielicha. Grozi to wyrzuceniem gorącej zawartości z kubka/kielicha, powodując poparzenia lub zranienie ostrzami blendera.
- Blenduj tylko składniki przechowywane w temperaturze pokojowej lub w lodówce (o temp. 21°C lub zimniejsze).

- **NIE WOLNO blendować składników dłużej niż przez minutę.**
  - Blendowanie zwiększa temperaturę zawartości kubka/kielicha, skutkując wzrostem jej ciśnienia. Blendowanie dłużej niż minutę bez przerwy grozi oderwaniem się kubka/kielicha od podstawy z silnikiem, odsłonięciem ostrza i rozlaniem podgrzanej zawartości, prowadząc do obrażeń ciała.
  - **NIE WOLNO** uruchamiać blendera na 30 sekund więcej niż 6 razy pod rząd, aby nie doszło do wzrostu temperatury i ciśnienia blendowanych składników. Po kilku cyklach ekstrakcji pozostaw zawartość blendera na 10-15 minut, aby uspokoiła się. **NIE WOLNO** otwierać kubka/kielicha, jeśli jest gorący lub nawet tylko ciepły w dotyku. Dalsze informacje podano w punkcie **Ostrzeżenia dotyczące kubka/kielicha**.
- **NIE WOLNO** blendować składników gazowanych ani musujących – nie blenduj niczego, co wydziela bąbelki.
  - Składniki gazowane i musujące (takie jak napoje gazowane, proszek do pieczenia, soda oczyszczona, drożdże, niektóre ciasta wyrabiane, ciasta w proszku, suchy lód lub inne składniki zawierające bąbelki) wydzielają gazy, które zwiększają ciśnienie w kubku/kielichu. Ciśnienie wzrastające od uwalniających się gazów może rozerwać zamknięty kubek/kielich nutribullet®, prowadząc do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia.

    Uwaga: Niektóre białka w proszku zawierają składniki musujące. Przed rozpoczęciem blendowania zawsze sprawdź składniki wszystkich suplementów.
- **NIE WOLNO przepełniać naczynia.**
  - Jeśli naczynie blendera napełniono powyżej linii „MAX", składniki mogą wylać się. Wewnątrz kubka/kielicha nutribullet® należy pozostawić dość miejsca, aby ruch wirowy składników umożliwił ich skuteczną ekstrakcję. Przekroczenie tej linii grozi wyciekiem zawartości, a także niebezpiecznym wzrostem ciśnienia, które może gwałtownie oderwać naczynie od ostrza.
- **NIE WOLNO pozostawiać zblendowanej żywności w zamkniętym kubku/kielichu.**
  - Pozostawione zblendowane składniki mogą się zepsuć i sfermentować, zwiększając ciśnienie w kubku/kielichu.
  - Zamknij kubek/kielich pokrywką lub przelej zawartość do innego naczynia po blendowaniu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KUBKA/KIELICHA

⚠

OSTRZEŻENIE!

NIGDY NIE WOLNO otwierać kubka/kielicha, jeśli jest gorący lub nawet tylko ciepły w dotyku. Zawartość może być rozgrzana lub pod ciśnieniem – grozi to gwałtownym oddzieleniem się części otwieranego naczynia, co może doprowadzić do obrażeń ciała. Jeśli kubek/kielich jest ciepły lub gorący w dotyku:

1. **ZOSTAW KUBEK/KIELICH I NIE OTWIERAJ GO.** Nie ruszaj kubka/kielicha z miejsca – nie dotykaj go i nie pozwalaj, aby dotykały go inne osoby. **NIE WOLNO** odłączać kubka/kielicha od podstawy z silnikiem ani oddzielać kubka/

kielicha od ostrza ekstrakcyjnego Rapid na siłę, podgrzewając elementy, lub próbując je rozdzielić na siłę – grozi to pęknięciem lub zepsuciem kubka/kielicha i obrażeniami ciała.

2. Nie blenduj zawartości.
3. Zaczekaj co najmniej 30 minut, żeby kubek/kielich ostygł.
4. Po 30 minutach upewnij się, że kubek/kielich ostygł. Jeżeli nadal jest ciepły, zaczekaj, aż ostygnie.
5. Jeśli naczynie jest chłodne w dotyku, powoli odłącz je od podstawy z silnikiem.
6. Skieruj kubek/kielich z dala od twojej twarzy i reszty ciała. Powoli odkręć ostrze ekstrakcyjne Rapid od kubka/kielicha i mocno trzymając obie części zaczekaj, aż ujdzie z nich ciśnienie.

⚠

OSTRZEŻENIE! Jeśli nadal nie da się oddzielić kubka/kielicha od ostrza ekstrakcyjnego Rapid, skontaktuj się z działem obsługi klienta. **Jeżeli nie możesz odkręcić kubka/kielicha od ostrza ekstrakcyjnego Rapid, NIGDY** nie pozostawiaj ich z zawartością na długi czas. Zawartość może ulec fermentacji, co grozi gwałtownym oddzieleniem się kubka/kielicha, mogąc doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych. Obchodź się z kubkiem/kielichem z zawartością w sposób ostrożny, aby ten nie oddzielił się pod ciśnieniem od fermentacji, powodując obrażenia u ciebie i innych osób.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYWANIA KUBKA/KIELICHA:

⚠

OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem blendowania zawsze upewnij się, że kubek/kielich jest starannie przymocowany do podstawy z silnikiem. Silnik nie włączy się, dopóki kubek/kielich nie znajdzie się w pozycji zablokowanej.

- Nie napełniaj kubka/kielicha powyżej linii oznaczającej poziom maksymalny. Jeśli naczynie blendera napełniono powyżej linii „MAX", składniki mogą wylać się.
- Nie odłączaj kubka/kielicha, gdy blender pracuje.
- Co pewien czas sprawdzaj, czy elementy blendera nutribullet® Ultra nie są zużyte ani uszkodzone – zużycie i uszkodzenia mogą uniemożliwić prawidłową pracę urządzenia lub być niebezpieczne w obsłudze.
- **NIGDY NIE WOLNO** włączać blendera nutribullet® Ultra z pustym kubkiem/kielichem.
- Nie wolno napełniać kubka/kielicha nadmierną ilością lodu. Zawsze blenduj wystarczającą ilość składników płynnych.
- Nie wstawiaj kubka/kielicha ani pokrywek na kubki do dolnego kosza zmywarki, ani nie myj ich programem wyparzającym/odkażającym.
- Pokrywki na kubki oraz kubek/blender **NIE** nadają się do kuchenek mikrofalowych.
- Nie używaj kubka/kielicha, jeżeli jest pęknięty, stracił przezroczystość lub został uszkodzony w inny sposób. Nowe kubki/kielichy i ostrza ekstrakcyjne do blendera są dostępne na stronie **nutribullet.com** lub za pośrednictwem działu obsługi klienta.
- Nie wolno używać ostrza ekstrakcyjnego Rapid do zamykania kubka/kielicha na czas przechowywania w nim zawartości – zblendowane składniki mogą ulec fermentacji, zwiększając ciśnienie w naczyniu na tyle, że ostrze może się gwałtownie od niego oddzielić, co może grozić obrażeniami ciała i szkodami materialnymi. Zamknij kubek/kielich pokrywką lub przelej zawartość po blendowaniu do innego naczynia, które ma odpowietrzenie.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYWANIA OSTRZY EKSTRAKCYJNYCH RAPID:

⚠

OSTRZEŻENIE!

OSTRZA SĄ OSTRE! OBCHODŹ SIĘ Z NIMI OSTROŻNIE, ABY NIE ZRANIĆ SIĘ. Przedmioty inne niż żywność oraz twarde składniki mogą uszkodzić ostrza. Sprawdzaj regularnie ostrza i jeśli są uszkodzone, nie używaj ich dalej. Korzystanie z ostrzy uszkodzonych lub w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją grozi obrażeniami ciała, szkodami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia.

- Nie dotykaj ostrych krawędzi ostrzy. Nie chwytaj żadnego ostrza za krawędź ani nie dotykać samej krawędzi, aby uniknąć skaleczenia.
- **NIGDY NIE WOLNO** przechowywać żadnego ostrza ekstrakcyjnego Rapid w podstawie z silnikiem, jeśli nie jest przymocowane do kubka/kielicha nutribullet®. Odsłonięte ostrze grozi skaleczeniem.
- **BEZWZGLĘDNIE** starannie przykręcaj ostrze ekstrakcyjne Rapid do kubka/kielicha, aby jego zawartość nie wyciekła.
- Nie odłączaj kubka/kielicha od podstawy z silnikiem, jeśli zawartość zacznie wyciekać podczas blendowania. Zaczekaj, aż silnik zatrzyma się – dopiero wówczas można odłączyć kubek/kielich.
- Nie wolno kruszyć lodu w tym urządzeniu. Blender nutribullet® Ultra nie nadaje się do kruszenia lodu.
- Nie wkładaj do kubka/kielicha żadnych przedmiotów innych niż produkty spożywcze, które chcesz zblendować. Wyjmij wszystkie utensylia kuchenne z kubka/kielicha.
- Owoce pestkowe można blendować wyłącznie po uprzednim wyjęciu z nich pestek/nasion. Pestki i nasiona grożą uszkodzeniem kubka/kielicha, co grozi jego pęknięciem i obrażeniami ciała. Nasiona jabłek oraz pestki wiśni, śliwek, brzoskwiń i moreli zawierają związek chemiczny, który po spożyciu wydziela cyjanek w układzie pokarmowym.
- **NIE WOLNO UŻYWAĆ** ostrza ekstrakcyjnego Rapid do mielenia suchych składników, takich jak ziarna, płatki lub kawa, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika i/lub ostrza.
- Nie odczepiaj kubka/kielicha, zanim ostrze zatrzyma się zupełnie. Jeśli ostrze ekstrakcyjne Rapid jest w ruchu, zdjęcie kubka/kielicha grozi ich uszkodzeniem lub uszkodzeniem przekładni silnika.
- Zawsze **WYŁĄCZAJ ZASILANIE** i **ODŁĄCZ WTYCZKĘ** blendera od gniazdka elektrycznego przed montażem, demontażem, wymianą akcesoriów czy myciem urządzenia.
- Nie napełniaj kubka/kielicha powyżej linii oznaczającej poziom maksymalny (MAX). Jeśli kubek/kielich jest przepełniony ostrza mogą utknąć. Jeśli tak się stanie, wyłącz urządzenie, odlej nadmiar zawartości do linii „MAX", przymocuj kubek/kielich do podstawy z silnikiem i wówczas możesz blendować dalej.
- **UNIKAJ KONTAKTU Z RUCHOMYMI CZĘŚCIAMI!** Nie zbliżaj rąk ani żadnych utensyliów do ostrza ekstrakcyjnego podczas blendowania żywności – pozwoli to uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia.
- **NIGDY NIE WOLNO** wstawiać ostrza ekstrakcyjnego Rapid do dolnego kosza zmywarki, ani nie myj ich programem wyparzającym/odkażającym.
- Regularnie sprawdzaj, czy ostrza nie są uszkodzone. **NIE WOLNO** używać ostrza ekstrakcyjnego Rapid, jeśli nie obraca się swobodnie lub jeśli jego uszczelka jest uszkodzona albo nie ma jej w ogóle.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE:

- Przeróbki, nieprawidłowe użytkowanie urządzenia, a także zlekceważenie instrukcji prawidłowego przygotowania, użytkowania i pielęgnacji

blendera nutribullet® Ultra grozi poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią, a także szkodami materialnymi.

- Nie wolno podłączać urządzenia do źródeł zasilania o parametrach innych niż dozwolone lub gdy gniazdka nie pasują do wtyczki urządzenia.
- Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania poprzez transformator zmieniający napięcie – grozi to zwarciem elektrycznym, pożarem, porażeniem prądem, a tym samym obrażeniami ciała i uszkodzeniem urządzenia.
- Nie wolno używać urządzenia na mokrych powierzchniach ani gdy grozi mu zalanie.
- Nie podłączaj wtyczki urządzenia do gniazdka elektrycznego mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia jeśli jego przewód zasilającego, wtyczka lub podstaw z silnikiem znalazły się w wodzie lub innej cieczy.
- Nie wolno w żaden sposób przerabiać wtyczki przewodu zasilającego.
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Przewód zasilający lub wtyczka nie nadają się do wymiany. Jeśli zostały uszkodzone, należy wymienić urządzenie.
- Nie wolno zbliżać urządzenia do gorących powierzchni, źródeł ciepła ani otwartego ognia, m.in. kuchenek, ani stawiać go na nich.
- Przewód zasilający nie może zwisać przez krawędź stołu ani blatu kuchennego.
- Nie wolno ciągnąć, skręcać ani dopuścić do uszkodzenia przewodu zasilającego.
- Nadmiar lodu lub innych twardych składników, a także za mała ilość składników płynnych grozi przegrzaniem silnika i zadziałaniem jego bezpiecznika termicznego. Jeśli bezpiecznik termiczny wyłączy silnik, odłącz podstawę z silnikiem od zasilania elektrycznego i pozostaw ją na godzinę, aż ostygnie, aby móc dalej używać urządzenia. Bezpiecznik termiczny wyzeruje się, gdy urządzenie ostygnie wystarczająco po odłączeniu od zasilania elektrycznego.
- Zawsze **ODŁĄCZAJ WTYCZKĘ** blendera NutriBullet® Ultra, jeśli nie używasz go oraz zawsze przed jego montażem, demontażem, wymianą akcesoriów lub myciem.
- Części niepasujące do modelu urządzenia lub pochodzące od innych producentów grożą uszkodzeniem blendera nutribullet® Ultra lub mogą doprowadzić do wypadków z obrażeniami ciała i szkodami materialnymi. Zamawiaj wyłącznie oryginalne części i akcesoria zamienne nutribullet®.

WENTYLACJA:

- **NIGDY** nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych pod spodem podstawy z silnikiem blendera nutribullet® Ultra. Otwory na dole podstawy z silnikiem należy czyścić, usuwając kurz i kłaczki – muszą być zawsze drożne. Niedrożne otwory wentylacyjne grożą przegrzaniem silnika, co prowadzi do pożaru, a tym samym obrażeniami ciała, szkodami materialnymi, a nawet śmiercią.
- **BEZWZGLĘDNIE** używaj blendera nutribullet® na równej powierzchni, z wolnym odstępem pod podstawą z silnikiem i wokół niej, co umożliwi właściwe chłodzenie powietrzem. Szczeliny na dole podstawy z silnikiem służą do jego wentylacji, umożliwiającej prawidłową pracę i ochronę przed przegrzaniem.
- **NIGDY NIE WOLNO** nie stawiać blendera nutribullet® Ultra na przedmiotach łatwopalnych, takich jak gazety, obrusy, serwetki, ścierki, maty i tym podobne materiały.

BEZPIECZEŃSTWO MEDYCZNE:

⚠

OSTRZEŻENIE! W sprawach związanych ze zdrowiem i odżywianiem należy zawsze zasięgnąć porady lekarza. Informacje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi oraz przepisy dostępne w Internecie są sugestiami natury ogólnej i wskazówkami – nie zastępują porad lekarskich.

INTERAKCJE MEDYCZNE

- Jeżeli przyjmujesz jakiekolwiek leki, zwłaszcza obniżające cholesterol, rozrzedzające krew, leki na ciśnienie, środki uspokajające lub antydepresanty, zasięgnij opinii lekarza, zanim wypróbujesz przepisy na koktajle podane w przewodniku po przepisach lub w Internecie.
- Co pewien czas sprawdzaj, czy elementy blendera nutribullet® Ultra nie są zużyte ani uszkodzone – zużycie i uszkodzenia mogą uniemożliwić prawidłową pracę urządzenia lub być niebezpieczne w obsłudze. Nie używaj kubka/kielicha, jeżeli jest pęknięty, stracił przezroczystość lub został uszkodzony w inny sposób lub uszkodzone są inne części urządzenia. Sprawdzaj, czy ostrze ekstrakcyjne Rapid obraca się swobodnie oraz że jego uszczelka jest na miejscu i nie jest uszkodzona. Sprawdzaj, czy podstawa z silnikiem i jej otwory wentylacyjne są czyste. Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi konserwacji, które zamieszczono na stronach 250–253 niniejszej instrukcji obsługi. Nigdy nie wolno używać blendera nutribullet® Ultra z uszkodzonymi elementami i częściami. Jeśli blender nutribullet® Ultra przestanie działać prawidłowo, jest uszkodzony lub jego stan budzi podejrzenia z innych przyczyn, natychmiast przestań go używać.

! Zachowaj tę instrukcję!

Spis treści

292 Ważne środki ostrożności

243 Montaż

244 Panel sterowania

245 Jak używać blendera nutribullet® Ultra

249 Rozwiązywanie problemów

250 Pielęgnacja i konserwacja

253 Części zamienne

Dziękujemy za zakup blendera nutribullet® Ultra.

Instrukcja montażu

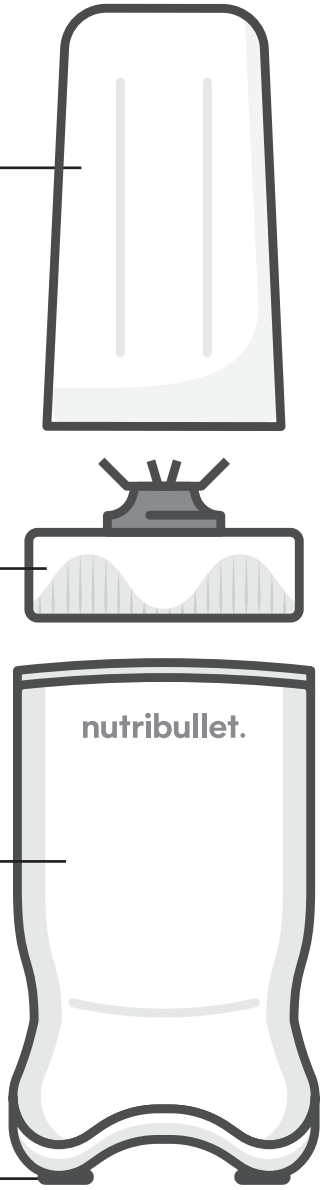

Panel sterowania

WYŁĄCZONY

Panel sterowania nie jest podświetlony.

BLENDOWANIE

Po przykręceniu kubka połączonego z ostrzem do podstawy z silnikiem, podświetlą się przyciski panelu sterowania. Dotknij podświetlonego pełnego koła na panelu sterowania, aby włączyć automatyczne blendowanie, które trwa 30 sekund.

TRYB PULSACYJNY

Po przykręceniu kubka połączonego z ostrzem do podstawy z silnikiem, podświetlą się przyciski panelu sterowania. Dotnij i przytrzymaj przerywanego okręgu na panelu sterowania, aby włączyć blendowanie pulsacyjne. Krótkie impulsy blendera wymagają dotknięcia ikony trybu pulsacyjnego. Dłuższe impulsy wymagają przytrzymania ikony trybu pulsacyjnego, aż składniki zostaną zblendowane do oczekiwanej konsystencji.

Jak używać blendera nutribullet® Ultra

PAMIĘTAJ O PONIŻSZYCH WAŻNYCH ŚRODKACH OSTROŻNOŚCI ILEKROĆ UŻYWASZ BLENDERA nutribullet®:

Nadmierne ciśnienie w kubku nutribullet® grozi obrażeniami ciała od oblania gorącą zawartością kubka, wyrzuceniem zawartości lub części urządzenia na zewnątrz i odsłonięciem ostrza.

- **NIE WOLNO** blendować gorących, ciepłych, gazowanych ani musujących składników.
- Nie wolno przepełniać kubka.
- **NIE WOLNO** blendować składników dłużej niż przez minutę.
- Nie przechowuj zblendowanej żywności w zamkniętym kubku.
- Szczegóły, patrz **Nie wolno podgrzewać kubka/kielicha blendera ani dopuścić do wzrostu ciśnienia w naczyniu** (str. 231).
- **NIE WOLNO** otwierać zamkniętego kubka nutribullet®, jeśli jest gorący lub nawet tylko ciepły w dotyku. Zawartość może być rozgrzana lub pod ciśnieniem – grozi to gwałtownym oddzieleniem się części otwieranego naczynia, co może doprowadzić do obrażeń ciała. Patrz **Ostrzeżenia dotyczące kubka/kielicha** (str. 233).
- **Ostrza są ostre!**

  Obchodź się z nimi ostrożnie, aby nie zranić się. NIGDY NIE WOLNO przechowywać żadnego ostrza ekstrakcyjnego Rapid w podstawie z silnikiem, jeśli nie jest przymocowane do kubka/kielicha nutribullet®.

1 Zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności w punkcie **Ważne środki ostrożności** (str. 229–240) i na poprzedniej stronie, zanim przejdziesz do kroku 2.

3 Dodaj składniki i płyn do kubka nutribullet®.

⚠ **OSTRZEŻENIE! Nie napełniaj zawartością powyżej linii „MAX", aby zawartość nie wyciekła i aby ciśnienie w naczyniu nie wzrosło nadmiernie.**

2 Postaw podstawę z silnikiem na czystej, suchej i równej powierzchni, takiej jak blat lub stół.

4 Przykręć starannie **ostrze ekstrakcyjne Rapid** do **kubka nutribullet®**.

⚠ **OSTRZEŻENIE! Ostrze ekstrakcyjne Rapid jest ostre. Obchodź się z nim ostrożnie.**

5 Podłącz wtyczkę **przewodu zasilającego od postawy z silnikiem** do gniazdka elektrycznego.

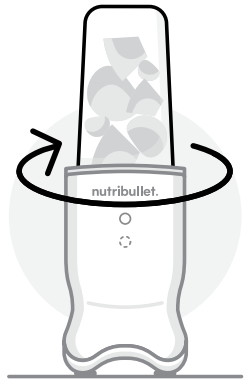

7 Przykręć **kubek** do **podstawy z silnikiem**, obracając go do oporu w prawo. (Jeśli rozlegnie się kliknięcie, to **kubek** jest prawidłowo przymocowany.) Wówczas podświetli się **panel sterowania**.

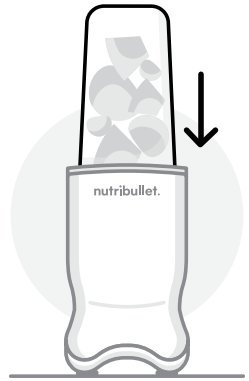

6 Obróć **kubek** do góry dnem i załóż go na **podstawę z silnikiem**.

8 Dotknięcie **pełnego koła** włączy automatyczny cykl blendowania. Cykl blendowania trwa 30 sekund i kończy się automatycznie. Dotknięcie i przytrzymanie **przerywanego okręgu** włącza tryb impulsowego blendowania składników. Puść **przerywany okrąg**, aby przerwać blendowanie.

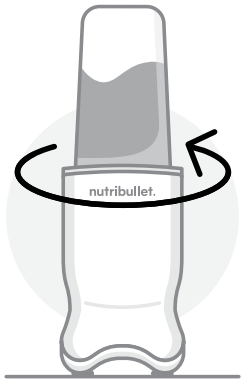

9 Obróć **kubek** w lewo, aby go odblokować, po czym zdejmij go z **podstawy z silnikiem**. Gdy rozlegnie się kliknięcie, **kubek** będzie odblokowany. Smacznego!

OSTRZEŻENIE! NIGDY NIE WOLNO blendować gorących, ciepłych ani gazowanych płynów i składników w kubkach/kielichach nutribullet®! Grozi to wzrostem ciśnienia wewnątrz kubka/kielicha nutribullet®, które może gwałtownie otworzyć lub oderwać kubek/kielich podczas odłączania go od podstawy z silnikiem, powodując obrażenia ciała od oblania gorącą zawartością kubka/kielicha lub zranienia ostrzami blendera.

NIGDY NIE WOLNO oddzielać kubka/kielicha od ostrza ekstrakcyjnego Rapid na siłę ani podgrzewając naczynie. Grozi to pęknięciem lub zepsuciem kubka/kielicha i ciężkimi obrażeniami ciała. Pozostaw zawartość w kubku na co najmniej 15 minut do ostygnięcia przed ponownym użyciem. Jeśli nadal nie da się otworzyć kubka, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM:

Urządzenie nie włącza się **LUB** panel sterowania nie podświetla się.

ROZWIĄZANIE:

- Sprawdź, czy przewód zasilania jest podłączony do gniazdka i czy gniazdko jest pod napięciem.
- Sprawdź, czy kubek z zamontowanym ostrzem jest solidnie podłączony do podstawy z silnikiem. Naczynie jest solidnie przymocowane, jeśli rozległo się kliknięcie.

PROBLEM:

Panel sterowania ciągle miga.

ROZWIĄZANIE:

- Blendowano 6 cykli pod rząd w czasie 6 minut LUB urządzenie przegrzało się. W takim przypadku odłącz je od źródła zasilania i pozostaw na co najmniej 15 minut do ostygnięcia, zanim użyjesz go ponownie.

PROBLEM:

Urządzenie zaczęło głośno hałasować podczas blendowania.

ROZWIĄZANIE:

- Sprawdź, czy nie dodano składników powyżej linii „MAX” na kubku. Kubek przepełniony zawartością może przeciążyć silnik, co objawia się głośniejszym hałasem.

PROBLEM:

Podczas pracy urządzenia podstawa z silnikiem dziwnie pachnie.

ROZWIĄZANIE:

- Podczas kilku pierwszych cykli blendowania fabrycznie nowym urządzeniem, podstawa z silnikiem może faktycznie pachnieć – jest to zjawisko normalne i nie należy niepokoić się nim.
- Jeśli jednak zapach utrzymuje się pomimo wielokrotnego używania produktu, sprawdź, czy nie dodano składników powyżej linii „MAX” na kubku. Kubek przepełniony zawartością może przeciążyć silnik, co objawia się zapachem.

Pielęgnacja i konserwacja

⚠

PAMIĘTAJ O PONIŻSZYCH WAŻNYCH ŚRODKACH OSTROŻNOŚCI ILEKROĆ UŻYWASZ BLENDERA nutribullet®:

- Zawsze wyłączaj zasilanie i odłączaj wtyczkę blendera nutribullet® Ultra, gdy nie jest on używany oraz przed jego montażem, demontażem, czyszczeniem lub wymianą akcesoriów.
- Zawsze trzeba zaczekać, aż silnik całkowicie się zatrzyma, zanim wolno będzie odłączyć kubek lub przenieść urządzenie.
- Nie wstawiaj kubków ani ich pokrywek do kuchenki mikrofalowej – nie są odporne na mikrofale.
- Nie przechowuj ostrza ekstrakcyjnego Rapid w podstawie z silnikiem, jeśli nie jest przymocowane do kubka.
- **NIGDY NIE WOLNO** wstawiać ostrza ekstrakcyjnego Rapid, kubków/kielichów ani pokrywek do dolnego kosza zmywarki, ani nie myj ich programem wyparzającym/odkażającym. Grozi to ich odkształceniem, przez co mogą być później niebezpieczne w użyciu.
- Nie myj podstawy z silnikiem zanurzając ją w wodzie lub innych płynach do mycia. Można ją wyłącznie wycierać ostrożnie i sucho, używając czystej szmatki.
- Nie wolno wkładać żadnych części ani akcesoriów urządzenia do kuchenki mikrofalowej, piekarnika ani garnka na kuchence, a także nie wolno wyparzać ich zanurzając wrzątku – grozi to ich uszkodzeniem.
- Sprawdzaj, czy otwory wentylacyjne w podstawie z silnikiem są czyste.
- Co pewien czas sprawdzaj, czy elementy blendera nutribullet® Ultra nie są zużyte ani uszkodzone – zużycie i uszkodzenia mogą uniemożliwić prawidłową pracę urządzenia lub być niebezpieczne w obsłudze. Nigdy nie wolno używać blendera nutribullet® Ultra z uszkodzonymi elementami i częściami:
  - Nie używaj kubka/kielicha, jeżeli jest pęknięty, stracił przezroczystość, jest odkształcony lub został uszkodzony w inny sposób.
  - Nie używaj więcej ostrza ekstrakcyjnego Rapid, jeśli nie obraca się swobodnie lub jeśli jego uszczelka jest uszkodzona albo nie ma jej w ogóle. Korzystanie z ostrzy uszkodzonych lub w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją grozi obrażeniami ciała, szkodami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia.
- **NIGDY NIE WOLNO** używać blendera nutribullet® Ultra, jeśli jest niesprawny, uszkodzony lub jego stan budzi podejrzenia z innych powodów.
- Zaleca się wymianę ostrza ekstrakcyjnego Rapid nie rzadziej niż raz na 5 lat, albo częściej, co zależy od warunków użytkowania urządzenia.
- **NIGDY NIE WOLNO** używać nieoryginalnych części zamiennych z blenderem nutribullet® Ultra. Części innych producentów nie są wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi blendera nutribullet® i mogą uszkodzić urządzenie lub doprowadzić do ciężkiego wypadku na zdrowiu. Używaj wyłącznie oryginalnych przystawek/akcesoriów nutribullet® przeznaczonych dla blendera nutribullet® Ultra.

1 Po zakończeniu blendowania wyłącz i odłącz **podstawę z silnikiem nutribullet® Ultra** od gniazdka elektrycznego.

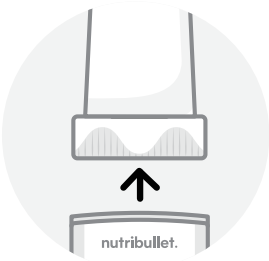

2 Odłącz **kubek nutribullet®** i **ostrze ekstrakcyjne Rapid** od **podstawy z silnikiem**.

3 **Wyczyść poszczególne elementy w następujący sposób:**

OSTRZA EKSTRAKCYJNE:

- Wypłucz ostrze ekstrakcyjne Rapid do czysta w ciepłej wodzie z mydłem.
- Usuń wszystkie resztki z ostrza ekstrakcyjnego Rapid za pomocą niewielkiej szczotki lub gąbki zwilżonej wodą z mydłem.

UWAGA: Najlepiej jest wyczyścić ostrze ekstrakcyjne Rapid od razu po użyciu, aby nie zarastało resztkami żywności.

PODSTAWA Z SILNIKIEM:

- Wyczyść obudowę podstawy z silnikiem za pomocą gąbki lub ścierki kuchennej, nasączonej wodą z mydłem.
- Za pomocą małej szczotki wyszoruj końcówkę napędową na podstawie z silnikiem.

KUBKI I POKRYWKI NA DROGĘ:

- Pokrywki na kubki oraz kubek nadają się do mycia w zmywarce. Najpierw wyszoruj je lub wypłucz, aby usunąć stałe zanieczyszczenia.

⚠ **OSTRZEŻENIE! NIGDY NIE WOLNO wstawiać ostrza ekstrakcyjnego Rapid, kubków/kielichów ani pokrywek do dolnego kosza zmywarki, ani nie myj ich programem wyparzającym/odkażającym – grozi to ich odkształceniem, przez co mogą być później niebezpieczne w użyciu.**

UPORCZYWE RESZTKI ŻYWNOŚCI:

- Jeżeli do kubka lub ostrza ekstrakcyjnego Rapid przywarły resztki żywności, napełnij kubek wodą o temperaturze pokojowej, po linię „MAX" i dodaj 1-2 krople płynu do zmywania.
- Przykręć ostrze ekstrakcyjne Rapid do kubka, po czym włącz blender na 20-30 sekund, aby wzruszyć przyschnięte resztki żywności. Wówczas powinny dać się usunąć szorując wodą z mydłem.

PRZECHOWYWANIE:

- Zawsze przechowuj blender nutribullet® Ultra pionowo i nie stawiaj na nim niczego. Przechowuj akcesoria w bezpiecznym dla nich miejscu.

Części zamienne

Dodatkowe części i akcesoria można zamówić odwiedzając naszą stronę internetową **nutribullet.com** lub kontaktując się z działem obsługi klienta.

PL/objaśnienie oznaczeń

PL/ To oznaczenie wskazuje, że na terenie UE nie wolno wyrzucać produktu z odpadami zmieszanymi/domowymi. Produkt należy przekazać do recyklingu, aby chronić środowisko i zdrowie człowieka przed skutkami niekontrolowanej utylizacji odpadów, a także przyczynić się do ekologicznego, ponownego wykorzystania surowców materialnych. Zużyte urządzenie można przekazać do systemu zwrotu i zbiórki odpadów lub do sprzedawcy, u którego zakupiono ten produkt. Może on odebrać go i przekazać do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.

PL/ Ten produkt spełnia wymagania rozporządzenia unijnego nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Wszelkie prawa zastrzeżone.

nutribullet® i logo nutribullet® są znakami towarowymi firmy CapBran Holdings, LLC, zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacja przedstawiona w niniejszym dokumencie może ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Felhasználói útmutató

⚠ **FIGYELEM! A súlyos sérülés kockázatának csökkentése érdekében a nutribullet® Ultra készülék használata előtt olvassa el a felhasználói útmutatót. Őrizze meg ezt a felhasználói útmutatót! Győződjön meg róla, hogy mindenki, aki a nutribullet® készüléket használja, tudja, hogyan kell biztonságosan használni.**

Fontos biztonsági útmutató

A nutribullet® Ultra használata közben ne feledje:
A BIZTONSÁG AZ ELSŐ.

Figyelem! A súlyos sérülések, halálos balesetek, anyagi károk vagy egyéb károk elkerülése érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a nutribullet® Ultra használati útmutatóját. Elektromos berendezés használata közben az alapvető biztonsági intézkedéseket minden esetben be kell tartani, többek között a következő fontos információkat. A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL.

Ha más használja a nutribullet® Ultra berendezést, győződjön meg róla, hogy megértette a jelen használati útmutatóban foglalt biztonsági előírásokat, illetve az egyéb biztonsági és használattal kapcsolatos utasításokat. A berendezést használó minden személynek teljes egészében el kell olvasnia a használati útmutatót és ismernie kell a berendezés biztonságos használatát.

! Őrizze meg ezt a használati útmutatót!
CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT ÉS BIZTONSÁG:

⚠

FIGYELEM!

A nutribullet® Ultra használatával kapcsolatos utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléseket, halált, illetve anyagi kárt okozhat. A nutribullet® Ultra használata és tárolása közben legyen tisztában az esetleges veszélyekkel.

- **SOHA** ne keverjen forró, meleg vagy szénsavas italokat. Ettől az edény tartalma nyomás alá kerülhet, ami kinyitáskor kiömölhet, súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozva.
- A berendezést kizárólag rendeltetésének megfelelően használja.
- Fokozott figyelem szükséges, ha a berendezést gyermekek, vagy

gyermekek közelében használják, hogy a gyerekek ne játszanak a berendezéssel. Az elektromos vezetéket tartsa gyermektől távol.

- A berendezést csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő, tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve felügyelet alatt, illetve ha a készülék biztonságos használatával kapcsolatban megfelelő utasításokat kaptak és az ezzel járó veszélyeket megértették.
- **HASZNÁLAT KÖZBEN SOHA NE HAGYJA A NUTRIBULLET® KÉSZÜLÉKET FELÜGYELET NÉLKÜL.**
- Ne helyezze a nutribullet® keverőt egyenetlen vagy éppen instabil felületre.
- Ne használja, ha a motoros alap, a fedél vagy a penge valamilyen módon sérült.
- Csak a nutribullet® Ultra keverőhöz tervezett eredeti nutribullet® eszközöket/kiegészítőket használjon. Az utángyártott alkatrészek nem a nutribullet® specifikációinak megfelelően készülnek, és károsíthatják a készüléket, vagy súlyos sérülést okozhatnak.
- A tűz, áramütés vagy a nutribullet® Ultra károsodásának veszélye a tisztítás során az alábbi óvintézkedések betartásával csökkenthető:
  - A tisztítás előtt húzza ki és kapcsolja ki a készüléket.
  - Csak az eszköz külső felületét tisztítsa.
  - Tisztítsa meg az eszközt egy száraz ruhával.
- Ne próbálja meg úgy tisztítani az eszközt, hogy vízbe vagy egyéb tisztítófolyadékba meríti. Finoman törölje át, majd egy száraz ruhával tisztítsa meg.

- A nutribullet® Ultra semmilyen elemét ne tegye mikrohullámú sütőbe, hagyományos sütőbe vagy főzőlapra, ne merítse forrásban lévő vízbe, mivel ez az alkatrészek károsodását eredményezheti.
- **SOHA** ne használja a fertőtlenítő vagy fűtő ciklust a nutribullet® berendezésen vagy kiegészítőin. Ez vetemedést és esetleg veszélyes állapotokat okozhat.
- **SOHA** ne használja a nutribullet® poharat a fagyasztóban, illetve ne használja a poharat tárolóedényként a fagyasztóban.
- Győződjön meg róla, hogy a nutribullet® Ultra áramtalanítva van és a motoros, illetve a penge teljesen megállt, mielőtt eltávolítaná vagy megtisztítaná az egységet.
- **NE HASZNÁLJA KÜLTÉREN.**
- **HA NEM HASZNÁLJA, MINDIG HÚZZA KI A NUTRIBULLET® KÉSZÜLÉKET.**

NE MELEGÍTSE VAGY HELYEZZE NYOMÁS ALÁ A POHARAT:

⚠

FIGYELEM!

SOHA ne keverjen forró, meleg vagy szénsavas hozzávalókat, folyadékokat a nutribullet® pohárban! Ilyen esetben a nutribullet® pohárban túlnyomás keletkezhet, ami miatt a motoros alapról történő leválasztás során kinyílhat, és a forró tartalom vagy a szabadon lévő pengék testi sérülést okozhatnak.

- **NE keverjen forró vagy szénsavas hozzávalókat!**
  - A forró vagy meleg hozzávalók keverésével hő és nyomás alakul ki a pohár belsejében keverés közben. Emiatt a pohár leválhat, a forró tartalom kiömölhet, vagy a

pengék szabaddá válhatnak, ami sérülést okozhat.

- Csak szobahőmérsékletű vagy hűtött (21°C vagy hidegebb) alkotóelemeket keverjen.

- **Az összetevőket NE keverje egy percnél tovább.**
  - A keveréstől az összetevők felmelegednek, ami miatt nyomás alakul ki a pohárban. Ha a keverés egy percnél tovább tart, a pohár leválhat, a penge így szabaddá válik, a forró tartalom kiömlik, sérülést okoz.
  - **NE** használja a gépet 6 egymást követő alkalommal 30 percnél hosszabban, hogy megelőzze a gépben lévő tartalom felmelegedését és a nyomás kialakulását. Több egymást követő keverési ciklust követően 10 ... 15 percig hagyja, hogy a tartalom leülepedjen. **NE** próbálja meg felnyitni a poharat, ha érzésre forró vagy meleg. A részletekkel kapcsolatban lásd: **Pohárral kapcsolatos óvintézkedések**.

- **NE** keverjen szénsavas vagy habzó összetevőket — nincs buborék.
  - A szénsavas és pezsgő összetevők (pl. szóda, sütőpor, szódabikarbóna, élesztő, egyes tészták, tortakeverék, szárazjég vagy más, buborékossá váló dolgok) olyan gázokat bocsátanak ki, amelyek keverés közben növelik a nyomást. A gázok miatt megemelkedő nyomás a lezárt nutribulllet® poharat felrepesztheti, amely így személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat.
    Megjegyzés: Egyes fehérjeporok összetevői között is találhatók pezsgő összetevők. Az adagolás előtt minden esetben ellenőrizze a táplálékkiegészítők összetevőit.

- **NE töltse túl!**
  - Ha a MAX vonal fölé tölti az összetevőket, szivárgás keletkezhet. A nutribullet® ciklonszerű működéséhez helyre van szükség, hogy hatékony legyen. A MAX szinten felüli töltés szivárgást, illetve veszélyes nyomást hozhat létre, amitől a pohár és a penge leválhat egymásról.

- **NE hagyja a bekevert élelmiszert a lezárt pohárban.**
  - A keverékek megromolhatnak, megerjedhetnek, amely miatt megnövekszik a nyomás a pohár belsejében.
  - Használja a To-Go fedelet, vagy keverés után töltse át egy tárolásra alkalmas edénybe.

POHÁRRAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK:

⚠

FIGYELEM!

SOHA NE próbálja meg felnyitni a lezárt nutribullet® poharat, ha érzésre forró vagy meleg. A tartalom forró vagy nyomás alatt lehet, amitől a pohár kinyitás során szétnyílhat, esetlegesen személyi sérülést okozva. Ha a pohár meleg vagy forró, a következőket tegye:

1. **HAGYJA, NE NYISSA KI.** Hagyja a poharat, ahol van, ne érintse meg és ne hagyja, hogy mások megérintsék. **NE** próbálja meg leválasztani a poharat a motoros alapról, illetve ne próbálja meg leválasztani a poharat a pengéről hő segítségével, erő kifejtésével vagy az alkatrészek szétfeszítésével, amitől a pohár megrepedhet, széttörhet és személyi sérülést okozhat.
2. Ne folytassa a keverést.

3. Legalább 30 percig hagyja a poharat hűlni.
4. 30 perc elteltével ellenőrizze, hogy a pohár teljesen lehűlt-e. Ha még mindig meleg, hagyja tovább hűlni.
5. Ha érintésre már hideg, lassan válassza le a poharat a motoros alapról.
6. Tartsa a poharat úgy, hogy az ne az arca és a teste felé nézzen, majd egy konyharuhát használva lassan csavarja le a poharat a pengéről, hogy a maradék nyomást is elengedhesse az edényből.

⚠

FIGYELEM! Ha még mindig nem tudja eltávolítani a poharat a pengéről, vegy fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. **Ha nem tudja lecsavarni a poharat a pengéről, SOHA** ne hagyja elöl a lezárt edényt hosszabb ideig. A pohár tartalma megerjedhet, a pohár szétnyílhat, amely személyi sérülésekhez vagy anyagi kárhoz vezethet. Semmisítse meg a poharat és annak tartalmát, így senki nem sérülhet meg, ha az erjedés miatt a pohár szétnyílik.

POHÁRRAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG:

⚠

FIGYELEM! Minden esetben győződjön meg róla, hogy a pohár megfelelően rögzítve van a motoros alaphoz a keverést megelőzően. A motor nem forog, ha a pohár nincs megfelelően rögzítve.

- Ne töltse a MAX szinten felül. Ha a MAX vonal fölé tölti az összetevőket, szivárgás keletkezhet.
- Ne távolítsa el a poharat vagy a fedelet, miközben az egység működésben van.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a nutribullet® Ultra Blender alkatrészeit, hogy nem sérültek, kopottak oly módon, hogy az akadályozná a megfelelő működést, illetve nem jelentenek kockázatot áramütés szempontjából.
- **SOHA** ne működtesse a nutribullet® Ultra Blender-t, ha a pohár üres.
- Ne töltse túl a poharat jéggel. Keverés közben mindig használjon elegendő folyadékot.
- A poharat vagy a To-Go fedelet ne helyezze az alsó rekeszbe, illetve ne használja a fűtés/fertőtlenítés ciklust a mosogatógépben.
- A poharak és a To-Go fedelek **NEM** használhatók a mikrohullámú sütőben.
- Ne használja a poharat, ha repedést, homályos felület vagy más sérülést lát. A **nutribullet.com** oldalon vagyazügyfélszolgálatnál vásárolhat új poharakat.
- A pengét ne használja tárolófedélként, mivel a keverék megerjedhet, a pohárban megnövekedhet a nyomást, amitől a pohár és a penge leválhat egymásról, személyi sérülést és anyagi kárt okozva. Használja a To-Go fedelet, vagy keverés után töltse át egy másik, szellőztetett edénybe a tároláshoz.

PENGÉVEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG:

⚠

FIGYELEM! **A PENGÉK ÉLESEK! ÓVATOSAN JÁRJON EL A TESTI SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN.** A nem élelmiszer, illetve a kemény összetevők miatt a penge sérülhet. Rendszeresen ellenőrizze a pengéket, ha sérültek, ne használja őket tovább. A sérült pengék használata, illetve a pohár nem utasításoknak megfelelően használata testi sérülést okozhat, vagyoni kár keletkezhet, vagy az egység károsodhat.

- Ne érintse meg a penge

éles éleit. A vágási sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a pengék élét.

- **SOHA** ne tárolja a pengét a motoros alappal együtt, ha a nutribullet® pohár le van véve. A szabadon álló penge vágásveszélyt jelenthet.
- **MINDIG** biztonságosan húzza meg a pengét a poháron, hogy elkerülje a szivárgást.
- Ne próbálja meg leválasztani a poharat a motoros alapról, ha a pohár keverés közben szivárogni kezd. A pohár leválasztása előtt hagyja, hogy a motor teljesen megálljon.
- Ne törjön jeget az egységgel. A nutribullet® Ultra rendeltetése szerint nem jégtörő.
- Nem élelmiszereket ne hagyjon a pohárban keveréskor. Távolítsa el az összes evőeszközt a pohárból.
- Ne keverje a csonthéjas gyümölcsöket ebben a készülékben, kivéve, ha a magokat/magvakat eltávolították. A gyümölcsmagok károsíthatják a poharat, amely széttörhet és személyi sérülést okozhat. Ezen felül az almamag, a cseresznye, a szilva, az őszibarack és a sárgabarack magja olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén cianidot juttatnak a szervezetbe.
- **NE HASZNÁLJA** a pengét olyan száraz összetevők darálására, mint gabonák, gabonapelyhek vagy kávé, mivel ettől a motor és/vagy a penge sérülhet.
- Ne távolítsa el a poharat, amíg a penge teljesen meg nem állt. Ha a pengéket olyankor próbálja meg eltávolítani, amikor azok még nem álltak meg teljesen, a pengerögzítő vagy a motor hajtása károsodhat.
- Minden esetben **KAPCSOLJA KI** és **HÚZZA KI** az egységet összeszereléskor, szétszereléskor, kiegészítők cseréjekor vagy tisztításkor.
- Ne töltse a poharat a MAX vonal fölé. Előfordulhat, hogy a penge nem működik, ha a pohár túl van töltve. Ha ez előfordul, kapcsolja ki az egységet, távolítson el annyit a pohár tartalmából, hogy a MAX vonal alá kerüljön, majd csatlakoztassa vissza a poharat és folytassa a keverést.
- **NE ÉRJEN A MOZGÓ ALKATRÉSZEKHEZ!** A súlyos személyi sérülések vagy az anyagi károk elkerülése érdekében a kezeit, illetve az evőeszközöket az étel készítése közben tartsa a pengéktől távol.
- **SOHA** ne helyezze a pengét az alsó rekeszbe, illetve a tisztás során ne használja a mosogatógép fűtés/fertőtlenítés funkcióját.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy a pengék nem sérültek. **NE** használja a pengét, ha a penge nem forog szabadon, vagy ha a tömítés hiányzik vagy sérült.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG:

- Módosítás, nem megfelelő használat, az megfelelő beállításra vonatkozó utasítások be nem tartása, a nutribullet® Ultra blender karbantartásának elmaradása súlyos személyi sérülésekhez, akár halálhoz, illetve anyagi károkhoz vezethet.
- Ne használja az egységet olyan helyeken, ahol az elektromos hálózat, vagy a dugvilla típusa eltérő.
- Ne használja az egységet feszültségátalakítóval, mivel az rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat, ami személyi sérüléssel vagy a termék

károsodásával jár.

- Ne használja az egységet nedves területen, illetve olyan helyen, ahol nedvessé válhat.
- Ne próbálja meg nedves kézzel csatlakoztatni az egységes elektromos aljzatba.
- Ne használja, ha a vezeték, a dugvilla vagy a motoros alap vízbe vagy egyéb folyadékba merült.
- Az elektromos vezetéket semmilyen módon ne módosítsa.
- Ne működtesse sérült elektromos vezetékkel vagy dugvillával. Az elektromos vezeték és a dugvilla nem cserélhető. Sérülés esetén a készüléket kell kicserélni.
- Az elektromos vezetéket ne helyezze, illetve ne érintse forró felületekhez, hőforráshoz, lánghoz, beleértve a sütőt is.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos vezeték ne lógjon le az asztal vagy a munkapult széléről.
- Ne húzza, csavarja meg a tápvezetéket, a kábel ne sérüljön.
- Ha a poharat teletölti jéggel vagy egyéb kemény hozzávalókkal megfelelő folyadékmennyiség nélkül, a motor túlmelegedhet és működésbe léphet a hőkioldó. Ha a hőkioldó lekapcsolja a motort, húzza ki a motoros alapot, hagyja hűlni kb. egy órán keresztül, mielőtt újra használná. A hőkioldó működése helyreáll, ha kihúzza az egységet, és lehűl.
- Minden esetben **HÚZZA KI** a nutribullet® Ultra berendezést, ha nem használja, illetve amikor összeszerelné, szétszerelné, módosítaná a kiegészítőket vagy megtisztítaná az egységet.
- Nem kompatibilis alkatrészek vagy utángyártott alkatrészek használata károsíthatja a nutribullet® Ultra egységet, vagy olyan biztonsági kockázatot jelenthet, amely személyi sérülést vagy kárt okozhat. Taralékalkatrészek rendelésekor minden esetben eredeti nutribullet® alkatrészeket és kiegészítőket rendeljen.

VENTILLÁCIÓ:

- **SOHA** ne zárja le a szellőzőnyílásokat a nutribullet® Ultra berendezés motoros alapjának alján. A motoros alap alján található nyílásoknak por- és szöszmentesnek kell lenniük, nem lehetnek eltömődve. Ha a szellőzőnyílások eltömődtek, a motor túlmelegedhet és meggyulladhat, amely növeli a személyi sérülések, a halál vagy az anyagi kár kockázatát.
- A nutribulllet® berendezést **MINDEN** esetben sík felületen használja, a motoros alap alatt és körül hagyjon elegendő helyet a megfelelő szellőzéshez. A motoros alap alsó részén található nyílások biztosítják a szellőzést, a megbízható működést és megakadályozzák a motor túlmelegedését.
- **SOHA** ne helyezze a nutribullet® Ultra készüléket gyúlékony anyagokra, pl. újságpapír, konyharuha, szalvéta, tányéralátét vagy hasonló anyagból készült tárgyak.

ORVOSI UTASÍTÁSOK:

⚠

FIGYELEM! Az egészséget és a táplálkozást érintő kérdéseket és tanácsokat minden esetben vitassa meg orvosával. A jelen használati útmutatóban és/vagy az online receptekben található információk általános javaslatok és ötletek, és nem helyettesítik orvosa tanácsait.

GYÓGYSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

- Ha koleszterincsökkentő, vérhígító, vérnyomáscsökkentő, nyugtató és antidepresszáns gyógyszereket szed, konzultáljon orvosával, mielőtt a Receptkalauzban található smoothie recepteket kipróbálná.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a nutribullet® Ultra alkatrészeit, hogy nem sérültek, kopottak oly módon, hogy az akadályozná a megfelelő működést, illetve nem jelentenek veszélyt vagy biztonsági kockázatot. Ha repedéseket, homályos részeket vagy sérüléseket lát a poháron vagy egyéb alkatrészeken, ne használja őket. Győződjön meg róla, hogy a pengék szabadon forognak, a tömítés nem hiányzik vagy sérült. Ellenőrizze, hogy a motoros alap működését semmi nem akadályozza, az egység tiszta. Kövesse a karbantartási utasításokat, amelyek az útmutató 278–281 oldalán találhatók. Soha ne működtesse a nutribullet® Ultra berendezést sérült alkatrészekkel. Ha a nutribullet® Ultra működésében hiba lépett fel vagy az eszköz sérült, azonnal szakítsa meg a használatát.

! Őrizze meg ezt a használati útmutatót!

Tartalom

256 Fontos biztonsági útmutató

271 Összeszerelés

272 Vezérlőpanel

273 A nutribullet® Ultra használata

277 Hibaelhárítás

278 Ápolás és karbantartás

281 Cserealkatrészek

Köszönjük, hogy a nutribullet® Ultra terméket választotta.

Összeszerelési útmutató

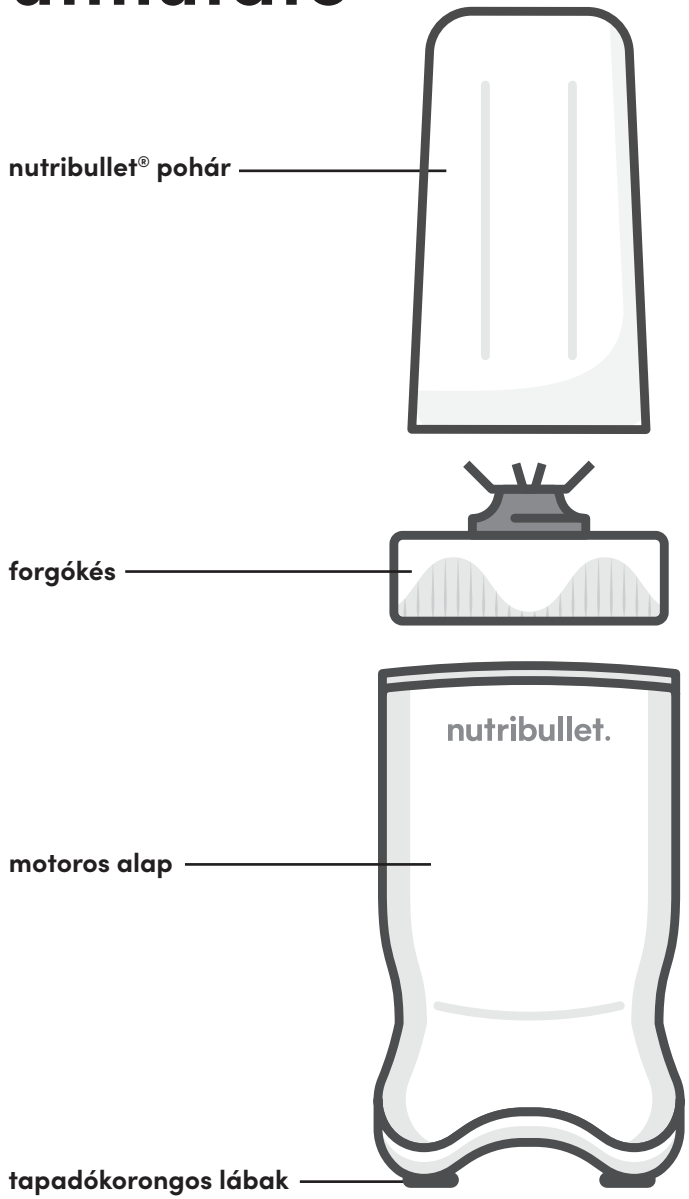

Vezérlőpanel

OFF

A vezérlőpanel nem világít.

KEVERÉS

Azt követően, hogy a pengét/poharat rögzítette a motoros alapon, a vezérlőpanel megjelenik. Érintse meg a megvilágított teljes kör ikont a vezérlőpanelen, hogy aktiválhassa a 30 másodperces keverőprogramot.

PULSE

Azt követően, hogy a pengét/poharat rögzítette a motoros alapon, a vezérlőpanel megjelenik. Nyomja meg és tartsa lenyomva a szaggatott vonallal jelölt kört a vezérlőpanelen, hogy aktiválhassa az impulzus funkciót. A rövid, szakaszos impulzusokhoz érintse meg az impulzus ikont. A hosszabb impulzusokhoz érintse meg és tartsa lenyomva az impulzus ikont, amíg a kívánt állagot el nem éri.

A nutribullet® Ultra használata

A nutribullet® HASZNÁLATA SORÁN EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET TARTSA SZEM ELŐTT:

A megnövekedett nyomás a nutribullet® pohár szétrobbanását okozhatja, ami sérülést okozhat a forró tartalom, a szilánkok kilövellése vagy a pengék felrobbanása miatt.

- **NE** keverjen forró vagy meleg összetevőket, szénsavas folyadékokat vagy pezsgő hozzávalókat!
- Ne töltse túl a poharat.
- Az összetevőket **NE** keverje egy percnél tovább.
- Ne hagyja a bekevert élelmiszert a lezárt pohárban.
- Lásd a **Ne melegítse vagy helyezze nyomás alá a poharat** (oldal 259) a részletekkel kapcsolatban.
- **NE** próbálja meg felnyitni a lezárt nutribullet® poharat, ha érzésre forró vagy meleg. A tartalom forró vagy nyomás alatt lehet, amitől a pohár kinyitás során szétnyílhat, esetlegesen személyi sérülést okozva. Lásd a **Pohárral kapcsolatos óvintézkedések** (oldal 261) a részletekkel kapcsolatban.
- **A pengék élesek! Óvatosan járjon el a testi sérülések elkerülése érdekében. SOHA** ne tárolja a pengét a motoros alappal együtt, ha a nutribullet® pohár le van véve.

1 Tekintse át az összes figyelmeztetést a **Fontos biztonsági útmutató** c. részben (227-238), illetve a megelőző oldalakon, mielőtt továbblépne a 2. lépésre.

3 Töltse be a hozzávalókat és a folyadékot a nutribullet® pohárba.

⚠ **FIGYELEM! A szivárgás és a túlnyomás elkerülése érdekében ne töltse a MAX vonalon felül.**

2 Helyezze a motoros alapot egy tiszta, száraz és sík felületre, például a konyhapultra vagy az asztalra.

4 Csavarja a **pengét** a **nutribullet® pohárba**, amíg szorosan nem rögzül.

⚠ **FIGYELEM! A penge éles. Körültekintően járjon el.**

5 Csatlakoztassa a **motoros alap tápvezetékét** egy elektromos aljzatba.

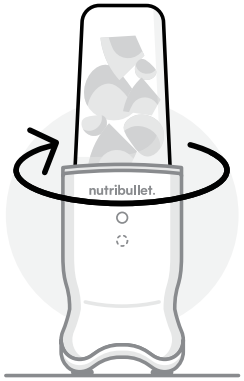

7 Az óramutató járásával megegyezően csavarja fel a **poharat** a **motoros alapra**, hogy rögzíthesse a helyén. (Egy „kattanás" jelzi, hogy a **pohár** rögzítve van.) Ekkor a **vezérlőpanel** is felvillan.

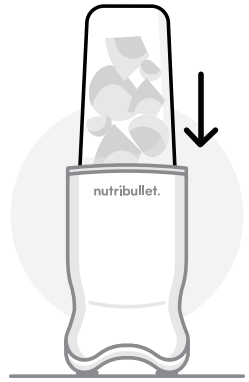

6 Fordítsa a **poharat** lefelé és helyezze fel a **motoros alapra**.

8 A **megvilágított kör** megnyomásával elindíthatja az automatikus keverési ciklust. Ha a keverési ciklus aktiválva van, 30 másodperc elteltével automatikusan leáll. Ha a **szaggatott kört** lenyomja és nyomva tartja, a berendezés szakaszosan keveri az összetevőket. A keverés leállításához engedje el a **szaggatott kör**.

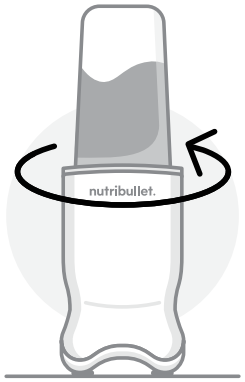

9 Forgassa el a **poharat** az óramutató járásával ellentétesen, hogy kioldhassa és eltávolíthassa a **motoros alapról**. Amikor a **pohár** kioldása megtörténik, egy „kattanást” fog hallani. Egészségére!

FIGYELEM! SOHA ne keverjen forró, meleg vagy szénsavas hozzávalókat, folyadékokat a nutribullet® pohárban! Ilyen esetben a nutribullet® pohárban túlnyomás keletkezhet, ami miatt a motoros alapról történő leválasztás során kinyílhat, és a forró tartalom vagy a szabadon lévő pengék testi sérülést okozhatnak.

SOHA ne alkalmazzon hőt vagy erőt, ne próbálja meg szétfeszíteni a poharat és a pengét. Ha mégis így tesz, a pohár megrepedhet vagy összetörhet, ami súlyos testi sérülést okozhat. Hagyja, hogy a pohár tartalma legalább 30 percig ülepedjen, mielőtt újra megpróbálná kinyitni. Ha továbbra sem tudja kinyitni, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Hibaelhárítás

PROBLÉMA:

Az egység nem kapcsol be **VAGY** a vezérlőpanel nem jelenik meg.

MEGOLDÁS:

- Győződjön meg róla, hogy a tápvezeték csatlakoztatva van az elektromos aljzatba, illetve az aljzat áram alatt van.
- Győződjön róla, hogy a pohár/penge biztonságosan csatlakoztatva van a motoros alaphoz. Ha biztonságosan csatlakoztatva vannak, egy „kattanást” hall.

PROBLÉMA:

A vezérlőpanel folyamatosan villog.

MEGOLDÁS:

- Túllépte a 6 egymást követő 6 perces keverési ciklust, VAGY a készülék túlmelegedett. Ha ez probléma merült fel, húzza ki az egységet, hagyja hűlni legalább 15 percen keresztül, mielőtt újra használná.

PROBLÉMA:

Az egység nagyon hangos a keverési ciklus során.

MEGOLDÁS:

- Ellenőrizze, hogy nem lépte túl a MAX vonalat a poháron, amikor a hozzávalókat töltötte be. A túltöltött poharak leterhelhetik a motort, ami miatt megemelkedhet a zajszint.

PROBLÉMA:

Használat során a motorból kellemetlen szag észlelhető.

MEGOLDÁS:

- Az első néhány használat alkalmával tapasztalhat kellemetlen szagokat a motoros alap felől, de ez normális a termék első használata során, nem okozhat problémát.
- Ha néhány használat után még mindig tapasztalható a szag, ellenőrizze, hogy a hozzávalókat nem töltötte a MAX vonalon felül. A túltöltött poharak leterhelhetik a motort, ami miatt kellemetlen szagokat érezhet.

Ápolás és karbantartás

⚠

A nutribullet® HASZNÁLATA SORÁN EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET TARTSA SZEM ELŐTT:

- Minden esetben áramtalanítsa és húzza ki a nutribullet® Ultra berendezést, ha nem használja, illetve mielőtt összeszerelné, szétszerelné, módosítaná a kiegészítőket vagy megtisztítaná az egységet.

- A pohár eltávolítása vagy az egység kezelés előtt minden esetben várjon, amíg a motor teljesen megáll.

- A poharat és a To-Go fedelet ne helyezze mikrohullámú sütőbe, ott nem használható.

- Ne tárolja a pengét a motoros alappal együtt, ha a pohár le van véve.

- **SOHA** ne helyezze a pengét, a poharat és a To-Go fedelet az alsó rekeszbe, illetve a tisztás során ne használja a mosogatógép fűtés/fertőtlenítés funkcióját. Ez vetemedést és esetleg biztonsági kockázatokat eredményezhet.

- Ne próbálja meg úgy tisztítani a motoros alapot, hogy vízbe vagy egyéb tisztítófolyadékba meríti. Finoman törölje át, majd egy száraz ruhával tisztítsa meg.

- Semmilyen elemet vagy kiegészítőt ne tegyen mikrohullámú sütőbe, hagyományos sütőbe vagy főzőlapra, ne merítse forrásban lévő vízbe, mivel ez az alkatrészek károsodását eredményezheti.

- Ellenőrizze, hogy a motoros alap szellőzését semmi nem akadályozza, az egység tiszta.

- Rendszeres időközönként ellenőrizze a nutribullet® Ultra alkatrészeit, hogy nem sérültek, kopottak oly módon, hogy az akadályozná a megfelelő működést, illetve nem jelentenek veszélyt vagy biztonsági kockázatot. Soha ne működtesse a nutribullet® Ultra berendezést sérült alkatrészekkel:

  - Ha repedéseket, homályos részeket vagy sérüléseket lát a poháron, ne használja.

  - Ne használja a pengét, ha a penge nem forog szabadon, vagy ha a tömítés hiányzik vagy sérült. A sérült pengék használata, illetve a pohár nem utasításoknak megfelelően használata testi sérülést okozhat, vagyoni kár keletkezhet, vagy az egység károsodhat.

- **SOHA** ne próbálja meg úgy használni a nutribullet® Ultra berendezést, hogy az hibás, sérül, vagy egyéb problémája van.

- Használattól függően javasolt a pengét legalább 5 évente kicserélni.

- A nutribullet® Ultra berendezéshez **SOHA** ne használjon utángyártott alkatrészeket. Az utángyártott alkatrészek nem a nutribullet® specifikációinak megfelelően készülnek, és károsíthatják a készüléket, vagy súlyos sérülést okozhatnak. Csak a nutribullet® Ultra keverőhöz tervezett eredeti nutribullet® eszközöket/kiegészítőket használjon.

1 Ha a keverés kész, győződjön meg róla, hogy a **nutribullet® Ultra motoros alapot** áramtalanította és kihúzta az aljzatból.

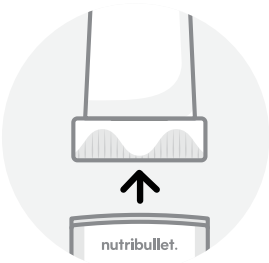

2 Válassza le a **nutribullet® poharat** és a **pengét** a **motoros alapról**.

3 **Tisztítsa meg az egyes alkatrészeket a következők szerint:**

FORGÓKÉS:

- Öblítse le a pengét meleg, szappanos vízzel.
- Szappanos vízben megáztatott kis kefét vagy szivacsot használva távolítsa el a szennyeződéseket a pengéről.

MEGJEGYZÉS: Javasolt a pengét használat után azonnal elmosni, így megelőzhető a lerakódások kialakulása.

MOTOROS ALAP:

- Szappanos vízben megáztatott szivacsot vagy mosogatóruhát használva tisztítsa meg a motoros alap felületét.
- Egy kis kefével súrolja le a motoros alap mozgatórendszerét.

POHARAK ÉS TO-GO FEDELEK:

- A poharak és a To-Go fedelek mosogatógépben moshatók. A nagyobb szennyeződéseket előtte öblítse vagy dörzsölje le.

⚠ **FIGYELEM! SOHA ne helyezze a pengét, a poharat és a To-Go fedelet az alsó rekeszbe, illetve a tisztás során ne használja a mosogatógép fűtés/fertőtlenítés funkcióját, mivel ez vetemedést és esetleg biztonsági kockázatokat eredményezhet.**

FELRAGADT ÖSSZETEVŐK:

- Ha az összetevők a pohárra vagy a pengékre ragadtak, töltse fel a poharat szobahőmérsékletű vízzel a MAX vonalig és adjon hozzá 1-2 csepp mosogatószert.
- Csavarja fel a pengét és 20-30 másodpercig működtesse, hogy fellazíthassa a szennyeződéseket, majd súrolja le mosogatószerrel és vízzel.

TÁROLÁS:

- Minden esetben állítva tárolja a nutribullet® Ultra egységet úgy, hogy semmit nem helyez a tetejére. A kiegészítőket a használat megkezdéséig tárolja biztonságos helyen.

Alkatrészek cseréje

Ha szeretne további alkatrészeket és kiegészítőket rendelni, látogasson el weboldalunkra, **nutribullet.com**, vagy keresse ügyfélszolgálatunkat.

HU/ Jelölések magyarázata

HU/ Ez a jelölés azt jelzi, hogy az EU területén a termék nem semmisíthető meg a háztartási hulladékkal együtt. A nem ellenőrzött hulladékártalmatlanítás következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzéséhez felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket az anyagi erőforrások, valamint a fenntartható újrafelhasználás elősegítése érdekében. Az eszköz leadásához használja a visszavételi- és gyűjtőrendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosítják a termék környezetbarát módon történő újrahasznosítását.

HU/ Ez a termék megfelel az EU élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004 rendeletének előírásaival.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Minden jog fenntartva.

nutribullet® és a nutribullet® logó a CapBran Holdings, LLC regisztrált védjegye az Egyesült Államokban és a világon..

Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket, ezért az itt közölt specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Uživatelská příručka

⚠ **UPOZORNĚNÍ! Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si před použitím spotřebiče nutribullet® Ultra přečtěte všechny pokyny. Tyto pokyny uschovejte. Ujistěte se, aby každý, kdo používá nutribullet® Ultra věděl, jak to má bezpečně dělat.**

Důležité pokyny k bezpečnosti

Při obsluhování vašeho spotřebiče nutribullet® Ultra pamatujte na to, že: BEZPEČNOST JE NA PRVNÍM MÍSTĚ.

Pozor! Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si před použitím spotřebiče nutribullet® Ultra přečtěte všechny pokyny. Při používání jakéhokoliv elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících důležitých informací. PŘED OBSLUHOVÁNÍM SI PEČLIVĚ A DŮKLADNĚ PŘEČTĚ.

Pokud váš spotřebič nutribullet® Ultra používá někdo jiný, ujistěte se, že chápe zdravotní a bezpečnostní informace v této Uživatelské příručce a všechny dodatečné pokyny týkající se bezpečnosti nebo použití. Každá osoba používající tento spotřebič by si měla přečíst celou Uživatelskou příručku, aby se seznámila s bezpečnou obsluhou spotřebiče.

! Tyto pokyny si uložte!

• POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

OBECNÉ POUŽITÍ A BEZPEČNOST:

⚠

UPOZORNĚNÍ! Nedodržení všech pokynů týkajících se vašeho spotřebiče nutribullet® Ultra může mít za následek vážné poranění osoby, úmrtí nebo poškození majetku. Buďte si vědomi možného nebezpečí při nabíjení, používání nebo skladování vašeho spotřebiče nutribullet®.

- **NIKDY** nemixujte teplé, horké nebo sycené nápoje. Může to přetlakovat obsah, způsobit, že při otevření vystřelí, což může mít za následek vážné tělesné zranění nebo poškození majetku.
- Nepoužívejte tento mixér k jinému než určenému účelu.
- Když je jakýkoliv spotřebič používán dětmi, je nutný blízký

dohled, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nehrají. Šňůru uchovávejte mimo dosah dětí.

- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny ohledně bezpečného používání přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- **SPOTŘEBIČ NUTRIBULLET® NIKDY NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU, POKUD JE V PROVOZU.**
- Nepokládejte váš mixér nutribullet® ne nerovné nebo nestabilní povrchy.
- Pokud jsou základna motoru, nádobka nebo nůž nějakým způsobem poškozeny, neobsluhujte ji.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství nutribullet® navržené konkrétně pro mixér nutribullet®. Náhradní díly nejsou vyrobeny podle specifikací nutriBullet® a mohou poškodit přístroj nebo způsobit vážné zranění.
- Nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození nutribullet® Ultra během čištění můžete snížit dodržováním následujících bezpečnostních opatření:
  - Před čištěním vás spotřebič vytáhněte ze zásuvky a vypněte ho.
  - Čistěte pouze vnější plochy vašeho spotřebiče.
  - Váš spotřebič čistěte suchým hadříkem.
- Nepokoušejte se čistit ponořením do vody nebo jiných čisticích kapalin. Pouze jemně otřete a osušte čistým hadříkem.
- Žádnou z částí nutribullet® Ultra nevkládejte do mikrovlnné trouby, trouby ani neponořujte do vroucí vody, protože by mohlo dojít k poškození.
- **NIKDY** nepoužívejte dezinfekční nebo tepelný cyklus na žádnou část spotřebiče nutribullet®. Může to způsobit deformaci teplem a možný nebezpečný stav.
- **NIKDY** nedávejte nádobku nutribullet® do mrazničky a nepoužívejte nádobku jako nádobu pro uskladnění v mrazničce.
- Před vyjímáním nebo čištěním jednotky se jistěte, že je vás spotřebič nutribullet® Ultra vypnutý a motor a nože jsou zcela zastavené.
- **NEPOUŽÍVEJTE VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ.**
- **KDYŽ SPOTŘEBIČ NUTRIBULLET® NEPOUŽÍVÁTE, VŽDY JEJ ODPOJTE ZE ZÁSUVKY.**

ZABRAŇTE OHŘÁTÍ A PŘETLAKOVÁNÍ NÁDOBKY:

⚠

UPOZORNĚNÍ!

NIKDY do nádobky nutribullet® nemíchejte horké, teplé nebo nasycení složky nebo tekutinu! Takovéto použití může nádobku nutribullet® přetlakovat a může to způsobit, že se nádobka při otevření od základny motoru oddělí, což může mít za následek tělesné zranění vypuzením horkého obsahu nebo odhalených nožů.

- **Nemixujte horké ani teplé přísady!**
  - Spuštění s horkými nebo teplými složkami umožňuje, aby se při mixování uvnitř nádobky vytvořilo více tepla a tlaku. Může to způsobit, že se nádobky oddělí a vypudí horký obsah nebo obnaží nože, což obojí může způsobit zranění.

- Mixujte pouze přísady o pokojové teplotě nebo zchlazené (21 °C nebo chladnější).

- **NEMIXUJTE obsah déle než 1 minutu.**
  - Mixování způsobuje, že se složky zahřejí, což vytváří v nádobce časem tlak. Trvalé mixování po dobu delší, než 1 minutu, může způsobit, že se nádobka oddělí, odhalí se nože neb vystříkne horký obsah, což způsobí úraz.
  - **NEMIXUJTE** déle než 6 po sobě jdoucí 30-ti sekundové cykly, aby nedošlo k přehřátí a natlakování obsahu. Po spuštění několika následných extrakčních cyklů nechejte obsah alespoň 10 až 15 minut, aby se usadil. **NEPOKOUŠEJTE SE** nádobku otevřít, pokud je na dotyk horká nebo teplá. Podrobnosti viz část **Upozornění pro nádobku** .

- **NEMÍCHEJTE** nic nasyceného nebo šumivého - bez bublin.
  - Perlivé a pěnivé složky (např. soda, prášek do pečiva, kvasnice, některá těsta, dortové těsto, suchý led nebo jiné věci, které začínají bublat) uvolňují plyny, které zvyšují tlak. Tlak uvolněných plynů může způsobit prasknutí uzavřené mixovací nádobky nutribullet®, což může vést ke zranění a/nebo věcným škodám. **Poznámka: Některé proteinové prášky zahrnují pěnivé složky. Před přidáním vždy zkontrolujte složky všech doplňků.**

- **NEPŘEPLŇUJTE.**
  - Plnění nad čáru MAX může mít za následek únik tekutin. Cyklónová práce spotřebiče nutribullet® vyžaduje prostor, aby účinně extrahoval. Překročení hranice MAX může vést k úniku tekutin a nebezpečnému zvýšení tlaku, který může způsobit oddělení nádobky od nožové jednotky extraktoru.

- **NENECHÁVEJTE mixované potraviny uvnitř uzavřené nádobky.**
  - Namixované směsi se mohou zkazit a zkvasit a tím zvýšit tlak, když zůstanou uvnitř nádobky.
  - Použijte víčko To Go nebo přeneste do druhé nádobky pro skladování po mixování.

POZOR PŘI PRÁCI S NÁDOBKOU:

⚠

UPOZORNĚNÍ!

NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE nádobku otevřít, pokud je na dotyk horká nebo teplá. Obsah může být ohřátý a natlakovaný, což může způsobit, že se nádobka násilně při otevření násilně oddělí, což může vést k tělesnému zranění. Pokud je nádobky na dotyk horká nebo teplá, proveďte následující:

1. **NECHEJTE JI STÁT, NEOTVÍREJTE JI**
   Nechejte nádobku tam, kde je, a nedotýkejte se jí ani nedovolte ostatním, aby jí dotýkali. **NEPOKOUŠEJTE SE** odpojit nádobku od základny motoru ani oddělit nádobku od extrakčního nože použitím tepla, síly nebo odpáčením součástek, které mohou prasknout nebo rozbít nádobku a mít za následek tělesné zranění.
2. Nepokračujte v mixování.
3. Nechejte nádobku vychladnout po dobu alespoň 30 minut.
4. Po 30 minutách zkontrolujte, zda je nádobka úplně vychladlá. Pokud je ještě horká, nechejte na vychladnutí více času.
5. Pokud je na dotyk chladná, pomalu

uvolněním nádobku ze základny motoru.

6. Nádobku nutribullet® nasměrujte od tváře a těla a pomalu s pomocí ručníku odšroubujte extrakční nůž, čímž opatrně uvolníte zbytkový tlak.

UPOZORNĚNÍ! Pokud stále nedokážete nádobku odstranit z extrakčního nože, kontaktujte zákaznický servis. **Pokud nedokážete odšroubovat nádobku od nože extraktoru, NIKDY nechávejte usazený obsah po delší dobu.** Obsah může zfermentovat a způsobit, že se nádobka násilně oddělí, což může mít za následek tělesné zranění nebo poškození majetku. Nádobku a obsah likvidujte správně tak, abyste se vy ani druzí nezranili fermentací, která způsobuje, že se nádobka oddělí.

BEZPEČNÁ PRÁCE S NÁDOBKOU

UPOZORNĚNÍ! Před mixováním vždy zajistěte, aby byla nádobka bezpečně uzamčená na základně motoru. Motor se nezapne, dokud není nádobka umístěna v uzamknuté poloze.

- Nepřekračujte čáru MAX. Plnění nad čáru MAX může mít za následek únik tekutin.
- NEODSTRAŇUJTE nádobku nebo víko, když je spotřebič v provozu.
- Pravidelně kontrolujte všechny součásti mixéru nutribullet®, zda nejsou poškozené nebo opotřebované, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat ohrožení bezpečnosti.
- **NIKDY** neobsluhujte váš mixér nutribullet® Ultra, pokud je nádobka prázdná.
- Nepřeplňujte nádobku ledem. Při mixování vždy používejte dostatek tekutých složek.
- Neumisťujte na horní polici ani nepoužívejte horký nebo dezinfekční cyklus vaší myčky k mytí nádobky nebo víček To-Go.
- Nádobky a víčka To-Go **NEJSOU** určené do mikrovlnné trouby.
- Nádobku nepoužívejte, pokud jste zjistili prasknutí, zakalení nebo jiné poškození. Nové nádobky můžete zakoupit na webu **nutribullet.com** nebo kontaktovat zákaznický servis.
- Nepoužívejte nůž extraktoru jako skladovací víko, protože mixovaná směs může zfermentovat a zvýšený tlak v nádobce může způsobit, že nádobka a nůž se oddělí, což může mít potenciálně za následek tělesné zranění a poškození majetku. Použijte víčko To Go nebo přeneste po mixování do druhé nádobky s odvětráním pro skladování.

BEZPEČNOST EXTRAKČNÍHO NOŽE:

UPOZORNĚNÍ! **NOŽE JSOU OSTRÉ! ZACHÁZEJTE S NIMI OPATRNĚ, ABYSTE SE NEPOŘEZALI.** Nepotravinářské položky nebo složky mohou poškodit nože. Pokud jdou poškozeny, běžně nože prohlédněte a dále je nepoužívejte. Používání nádobky, které není v souladu s těmito pokyny, může mít za následek tělesné poranění, poškození majetku nebo poškození vašeho spotřebiče.

- Nedotýkejte se ostrých hran nožů. Abyste předešli poranění, zamezte kontaktu a manipulaci s břity nože.
- **NIKDY** do základny motoru neukládejte extrakční nůž,

není-li k noži připojena nádobka nutribullet®. Odkryté ostří může představovat nebezpečí poranění.

- **VŽDY** bezpečně utáhněte nůž extraktoru k nádobce, abyste zabránili prosakování.
- Nepokoušejte se odpojit nádobku od základny motoru, pokud během mixování nádobka začne prosakovat. Než odstraníte nádobku, nechejte motor, aby se úplně zastavil,
- Nedrťte led. Přístroj nutribullet® Ultra není určen k drcení ledu.
- Při mixování nenechávejte v nádobce žádné nepotravinové položky. Všechny nástroje z nádobky vyjměte.
- V tomto spotřebiči nemixujte peckové ovoce bez odstranění pecek nebo semen. Pecky z ovoce mohou nádobku poškodit a mohou mít za následek rozdrcení a zranění osob. Navíc semínka z jablek a pecky z třešní, švestek, broskví a meruněk obsahují chemikálie, o kterých je známo, že při požití uvolňují do těla kyanid.
- **NEPOUŽÍVEJTE** extrakční nůž k mixování suchých přísad, jako jsou zrna, obiloviny nebo káva, protože by mohlo dojít k poškození motoru a/nebo extrakčního nože.
- Neodstraňujte nádobku, dokud se nože zcela nezastavily. Odstranění nožů předtím, než se nože úplně zastaví, může způsobit poškození příruby extrakčního nože nebo převod motoru.
- Před jeho sestavováním, demontáží, výměnou příslušenství nebo čištěním spotřebič vždy **VYPNĚTE** a **ODPOJTE ZE ZÁSUVKY.**
- Nepřeplňujte nádobku příliš tím, že překročíte čáru MAX. Pokud je nádobka přeplněna, nože se mohou přestat otáčet. Pokud k tomu dojde, spotřebič vypněte, vyprázdněte obsah po čáru Max, nádobku znovu připevněte a pokračuje v mixován.
- **ZABRAŇTE KONTAKTU S POHYBLIVÝMI SOUČÁSTMI!** Během mixování potravin udržujte ruce a pomůcky mimo dosah extrakčního nože, abyste snížili riziko vážného poranění nebo poškození spotřebiče.
- **NIKDY** při mytí nepokládejte extrakční nůž na spodní regál a nepoužívejte cyklus ohřevu/dezinfekce vaší myčky.
- Pravidelně nože kontrolujte, zda nejsou poškozené. **NEPOUŽÍEJTE** extrakční nůž, pokud se nože neotáčejí volně nebo pokud těsnění chybí nebo je poškozeno.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST:

- Změna, nesprávné použití a nedodržování těchto pokynů pro správné seřízení, používání a péči o váš mixér nutribullet® Ultra může zvýšit nebezpečí vážného osobního zranění nebo poškození majetku.
- Nepoužívejte tento spotřebič v místech s odlišnými elektrickými specifikacemi nebo typy zástrček.
- Nepoužívejte tento spotřebič s převodníkem napětí, protože by to mohlo způsobit elektrický zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem, co by mohlo mít za následek zranění osoby nebo poškození majetku.
- Nepoužívejte tento spotřebič v oblasti, která je mokrá nebo někde, kde by mohl zvlhnout.
- Nepokoušejte se zapojit tento spotřebič

do elektrické zásuvky rukama.

- Nikdy neponořujte kabel, zástrčku ani základnu motoru do vody ani jiných kapalin.
- Elektrický kabel nijak neupravujte.
- Neprovozujte s poškozeným elektrickým kabelem nebo zástrčkou. Elektrický kabel a zástrčka nejsou vhodné pro výměnu. V případě poškození by měl být spotřebič vyměněn.
- Nedovolujte ani neumisťujte elektrický kabel blízko nebo tak, aby se dotýkal jakýchkoliv horkých povrchů, zdroje tepla nebo ohně, včetně kamen.
- Nedovolte, aby napájecí kabel visel přes okraj stolu nebo pultu.
- Netahejte za napájecí kabel ani s ním nekruťte a zabraňte jeho poškození.
- Přeplnění nádobky ledem nebo tvrdými ingrediencemi nebo použití bez dostatečných tekutin může přehřát motor a zapojit tepelnou pojistku. Pokud interní tepelný jistič motor vypne, odpojte základnu motoru a nechte ji vychladnout po dobu jedné hodiny, než se ji pokusíte znovu použít. Tepelný jistič se resetuje, jakmile je jednotka odpojena od sítě a tepelný jistič vychladne.
- Spotřebič nutribullet® Ultra vždy **ODPOJTE** , když se nepoužívá nebo před montáží, demontáží, výměnou příslušenství nebo čištěním.
- Používání nekompatibilních nebo neoriginálních dílů můžete váš nutribullet® Ultra poškodit nebo vytvořit bezpečnostní nebezpečí, které může způsobit zranění osoby nebo škodu. Při objednávání náhradních dílů vždy používejte originální díly a příslušenství nutribullet®.

VENTILACE:

- **NIKDY** nezakrývejte ventilační otvory na spodní straně základny motoru vašeho nutribullet® Ultra. Otvory na spodní straně základny motoru by měly být bez prachu nebo žmolků a nikdy by neměly být zakryty. Zakrytí ventilačních otvorů může přehřát motor a mít za následek požár, zvýšení rizika vážného zranění osob, úmrtí nebo poškození majetku.
- nutribullet®**VŽDY** používejte na rovném povrchu, přičemž pod základnou motoru a kolem ní ponechte volný prostor pro řádnou cirkulaci vzduchu. Otvory na spodní straně základny motoru slouží k odvětrávání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz a aby se zabránilo jeho přehřátí.
- **NIKDY** nepokládejte spotřebič nutribullet® Ultra na hořlavé materiály, jako jsou noviny, ubrusy, ubrousky, utěrky, prostírání nebo jiné podobné materiály.

ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST:

⚠

UPOZORNĚNÍ! Zdravotní a výživové záležitosti vždy konzultujte se svým lékařem. Informace obsažené v tomto návodu pro uživatele doprovázením návodem s recepty a/nebo online recepty jsou obecná doporučení a jsou ideální a nejsou míněny tak, aby nahradily radu vašeho lékaře.

INTERAKCE S LÉKY

- Užíváte-li nějaké léky, zejména léky na snížení hladiny cholesterolu, léky na ředění krve, léky na krevní tlak, léky na uklidnění nebo antidepresiva, poraďte se se svým lékařem,

než vyzkoušíte některý z receptů na smoothie, které jsou uvedeny v návodu k použití nebo v seznamu receptů.

- Pravidelně kontrolujte všechny součásti mixéru nutribullet® Ultra, zda nejsou poškozené nebo opotřebované, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat ohrožení bezpečnosti. Nepokračujte v používání, pokud zjistíte prasknutí, zakalení nebo poškození nádobek nebo jiných dílů. Zajistěte, aby se nože k noži extraktoru volně otáčely a aby těsnění nechybělo nebo nebylo poškozené. Ujistěte se, že je základna motoru čistá a bez překážek. Postupujte podle pokynů k údržbě uvedených v této uživatelské příručce na stranách 306-309. Nikdy nepoužívejte spotřebič nutribullet® Ultra s poškozenými součástmi. Pokud přístroj nutribullet® Ultra jakýmkoliv způsobem selže, okamžitě jej přestaňte používat.

! Tyto pokyny uschovejte!

Obsah

285 Důležitá ochranná opatření

299 Montáž

300 Ovládací panel

301 Používání vašeho nutribullet® Ultra

305 Odstraňování závad:

306 Péče a údržba.

309 Náhradní díly

Děkujeme, že jste si zakoupili přenosný mixér nutribullet® Ultra.

Návod k montáži

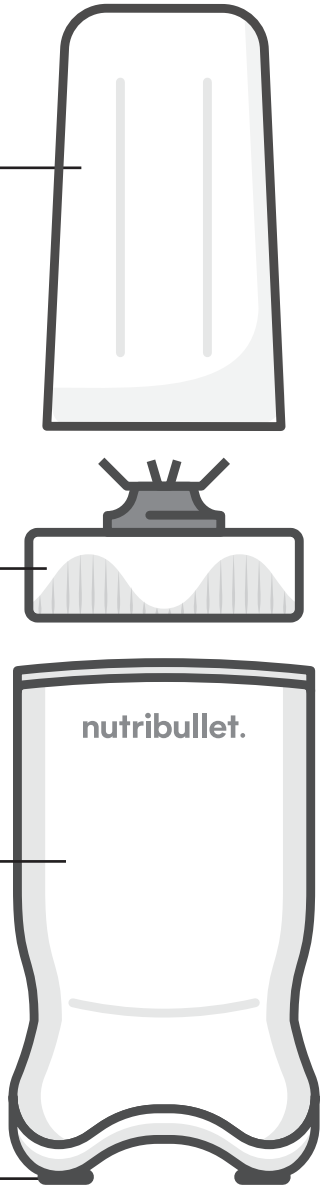

Ovládací panel

VYP

Ovládací panel není osvětlený

MIXOVAT

Po nasunutí závitu sestavy nože a nádobky na základnu motoru se objeví ovládací panel. Dotkněte se ikony osvětleného pevného kruhu na ovládacím panelu pro aktivování automatického 30 sekundového mixovacího programu.

PULZNÍ REŽIM (PULSE)

Po nasunutí závitu sestavy nože a nádobky na základnu motoru se objeví ovládací panel. Stiskněte a podržte přerušovaný kruh na ovládacím panelu pro aktivování pulzní funkce. Pro krátké přerušovaní pulzy klepněte na ikonu Pulse. Pro delší impulzy klepněte a podržte ikonu Pulse, dokud nedosáhnete vaší požadované konzistence.

Používání vašeho nutribullet® Ultra

PŘI POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE nutribullet® POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ:

Vytvoření příliš velkého tlaku v nádobce nutribullet® může mít za následek zranění horkým obsahem, vystřikujícími látkami nebo odhalením nože.

- **NEMIXUJTE** horké, sycené ani pěnivé přísady.
- Nádobku nepřeplňujte.
- **NEMIXUJTE** obsah déle než 1 minutu.
- Nenechávejte mixované potraviny uvnitř uzavřené nádobky.
- Podrobnosti viz **Zabraňte přehřátí a přetlakování nádobky** (str. 287).
- **NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE** nádobku otevřít, pokud je na dotyk horká nebo teplá. Obsah může být ohřátý a natlakovaný, což může způsobit, že se nádobka násilně při otevření násilně oddělí, což může vést k tělesnému zranění. Viz **Upozornění pro nádobku** (str. 289).
- **Nože jsou ostré! Zacházejte s nimi opatrně, abyste se nepořezali. NIKDY** do základny motoru neukládejte extrakční nůž, není-li k noži připojena nádobka nutribullet®.

1 Přečtěte si všechna varování a upozornění v části **Důležitá bezpečnostní opatření** (str. 285-296) a na předcházející straně před pokračováním ke kroku 2.

3 Vložte ingredience do nádobky nutribullet®.

⚠ **UPOZORNĚNÍ! Abyste zabránili prosakování a natlakování, nepřeplňujte nad čáru MAX.**

2 Umístěte základnu motoru na čistý, suchý a rovný povrch, například na pult nebo stůl.

4 **Extrakční nůž** umístěte na nádobku **nutribullet®** a otáčejte jí, dokud se pevně neuzavře.

⚠ **UPOZORNĚNÍ! Extrakční nůž je ostrý Manipulujte s ním opatrně.**

5 Zapojte **napájecí kabel základny motoru** do elektrické zásuvky.

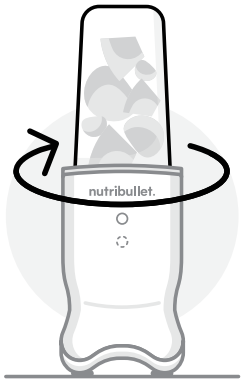

7 Nasaďte **nádobku** po směru hodinových ručiček na **základnu motoru** , abyste ji uzamkli na místě. (“Kliknutí” signalizuje, že **nádobka** je uzamčená.) To rozsvítí **ovládací panel**.

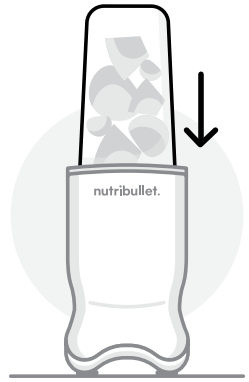

6 Obraťte **nádobku** směrem dolů a nasaďte ji na **základnu motoru**.

8 Stisknutím **plného kruhu** se spustí automatický mixovací cyklus. Když se mixovací cyklus aktivuje, automaticky se zastaví po 30 sekundách. Stisknutí a podržení **přerušovaného kruhu** bude mixovat vaše ingredience po pulzech. Uvolněte **přerušovaný kruh** pro zastavení mixování.

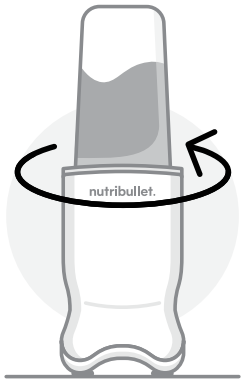

9 Otáčejte **nádobkou** proti směru hodinových ručiček, abyste ji odemkli a odstraňte ji ze **základny motoru**. Uslyšíte "kliknutí", když se **nádobka** odemkne. Hotovo!

UPOZORNĚNÍ! NIKDY do nádobky nutribullet® nemíchejte horké, teplé nebo nasycení složky nebo tekutinu! Takovéto použití může nádobku nutribullet® přetlakovat a může to způsobit, že se nádobka při otevření od základny motoru oddělí, což může mít za následek tělesné zranění vypuzením horkého obsahu nebo odhalených nožů.

NIKDY nepoužívejte teplo ani sílou ani se nepokoušejte vypáčit silou nádobku od nože extraktoru. Když to budete dělat, může nádobka prasknout nebo se rozbít a způsobit vážné tělesné zranění. Nechejte obsah nádobky, aby se usadila alespoň 30 minut, než se pokusíte ji znovu otevřít.

Pokud stále nejde otevřít, kontaktujte zákaznický servis.

Odstraňování závad

PROBLÉM:

Spotřebič se nezapne **NEBO** se neobjeví ovládací panel.

ŘEŠENÍ:

- Ujistěte se, že je elektrický kabel zasunutá do elektrické zásuvky a že má zásuvka elektřinu.
- Ujistěte se, že je sestava nádobky a nože bezpečně připevněná k základně motoru. Když jsou bezpečně připojeny, uslyšíte kliknutí.

PROBLÉM:

Ovládací panel nepřetržitě bliká.

ŘEŠENÍ:

- Překročili jste 6 po sobě jdoucích mixovacích cyklů v 6 minutovém časovém rámci NEBO se spotřebič přehřál. Pokud k to mu došlo, vytáhněte jej ze zásuvky a před dalším použitím jej nechte alespoň 15 minut vychladnout.

PROBLÉM:

Spotřebič je během mixovacího cyklu velmi hlasitý.

ŘEŠENÍ:

- Zkontrolujte, že jste př plnění ingrediencemi nepřekročili čáru MAX na nádobce. Přeplněná nádobka může způsobit přetížení na motoru, což může mít za následek zvýšenou hlučnost.

PROBLÉM:

Při používání vychází ze základny motoru zápach.

ŘEŠENÍ:

- Během prvních několika použití může ze základny motoru vycházet zápach, ale to je u prvního použití produktu normální a nemělo by vás to vylekat.
- Pokud zjistíte zápach po několikerém použití produktu, zkontrolujte, abyste zajistili, že jste ingrediencemi nepřekročili plnicí čáru MAX na nádobce Přeplněná nádobka může způsobit přetížení na motoru, což může mít za následek zápach.

Péče a údržba

⚠

PŘI POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE nutribullet® POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ:

- Pokud spotřebič nutribullet® Ultra nepoužíváte, vždy jej vypněte a odpojte ze zásuvky. Stejně tak jej odpojte také PŘED jeho sestavováním, demontáží, výměnou příslušenství nebo čištěním.
- Vždy počkejte, až se motor zcela zastaví, než odstraníte nádobku nebo budete se spotřebičem manipulovat.
- Nedávejte nádobku a víka To-Go do mikrovlnné trouby, nejsou pro ni bezpečné.
- Do základny motoru neukládejte extrakční nůž, není-li k noži připojena nádobka.
- **NIKDY** při mytí nepokládejte extrakční nůž na spodní regál a nepoužívejte cyklus ohřevu/dezinfekce vaší myčky. Může to způsobit deformaci teplem a možný nebezpečný stav.
- Nepokoušejte se čistit základnu motoru ponořením do vody nebo jiných čisticích kapalin. Pouze jemně otřete a osušte čistým hadříkem.
- Žádnou z částí nebo příslušenství nevkládejte do mikrovlnné trouby, trouby ani neponořujte do vroucí vody, protože by mohlo dojít k poškození dílu.
- Ujistěte se, že je základna motoru čistá a bez překážek.
- Pravidelně kontrolujte všechny součásti mixéru nutribullet® Ultra, zda nejsou poškozené nebo opotřebované, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat ohrožení bezpečnosti. Nikdy nepoužívejte spotřebič nutribullet® Ultra s poškozenými součástkami.
  - Nepokračujte v používání, pokud zjistíte prasknutí, zakalení nebo poškození nádobek.
  - Nepoužívejte extrakční nůž, pokud se nože neotáčejí volně nebo pokud těsnění chybí nebo je poškozeno. Používání nádobky, které není v souladu s těmito pokyny, může mít za následek tělesné poranění, poškození majetku nebo poškození vašeho spotřebiče.
- **Nikdy** se nepokoušejte používat váš nutribullet® Ultra, pokud má vadu nebo je poškozený nebo nějakým způsobem znehodnocený.
- Podle používán doporučujeme, aby byl nůž extraktoru vyměněn každých 5 let.
- Pro váš nutribullet® Ultra **NIKDY** nepoužívejte neoriginální náhradní díly. Náhradní díly nejsou vyrobeny podle specifikací nutriBullet® a mohou poškodit přístroj nebo způsobit vážné zranění. Používejte pouze doplňky nebo příslušenství nutribullet® navržené konkrétně pro mixér nutribullet®.

1 Po dokončení mixování se ujistěte, že je **základna motoru vašeho spotřebiče nutribullet® Ultra** vypnuta a vytažena ze zásuvky.

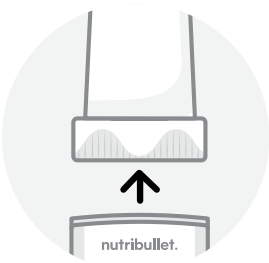

2 Odpojte **nádobku nutribullet®** a **nůž extraktoru** od **základny motoru**.

3 **Jednotlivé součásti čistěte následujícím způsobem:**

EXTRAKČNÍ NOŽE:

- Extrakční nůž oplachujte teplou saponátovou vodou.
- K odstranění jakýchkoliv zbytků na extrakčním noži použijte malý kartáček nebo houbu namočenou v saponátové vodě.

POZNÁMKA: Nože je nejlepší čistit ihned po použití, aby se na nich netvořily zbytky.

ZÁKLADNA MOTORU:

- K čištění povrchu základny motoru použijte houbu nebo utěrku namočenou v saponátové vodě.
- Použijte malá kartáček k seškrábání systému aktuátoru základny motoru.

NÁDOBKY A VÍČKA TO-GO :

- Nádobky a víčka To-Go jsou bezpečné pro mytí v myčce. Opláchněte nebo otřete, abyste odstranili veškeré nánosy.

⚠ **UPOZORNĚNÍ! NIKDY při mytí nepokládejte extrakční nůž na spodní regál a nepoužívejte cyklus ohřevu/dezinfekce vaší myčky, mohlo by to způsobit deformování a možné bezpečnostní nebezpečí.**

UCHYCENÉ INGREDIENCE

- V případě uchycených ingrediencí na nádobce a extrakčním noži naplňte nádobku vodou o pokojové teplotě po čáru MAX a přidejte 1-2 kapky saponátu.
- Našroubujte extrakční nůž a míchejte po dobu 20-30 sekund, abyste uvolnili nánosy dostatečně k tomu, abyste je mohli sloupnout saponátem a vodou.

SKLADOVÁNÍ:

- Váš nutribullet® Ultra vždy skladujte vzpřímeně bez jakýchkoliv předmětů umístěných na něm. Do použití ukládejte příslušenství na bezpečném místě.

Náhradní díly

Chcete-li si objednat další díly a příslušenství, navštivte naše webové stránky na adrese **nutribullet.com** nebo se obraťte na zákaznický servis.

CS/ Vysvětlení značení

CZ/ Toto označení znamená, že by tento výrobek neměl být v celé EU likvidován společně s ostatním domácím odpadem. Zabraňte možným ekologickým škodám nebo poškození zdraví osob v důsledku nekontrolované likvidace odpadu; zodpovědně odpad recyklujte, a podporujte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Prodejce může tento výrobek odvézt k ekologické recyklaci.

CZ/ Tento výrobek je v souladu s evropským nařízením č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Veškerá práva vyhrazena.

Loga nutribullet® a nutribullet® jsou obchodními značkami společnosti CapBran Holdings, LLC zaregistrované v USA a po celém světě

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme zdokonalovat naše výrobky, a proto se zde uvedené specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Manualul utilizatorului

⚠ **AVERTIZARE! Pentru a reduce riscul de accidente grave, citiți Instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi nutribullet® Ultra. Păstrați aceste instrucțiuni. Asigurați-vă că oricine folosește nutribullet® știe cum să-l utilizeze în condiții de siguranță.**

Măsuri de siguranță importante

La utilizarea blenderului portabil nutribullet® Ultra, vă rugăm să rețineți: SIGURANȚA ESTE PE PRIMUL LOC.

Avertizare! Pentru a evita riscul de rănire gravă sau deteriorare, citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza blenderul portabil nutribullet® Ultra. Când folosiți orice aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele informații importante. CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE.

În cazul în care lăsați pe altcineva să folosească blenderul portabil nutribullet® Ultra, asigurați-vă că a înțeles informațiile de sănătate și siguranță din aceste Instrucțiuni de utilizare precum și orice alte instrucțiuni de siguranță sau utilizare. Orice persoană care folosește un echipament trebuie să citească integral Instrucțiunile de utilizare pentru a se familiariza cu utilizarea în siguranță a unității.

! Păstrați aceste instrucțiuni!
NUMAI PENTRU UZ CASNIC

GENERALITĂȚI UTILIZARE ȘI SIGURANȚĂ:

⚠

AVERTIZARE! Nerespectarea tuturor instrucțiunilor privind blenderul portabil nutribullet® Ultra poate duce la accidente grave, deces sau pagube materiale. Țineți seama de posibilele pericole la utilizarea sau depozitarea blenderului portabil nutribullet® Ultra.

- **NICIODATĂ** nu amestecați băuturi fierbinți, calde sau carbogazoase. Prin aceasta se poate presuriza conținutul, făcându-l să erupă la deschidere, ceea ce poate duce la accidentare gravă sau pagube materiale.
- Nu utilizați acest

blender pentru altceva decât pentru utilizarea intenționată.

- Este necesar o supraveghere atentă atunci când un aparat este folosit de sau în apropiere de copii, pentru a asigura că ei nu se joacă cu aparatul. Nu lăsați cablul la îndemâna copiilor.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate îndeaproape și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ NUTRIBULLET® NESUPRAVEGHEAT ÎN TIMP CE ESTE UTILIZAT.**
- Nu așezați blenderul nutribullet® pe suprafețe neregulate sau instabile.
- Nu folosiți aparatul dacă baza motorului, cupa sau lama sunt deteriorate în vreun fel.
- Folosiți doar accesoriile nutribullet® anume prevăzute pentru blenderul portabil nutribullet® Ultra. Piesele aftermarket nu sunt fabricate conform specificațiilor nutribullet® și vă pot deteriora aparatul sau vă pot provoca răni grave.
- Riscul de incendiu, șoc sau deteriorare a blenderului nutribullet® Ultra în timpul curățării poate fi redus luând următoarele măsuri:
  - Scoateți din priză și opriți dispozitivul înainte de curățare.
  - Curățați doar exteriorul dispozitivului.
  - Curățați dispozitivul cu o lavetă uscată.
- Nu încercați să curățați prin cufundarea în apă sau alte lichide de curățare. Ștergeți doar ușor și uscați cu o lavetă curată.
- Nu plasați niciuna dintre piesele nutribullet® Ultra într-un cuptor cu microunde, cuptor sau aragaz sau oala de plită sau nu puneți în apă clocotită, deoarece aceasta duce la deteriorarea piesei.
- **NICIODATĂ** nu folosiți ciclul de igienizare sau încălzire la nicio piesă sau accesoriu nutribullet®. Aceasta poate duce la deformare și situații potențial periculoase.
- **NICIODATĂ** nu puneți o cupă nutribullet® în congelator și nu folosiți cupa ca vas de stocare în congelator.
- Asigurați-vă că nutribullet® Ultra este oprit și motorul și lamele sunt oprite complet înainte de scoaterea sau curățarea unității.
- **A NU SE UTILIZA ÎN AER LIBER.**
- **DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA NUTRIBULLET® CÂND NU ÎL FOLOSIȚI.**

EVITAȚI ÎNCĂLZIREA Și SUPRAPRESIUNEA ÎN CUPĂ:

⚠

AVERTIZARE!

NICIODATĂ nu amestecați ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase în cupa nutribullet®! Asemenea utilizare poate duce la suprapresiune în cupa nutribullet® făcând cupa să se desprindă violent la detașarea de baza motorului sau la deschidere, ceea ce poate duce la accidente cauzate din cauza conținutului fierbinte sau a lamelor expuse.

- **NU amestecați ingrediente fierbinți sau calde.**
  - Pornirea cu ingrediente fierbinți sau calde duce la creșterea temperaturii și presiunii în interiorul cupei la amestecare. Aceasta poate duce la desprinderea cupei, împroșcând conținutul fierbinte sau expunând lama, ambele situații putând provoca

accidente.

- Amestecați doar ingrediente la temperatura camerei sau refrigerate (21°C/70°F sau mai reci).

- **NU amestecați mai mult de un minut.**
  - Amestecarea duce la încălzirea ingredientelor, ceea ce duce la creșterea presiunii în cupă, cu timpul. Amestecarea continuă timp de peste un minut poate duce la desprinderea cupei, expunând lama sau împroșcând conținutul fierbinte, provocând accidente.
  - **NU** porniți mai mult de 6 intervale consecutive de 30 secunde pentru a preveni supraîncălzirea și suprapresiunea. Lăsați conținutul să se răcească cel puțin 10 până la 15 minute după mai multe cicluri consecutive de extracție. **NU** încercați să deschideți cupa dacă se simte fierbinte sau caldă la atingere. A se vedea secțiunea **Atenție privind cupa** pentru detalii.

- **NU** amestecați ingrediente carbogazoase sau efervescente – fără bule.
  - Ingredientele carbogazoase și efervescente (de exemplu sifon, praf de copt, bicarbonat, drojdie, unele aluaturi, amestec pentru prăjituri, gheața uscată sau alte ingrediente care produc bule) eliberează gaze care cresc presiunea în interiorul cupei la amestecare. Presiunea cauzată de gazele eliberate poate provoca spargerea unei cupe sigilate nutribullet®, care poate duce la posibile vătămări și/sau daune materiale.
    Notă: Unele pulberi proteice conțin ingrediente efervescente. Verificați întotdeauna ingredientele tuturor suplimentelor înainte de adăugare.

- **NU supraîncărcați.**
  - Umplerea peste linia MAX poate duce la scurgere. Acțiunea ciclonică a nutribullet® necesită spațiu pentru extracție eficientă. Depășirea liniei MAX poate duce la scurgeri și poate crea o presurizare periculoasă care poate determina separarea ansamblului vasului și a ansamblului lamei extractorului.

- **NU lăsați alimente blendate în interiorul cupei sigilate.**
  - Alimentele amestecate se pot altera și fermenta, crescând presiunea dacă sunt lăsate în interiorul cupei.
  - Folosiți capacul cu acțiune rapidă sau transferați în alt recipient pentru depozitare după amestecare.

ATENȚIE PRIVIND CUPA:

AVERTIZARE!

NICIODATĂ NU încercați să deschideți cupa nutribullet® dacă se simte fierbinte sau caldă la atingere. Conținutul poate fi fierbinte și sub presiune, ceea ce poate duce la desprinderea violentă a cupei la deschidere, putând duce la accidente. În cazul în care cupa este fierbinte sau caldă, urmați pașii de mai jos:

1. **LĂSAȚI CUPA ACOLO, NU O DESCHIDEȚI.** Lăsați cupa acolo unde este, nu o atingeți și nu lăsați pe alte persoane să o atingă. **NU** încercați să desprindeți cupa de baza motorului sau să separaţi cupa de lama extractorului aplicînd căldură, forță sau trăgând componentele, deoarece cupa se poate crăpa sau sparge, provocând accidente.
2. Nu continuați amestecarea.
3. Lăsați cupa să se

răcească timp de minim 30 de minute.

4. După 30 de minute, verificați dacă cupa s-a răcit complet. Dacă tot este caldă, lăsați mai mult să se răcească.
5. Dacă este rece la atingere, desprindeți încet paharul de la baza motorului.
6. Cu cupa îndreptată astfel încât să nu fie spre față și corp, deșurubați încet cupa de pe lama extractorului pentru a elibera ușor orice presiune reziduală.

⚠

AVERTIZARE! Dacă tot nu puteți desprinde cupa de pe lama extractorului, contactați Serviciul Clienți. **Dacă nu puteți deșuruba cupa de pe lama extractorului, NICIODATĂ** nu lăsați conținutul sigilat afară pe o perioadă îndelungată. Conținutul poate fermenta, ducând la desprinderea violentă a cupei, ceea ce poate duce la accidente și pagube materiale. Eliminați cupa și conținutul corespunzător astfel încât să nu fiți accidentați dumneavoastră sau alte persoane în cazul în care fermentația duce la desprinderea cupei.

SIGURANȚA CUPEI:

⚠

AVERTIZARE! Întotdeauna asigurați-vă că cupa este fixată bine la baza motorului, înainte de amestecare. Motorul nu se va roti decât dacă cupa este în poziția blocată.

- Nu depășiți linia MAX. Depășirea liniei MAX poate duce la scurgere.
- Nu scoateți cupa în timp ce aparatul este în funcțiune.
- Inspectați periodic toate componentele blenderului nutribullet® Ultra să nu prezinte deteriorări sau uzură care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol pentru siguranță.
- **NICIODATĂ** nu folosiți blenderul portabil nutribullet® Ultra dacă cupa sa este goală.
- Nu supraumpleți cupa cu gheață. Folosiți întotdeauna suficiente ingrediente lichide la amestecare.
- Nu puneți pe raftul de jos și nu folosiți ciclul de încălzire/igienizare în mașina de spălat vase pentru a spăla cupa și capacele rapide.
- Cupele și capacele cu acțiune rapidă **NU** rezistă în cuptorul cu microunde.
- Nu folosiți cupa dacă observați că prezintă crăpături, opacizare sau alte deteriorări. Puteți achiziționa cupe noi la **nutribullet.com** sau contactând Serviciul Clienți.
- Nu folosiți lama extractorului drept capac pentru depozitare deoarece amestecul poate fermenta, crescând presiunea în cupă, ceea ce poate provoca desprinderea cupei și lamei, cu risc de accidentare și pagube materiale. Folosiți capacul cu acțiune rapidă sau transferați în alt recipient cu aerisire pentru depozitare după amestecare.

SIGURANȚA LAMEI EXTRACTORULUI:

⚠

AVERTIZARE! **LAMELE SUNT ASCUȚITE! MANIPULAȚI-LE CU ATENȚIE PENTRU A EVITA ACCIDENTAREA.** Produsele nealimentare sau ingredientele dure pot deteriora lamele. Verificați regulat lamele și nu le mai folosiți dacă sunt deteriorate. Utilizarea în continuare cu o lamă deteriorată sau utilizarea altfel decât în conformitate cu aceste instrucțiuni poate duce la accidentare, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului.

- Nu atingeți muchiile ascuțite ale lamelor. Pentru a evita rănirea prin lacerare, nu manipulați și nu atingeți nici o margine a lamei.

- **NICIODATĂ** nu depozitați lama extractorului în baza motorului neatașată la o cupă nutribullet®. O lamă expusă poate prezenta un pericol de lacerație.
- **ÎNTOTDEAUNA** strângeți ferm lama extractorului pe cupă pentru a preveni scurgerea.
- Nu încercați să desprindeți cupa de baza motorului dacă cupa începe să prezinte scurgeri în timpul amestecării. Lăsați motorul să se oprească complet înainte de îndepărtarea cupei.
- Nu sfărâmați gheață. nutribullet® Ultra nu este destinată utilizării la sfărâmarea gheții.
- Nu lăsați produse nealimentare în cupă în timpul amestecării. Îndepărtați toate ustensilele din cupă.
- Nu blendați fructe cu sâmburi în acest aparat decât după îndepărtarea sâmburilor. Sâmburii de fructe pot deteriora cupa, putând duce la spargerea sa și accidente. În plus, semințele de mere și sâmburii de cireși, prune, piersici și caise conțin o substanță cunoscută că degajă cianură în corp la ingerare.
- **NU FOLOSIȚI** lama extractorului pentru măcinarea ingredientelor uscate, cum ar fi boabe, cereale sau cafea, deoarece aceasta poate deteriora motorul și/sau lama.
- Nu îndepărtați cupa înainte de oprirea completă a lamelor. Îndepărtarea sa înainte de oprirea completă a lamelor poate duce la deteriorarea cuplajului lamei extractorului sau a angrenajului motorului.
- Întotdeauna **OPRIȚI** și **DECONECTAȚI** unitatea când nu este utilizat, și la asamblare, demontare, schimbarea accesoriilor sau curățare.
- Nu supraîncărcați cupa depășind linia MAX. Lamele se pot opri din rotație în cazul în care cupa este supraîncărcată. Dacă se întâmplă aceasta, opriți unitatea, goliți conținutul până la linia MAX, reatașați cupa și reluați amestecarea.
- **EVITAȚI CONTACTUL CU PIESE ÎN MIȘCARE!** Țineți mâinile și ustensilele departe de lamă în timp ce amestecați pentru a reduce riscul de vătămare corporală gravă sau de deteriorare a unității.
- **NICIODATĂ** nu puneți lama extractorului pe raftul de jos și nu folosiți ciclul de încălzire/igienizare al mașinii de spălat vase la curățare.
- Inspectați periodic lamele să nu prezinte deteriorări. **NU** folosiți lama extractorului în cazul în care lamele nu se rotesc liber sau dacă garnitura lipsește sau este deteriorată.

SIGURANȚA ELECTRICĂ:

- Modificarea, utilizarea necorespunzătoare și nerespectarea instrucțiunilor pentru setarea corectă, utilizare și întreținerea blenderului nutribullet® Ultra poate crește riscul de accidente grave, deces sau pagube materiale.
- Nu utilizați unitatea în locații cu specificații electrice sau tipuri de prize diferite.
- Nu folosiți unitatea cu un dispozitiv convertizor de tensiune, deoarece aceasta poate duce la scurtcircuitare, incendiu sau electrocutare, ducând la accidente sau deteriorarea produsului.
- Nu folosiți unitatea într-o zonă umedă sau oriunde aceasta s-ar putea uda.
- Nu încercați să introduceți unitatea în priză având mâinile ude.
- Nu folosiți în cazul în

care cablul, ștecherul sau baza motorului au fost cufundate în apă sau alte lichide.

- Nu modificați în niciun fel cablul electric.
- Nu folosiți cu cablu electric sau ștecher defecte. Cablul electric și ștecherul nu pot fi înlocuite. Dacă este deteriorat, aparatul va fi înlocuit.
- Nu lăsați sau puneți cablul electric în apropiere sau în contact cu suprafețe fierbinți, surse de încălzire sau flacără, inclusiv aragaz.
- Nu lăsați cablul electric să atârne peste marginea mesei sau a blatului.
- Nu trageți, răsuciți sau deteriorați cablul de alimentare.
- Supraîncărcarea cupei cu gheață sau alte ingrediente dure sau utilizarea fără suficient lichid poate duce la supraîncălzirea motorului și la declanșarea întrerupătorului termic. Dacă întrerupătorul termic intern oprește motorul, deconectați motorul, deconectați baza motorului și lăsați-o să se răcească timp de o oră înainte de a încerca să o folosiți din nou. Întrerupătorul termic se va reseta atunci când unitatea este deconectată și întrerupătorul termic se răcește.
- Întotdeauna **DECONECTAȚI** nutribullet® Ultra atunci când nu este utilizat sau la asamblare, dezasamblare, schimbare de accesorii sau curățare.
- Utilizarea unor piese incompatibile sau din aftermarket poate duce la deteriorarea blenderului portabil nutribullet® Ultra sau genera pericole care duc la accidente sau pagube materiale. La comandarea pieselor de schimb, folosiți întotdeauna piese și accesorii originale nutribullet®.

AERISIRE:

- **NICIODATĂ** nu obstrucționați orificiile de ventilație de pe fundul bazei motorului de la nutribullet® Ultra. Orificiile din baza motorului trebuie să fie fără praf sau scame și neobstrucționate. Obstrucționarea orificiilor de ventilație poate duce la supraîncălzirea motorului și la incendiu, crescând riscul de accidente grave, deces sau pagube materiale.
- Acționați **ÎNTOTDEAUNA** nutribullet® pe o suprafață plană, lăsând spațiu neobstrucționat sub și în jurul bazei motorului pentru a permite o circulație adecvată a aerului. Fantele de pe partea de jos a bazei motorului sunt prevăzute pentru ventilație pentru a asigura o funcționare fiabilă și pentru a preveni supraîncălzirea motorului.
- **NICIODATĂ** nu așezați nutribullet® Ultra deasupra obiectelor inflamabile, cum ar fi ziare, fețe de masă, șervețele, prosoape de vase, covorașe de masă sau alte materiale similare.

SIGURANȚĂ MEDICALĂ:

AVERTIZARE! Consultați întotdeauna medicul dumneavoastră cu privire la recomandări în problemele de sănătate și nutriție. Informațiile din aceste Instrucțiuni de utilizare și/sau rețetele online sunt sugestii și idei generale și nu trebuie să înlocuiască indicațiile medicului dumneavoastră.

INTERACȚIUNI CU MEDICAMENTELE:

- Dacă luați orice medicament, în special medicamente pentru scăderea colesterolului, anticoagulante, medicamente pentru tensiunea arterială,

tranchilizante sau antidepresive, vă rugăm să consultați medicul înainte de a încerca oricare dintre rețetele de smoothie conținute în Ghidul de rețete sau în rețetele online.

- Inspectați periodic toate componentele nutribullet® Ultra deteriorări sau uzură care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol sau un risc de siguranță. Opriți utilizarea în cazul în care sesizați fisuri, opacizare sau deteriorarea cupelor sau a altor componente. Asigurați-vă că lamele extractorului se rotesc liber și că garnitura nu lipsește și nu este deteriorată. Asigurați-vă că baza motorului este neobstrucționată și curată. Urmați instrucțiunile de întreținere din acest ghid de utilizare de la paginile 234-237. Nu folosiți niciodată nutribullet® Ultra cu piese sau componente deteriorate. Dacă nutribullet® Ultra nu funcționează sau este deteriorat sau afectat în vreun fel, întrerupeți imediat utilizarea.

! Păstrați aceste instrucțiuni!

Cuprins

313 Măsuri de Siguranță importante

327 Montaj

328 Panou de control

329 Utilizarea nutribullet® Ultra

333 Depanare

334 Îngrijire & întreținere

337 Piese de schimb

Vă mulțumim că ați achiziționat nutribullet® Ultra.

Ghid de asamblare

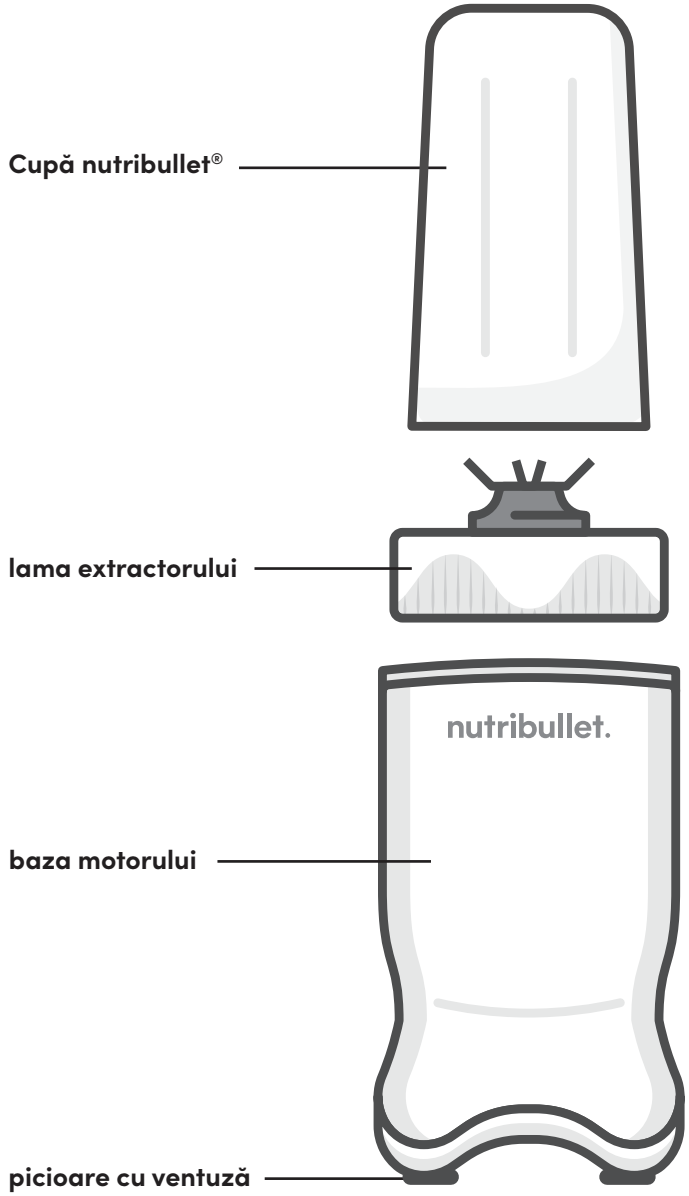

Panou de control

OFF

Panoul de control nu este iluminat.

BLENDARE

După înșurubarea ansamblului Lamă/Cupă pe Baza motorului, apare Panoul de control. Atingeți pictograma Cerc plin de pe Panoul de control pentru a activa programul automat de blendare de 30 de secunde.

IMPULS

După înșurubarea ansamblului Lamă/Cupă pe Baza motorului, apare Panoul de control. Apăsați și țineți apăsat Cercul hașurat de pe Panoul de control pentru a activa funcția puls. Pentru impulsuri scurte, intermitente, atingeți pictograma Pulse. Pentru impulsuri mai lungi, atingeți și țineți apăsată pictograma Pulse până ce atingeți consistența dorită.

Utilizarea nutribullet® Ultra

VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE ACESTE PRECAUȚII IMPORTANTE ÎN CÂND FOLOSIȚI nutribullet®:

Crearea unei presiuni prea mari în cupa nutribullet® poate duce la accidentare din cauza conținutului fierbinte, a componentelor proiectate sau a expunerii lamei.

- **NU** amestecați ingrediente fierbinți, lichide carbogazoase sau ingrediente efervescente.
- Nu umpleți excesiv Cupa.
- **NU** amestecați conținutul mai mult de un minut.
- NU lăsați alimente blendate în cupa sigilată.
- A se vedea secțiunea **Evitați încălzirea și suprapresiunea în cupă** (pag. 315) pentru detalii.
- **NU** încercați să deschideți cupa nutribullet® dacă se simte fierbinte sau caldă la atingere. Conținutul poate fi fierbinte și sub presiune, ducând la desprinderea violentă a cupei la deschidere, putând duce la accidente. A se vedea secțiunea **Atenție privind cupa** (pag. 317) pentru detalii.
- **Lamele sunt ascuțite! Manipulați-le cu atenție pentru a evita accidentarea. NICIODATĂ** nu depozitați lama extractorului în baza motorului neatașată la o cupă nutribullet®.

1 Consultați toate declarațiile de avertizare și precauție din secțiunea **Măsuri importante de siguranță** (pag. 313-324) și pagina precedentă înainte de a trece la Etapa 2.

3 Adăugați ingrediente și lichid în
cupa nutribullet®.

⚠ **AVERTIZARE! Pentru a evita scurgerea și suprapresiunea, nu umpleți peste linia MAX.**

2 Așezați baza motorului pe o suprafață curată, uscată și plană, cum ar fi un blat sau o masă.

4 Rotiți**Lama extractor** în **cupa nutribullet®** până când este etanșată bine.

⚠ **AVERTIZARE! Lama extractorului este ascuțită. Manevrați cu atenție.**

5 **Conectați cablul de alimentare al bazei motorului** la o priză electrică.

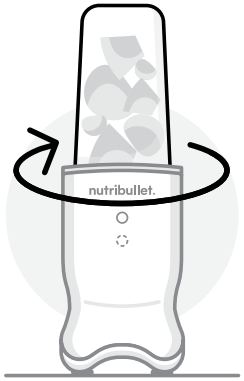

7 Răsuciți **Cupa** în sensul acelor de ceasornic în **Baza motorului** pentru blocare pe poziție. (Un “click” semnalează că **Cupa** este blocată.) Prin aceasta se va ilumina **Panoul de control**.

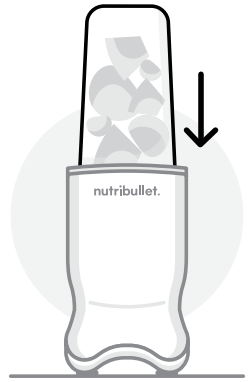

6 Întoarceți **Cupa** în jos și așezați-o în **Baza motorului**.

8 Prin apăsarea **Cercului plin** se va iniția un ciclu de amestec automat. Când este activat ciclul de amestec, acesta se va opri automat după 30 de secunde.
Prin apăsarea și ținerea apăsată a **Cercului hașurat** ingredientele vor fi blendate prin pulsații. Eliberați **Cercul hașurat** pentru a opri blendarea.

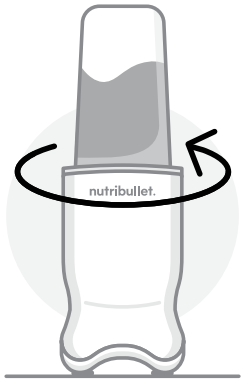

9 Răsuciți **Cupa** în sens invers acelor de ceasornic pentru a o debloca și desprinde din **Baza motorului**. Veți auzi un „click” când **Cupa** se deblochează. Bucurați-vă!

AVERTIZARE! NICIODATĂ nu amestecați ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase în cupa nutribullet®! Asemenea utilizare poate duce la suprapresiune în cupa nutribullet® făcând cupa să se desprindă violent la detașarea de baza motorului sau la deschidere, ceea ce poate duce la accidente cauzate din cauza conținutului fierbinte sau a lamelor expuse.

NICIODATĂ nu aplicați căldură sau forță și nu încercați să separați Cupa de Lama extractorului. Făcând aceasta, se poate fisura sau sparge Cupa, ducând la accidente grave. Lăsați conținutul Cupei să de așeze timp de minim 30 de minute înainte de a încerca să o redeschideți. Dacă tot nu puteți deschide, contactați Serviciul clienți.

Depanare

PROBLEMĂ:

Unitatea nu pornește **SAU** Panoul de control nu apare.

SOLUȚII:

- Asigurați-vă că Cablul de alimentare este introdus în priză și că priza este sub tensiune.
- Asigurați-vă că ansamblul Cupă/Lamă este atașat sigur la Baza motorului. Veți auzi un „Click” când este atașat sigur.

PROBLEMĂ:

Panoul de control clipește continuu.

SOLUȚII:

- Ați depășit 6 cicluri de blendare consecutive într-un interval de 6 minute SAU unitatea s-a supraîncălzit. Dacă se întâmplă aceasta, scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 15 minute înainte de a încerca să îl folosiți din nou.

PROBLEMĂ:

Unitatea face foarte mult zgomot în timpul ciclului de blendare.

SOLUȚII:

- Verificați că nu ați depășit linia de umplere MAX de pe Cupă la umplerea cu ingrediente. Cupele umplute excesiv pot suprasolicita motorul, ducând la un nivel de zgomot crescut.

PROBLEMĂ:

Baza motorului degajă un miros când nu este în funcțiune.

SOLUȚII:

- În timpul primelor utilizări ale unității, este posibil ca Baza motorului să degaje un miros dar acest lucru este normal la prima utilizare a produsului și nu este un motiv de îngrijorare.
- Dacă observați un miros după utilizarea produsului de mai multe ori, verificați că nu ați depășit linia de umplere MAX de pe Cupă la umplerea ingredientelor. Cupele umplute excesiv pot suprasolicita motorul, ducând la degajarea unui miros.

Îngrijire & întreținere

⚠

VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE ACESTE PRECAUȚII IMPORTANTE ÎN CÂND FOLOSIȚI nutribullet®:

- Întotdeauna opriți și deconectați nutribullet® Ultra când nu este utilizat, și înainte de asamblare, demontare, schimbarea accesoriilor sau curățare.
- Așteptați întotdeauna până ce motorul se oprește complet înainte de a scoate Cupa sau a manipula unitatea.
- Nu puneți Cupele și capacele To-Go în cuptorul cu microunde, ele nu rezistă la microunde.
- Nu depozitați lama extractorului în baza motorului fără a o atașa la o cupă.
- **NICIODATĂ** nu puneți lama extractorului, cupele sau capacele rapide pe raftul de jos și nu folosiți ciclul de încălzire/igienizare al mașinii de spălat vase la curățare. Aceasta poate duce la deformare și situații potențial periculoase.
- Nu încercați să curățați baza motorului prin cufundarea ei în apă sau alte lichide de curățare. Ștergeți doar ușor și uscați cu o lavetă curată.
- Nu plasați niciuna dintre piese și accesorii într-un cuptor cu microunde, cuptor sau aragaz sau oala de plită sau nu puneți în apă clocotită pentru curățare sau igienizare, deoarece aceasta duce la deteriorarea piesei.
- Asigurați-vă că zona de ventilație de la baza motorului este neobstrucționată și curată.
- Inspectați periodic toate componentele nutribullet® Ultra deteriorări sau uzură care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol sau un risc de siguranță. Nu folosiți niciodată nutribullet® Ultra cu piese sau componente deteriorate:
  - Opriți utilizarea în cazul în care sesizați fisuri, opacizare, deformare sau deteriorarea cupelor.
  - Nu mai folosiți lama extractorului în cazul în care nu se rotește liber sau dacă garnitura lipsește sau este deteriorată. Utilizarea în continuare cu o lamă deteriorată sau utilizarea altfel decât în conformitate cu aceste instrucțiuni poate duce la accidentare, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului.
- **NICIODATĂ NU** încercați să folosiți nutribullet® Ultra dacă funcționează necorespunzător sau este deteriorat în vreun fel.
- În funcție de utilizare, se recomandă ca Lama extractorului să fie înlocuită cel puțin o dată la 5 ani.
- **NICIODATĂ NU**folosiți piese de schimb after-market pentru nutribullet® Ultra. Piesele aftermarket nu sunt fabricate conform specificațiilor nutribullet® și vă pot deteriora aparatul sau vă pot provoca răni grave. Folosiți doar accesoriile nutribullet® anume prevăzute pentru blenderul portabil nutribullet® Ultra.

1 După terminarea amestecării, asigurați-vă că **Baza motorului nutribullet® Ultra** este scoasă de sub tensiune și scoasă din priză.

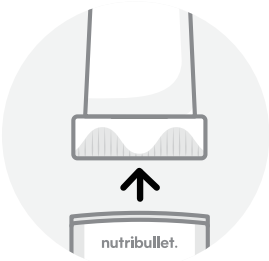

2 Desprindeți **cupa NutriBullet®** și **lama extractoare** de la **baza motorului**.

3 **Curățați componentele individuale după cum urmează:**

LAMELE EXTRACTORULUI:

- Spălați Lama extractorului cu apă caldă cu detergent.
- Folosiți o perie mică sau un burete muiat în apă cu detergent pentru a îndepărta toate reziduurile de pe Lama extractorului.

NOTĂ: Cel mai bine este să curățați lama extractorului imediat după utilizare pentru a reduce acumularea de reziduuri.

BAZA MOTORULUI:

- Folosiți un burete sau o lavetă muiată în apă cu detergent pentru a curăța suprafața Baza motorului.
- Folosiți o perie mică pentru a curăța sistemul de acționare de pe Baza motorului.

CUPE ȘI CAPACE TO GO:

- Cupele și capacele To-Go se pot spăla în mașina de spălat vase. Clătiți sau spălați înainte pentru a îndepărta orice resturi.

⚠ **AVERTIZARE! NICIODATĂ nu puneți lama extractorului, cupele sau capacele rapide pe raftul de jos și nu folosiți ciclul de încălzire/igienizare al mașinii de spălat vase la curățare deoarece aceasta poate duce la deformare și posibile pericole privind siguranța.**

INGREDIENTE LIPITE:

- În cazul ingredientelor lipite pe cupe sau lamele extractorului, umpleți cu apă la temperatura camerei până la linia MAX și adăugați 1-2 picături de detergent de vase.
- Răsuciți Lama extractorului și blendați timp de 20-30 de secunde pentru a desprinde resturile suficient încât să fie îndepărtate cu apă și detergent.

DEPOZITARE:

- Păstrați întotdeauna aparatul nutribullet® Ultra fără obiecte așezate deasupra. Păstrați accesoriile într-un loc sigur până la utilizare.

Pentru piese de schimb

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru **nutribullet.com** sau nu ezitați să contactați Serviciul Clienți.

RO/ Explicația marcajelor

RO/ Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclează-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.

RO/ Acest produs este conform cu reglementarea europeană nr. 1935/2004 privind materialele și articolele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Toate drepturile rezervate.

nutribullet® și sigla nutribullet® sunt mărci comerciale ale CapBran Holdings, LLC înregistrate în S.U.A. și în întreaga lume.

Ilustrațiile pot diferi de produsul real. Ne străduim constant să ne îmbunătățim produsele, deci specificațiile conținute aici
pot fi modificate fără notificare prealabilă.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Lietotāja rokasgrāmata

⚠ **BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smagu fizisku traumu risku, pirms nutribullet® Ultra lietošanas izlasiet lietotāja rokasgrāmatu. Saglabājiet šīs instrukcijas. Nodrošiniet, lai ikviens, kurš izmanto nutribullet®, zina, kā to darīt droši.**

Svarīgi drošības pasākumi

Darbinot savu nutribullet® Ultra, atcerieties:
GALVENAIS IR DROŠĪBA.

Brīdinājums! Lai izvairītos no smagu fizisku traumu, nāves, materiālo zaudējumu vai ierīces sabojāšanas riska, pirms nutribullet® Ultra darbināšanas uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas. Lietojot jebkuru elektroierīci, vienmēr jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp turpmākā svarīgā informācija. PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI UN RŪPĪGI IZLASIET.

Ja ļaujat kādam citam lietot savu nutribullet® Ultra, pārliecinieties, vai viņš/viņa saprot šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju par veselību un drošību un visus papildu norādījumus par drošību vai lietošanu. Jebkuram cilvēkam, kurš lieto ierīci, pilnībā jāizlasa lietotāja rokasgrāmata un jāapgūst ierīces droša darbināšana.

! Saglabājiet šīs instrukcijas!

• LIETOŠANAI TIKAI MĀJSAIMNIECĪBĀ

VISPĀRĒJI NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU UN DROŠĪBU

⚠

BRĪDINĀJUMS!

Ja šie norādījumi attiecībā uz nutribullet® Ultra lietojumu netiek ievēroti, iespējamas smagas fiziskas traumas, nāves iestāšanās vai materiāli zaudējumi. Lietojot vai uzglabājot nutribullet® Ultra, ņemiet vērā iespējamos apdraudējumus.

- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neblendējiet karstus, siltus vai gāzētus dzērienus. Tas var paaugstināt spiedienu saturā, kas, atverot tvertni, var izraisīt tā izvirdumu un attiecīgi radīt smagas fiziskās traumas vai materiālus zaudējumus.
- Neizmantojiet šo blenderi citā nolūkā,

izņemot paredzēto lietojumu.

- Ja jebkādu ierīci lieto bērni vai uzturas tās tuvumā, ir nepieciešama cieša uzraudzība, lai nodrošinātu, ka bērni ar ierīci nespēlēsies. Uzglabājiet barošanas vadu bērniem neaizsniedzamā vietā.
- Šo ierīci nevar izmantot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, kā arī bez pieredzes vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja par viņu drošību atbildīgā persona viņus rūpīgi uzrauga un sniedz norādījumus par ierīces lietošanu.
- **LIETOŠANAS LAIKĀ NEKAD NEATSTĀJIET NUTRIBULLET® BEZ UZRAUDZĪBAS.**
- Nenovietojiet nutribullet® Ultra uz nelīdzenām vai nestabilām virsmām.
- Nedarbiniet ierīci, ja motora pamatne, krūze vai asmens ir jebkādā veidā bojāts;
- Izmantojiet tikai autentiskas nutribullet® pierīces/piederumus, kas īpaši paredzēti jūsu nutribullet® Ultra. Citu ražotāju daļas nav izgatavotas atbilstoši nutribullet® specifikācijām un var sabojāt ierīci vai būt smagu fizisku traumu cēlonis.
- Ugunsgrēka, trieciena vai nutribullet® Ultra sabojāšanas risku tīrīšanas laikā var mazināt, veicot šādus piesardzības pasākumus.
  - Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla un izslēdziet.
  - Tīriet tikai ierīces ārpusi.
  - Tīriet ierīci ar sausu drānu.
- Nemēģiniet tīrīt, iegremdējot ūdenī vai citos tīrīšanas šķidrumos. Tikai saudzīgi noslaukiet un nosusiniet ar tīru drānu.
- Nelieciet nevienu no nutribullet® Ultra detaļām mikroviļņu krāsnī, parastajā cepeškrāsnī, AirFryer vai plīts katlā, kā arī neiegremdējiet verdošā ūdenī, jo tas šādu detaļu sabojās.
- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neizmantojiet dezinficēšanas vai karsēšanas ciklu nevienas nutribullet® detaļas vai piederuma apstrādē. Tas var izraisīt deformēšanos un, iespējams, radīt bīstamus apstākļus.
- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neievietojiet nutribullet® krūzi saldētavā vai neizmantojiet krūzi kā uzglabāšanas trauku saldētavā.
- Pirms ierīces noņemšanas vai tīrīšanas jūsu nutribullet® Ultra noteikti jābūt izslēgtai un motoram un asmeņiem – pilnībā apturētiem.
- **NELIETOJIET IERĪCI ĀRPUS TELPĀM.**
- **VIENMĒR ATVIENOJIET NUTRIBULLET® NO ELEKTROTĪKLA, KAD IERĪCI NELIETOJAT.**

IZVAIRĪŠANĀS NO KRŪZES KARSĒŠANAS UN PĀRMĒRĪGA SPIEDIENA

⚠

BRĪDINĀJUMS!

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nutribullet® krūzē neblendējiet karstas, siltas vai gāzētas sastāvdaļas vai šķidrumus! Tāds lietojums var radīt pārlieku lielu spiedienu nutribullet® krūzē, kā rezultātā tā, noņemot no motora pamatnes vai atverot, var strauji sadalīties un attiecīgi karstais saturs vai atsegtie asmeņi var radīt fiziskas traumas.

- **NEBLENDĒJIET karstas vai siltas sastāvdaļas.**
  - Sākot ar karstām vai siltām sastāvdaļām, krūzes iekšpusē veidojas lielāks karstums un spiediens blendēšanas laikā. Tas var izraisīt krūzes sadalīšanos, izgrūžot karsto saturu vai atsedzot asmeni, un kā viena, tā otra parādība

var izraisīt fiziskas traumas.

- Blendējiet tikai tādas sastāvdaļas, kas ir istabas temperatūrā vai atdzesētas (21°C vai vēsākas).

- **NEBLENDĒJIET ilgāk par vienu minūti.**
  - Blendēšanas laikā sastāvdaļas sakarst, un tas laika gaitā rada spiedienu krūzē. Nepārtraukta blendēšana ilgāk par vienu minūti var izraisīt krūzes sadalīšanos, atklājot asmeni vai izgrūžot sakarsētu saturu un tādējādi radot fiziskas traumas.
  - **NEDARBINIET** ilgāk par 6 secīgiem 30 sekunžu intervāliem, lai nepieļautu satura pārkaršanu un spiediena paaugstināšanos. Pēc vairāku secīgu ekstrakcijas ciklu veikšanas ļaujiet saturam vismaz 10–15 minūtes nostabilizēties. **NEMĒĢINIET** atvērt krūzi, ja tā pieskārienam ir karsta vai silta. Papildu informāciju skatiet sadaļā **Piesardzības pasākumi saistībā ar krūzi**.

- **NEBLENDĒJIET** neko gāzētu vai putojošu – nekādu burbuļu!
  - Gāzētas un putojošas sastāvdaļas (piem., soda, cepamais pulveris, cepamā soda, raugs, dažas mīklas, kūku maisījums, sausais ledus vai citi produkti, kas veido burbuļus) izdala gāzes, kas palielina spiedienu krūzē. Atbrīvoto gāzu radītais spiediens var izraisīt noslēgtas nutribullet® krūzes plīšanu, kā rezultātā var tikt gūtas fiziskas traumas un/vai materiāli zaudējumi. **Piezīme. Daži olbaltumvielu pulveri satur putojošas sastāvdaļas. Pirms papildināšanas vienmēr novērtējiet visu piedevu sastāvdaļas.**

- **NEPĀRPILDIET.**
  - Piepildīšana virs līnijas MAX var izraisīt noplūdi. Nutribullet® cikloniskajai darbībai ir nepieciešama telpa, lai efektīvi veiktu ekstrakciju. Pārsniedzot līniju MAX, var rasties noplūde un bīstams spiediens, kas var izraisīt krūzes un straujās ekstrakcijas asmens bloka sadalīšanos.

- **NEATSTĀJIET sablendētus pārtikas produktus noslēgtā krūzē.**
  - Blendētie maisījumi var bojāties un rūgt, palielinot spiedienu krūzes iekšpusē.
  - Pēc blendēšanas izmantojiet pārnēsāšanai paredzēto vāku vai pārlieciet saturu citā traukā uzglabāšanai.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI SAISTĪBĀ KRŪZI

⚠

BRĪDINĀJUMS! **NEMĒĢINIET** atvērt slēgtu nutribullet® krūzi, ja tā pieskārienam ir karsta vai silta. Saturs var būt sakarsēts, un tā spiediens var būt paaugstināts, kas var izraisīt krūzes patvaļīgu sadalīšanos, kad tā tiek atvērta, un tas savukārt var radīt fiziskas traumas. Ja krūze skārienam ir karsta vai silta, veiciet šādus pasākumus:

1. **NEAIZTIECIET, NEATVERIET** Atstājiet krūzi, kur tā ir, nepieskarieties tai un neļaujiet to darīt citiem. **NEMĒĢINIET** atvienot krūzi no motora pamatnes vai atdalīt krūzi no straujās ekstrakcijas asmens, pielietojot karstumu, spēku vai izjaucot sastāvdaļas, jo tas var izraisīt krūzes saplaisāšanu vai sadrupšanu un attiecīgi – fiziskas traumas.

2. Neturpiniet blendēšanu.
3. Ļaujiet krūzei atdzist vismaz 30 minūtes.
4. Pēc 30 minūtēm pārliecinieties, vai krūze ir pilnībā atdzisusi. Ja tā joprojām ir silta, ļaujiet tai dzist ilgāk.
5. Ja krūze skārienam ir vēsa, lēnām atvienojiet to no motora pamatnes.
6. Vēršot krūzi prom no sejas un ķermeņa, ar dvieli lēnām noskrūvējiet krūzi no straujās ekstrakcijas asmens un uzmanīgi izlaidiet atlikušo spiedienu.

⚠

BRĪDINĀJUMS! Ja joprojām nespējat noņemt krūzi no straujās ekstrakcijas asmens, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. **Ja nevarat noskrūvēt krūzi no straujās ekstrakcijas asmens, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neatstājiet noslēgto saturu ārā uz ilgāku laiku. Saturs var sākt rūgt, izraisot krūzes strauju sadalīšanos, kas var radīt fiziskas traumas vai materiālus zaudējumus. Rīkojieties ar krūzi un tās saturu pareizi, lai jūs vai citi negūtu fiziskas traumas, ja fermentācijas rezultātā krūze sadalās.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI SAISTĪBĀ AR KRŪZI

⚠

BRĪDINĀJUMS! Vienmēr pirms blendēšanas pārliecinieties, vai krūze ir droši nofiksēta uz motora pamatnes. Motors neiedarbosies, ja krūze nebūs fiksētā pozīcijā.

- Nepārsniedziet līniju MAX. Līnijas MAX pārsniegšanas rezultātā var notikt noplūde.
- Neņemiet nost krūzi, kamēr ierīce darbojas.
- Periodiski pārbaudiet, vai nutribullet® Ultra komponenti nav bojāti vai nodiluši, kas var traucēt pareizu darbību vai apdraudēt drošību.
- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nedarbiniet nutribullet® Ultra, ja krūze ir tukša.
- Nepārpildiet krūzi ar ledu. Blendēšanā vienmēr izmantojiet pietiekamu daudzumu šķidro sastāvdaļu.
- Krūzi vai pārnēsāšanai paredzētos vākus nedrīkst novietot uz apakšējā plaukta vai mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā karstuma/sanitārās apstrādes ciklā.
- Krūzes un pārnēsāšanai paredzētie vāki **NAV** droši mikroviļņu krāsnī.
- Nelietojiet krūzi, ja konstatējat plaisas, saduļķojumu vai citus bojājumus. Jaunas krūzes var iegādāties vietnē **nutribullet.com** vai sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Neizmantojiet straujās ekstrakcijas asmeni kā uzglabāšanas vāku, jo sablendētais maisījums var rūgt, kāpinot spiedienu krūzē, kas var izraisīt krūzes un asmens sadalīšanos un attiecīgi radīt fiziskas traumas un materiālus zaudējumus. Pēc blendēšanas izmantojiet pārnēsāšanai paredzēto vāku vai pārlieciet saturu ventilētā traukā uzglabāšanai.

DROŠĪBA SAISTĪBĀ AR STRAUJĀS EKSTRAKCIJAS ASMENI

⚠

BRĪDINĀJUMS! **ASMEŅI IR ASI! RĪKOJIETIES PIESARDZĪGI, LAI NEPIEĻAUTU FIZISKAS TRAUMAS.** Nepārtikas preces vai cietas sastāvdaļas asmeņus var sabojāt. Regulāri pārbaudiet asmeņus un pārtrauciet to lietošanu, ja tie ir bojāti. Turpinot lietojumu ar bojātu asmeni vai lietojot neatbilstoši šiem norādījumiem, var tikt gūtas fiziskas traumas, materiāli zaudējumi vai sabojāta ierīce.

- Nepieskarieties asmeņu asajām malām. Lai izvairītos no plēstām traumām, nerīkojieties ne ar vienu asmens malu un nepieskarieties tai.

- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neuzglabājiet atsegtu straujās ekstrakcijas asmeni motora pamatnē, nepiestiprinātu pie nutribullet® krūzes. Atsegts asmens var radīt plēstu brūču risku
- **VIENMĒR** stingri nostipriniet straujās ekstrakcijas asmeni pie krūzes, lai nepieļautu noplūdi.
- Nemēģiniet atvienot krūzi no motora pamatnes, ja blendēšanas laikā krūze sāk tecēt. Pirms krūzes noņemšanas ļaujiet motora darbībai pilnībā apstāties.
- Nesmalciniet ledu. Jūsu nutribullet® Ultra nav paredzēts izmantot kā ledus smalcinātāju.
- Blendēšanas laikā neatstājiet krūzē nekādus priekšmetus, kas nav pārtikas produkti. Izņemiet no krūzes visus piederumus.
- Neblendējiet šajā ierīcē augļus ar kauliņiem, ja kauliņi/sēklas nav izņemtas. Augļu kauliņi var sabojāt krūzi, kā rezultātā tā var saplīst un būt fizisku traumu iemesls. Turklāt ābolu sēklas un ķiršu, plūmju, persiku un aprikožu kauliņi satur ķīmisku vielu, par kuru ir zināms, ka, to norijot, organismā izdalās cianīds.
- **NELIETOJIET** straujās ekstrakcijas asmeni sausu sastāvdaļu, tādu kā graudi, pārslas vai kafija, malšanai, jo tas var sabojāt motoru un/vai asmeni.
- Neņemiet nost krūzi, kamēr asmeņu kustība nav pilnībā apstājusies. Noņemšana, pirms asmeņu kustība ir pilnībā apstājusies, var sabojāt straujās ekstrakcijas asmeņu savienojumu vai motora pārnesumu.
- Uzstādot, noņemot, mainot piederumus vai tīrot, vienmēr **IZSLĒDZIET** un **ATVIENOJIET** ierīci no elektrotīkla.
- Nepārslogojiet krūzi, pārsniedzot līniju MAX. Ja krūze ir pārslogota, asmeņi var pārstāt griezties. Ja tā notiek, izslēdziet ierīci, iztukšojiet saturu līdz līnijai MAX, atkal pievienojiet krūzi un atsāciet blendēšanu.
- **IZVAIRIETIES NO SASKARES AR KUSTĪGAJĀM DAĻĀM!** Lai samazinātu smagu fizisku traumu gūšanas vai ierīces sabojāšanas risku, blendēšanas laikā turiet rokas un piederumus ārpus krūzes un atstatu no asmens.
- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nenovietojiet straujās ekstrakcijas asmeni uz apakšējā plaukta vai neizmantojiet tīrīšanā trauku mazgāšanas mašīnas karsēšanas/sanitārās apstrādes ciklu.
- Periodiski pārbaudiet, vai asmeņi nav bojāti. **NELIETOJIET** straujās ekstrakcijas asmeni, ja asmeņi negriežas brīvi vai ja trūkst blīves vai tā ir bojāta.

ELEKTRODROŠĪBA

- Modificēšana, nepareizs lietojums un norādījumu neievērošana attiecībā uz pareizu blendera Nutribullet® Ultra iestatīšanu, lietošanu un kopšanu var palielināt smagu fizisku traumu, nāves vai materiālu zaudējumu risku.
- Nelietojiet ierīci vietās, kur ir atšķirīgas elektriskās specifikācijas vai kontaktdakšu tipi.
- Nelietojiet ierīci kopā ar sprieguma pārveidošanas ierīci, jo tas var izraisīt elektrības īsslēgumu, ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu, kā rezultātā var tikt gūtas fiziskas traumas vai sabojāts produkts.
- Nelietojiet ierīci mitrā vietā vai vietā, kur tā var saslapt.
- Nemēģiniet spraust ierīces kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā ar slapjām rokām.
- Nelietojiet, ja barošanas

vads, kontaktdakša vai motora pamatne bijusi iegremdēta ūdenī vai citos šķidrumos.

- Nekādā veidā nemodificējiet barošanas vadu.
- Nedarbiniet ierīci ar bojātu barošanas vadu vai kontaktdakšu. Barošanas vads un kontaktdakša nav piemēroti nomaiņai. Ja tie ir bojāti, jāmaina ierīce.
- Nepieļaujiet barošanas vada atrašanos karstu virsmu, karstuma avotu vai liesmas, tostarp plīts, tuvumā, nelieciet barošanas vadu uz šādām virsmām vai nepieļaujiet pieskaršanos.
- Nepieļaujiet, lai barošanas vads karātos pāri galda vai letes malai.
- Nevelciet, netiniet un nebojājiet elektrības vadu.
- Pārslogojot krūzi ar ledu vai citām cietām sastāvdaļām, vai lietojot bez pietiekama šķidruma daudzuma, motors var pārkarst, un var ieslēgties termoslēdzis. Ja iekšējais termoslēdzis izslēdz motoru, atvienojiet motora pamatni no elektrotīkla un ļaujiet tai vienu stundu atdzist, pirms mēģināt to atkal lietot. Termoslēdža atiestate notiks, kad ierīce būs atvienota no elektrotīkla un termoslēdzis atdzisīs.
- Vienmēr **ATVIENOJIET** no elektrotīkla nutribullet® Ultra, kad to nelietojat, kā arī pirms salikšanas, izjaukšanas, piederumu maiņas vai tīrīšanas.
- Nesaderīgu detaļu vai citu ražotāju detaļu izmantošana var sabojāt nutribullet® Ultra vai radīt drošības apdraudējumu, kas var izraisīt fiziskas traumas vai materiālus bojājumus. Pasūtot maiņas detaļas, vienmēr lietojiet autentiskas nutribullet® detaļas un piederumus.

VENTILĀCIJA

- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neaizsprostojiet ventilācijas atvērumus sava nutribullet® Ultra motora pamatnes apakšā. Atvērumos motora pamatnes apakšā nedrīkst būt putekļu vai plūksnu, un tie nekādā gadījumā nedrīkst būt aizsprostoti. Aizsprostojot ventilācijas atvērumus, var pārkarst motors un izcelties ugunsgrēks, palielinot smagu fizisku traumu, nāves vai materiālu zaudējumu risku.
- **VIENMĒR** darbiniet nutribullet® uz līdzenas virsmas, atstājot brīvu telpu zem motora pamatnes un ap to, lai nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju. Spraugas motora pamatnes apakšā ir paredzētas ventilācijai, lai nodrošinātu uzticamu darbību un nepieļautu motora pārkaršanu.
- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nenovietojiet nutribullet® Ultra uz uzliesmojošiem materiāliem, tādiem kā laikraksti, galdauti, salvetes, trauku dvieļi, šķīvju paliktņi vai citi līdzīgi materiāli.

MEDICĪNISKĀ DROŠĪBA

⚠

BRĪDINĀJUMS! Vienmēr konsultējieties ar savu ārstu veselības un uztura jautājumos, lūdziet ieteikumus. Šajā lietotāja rokasgrāmatā un/vai tiešsaistes receptēs ietvertā informācija ir vispārīgi ieteikumi un idejas; tā nav paredzēta, lai aizstātu ārsta padomu.

ZĀĻU MIJIEDARBĪBA

- Ja lietojat jebkādas zāles, jo īpaši holesterīna līmeni pazeminošas zāles, asinis šķidrinošas zāles, asinsspiedienam paredzētas zāles, trankvilizatorus vai antidepresantus, pirms izmēģināt kādu no recepšu ceļvedī vai tiešsaistes receptēs iekļautajām smūtiju receptēm, konsultējieties ar savu ārstu.

- Periodiski pārbaudiet, vai nutribullet® Ultra komponenti nav bojāti vai nodiluši, kas var traucēt pareizu darbību, radīt bīstamību vai apdraudēt drošību. Pārtrauciet lietošanu, ja krūzēs vai citās detaļās ir parādījušās plaisas, duļķainums vai bojājumi. Pārliecinieties, vai straujās ekstrakcijas asmens bloka asmeņi griežas brīvi, vai netrūkst blīves vai tā nav bojāta. Motora pamatnei noteikti jābūt neaizsprostotai un tīrai. Izpildiet šīs lietotāja rokasgrāmatas 362.–365. lappusē sniegtās tehniskās apkopes instrukcijas. Nekādā gadījumā nedarbiniet nutribullet® Ultra ar bojātām detaļām vai komponentiem. Ja nutribullet® Ultra darbojas nepareizi, ir bojāts vai jebkādā veidā apdraudēts, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.

! Saglabājiet šīs instrukcijas!

Saturs

341 Svarīgi drošības pasākumi

355 Salikšana

356 Vadības panelis

357 nutribullet® Ultra lietošana

361 Traucējummeklēšana

362 Kopšana un apkope

365 Rezerves daļas

Paldies, ka iegādājāties nutribullet® Ultra.

Salikšanas pamācība

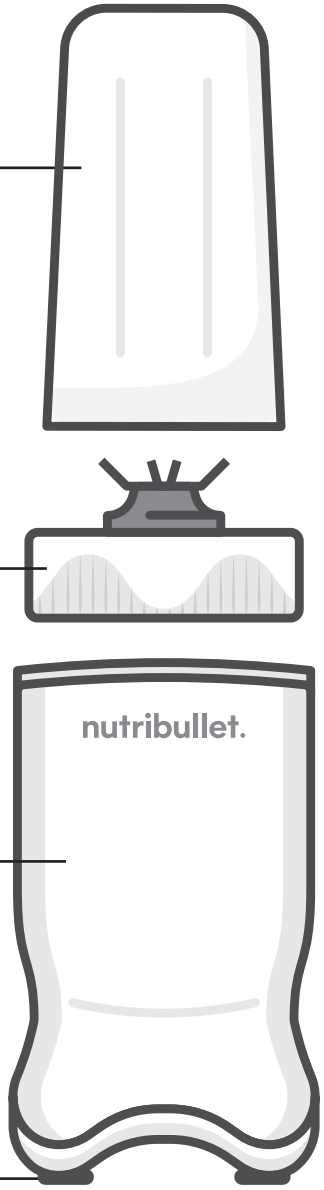

Vadības panelis

IZSLĒGTS

Vadības panelim nav fona apgaismojuma.

BLENDĒŠANAS REŽĪMS

Pēc asmens/krūzes bloka uzskrūvēšanas uz motora pamatnes parādīsies vadības panelis. Lai ieslēgtu automātisko 30 sekunžu blendēšanas programmu, pieskarieties iegaismotajai nepārtrauktās līnijas apļa ikonai vadības panelī.

PULSĒŠANAS REŽĪMS

Pēc asmens/krūzes bloka uzskrūvēšanas uz motora pamatnes parādīsies vadības panelis. Lai ieslēgtu pulsēšanas režīmu, nospiediet un turiet nospiestu pārtrauktās līnijas apli vadības panelī. Lai pulsēšana būtu īsa un neregulāra, pulsēšanas ikonai tikai jāpieskaras. Ilgākas pulsēšanas nolūkā pieskarieties pulsēšanas ikonai un turiet to, līdz panākta vajadzīgā konsistence.

nutribullet® Ultra lietošana

STRĀDĀJOT AR nutribullet®, LŪDZU, PATURIET PRĀTĀ ŠOS SVARĪGOS DROŠĪBAS PASĀKUMUS.

Pārāk liela spiediena radīšana nutribullet® krūzē var būt karsta satura, lidojošu komponentu vai asmeņu iedarbības radītu fizisku traumu cēlonis.

- **NEDRĪKST** blendēt karstas, siltas, gāzētas vai putojošas sastāvdaļas.
- Nedrīkst krūzi pārpildīt.
- **NEDRĪKST** blendēt sastāvdaļas ilgāk par vienu minūti.
- Neatstājiet sablendētus pārtikas produktus noslēgtā krūzē.
- Papildu informāciju skatiet **Izvairīšanās no krūzes karsēšanas un pārmērīga spiediena** (xx. 343lpp.).
- **NEMĒĢINIET** atvērt slēgtu nutribullet® krūzi, ja tā pieskārienam ir karsta vai silta. Saturs var būt sakarsēts, un tā spiediens var būt paaugstināts, kas var izraisīt krūzes patvaļīgu sadalīšanos, kad tā tiek atvērta, un tas savukārt var radīt fiziskas traumas. Papildu informāciju skatiet **Piesardzības pasākumi saistībā ar krūzi** (xx. 345lpp.).
- **Asmeņi ir asi! Rīkojieties piesardzīgi, lai izvairītos no savainojumiem. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neuzglabājiet atsegtu straujās ekstrakcijas asmeni motora pamatnē, nepiestiprinātu pie nutribullet® krūzes.

1 Pārskatiet visus brīdinājuma un piesardzības paziņojumus sadaļā **Svarīgi drošības pasākumi** (341.–352. lpp.) un iepriekšējā lappusē, un tikai tad pārejiet pie 2. darbības.

3 Iepildiet nutribullet® krūzē sastāvdaļas un šķidrumu.

⚠ **BRĪDINĀJUMS! Lai nepieļautu tecēšanu un pārmērīgu spiedienu, nepārpildiet augstāk par līniju ar atzīmi MAX.**

2 Uzlieciet motora pamatni uz tīras, sausas, līdzenas virsmas, piemēram, uz letes vai galda.

4 Ieskrūvējiet **straujās ekstrakcijas asmeni nutribullet® krūzē**, līdz tā ir cieši noslēgta.

⚠ **BRĪDINĀJUMS! Straujās ekstrakcijas asmens ir ass. Rīkojieties ar to uzmanīgi.**

5 Pievienojiet **motora pamatnes barošanas vadu** elektrotīkla kontaktligzdai.

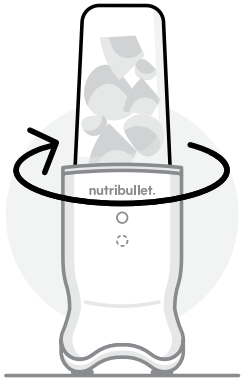

7 Grieziet **krūzi** pulksteņrādītāju kustības virzienā uz **motora pamatnes**, lai nofiksētu to vietā. (“Klikšķis” liecina par to, ka **krūze** ir nofiksēta.) Attiecīgi iegaismosies **vadības panelis**.

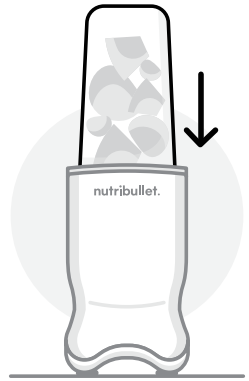

6 Apvērsiet **krūzi** otrādi un uzstādiet uz **motora pamatnes**.

8 Nospiežot **nepārtrauktās līnijas apli**, tiks iedarbināts automātisks blendēšanas cikls. Kad blendēšanas cikls ir ieslēgts, pēc 30 sekundēm tas tiks pārtraukts automātiski. Nospiežot un turot **pārtrauktās līnijas apli**, sastāvdaļas tiks blendētas pulsēšanas režīmā. Lai pārtrauktu blendēšanu, **pārtrauktās līnijas aplis** jāatlaiž.

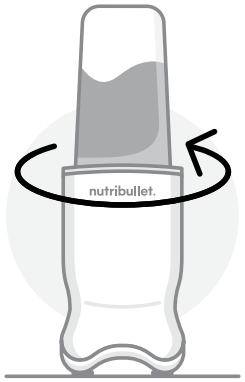

9 Grieziet **krūzi** pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un noņemiet to no **motora pamatnes**. Kad **krūze** atbloķēsies, būs dzirdams "klikšķis". Baudiet dzērienu!

BRĪDINĀJUMS! NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nutribullet® krūzē neblendējiet karstas, siltas vai gāzētas sastāvdaļas vai šķidrumus! Tāds lietojums var radīt pārlieku lielu spiedienu nutribullet® krūzē, kā rezultātā tā, noņemot no motora pamatnes vai atverot, var strauji sadalīties un attiecīgi karstais saturs vai atsegtie asmeņi var radīt fiziskas traumas.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nelietojiet karstumu vai spēku vai kā citādi nemēģiniet atdalīt krūzi no straujās ekstrakcijas asmens. Tā rīkojoties, krūze var saplaisāt vai saplīst, kā rezultātā var tikt gūtas smagas fiziskas traumas. Pirms atkārtota atvēršanas mēģinājuma ļaujiet krūzes saturam vismaz 30 minūtes norimt. Ja joprojām neizdodas atvērt, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Traucējummeklēšana

PROBLĒMA

Ierīce neieslēdzas **VAI** vadības panelis neparādās.

RISINĀJUMI

- Pārliecinieties, vai barošanas vada kontaktdakša ir iesprausta elektrotīkla kontaktligzdā un vai kontaktligzdā ir spriegums.
- Pārliecinieties, vai krūzes/asmens bloks ir stingri nostiprināts pie motora pamatnes. Kad tie būs piestiprināti stingri, būs dzirdams "klikšķis".

PROBLĒMA

Vadības panelis nepārtraukti mirgo.

RISINĀJUMI

- 6 minūšu laikā ir pārsniegti 6 secīgi blendēšanas cikli VAI ierīce ir pārkarsusi. Ja tā noticis, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai vismaz 15 minūtes atdzist, pirms mēģināt to atkal izmantot.

PROBLĒMA

Blendēšanas cikla laikā ierīce ir kļuvusi ļoti skaļa.

RISINĀJUMI

- Piepildot krūzi ar sastāvdaļām, ievērojiet piesardzību, lai nepārsniegtu uz krūzes norādīto uzpildes līnijas atzīmi MAX. Pārpildītas krūzes var pārslogot motoru, un attiecīgi paaugstināsies trokšņa līmenis.

PROBLĒMA

Lietošanas laikā no motora pamatnes plūst nepatīkama smaka.

RISINĀJUMI

- Dažu pirmo ierīces lietošanas reižu laikā no motora pamatnes var izdalīties smaka, taču tas ir normāli, ja ierīce tiek lietota pirmo reizi, un tam nevajadzētu izraisīt satraukumu.
- Ja smaku manāt pēc vairākkārtējas ierīces lietošanas, pārbaudiet, vai sastāvdaļas nepārsniedz uz krūzes norādīto uzpildes līnijas atzīmi MAX. Pārpildītas krūzes var pārslogot motoru, un attiecīgi var rasties smaka.

Kopšana un apkope

⚠

STRĀDĀJOT AR nutribullet®, LŪDZU, PATURIET PRĀTĀ ŠOS SVARĪGOS DROŠĪBAS PASĀKUMUS.

- Vienmēr izslēdziet un atvienojiet no elektrotīkla nutribullet® Ultra, kad to nelietojat vai pirms salikšanas, izjaukšanas, piederumu maiņas vai tīrīšanas.

- Pirms krūzes noņemšanas vai rīkošanās ar ierīci vienmēr nogaidiet, līdz motora darbība ir pilnībā apstājusies.

- Nelieciet krūzes un pārnēsāšanai paredzētos vākus mikroviļņu krāsnī, jo tie mikroviļņu krāsnij nav piemēroti.

- Neuzglabājiet atsegtu straujās ekstrakcijas asmeni motora pamatnē, nepiestiprinātu pie krūzes.

- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nenovietojiet straujās ekstrakcijas asmeni, krūzes vai pārnēsāšanai paredzētos vākus uz apakšējā plaukta vai neizmantojiet tīrīšanā trauku mazgāšanas mašīnas karsēšanas/sanitārās apstrādes ciklu. Tas var izraisīt deformēšanos un iespējamus drošības apdraudējumus.

- Nemēģiniet tīrīt motora pamatni, iegremdējot to ūdenī vai citos tīrīšanas šķidrumos. Saudzīgi noslaukiet un nosusiniet ar tīru drānu.

- Nelieciet nevienu detaļu vai piederumu mikroviļņu krāsnī, parastajā cepeškrāsnī, AirFryer vai plīts katlā, kā arī neiegremdējiet verdošā ūdenī, lai notīrītu vai dezinficētu, jo tas šādu detaļu sabojās.

- Motora pamatnes ventilācijas zonām noteikti jābūt neaizsprostotām un tīrām.

- Periodiski pārbaudiet, vai nutribullet® Ultra komponenti nav bojāti vai nodiluši, kas var traucēt pareizu darbību, radīt bīstamību vai apdraudēt drošību. Nekādā gadījumā nedarbiniet nutribullet® Ultra ar bojātām detaļām vai komponentiem.

  - Pārtrauciet lietošanu, ja krūzēs ir parādījušās plaisas, duļķainums, deformācijas vai bojājumi.

  - Pārtrauciet lietošanu, ja straujās ekstrakcijas asmens negriežas brīvi vai ja trūkst blīves vai tā ir bojāta. Turpinot lietojumu ar bojātu asmeni vai lietojot neatbilstoši šiem norādījumiem, var tikt gūtas fiziskas traumas, materiāli zaudējumi vai sabojāta ierīce.

- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nemēģiniet lietot nutribullet® Ultra, ja tas nedarbojas pareizi vai ir bojāts vai jebkādā veidā apdraudēts.

- Atkarībā no lietošanas straujās ekstrakcijas asmeni ieteicams mainīt vismaz reizi 5 gados.

- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neizmantojiet nutribullet® Ultra citu ražotāju rezerves daļas. Citu ražotāju daļas nav izgatavotas atbilstoši nutribullet® specifikācijām un var sabojāt ierīci vai būt smagu fizisku traumu cēlonis. Izmantojiet tikai autentiskas nutribullet® pierīces/piederumus, kas īpaši paredzēti jūsu nutribullet® Ultra.

1 Kolīdz blendēšana ir pabeigta, **nutribullet® Ultra motora pamatne** noteikti jāizslēdz un jāatvieno no elektrotīkla kontaktligzdas.

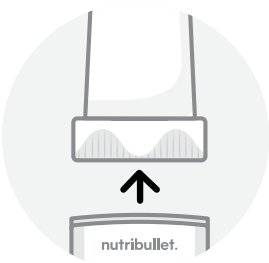

2 Atvienojiet **nutribullet® krūzi** un **straujās ekstrakcijas asmeni** no **motora pamatnes**.

3 **Atsevišķos komponentus tīriet šādi.**

EKSTRAKCIJAS ASMEŅI

- Skalojiet straujās ekstrakcijas asmeni ar siltu ziepjūdeni.
- Ar ziepjūdenī samitrinātu nelielu suku vai sūkli noņemiet jebkādas atliekas no straujās ekstrakcijas asmens.

PIEZĪME. Lai nepieļautu atlieku uzkrāšanos, vislabāk ir notīrīt straujās ekstrakcijas asmeni uzreiz pēc lietošanas.

MOTORA PAMATNE

- Motora pamatnes virsmu tīriet ar ziepjūdenī samitrinātu sūkli vai trauku lupatiņu.
- Motora pamatnes palaidējmehānismu sistēmu noberziet ar nelielu suku.

KRŪZES UN PĀRNĒSĀŠANAI PAREDZĒTIE VĀKI

- Krūzes un pārnēsāšanai paredzētos vākus var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā. Pirms tam izskalojiet vai izskrāpējiet visas atliekas.

⚠ **BRĪDINĀJUMS! NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nenovietojiet straujās ekstrakcijas asmeni, krūzes vai pārnēsāšanai paredzētos vākus uz apakšējā plaukta vai neizmantojiet tīrīšanā trauku mazgāšanas mašīnas karsēšanas/sanitārās apstrādes ciklu, jo tas var kļūt par deformācijas un iespējamu drošības apdraudējumu cēloni.**

IESĒRĒJUŠAS SASTĀVDAĻAS

- Ja krūzēs vai uz straujās ekstrakcijas asmeņiem iesērējušas kādas sastāvdaļas, ielejiet istabas temperatūras ūdeni līdz līnijai ar atzīmi MAX un pievienojiet 1–2 pilienus trauku mazgāšanas līdzekļa.
- Uzskrūvējiet straujās ekstrakcijas asmeni un blendējiet 20–30 sekundes, lai nogulsnes pietiekami atmiekšķētu un varētu noberzt ar ziepēm un ūdeni.

UZGLABĀŠANA

- Vienmēr uzglabājiet nutribullet® Ultra stateniski un nelieciet uz tā nekādus priekšmetus. Piederumus uzglabājiet drošā vietā līdz nākamajai lietošanas reizei.

Par rezerves daļām

Lai pasūtītu papildu daļas un piederumus, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni **nutribullet.com** vai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

LV/ Marķējumu skaidrojums

LV/ Šis marķējums informē, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem visā ES teritorijā. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, nododiet to otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atgrieztu izmantoto ierīci, lūdzu, izmantojiet nodrošinātās atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties ierīci. Mazumtirgotājs var nogādāt ierīci videi saudzīgai otrreizējai pārstrādei.

LV/ Šis produkts atbilst Eiropas regulai Nr. 1935/2004 par materiāliem un piederumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Visas tiesības paturētas.

nutribullet® un nutribullet® logotips ir CapBran Holdings, LLC, preču zīmes, reģistrētas ASV un visā pasaulē.

Attēli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savus izstrādājumus, tāpēc šeit ietvertās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Naudotojo vadovas

⚠ **ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti sunkių sužalojimų pavojų, prieš naudodamiesi „nutribullet® Ultra“ perskaitykite naudotojo vadovą. Šias instrukcijas išsaugokite. Įsitikinkite, kad visi asmenys, naudojantys „nutribullet®“, žino, kaip tai daryti saugiai.**

Svarbios saugos priemonės

Naudodami savo „nutribullet® Ultra“ nepamirškite: SVARBIAUSIA YRA SAUGUMAS.

Įspėjimas! Norėdami išvengti sunkaus susižalojimo, mirties, žalos turtui ar savo prietaisui pavojaus, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas prieš pradėdami naudotis savo „nutribullet® Ultra“. Naudojantis bet kokiu elektros prietaisu būtina visada vadovautis pagrindinėmis saugumo priemonėmis, įskaitant šia svarbia informacija. PRIEŠ NAUDODAMI, ATIDŽIAI IR KRUOPŠČIAI PERSKAITYKITE.

Jei savo „nutribullet® Ultra“ leisite naudotis kitam asmeniui, įsitikinkite, kad jis suprato šiame naudotojo vadove pateiktą informaciją apie sveikatą ir saugą bei visas papildomas saugos ar naudojimo instrukcijas. Kiekvienas prietaisą naudojantis asmuo turi perskaityti visą naudotojo vadovą, kad susipažintų su saugiu prietaiso naudojimu.

! Išsaugokite šias instrukcijas!

- SKIRTA NAUDOTI TIK BUITINĖMS REIKMĖMS

BENDRAS NAUDOJIMAS IR SAUGA:

⚠

ĮSPĖJIMAS! Jei nesilaikysite visų su „nutribullet® Ultra“ naudojimu susijusių instrukcijų, galite sunkiai susižaloti, mirti arba sugadinti turtą. Naudodami arba saugodami „nutribullet® Ultra“, atkreipkite dėmesį į galimus pavojus.

- **NIEKADA** netrinkite karštų, šiltų ar gazuotų ingredientų. Priešingu atveju viduje gali susidaryti slėgis, dėl to atidarius indą, turinys gali išsiveržti ir sukelti sunkius kūno sužalojimus arba sugadinti turtą.
- Naudokite šį trintuvą tik pagal jo paskirtį.
- Kai prietaisas naudojamas vaikų arba šalia jų, būtina atidžiai

prižiūrėti, kad vaikai nežaistų su prietaisu. Laikykite laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Asmenys (įskaitant vaikus), turintys fizinę, jutimo ar protinę negalią ar neturintys patirties ir žinių, gali naudotis šiuo prietaisu tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens, pateikusio instrukcijas, kaip saugiai naudotis prietaisu.
- **NIEKADA NEPALIKITE NENAUDOJAMO „NUTRIBULLET®“ BE PRIEŽIŪROS.**
- Nedėkite „nutribullet®“ trintuvo ant nelygių ar nestabilių paviršių.
- Nesinaudokite prietaisu, jei variklio korpusas, dangtelis ar peiliai yra kaip nors pažeisti.
- Naudokite tik originalius „nutribullet®“ priedus / aksesuarus, specialiai sukurtus jūsų „nutribullet® Ultra“ trintuvui. Antrinėje rinkoje parduodamos dalys nėra pagamintos pagal „nutribullet®“ specifikacijas ir gali sugadinti prietaisą arba sunkiai sužaloti.
- Atliekant valymo darbus gaisro, smūgio ar „nutribullet® Ultra“ sugadinimo pavojų galima sumažinti laikantis šių atsargumo priemonių:
  - Prieš valydami, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
  - Valykite tik išorinę prietaiso dalį.
  - Valykite prietaisą sausa šluoste.
- Nebandykite valyti prietaiso panardindami jį į vandenį ar kitus valymo skysčius. Užteks jį švelniai nušluostyti ir nusausinti švaria šluoste.
- Nedėkite jokių „nutribullet® Ultra“ dalių į mikrobangų krosnelę, orkaitę, karšto oro gruzdintuvę ar į kaitlentei skirtą puodą ir nenardinkite jų į verdantį vandenį, nes galite sugadinti dalį.
- **NIEKADA** nenaudokite dezinfekavimo arba kaitinimo ciklo bet kuriai „nutribullet®“ daliai ar priedui. Dėl to gali atsirasti deformacijų ir susidaryti pavojingos sąlygos.
- **NIEKADA** nedėkite „nutribullet®“ indo į šaldiklį ir nenaudokite jo kaip produktų talpyklos šaldiklyje.
- Prieš nuimdami arba valydami prietaisą, įsitikinkite, kad jūsų „nutribullet® Ultra“ yra išjungtas, o variklis ir peiliai visiškai sustoję.
- **NENAUDOKITE LAUKE.**
- **VISADA ATJUNKITE NENAUDOJAMĄ „NUTRIBULLET®“ NUO MAITINIMO ŠALTINIO.**

STENKITĖS, KAD INDAS NEĮKAISTŲ IR JAME NESUSIDARYTŲ PER DIDELIS SLĖGIS:

⚠

ĮSPĖJIMAS!

NIEKADA netrinkite karštų, šiltų ar gazuotų ingredientų ar skysčių „nutribullet®“ inde! Naudojant „nutribullet®“ indą tokiu būdu jame gali susidaryti per didelis slėgis, todėl nuimamas nuo variklio korpuso ar atidaromas indas gali staigiai atsiskirti, o tai gali sukelti kūno sužalojimus karšto turinio purslais arba atidengtais peiliais.

- **NETRINKITE karštų ar šiltų ingredientų!**
  - Kai pradedama nuo karštų ar šiltų ingredientų, inde susidaro daugiau šilumos ir slėgio. Dėl to indas gali atsiskirti ir sukelti sužalojimus išmetamu karštu turiniu arba atidengtais peiliais.

- Trinkite tik kambario temperatūros arba šaldytuve laikomus (21 °C ar žemesnėje temperatūroje) ingredientus.

- **NETRINKITE ilgiau nei vieną minutę.**
  - Trinami ingredientai įkaista, todėl inde laikui bėgant didėja slėgis. Nepertraukiamai trinant ilgiau nei vieną minutę, indas gali atsiskirti, atidengti peilius arba iš jo gali išsiveržti įkaitęs turinys, galintis sukelti sužalojimus.
  - **NETRINKITE** ilgiau nei šešiais 3 sek. intervalais iš eilės, kad turinys neperkaistų ir inde nesusidarytų per didelis slėgis. Po kelių ekstrakcijos ciklų iš eilės leiskite turiniui nusistovėti bent 10–15 minučių. **NEBANDYKITE** atidaryti indo, jei jis yra karštas arba šiltas liesti. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje **Atsargumo priemones naudojantis indu**.

- **NETRINKITE** jokių gazuotų ar putojančių ingredientų – jokių burbuliukų.
  - Gazuoti ir dujas išskiriantys ingredientai (pvz., soda, kepimo milteliai, kepimo soda, mielės, kai kurių rūšių tešla, pyrago mišiniai, sausas ledas ar kiti ingredientai, kurie gali išskirti burbulus) išskiria dujas, kurios padidina slėgį. Dėl dujų išleidžiamo slėgio sandariai uždarytas „nutribullet®“ indas gali sprogti ir sužaloti ir (arba) sugadinti turtą.
    Pastaba: Kai kurių baltymų miltelių sudėtyje yra dujas išskiriančių ingredientų. Prieš dėdami į indą ingredientus, visada patikrinkite jų sudedamąsias dalis.

- **NEPERPILDYKITE!**
  - Pripildžius aukščiau MAX linijos, iš indo gali pradėti sunktis turinys. Kad „nutribullet®“ cikloninis veikimas būtų veiksmingas, būtina užtikrinti pakankamai laisvos vietos. Viršijus MAX liniją, gali pradėti sunktis turinys ir susidaryti pavojingas slėgis, dėl kurio gali atsiskirti indo ir greitojo ekstraktoriaus peilių mazgas.

- **NIEKADA nepalikite sutrintų maisto produktų uždarytame inde.**
  - Sutrinti mišiniai, palikti inde, gali sugesti ir pradėti rūgti, todėl inde gali padidėti slėgis.
  - Naudokite išsinešimui skirtą dangtelį arba perpilkite sutrintą turinį į kitą saugojimo indą.

ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANTIS INDU:

⚠

ĮSPĖJIMAS!

NEBANDYKITE atidaryti sandariai uždaryto „nutribullet®“ indo, jei jis yra karštas arba šiltas liesti. Turinys gali būti įkaitęs ir suslėgtas, todėl atidaromas indas gali staigiai atsiskirti ir sužaloti. Jei indas yra karštas arba šiltas liesti, imkitės šių veiksmų:

1. **PALIKITE RAMYBĖJE, NEATIDARYKITE.** Palikite indą ten, kur jis yra, nelieskite jos patys ir neleiskite liesti kitiems. **NEMĖGINKITE** atjungti indo nuo variklio korpuso arba atskirti indą nuo greitojo ekstraktoriaus peilių mazgo naudodami karštį, jėgą arba atplėšdami dalis, nes indas gali sulūžti arba sudužti ir sužaloti.
2. Netrinkite toliau.
3. Leiskite indui atvėsti bent 30 minučių.

4. Po 30 minučių patikrinkite, ar indas yra visiškai atvėsęs. Jei jis vis dar šiltas, leiskite jam atvėsti ilgiau.
5. Jei indas yra vėsus liesti, lėtai nuimkite jį nuo variklio korpuso.
6. Nukreipę indą nuo veido ir kūno, rankšluosčiu lėtai atsukite indą nuo greitojo ekstraktoriaus peilių mazgo ir švelniai išleiskite likusį slėgį.

⚠

ĮSPĖJIMAS! Jei vis dar nepavyksta nuimti indo nuo greitojo ekstraktoriaus peilių mazgo, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. **Jei jums nepavyksta atsukti indo nuo greitojo ekstraktoriaus peilių mazgo, NIEKADA** nepalikite sandariai uždaryto turinio ne šaldytuve ilgesniam laikui. Turinys gali pradėti rūgti, todėl indas gali staigiai atsiskirti, o tai gali sukelti kūno sužalojimus arba žalą turtui. Tinkamai išmeskite indą ir jo turinį, kad nesusižeistumėte nei jūs, nei kiti asmenys, jei dėl rūgimo proceso indas atsiskirtų.

INDO SAUGUMAS:

⚠

ĮSPĖJIMAS! Prieš trindami, visada įsitikinkite, kad indas yra patikimai užfiksuotas ant variklio korpuso. Variklis neįsijungs, kol indas nebus užrakintas.

- NEVIRŠYKITE MAX linijos. Viršijus MAX liniją, iš indo gali pradėti sunktis skysčiai.
- Nenuimkite indo, kol prietaisas veikia.
- Tam, kad prietaisas tinkamai veiktų ir nekeltų pavojaus saugai, reguliariai tikrinkite, ar nesugedo ir nesusidėvėjo visos „nutribullet® Ultra“ trintuvo dalys.
- **NIEKADA** nenaudokite savo „nutribullet® Ultra“, jei indas yra tuščias.
- Neperpildykite indo ledu. Trindami visada naudokite pakankamai skystų ingredientų.
- Nedėkite indo ar išsinešimui skirto dangtelio ant apatinės indaplovės lentynos ir neplaukite jų naudodami kaitinimo / dezinfekavimo ciklą.
- Indai ir išsinešimui skirti dangteliai **NĖRA** skirti naudoti mikrobangų krosnelėje.
- Nenaudokite indo, jei pastebėjote įtrūkimus, drumstumą ar kitus pažeidimus. Naujų indų galite įsigyti interneto svetainėje **nutribullet.com** arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi.
- Nenaudokite greitojo ekstraktoriaus peilių mazgo kaip dangčio, nes sutrintas turinys gali pradėti rūgti. Dėl rūgimo proceso padidėjus slėgiui, indas ir peiliai gali atsiskirti bei sukelti kūno sužalojimus ar sugadinti turtą. Naudokite išsinešimui skirtą dangtelį arba perpilkite sutrintą turinį į saugojimo indą su vėdinimui skirtomis angomis.

GREITOJO EKSTRAKTORIAUS PEILIŲ MAZGO SAUGUMAS:

⚠

ĮSPĖJIMAS! **PEILIAI YRA AŠTRŪS! ELKITĖS SU JAIS ATSARGIAI, KAD IŠVENGTUMĖTE KŪNO SUŽALOJIMŲ.** Ne maisto produktai arba kieti ingredientai gali pažeisti peilius. Reguliariai tikrinkite peilius ir, jei jie yra pažeisti, nebenaudokite jų. Naudodami savo trintuvą su pažeistais peiliais arba ne pagal šias instrukcijas, galite susižaloti, sugadinti turtą arba prietaisą.

- Nelieskite aštrių peilių briaunų. Tam, kad nesusipjaustytumėte, nelieskite jokios ašmenų briaunos.

- **NIEKADA** nelaikykite jokių atidengtų greitojo ekstraktoriaus pelių variklio korpuse, nepritvirtintame prie „nutribullet®“ indo. Dėl atidengtų ašmenų galite susipjaustyti.
- **VISADA** tvirtai užsukite greitojo ekstraktoriaus peilių mazgą prie indo, kad iš jo nesisunktų turinys.
- Nebandykite atjungti indo nuo variklio korpuso, jei trinant iš indo pradeda sunktis turinys. Prieš nuimdami indą, leiskite varikliui visiškai sustoti.
- Nesusmulkinkite ledo. Jūsų „nutribullet® Ultra“ nėra skirtas naudoti kaip ledo smulkintuvas.
- Trindami nepalikite inde jokių ne maisto produktų. Iš indo išimkite visus įrankius.
- Šiuo prietaisu netrinkite kaulavaisių, kol nepašalinsite kauliukų / sėklų. Vaisių kauliukai gali pažeisti indą, todėl jis gali sudužti ir sužaloti. Be to, obuolių sėklose ir vyšnių, slyvų, persikų ir abrikosų kauliukuose yra cheminių medžiagų, kurias nurijus išsiskiria cianidas.
- **NENAUDOKITE** greitojo ekstraktoriaus peilių mazgo tokiems biriems ingredientams, kaip grūdai, sausieji pusryčiai ar kava, trinti, nes galite sugadinti variklį ir (arba) peilius.
- Nenuimkite indo, kol peiliai visiškai nesustojo. Nuimdami indą prieš peiliams visiškai sustojant, galite pažeisti greitojo ekstraktoriaus peilių mazgo movą arba variklio pavarą.
- Visada**IŠJUNKITE** prietaisą ir **ATJUNKITE** jį nuo maitinimo tinklo atlikdami surinkimo, išrinkimo, priedų keitimo ar valymo darbus.
- Neperpildykite indo viršydami MAX liniją. Jei indas bus perpildytas, peiliai gali nustoti suktis. Tokiu atveju išjunkite prietaisą, ištuštinkite turinį iki MAX linijos, vėl uždėkite indą ir trinkite toliau.
- **NELIESKITE JUDANČIŲ DALIŲ!** Trindami maistą laikykite rankas ir įrankius toliau nuo greitojo ekstraktoriaus peilių mazgo, kad išvengtumėte sunkaus susižalojimo ar nesugadintumėte prietaiso.
- **NIEKADA** nedėkite greitojo ekstraktoriaus peilių mazgo ant apatinės indaplovės lentynos ir neplaukite jų naudodami kaitinimo / dezinfekavimo ciklą.
- Reguliariai tikrinkite, ar peiliai nėra pažeisti. **NENAUDOKITE** greitojo ekstraktoriaus peilių mazgo, jei peiliai nesisuka laisvai arba jei nėra tarpinės ar ji yra sugadinta.

ELEKTROS SAUGA:

- Modifikavimas, netinkamas naudojimas ir tinkamo „nutribullet® Ultra“ trintuvo surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijų nesilaikymas gali padidinti sunkių kūno sužalojimų, mirties ar turto sugadinimo pavojų.
- Nenaudokite šio prietaiso vietovėse, kuriose taikomos skirtingos elektros specifikacijos ar naudojami skirtingų tipų kištukai.
- Nenaudokite į prietaiso su įtampos keitikliu, nes gali įvykti trumpasis elektros jungimas, gaisras arba elektros smūgis, galintys sukelti kūno sužalojimus arba sugadinti kūną.
- Nenaudokite prietaiso drėgnoje vietoje arba ten, kur jis gali sušlapti.
- Nebandykite įjungti prietaiso į elektros lizdą šlapiomis rankomis.

- Nenaudokite, jei laidas, kištukas ar variklio korpusas buvo panardinti į vandenį ar kitus skysčius.
- Jokiu būdu nemodifikuokite elektros laido.
- Nenaudokite su pažeistu elektros laidu arba kištuku. Elektros laidas ir kištukas nėra skirti keisti. Jei jie yra pažeisti, prietaisą reikia keisti.
- Neleiskite ir nelaikykite elektros laido šalia karštų paviršių, šilumos šaltinių ar liepsnos, įskaitant viryklę.
- Neleiskite elektros laidui kabėti nukarusiam nuo stalo ar stalviršio krašto.
- Netraukite, nesukite ir nepažeiskite maitinimo laido.
- Perpildžius indą ledu ar kitais kietais ingredientais arba naudojant nepakankamai skysčių, variklis gali perkaisti ir įsijungti šilumos pertraukiklis. Jei vidinis šilumos pertraukiklis išjungia variklį, atjunkite variklio korpusą ir leiskite jam atvėsti vieną valandą prieš bandydami naudotis juo vėl. Šilumos pertraukiklis sugrįš į pradinę padėtį atjungus prietaisą ir šilumos pertraukikliui atvėsus.
- Visada **ATJUNKITE** „nutriBullet® Ultra“, kai juo nesinaudojate, taip pat surinkdami, išrinkdami, keisdami priedus ar valydami jį.
- Naudojant nesuderinamas dalis arba antrinėje rinkoje įsigytas dalis jūsų „nutribullet® Ultra“ trintuvas gali sugesti arba gali kilti saugos pavojus, dėl kurio galite susižeisti arba patirti žalą. Užsakydami atsargines dalis visada naudokite originalias „nutribullet®“ dalis ir priedus.

VĖDINIMAS:

- **NIEKADA** neuždenkite ventiliacijos angų, esančių „nutribullet® Ultra“ variklio korpuso apačioje. Variklio korpuso apačioje esančiose angose neturi būti dulkių ar pūkų, jos neturi būti užkimštos. Uždengus ventiliacijos angas, variklis gali perkaisti ir kilti gaisras, todėl padidėja sunkių kūno sužalojimų, mirties ar turto sugadinimo pavojus.
- **VISADA** naudokite „nutribullet®“ ant lygaus paviršiaus, palikdami laisvos vietos po variklio korpusu ir aplink jį, kad galėtų laisvai cirkuliuoti oras. Variklio korpuso apačioje esančios angos skirtos vėdinti ir užtikrinti patikimą variklio darbą bei apsaugoti jį nuo perkaitimo.
- **NIEKADA** nestatykite savo „nutribullet Ultra“ ant degių medžiagų, tokių kaip laikraščiai, staltiesės, servetėlės, rankšluosčiai, padėklai, ir kitų panašių medžiagų.

SVEIKATOS SAUGA:

⚠

ĮSPĖJIMAS!

Visada pasitarkite su savo gydytoju sveikatos ir mitybos klausimais. Šiame vartotojo vadove ir (arba) internete skelbiamuose receptuose pateikta informacija yra bendro pobūdžio patarimai ir idėjos bei negali pakeisti gydytojo patarimo.

SĄVEIKA SU VAISTAIS

- Jei vartojate bet kokius vaistus, ypač cholesterolį mažinančius, kraują skystinančius vaistus, vaistus nuo kraujo spaudimo, raminamuosius ar antidepresantus, pasitarkite su savo gydytoju prieš išbandydami bet kokius glotnučių receptus, pateiktus receptų

vadove ar receptuose internete.

- Tam, kad prietaisas tinkamai veiktų ir nekeltų pavojaus saugai, reguliariai tikrinkite, ar nesugedo ir nesusidėvėjo visos jūsų „nutribullet® Ultra“ dalys. Jei pastebėjote, kad indai ar kitos dalys yra įtrūkusios, drumstos ar pažeistos, prietaiso nenaudokite. Įsitikinkite, kad greitojo ekstraktoriaus peilių mazgo peiliai sukasi laisvai, taip pat kad yra ir nepažeistas tarpiklis. Įsitikinkite, kad pagrindas su varikliu yra neuždengtas ir švarus. Vadovaukitės techninės priežiūros instrukcijomis, pateiktomis šio naudotojo vadovo 390–393 puslapiuose. Niekada nenaudokite „nutribullet® Ultra“ su pažeistomis dalimis ar komponentais. Pastebėję bet kokį „nutribullet® Ultra“ gedimą ar triktį, nedelsdami nustokite juo naudotis.

! Išsaugokite šias instrukcijas!

Turinys

369 Svarbios saugos priemonės

383 Surinkimas

384 Valdymo skydelis

385 Jūsų „nutribullet® Ultra“ naudojimas

389 Gedimų šalinimas

390 Techninė priežiūra

393 Atsarginės dalys

Dėkojame, kad įsigijote „nutribullet® Ultra“

Surinkimo vadovas

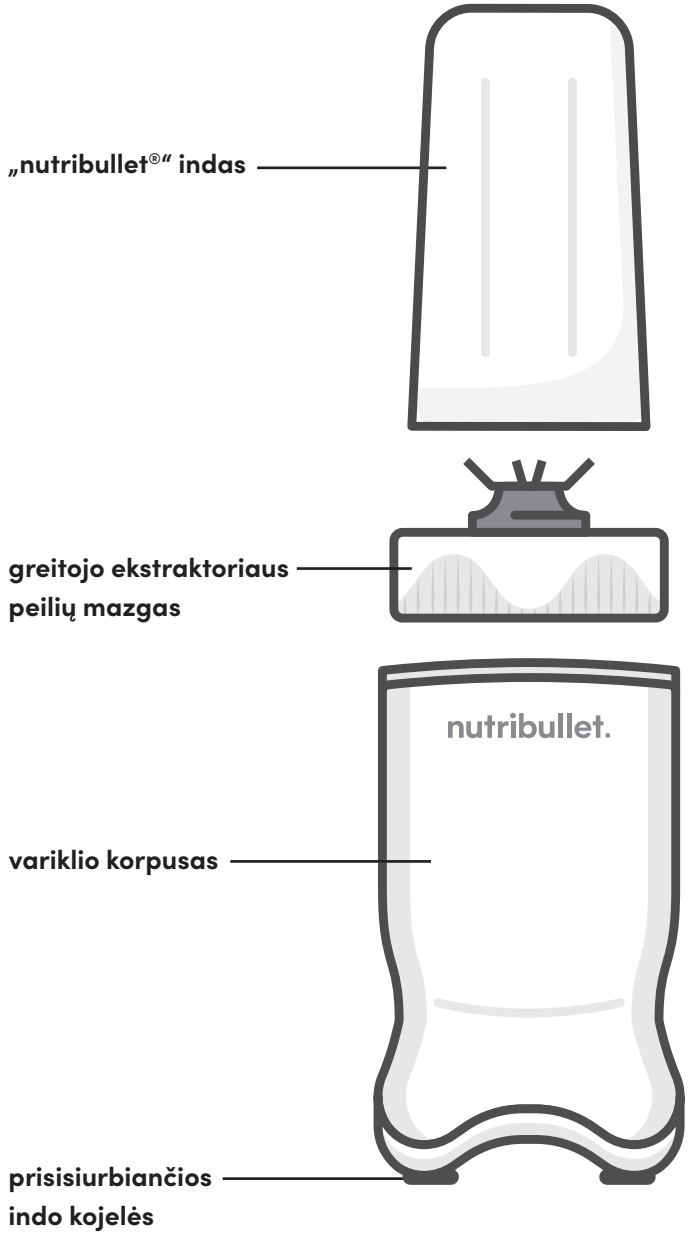

Valdymo skydelis

IŠJUNGTAS

Valdymo skydelis nešviečia.

TRYNIMAS

Ant variklio korpuso užsukus peilių mazgą / indą, pasirodys valdymo skydelis. Valdymo skydelyje palieskite šviečiančią apskritimo piktogramą, kad įjungtumėte automatinę 30 sekundžių trukmės trynimo programą.

IMPULSINIS REŽIMAS

Ant variklio korpuso užsukus peilių mazgą / indą, pasirodys valdymo skydelis. Paspauskite ir palaikykite punktyrinio apskritimo piktogramą valdymo skydelyje, kad įjungtumėte impulsinį režimą. Jei norite trinti trumpais, pertraukiamais impulsais, bakstelėkite impulsinio režimo piktogramą. Jei norite trinti ilgesniais impulsais, bakstelėkite ir palaikykite impulsinio režimo piktogramą, kol bus pasiekta norima konsistencija.

Jūsų „nutribullet® Ultra“ naudojimas

⚠

NAUDODAMIESI „nutribullet®“ VADOVAUKITĖS ŠIOMIS SVARBIOMIS ATSARGUMO PRIEMONĖMIS:

Jei „nutribullet®“ inde susidarys per didelis slėgis, jūs galite susižaloti karšto turinio purslais, taip pat dėl atsiskyrusių dalių ar peilių.

- **NETRINKITE** karštų arba šiltų, gazuotų ar dujas išskiriančių ingredientų.
- Neperpildykite indo.
- **NETRINKITE** ingredientų ilgiau nei vieną minutę.
- Nepalikite sutrintų maisto produktų uždarytame inde.
- Žr. punktą **„Stenkitės, kad indas neįkaistų ir jame nesusidarytų per didelis slėgis“** (371psl.), kad sužinotumėte daugiau.
- **NEBANDYKITE** atidaryti sandariai uždaryto „nutribullet®“ indo, jei jis yra karštas arba šiltas liesti. Turinys gali būti įkaitęs ir suslėgtas, todėl atidaromas indas gali staigiai atsiskirti ir sužaloti. Žr. punktą **„Atsargumo priemonės naudojantis indu“** (373psl.), kad sužinotumėte daugiau.
- **Peiliai yra aštrūs! Elkitės su jais atsargiai, kad išvengtumėte kūno sužalojimų. NIEKADA** nelaikykite jokių atidengtų greitojo ekstraktoriaus peilių variklio korpuse, nepritvirtintame prie „nutribullet®“ indo.

1 Peržiūrėkite visus įspėjamuosius ir perspėjamuosius pareiškimus skyriuje **„Svarbios saugos priemonės“** (369–380 psl.) ir ankstesniame puslapyje, prieš pereidami prie 2 žingsnio.

2 Padėkite variklio korpusą ant švaraus, sauso ir lygaus paviršiaus, pavyzdžiui, stalviršio ar stalo.

3 Sudėkite ingredientus ir supilkite skysčius į „nutribullet®“ indą.

⚠ **ĮSPĖJIMAS! Tam, kad iš indo nepradėtų sunktis skystis ar jame nesusidarytų per didelis slėgis, neviršykite MAX linijos.**

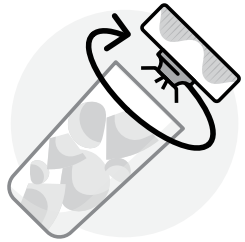

4 Užsukite **greitojo ekstraktoriaus peilių mazgą** ant **„nutribullet®“ indo**, kol jis bus sandariai uždarytas.

⚠ **ĮSPĖJIMAS! Greitojo ekstraktoriaus peiliai yra aštrūs. Elkitės su jais atsargiai.**

5 Įjunkite **variklio korpuso elektros laidą** į elektros lizdą.

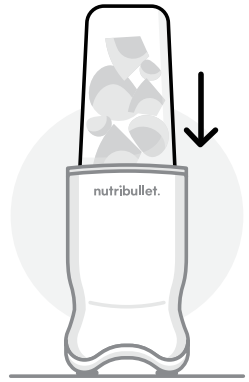

6 Apverskite **indą** ir uždėkite ant **variklio korpuso**.

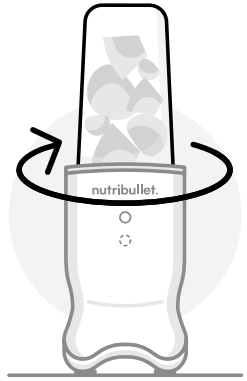

7 Pasukite **indą** palei laikrodžio rodyklę ant **variklio korpuso**, kad jis užsifiksuotų („spragtelėjimas“ reiškia, kad **indas** užfiksuotas). Tuomet užsidegs **valdymo skydelis**.

8 Nuspaudus **vientiso apskritimo** piktogramą, įsijungs automatinis trynimo ciklas. Įjungus automatinį trynimo ciklą, jis automatiškai sustos po 30 sekundžių. Nuspaudus ir laikant **punktyrinio apskritimo** piktogramą ingredientai trinami impulsiniu režimu. Atleiskite **punktyrinio apskritimo** piktogramą trynimo veiksmui baigti.

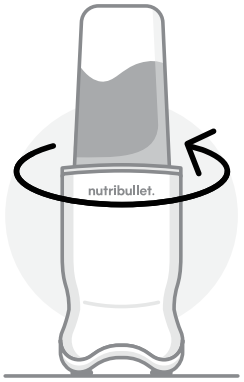

9 Pasukite **indą** prieš laikrodžio rodyklę, kad galėtumėte jį atskirti ir nuimti nuo **variklio korpuso**. Kai **indas** atsiskiria, pasigirsta „spragtelėjimas“. Skanaus!

ĮSPĖJIMAS! NIEKADA netrinkite karštų, šiltų ar gazuotų ingredientų ar skysčių „nutribullet®“ inde! Naudojant „nutribullet®“ indą tokiu būdu jame gali susidaryti per didelis slėgis, todėl nuimamas nuo variklio korpuso ar atidaromas indas gali staigiai atsiskirti, o tai gali sukelti kūno sužalojimus karšto turinio purslais arba atidengtais peiliais.

NIEKADA nenaudokite karščio ar jėgos ir nebandykite atskirti indo nuo greitojo ekstraktoriaus peilių mazgo. Tokiu būdu indas gali įtrūkti arba sudužti, o tai gali sukelti sunkius kūno sužalojimus. Prieš mėgindami vėl atidaryti indą, leiskite jo turiniui nusistovėti bent 30 minučių. Jei vis tiek nepavyksta atidaryti, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Gedimų šalinimas

TRIKTIS:

Įrenginys neįsijungia **ARBA** nerodomas valdymo skydelis.

SPRENDIMAI:

- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra įjungtas į elektros lizdą, o lizdui tiekiamas maitinimas.
- Įsitikinkite, kad indo / ekstraktoriaus peilių mazgas tinkamai pritvirtintas prie variklio korpuso. Kai jis tinkamai užsifiksuos, pasigirs „spragtelėjimas“.

TRIKTIS:

Valdymo skydelis nuolat mirksi.

SPRENDIMAI:

- Per 6 minutes atlikote 6 iš eilės trynimo ciklus ARBA įrenginys perkaito. Jei taip atsitiko, atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti bent 15 minučių prieš bandydami naudoti vėl.

TRIKTIS:

Trynimo metu įrenginys pradėjo labai garsiai veikti.

SPRENDIMAI:

- Pildydami indą įsitikinkite, kad neviršijate ant indo esančios MAX linijos. Jei indai perpildyti, variklis per stipriai apkraunamas, todėl įrenginys ima veikti garsiau.

TRIKTIS:

Naudojimo metu iš variklio korpuso sklinda kvapas.

SPRENDIMAI:

- Naudojant įrenginį pirmuosius kelis kartus iš variklio korpuso gali sklisti kvapas, tačiau tai yra normalu naudojant gaminį pirmą kartą ir neturėtų kelti nerimo.
- Jei kelis kartus panaudoję įrenginį pajutote kvapą, patikrinkite, ar neviršijote ant puodelio esančios MAX linijos. Jei indai perpildyti, variklis per stipriai apkraunamas, todėl gali sklisti kvapas.

Priežiūra ir techninė priežiūra

⚠

NAUDODAMIESI „nutribullet®“ VADOVAUKITĖS ŠIOMIS SVARBIOMIS ATSARGUMO PRIEMONĖMIS:

- Visada išjunkite „nutribullet® Ultra“ ir atjunkite jį nuo elektros tinklo, kai juo nesinaudojate, taip pat prieš surinkdami, išrinkdami, valydami jį ar keisdami jo priedus.
- Prieš nuimdami indą arba tvarkydami įrenginį, visada palaukite, kol variklis visiškai sustos.
- Nedėkite indų ir išsinešimui skirtų dangtelių į mikrobangų krosnelę, nes jie nėra saugūs naudoti mikrobangų krosnelėse.
- Nelaikykite atidengtų greitojo ekstraktoriaus peilių mazgo variklio korpuse nepritvirtinę indo.
- **NIEKADA** nedėkite greitojo ekstraktoriaus peilių mazgo, indų arba išsinešimui skirtų dangtelių ant apatinės indaplovės lentynos ir neplaukite jų naudodami kaitinimo / dezinfekavimo ciklą. Dėl to gali atsirasti deformacijų ir susidaryti pavojingos sąlygos.
- Nebandykite valyti variklio korpuso panardindami jį į vandenį ar kitus valymo skysčius. Švelniai nušluostykite ir nusausinkite švaria šluoste.
- Nedėkite jokių priedų į mikrobangų krosnelę, orkaitę, karšto oro gruzdintuvę ar į kaitlentei skirtą puodą ir nenardinkite jų į verdantį vandenį, kad išvalytumėte ar dezinfekuotumėte juos, nes galite sugadinti dalį.
- Įsitikinkite, kad variklio korpuso vėdinimo angos yra neuždengtos ir švarios.
- Tam, kad prietaisas tinkamai veiktų ir nekeltų pavojaus saugai, reguliariai tikrinkite, ar nesugedo ir nesusidėvėjo visos jūsų „nutribullet® Ultra“ dalys. Niekada nenaudokite „nutribullet® Ultra“ su pažeistomis dalimis ar komponentais:
  - Jei pastebėjote, kad indai yra įtrūkę, deformuoti ar pažeisti, įrenginio nenaudokite.
  - Nenaudokite greitojo ekstraktoriaus peilių mazgo, jei peiliai nesisuka laisvai arba jei nėra tarpinės ar ji yra sugadinta. Naudodami savo trintuvą su pažeistais peiliais arba ne pagal šias instrukcijas, galite susižaloti, sugadinti turtą arba įrenginį.
- **NIEKADA** nebandykite naudoti savo „nutribullet® Ultra“, jei jis veikia netinkamai arba yra pažeistas ar kaip nors sugadintas.
- Priklausomai nuo naudojimo, greitojo ekstraktoriaus peilį rekomenduojama keisti ne rečiau kaip kas 5 metus.
- **NIEKADA** nekeiskite savo „nutribullet® Ultra“ dalių antrinėje rinkoje parduodamomis atsarginėmis dalimis. Antrinėje rinkoje parduodamos dalys nėra pagamintos pagal „nutribullet®“ specifikacijas ir gali sugadinti prietaisą arba sunkiai sužaloti. Naudokite tik originalius „nutribullet®“ priedus / aksesuarus, specialiai sukurtus jūsų „nutribullet® Ultra“ trintuvui.

1 Baigę trinti, įsitikinkite, kad jūsų **„nutribullet® Ultra“ variklio korpusas** yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros lizdo.

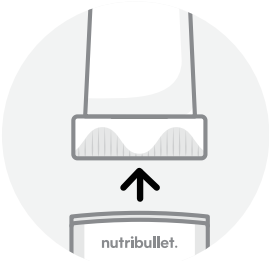

2 Atjunkite **„nutribullet®“ indą** ir **greitojo ekstraktoriaus peilių mazgą** nuo **variklio korpuso**.

3 **Atskiras dalis valykite tokia tvarka:**

EKSTRAKTORIAUS PEILIAI:

- Nuplaukite greitojo ekstraktoriaus peilių mazgą šiltu muiluotu vandeniu.
- Nedideliu šepetėliu arba kempine, suvilgyta muiluotame vandenyje, pašalinkite bet kokius likučius nuo greitojo ekstraktoriaus peilių mazgo.

PASTABA: Geriausia valyti greitojo ekstraktoriaus peilių mazgą iškart juo pasinaudojus, kad nesikauptų likučiai.

VARIKLIS SU KORPUSU:

- Variklio korpuso paviršių valykite muiluotu vandeniu sudrėkinta kempine arba šluoste.
- Nedideliu šepetėliu nušveiskite variklio korpuso pavaros sistemą.

INDAI IR IŠSINEŠIMUI SKIRTI DANGTELIAI:

- Indus ir išsinešimui skirtus dangtelius galima plauti indaplovėje. Prieš tai praskalaukite arba nušveiskite, kad pašalintumėte visus nešvarumus.

⚠ **ĮSPĖJIMAS! NIEKADA nedėkite greitojo ekstraktoriaus peilių mazgo, indo arba išsinešimui skirtų dangtelių ant apatinės indaplovės lentynos ir neplaukite jų naudodami kaitinimo / dezinfekavimo ciklą, nes dėl to gali atsirasti deformacijų ir susidaryti pavojingos sąlygos.**

ĮSTRIGĘ INGREDIENTAI:

- Jei inde ar greitojo ekstraktoriaus peilių mazge yra įstrigusių ingredientų, pripilkite kambario temperatūros vandens iki MAX linijos ir įlašinkite 1–2 lašus indų ploviklio.
- Užsukite greitojo ekstraktoriaus peilių mazgą ir trinkite 20–30 sekundžių, kad nešvarumai suminkštėtų ir juos galėtumėte nušveisti muilu ir vandeniu.

SAUGOJIMAS:

- Visada laikykite „nutribullet® Ultra“ vertikalioje padėtyje be jokių daiktų ant viršaus. Nenaudojamus priedus laikykite saugioje vietoje.

Atsarginės dalys

Norėdami užsakyti papildomų dalių ar priedų, apsilankykite mūsų interneto svetainėje **nutribullet.com** arba susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.

LT/ Žymių paaiškinimas

LT/ Ši žymė nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti su kitomis namų ūkio atliekomis visoje ES. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai arba žmogaus sveikatai, sukeliamos nekontroliuojamo atliekų utilizavimo, perdirbkite atsakingai, kad prisidėtumėte prie tvaraus materialių išteklių pakartotino panaudojimo. Norėdami grąžinti panaudotą gaminį, pasinaudokite nurodytais gražinimo ir surinkimo punktais arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį. Jis gali perduoti gaminį, kad šis perdirbtas aplinkai saugiu būdu.

LT/ Šis gaminys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu.

„Capital Brands Distribution, LLC“ | www.nutribullet.com | Visos teisės saugomos.

„nutribullet®“ ir „nutribullet®“ logotipas yra „CapBran Holdings, LLC“ prekių ženklai, įregistruoti JAV ir visame pasaulyje.

Iliustracijos gali skirtis nuo faktinio produkto. Mes nuolat siekiame patobulinti savo produktus, todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti pakeistos be įspėjimo.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Uporabniški priročnik

⚠ **OPOZORILO! Za zmanjšanje tveganja resnih poškodb preberite uporabniški priročnik, preden začnete uporabljati napravo nutribullet® Ultra. Shranite ta navodila. Prepričajte se, da vsak uporabnik naprave nutribullet® dobro ve, kako jo uporabljati.**

Pomembna varnostna opozorila

Pri uporabi mešalnika nutribullet® Ultra si zapomnite naslednje: VARNOST JE VEDNO NA PRVEM MESTU.

Opozorilo! Pred uporabo mešalnika nutribullet® Ultra natančno preberite vsa navodila, da se izognete hudim telesnim poškodbam, smrti, škodi lastnine ali škodi na napravi. Pri uporabi vsakega električnega aparata je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi pomembnimi informacijami. PRED UPORABO NATANČNO IN TEMELJITO PREBERITE NAVODILA.

Če dovolite drugim osebam, da uporabljajo vaš mešalnik nutribullet® Ultra, poskrbite, da informacije v zvezi z zdravjem in varnostjo v tem uporabniškem priročniku ter vsa dodatna varnostna navodila ali navodila za uporabo. Vsaka oseba, ki uporablja napravo, mora v celoti prebrati uporabniški priročnik in se seznaniti z varno uporabo enote.

! Shranite ta navodila!

● SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU

SPLOŠNA UPORABA IN VARNOST:

⚠

OPOZORILO! Če ne upoštevate vseh navodil v zvezi z mešalnikom nutribullet® Ultra, lahko pride do hudih telesnih poškodb, smrti ali materialne škode. Zavedati se je treba tudi nevarnosti pri uporabi ali shranjevanju mešalnika nutribullet® Ultra.

- **NIKOLI** ne mešajte vročih, toplih ali gaziranih napitkov. Nastane lahko pritisk, ki povzroči, da ob odpiranju vsebina izbruhne, kar lahko povzroči resne telesne poškodbe ali materialno škodo.
- Mešalnik uporabljajte le skladno s predvideno uporabo in ne v druge

namene.

- Če napravo uporabljajo otroci, ali pa se nahajajo v njeni bližini, je treba napravo pazljivo nadzirati in zagotoviti, da se otroci z napravo ne igrajo. Kabel hranite izven dosega otrok.
- Osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s premalo izkušnjami in znanja smejo uporabljati ta aparat samo, če jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, skrbno nadzira in pouči o uporabi aparata.
- **NAPRAVE NUTRIBULLET® MED UPORABO NIKOLI NE PUŠČAJTE BREZ NADZORA.**
- Mešalnika nutribullet® ne postavljajte na neravne ali nestabilne površine.
- Ne uporabljajte naprave, če je motorni podstavek, posoda ali rezilo kakor koli poškodovan.
- Uporabljajte le originalne nastavke/dodatke nutribullet®, ki so posebej zasnovani za vaš mešalnik nutribullet® Ultra. Poprodajni deli niso izdelani po specifikacijah znamke nutribullet® in lahko poškodujejo enoto ali povzročijo hude telesne poškodbe.
- Tveganje požara, električnega udara ali poškodbe naprave nutribullet® Ultra med čiščenjem lahko zmanjšate z upoštevanjem naslednjih varnostnih ukrepov:
  - Napravo pred čiščenjem vedno izklopite in izvlecite vtič.
  - Čistite le zunanje površine naprave.
  - Napravo čistite s suho krpo.
- Ne poskušajte očistiti naprave tako, da jo potopite v vodo ali druge čistilne tekočine. Samo nežno obrišite in posušite s čisto krpo.
- Nobenega dela naprave nutribullet® Ultra ne dajajte v mikrovalovno pečico, navadno pečico, cvrtnik, lonec na štedilniku in ga ne potapljajte v vrelo vodo, ker lahko poškodujete dele naprave.
- **NIKOLI** ne uporabljajte cikla segrevanja ali sterilizacije na nobenem delu naprave nutribullet®. Pride lahko do deformacije delov in morebitnih nevarnih razmer.
- Posode naprave nutribullet® **NIKOLI** ne dajajte v zamrzovalnik in posode ne uporabljajte za shranjevanje v zamrzovalniku.
- Preden odstranite ali očistite enoto, se prepričajte, da je naprava nutribullet® Ultra izklopljena in da so motor in rezila naprave popolnoma ustavljeni.
- **NAPRAVE NE UPORABLJAJTE NA PROSTEM.**
- **KO NE UPORABLJATE NAPRAVE NUTRIBULLET®, JO VEDNO ODKLOPITE.**

IZOGIBAJTE SE SEGREVANJU IN USTVARJANJU VISOKEGA TLAKA NA POSODI:

⚠

OPOZORILO! V posodi naprave nutribullet® **NIKOLI** ne mešajte vročih, toplih ali gaziranih napitkov. Takšna uporaba lahko povzroči prevelik pritisk v posodi naprave nutribullet®, zaradi česar lahko pri odstranjevanju z motornega podstavka ali odpiranju pride do izbruha tekočine, ki lahko povzroči telesne poškodbe zaradi vroče vsebine ali izpostavljenosti rezilom.

- **NE mešajte vroče ali tople vsebine.**
  - Če mešate vročo ali toplo vsebino, se med mešanjem v posodi ustvari več toplote in

tlaka. To lahko povzroči hitro ločitev sklede od naprave, iztekanje vroče vsebine ali izpostavljanje rezilom, ki lahko povzročijo poškodbe.

- Mešajte le sestavine, ki imajo sobno temperaturo ali so ohlajene (največ 21 °C).

- **NE mešajte več kot eno minuto.**
  - Mešanje povzroči segrevanje sestavin, kar sčasoma poveča tlak v posodi. Neprekinjeno mešanje, ki traja več kot eno minuto, lahko povzroči hitro ločitev posode, zaradi česar lahko pride do izpostavitve rezilom ali iztekanja vroče vsebine, ki lahko povzroči poškodbe.
  - Naprave **NE** ne uporabljajte več kot 6 zaporednih 30-sekundnih intervalov, da preprečite pregrevanje vsebine in ustvarjanje tlaka. Po več zaporednih ciklih mešanja počakajte vsaj od 10 do 15 minut, da se vsebina ohladi. **NE** odpirajte posode, če je ta vroča ali topla na dotik. Za podrobnosti glejte **Opozorila glede posode**.
- **NE** mešajte ničesar gaziranega ali penečega – brez mehurčkov.
  - Gazirane in peneče sestavine (npr. soda, pecilni prašek, soda bikarbona, kvas, določene vrste testa, mešanica za torto, suhi led ali druge stvari, ki postanejo mehurčkaste) sproščajo pline, ki povečajo tlak. Tlak izpuščenih plinov lahko povzroči, da zaprta posoda naprave nutribullet® poči, kar lahko povzroči poškodbe in/ali materialno škodo. **Opomba: Nekateri beljakovinski praški vsebujejo šumeče sestavine. Pred dodajanjem vedno preverite sestavine vseh dodatkov.**
- **NE prekoračite dovoljene količine.**
  - Polnjenje nad črto »MAX« lahko povzroči puščanje. Ciklonsko delovanje naprave nutribullet® zahteva prostor za učinkovito ekstrakcijo. Polnjenje nad črto »MAX« lahko povzroči puščanje in povzroči nevaren tlak, ki lahko povzroči hitro ločitev posode in rezila za mešanje.
- **NE puščajte mešanih živil v zaprti posodi.**
  - Zmešana hrana, ki ostane v posodi, se lahko pokvari in fermentira, zaradi česar se poveča tlak.
  - Za shranjevanje po mešanju uporabite pokrov za na pot ali pa vsebino prestavite v drugo posodo.

OPOZORILA GLEDE POSODE:

OPOZORILO!

NIKOLI ne odpirajte posode naprave nutribullet®, če je ta vroča ali topla na dotik. Vsebina je lahko segreta in pod tlakom, zaradi česar se lahko posoda ob odprtju hitro loči, kar lahko povzroči telesne poškodbe. Če je posoda na dotik topla ali vroča, sledite naslednjim korakom:

1. **PUSTITE POSODO NA MIRU IN JE NE ODPIRAJTE.** Pustite posodo na mestu in se je ne dotikajte ter ne dovolite drugim posameznikom, da se je dotikajo. **NE** poskušajte odviti posode z motornega podstavka ali posode ločiti od rezila z uporabo toplote, sile ali razstavljanjem sestavnih delov, saj lahko posoda poči ali se razbije in tako povzroči telesne poškodbe.
2. Ne nadaljujte z

mešanjem.

3. Pustite posodo, da se hladi vsaj 30 minut.
4. Po 30 minutah preverite, ali je posoda popolnoma ohlajena. Če je še vedno topla, počakajte nekoliko dlje, da se ohladi.
5. Če je na dotik hladna, počasi odstranite posodo z motornega podstavka.
6. Medtem ko je posoda obrnjena stran od vašega obraza in telesa, uporabite krpo ter počasi odvijte posodo z rezila in nežno sprostite morebitni preostali tlak.

⚠

OPOZORILO! Če še vedno ne morete ločiti posode in rezila, se za pomoč obrnite na službo za stranke. **Če posode ne morete odviti z rezila**, **NIKOLI** ne puščajte zaprte vsebine dlje časa na prostem. Vsebina lahko fermentira, zaradi česar lahko pride do hitre ločitve posode, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Skodelico in vsebino pravilno odložite, da se vi ali drugi ne poškodujete, če fermentacija povzroči hitro ločitev skodelice.

VARNOSTNE INFORMACIJE V ZVEZI S POSODO:

⚠

OPOZORILO! Vedno se pred mešanjem prepričajte, da je posoda varno pritrjena na motorni podstavek. Če posoda ni v zaklenjenem položaju, se motor ne bo vklopil.

- Ne prekoračite črte »MAX«. Preseganje črte »MAX« lahko povzroči puščanje.
- Ne odstranjujte posode med delovanjem enote.
- Redno pregledujte sestavne dele mešalnika nutribullet® Ultra za poškodbe ali obrabo, ki bi lahko povzročila nepravilno delovanje ali nevarnost za zdravje.
- **NIKOLI** ne uporabljajte mešalnika nutribullet® Ultra, če je posoda prazna.
- Posode ne napolnite s preveč ledu. Pri mešanju vedno uporabite dovolj tekočih sestavin.
- Naprave ne dajajte na spodnjo polico pomivalnega stroja in ne uporabljajte cikla segrevanja/razkuževanja za pomivanje posode ali pokrovov za na pot.
- Posode in pokrovi za na pot **NISO NAMENJENI** uporabi v mikrovalovni pečici.
- Ne uporabljajte posode, če opazite razpoke, motnost materiala ali druge poškodbe. Nove posode lahko kupite na spletišču **nutribullet.com** ali tako, da stopite v stik s službo za stranke.
- Dela z rezilom ne uporabljajte kot pokrov za shranjevanje, saj lahko vsebina fermentira in poveča tlak v posodi, kar lahko povzroči hitro ločitev posode in rezila, zaradi česar lahko pride do telesnih poškodb ali materialne škode. Za shranjevanje po mešanju uporabite pokrov za na pot ali pa vsebino prestavite v posodo, ki ni hermetično zaprta.

VARNOST V ZVEZI Z REZILOM:

⚠

OPOZORILO! **REZILA SO OSTRA! Z NJIMI RAVNAJTE PREVIDNO, DA SE IZOGNETE TELESNIM POŠKODBAM.** Neživilski izdelki ali trda živila lahko poškodujejo rezila. Redno pregledujte rezila in jih prenehajte uporabljati, če so poškodovana. Nadaljnja uporaba poškodovanih rezil ali uporaba, ki ni skladna s temi navodili, lahko povzroči telesne poškodbe, materialno škodo ali škodo na vaši enoti.

- Ne dotikajte se ostrih robov rezil. Da bi se izognili poškodbam zaradi ureznin, ne

prijemajte in se ne dotikajte robov rezil.

- **NIKOLI** ne shranjujte rezila na motornem podstavku, ki ni pritrjen na posodo mešalnika nutribullet®. Izpostavljeno rezilo lahko predstavlja nevarnost za poškodbe zaradi ureznin.
- **VEDNO** dobro privijte rezilo na posodo, da preprečite uhajanje vsebine.
- Ne poskušajte ločiti posode in motornega podstavka, če začne posoda med mešanjem puščati. Preden odstranite posodo, počakajte, da se motor popolnoma ustavi.
- Ne drobite ledu. Naprava nutribullet® Ultra ni namenjena drobljenju ledu.
- Med mešanjem v posodi ne puščajte neživilskih izdelkov. Iz posode odstranite kakršen koli pribor ali pripomočke.
- V tem aparatu ne mešajte koščičastega sadja, razen če ste odstranili koščice/semena. Sadne koščice lahko poškodujejo posodo, kar lahko povzroči razbitje posode in telesne poškodbe. Poleg tega semena jabolk, koščice češenj, sliv, breskev in marelic vsebujejo kemikalijo, za katero je znano, da ob zaužitju v telo sprošča cianid.
- Rezil **NE UPORABLJAJTE** za mletje suhih sestavin, kot so zrna, žita in kava, saj lahko poškodujete motor in/ali rezila.
- Ne odstranjujte posode, dokler se rezila popolnoma ne ustavijo. Odstranjevanje, preden se rezila popolnoma ustavijo, lahko poškoduje sklop rezila ali zobnike motorja.
- Vedno **IZKLOPITE NAPRAVO** in **IZVLECITE VTIČ**, ko sestavljate, razstavljate, čistite ali menjujete dele naprave.
- Posode ne polnite tako, da presegate črto »MAX«. Če je posoda preveč polna, se lahko rezila nehajo vrteti. Če pride do tega, izklopite enoto, izpraznite vsebino posode pod črto »MAX«, ponovno namestite posodo in nadaljujte mešanje.
- **IZOGIBAJTE SE STIKU S PREMIKAJOČIMI SE DELI!** Med mešanjem držite roke in pribor/pripomočke stran od rezila, da zmanjšate tveganje za hude telesne poškodbe ali poškodbe enote.
- Med čiščenjem rezila **NIKOLI** ne dajajte na spodnjo polico pomivalnega stroja in ne uporabljajte cikla segrevanja/razkuževanja.
- Redno pregledujte rezila za znake poškodb. **NE UPORABLJAJTE** rezil, če se rezila ne vrtijo prosto ali če manjka ali je poškodovano tesnilo.

ELEKTRIČNA VARNOST:

- Spreminjanje, nepravilna uporaba in neupoštevanje navodil za pravilno nastavitev, uporabo in nego mešalnika nutribullet® Ultra lahko povečajo tveganje za resne telesne poškodbe, smrt ali materialno škodo.
- Enote ne uporabljajte na lokacijah z drugačnimi električnimi specifikacijami ali vrstami vtičev.
- Enote ne uporabljajte z napravo za pretvarjanje napetosti, ker lahko pride do kratkega stika, požara ali električnega udara, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali škodo na izdelku.
- Enote ne uporabljajte na mokrem mestu ali kjer bi se lahko zmočila.
- Ne poskušajte priključiti enote v električno vtičnico, če so vaše roke mokre.

- Ne uporabljajte, če je bil kabel, vtič ali motorni podstavek potopljen v vodo ali druge tekočine.
- Na noben način ne spreminjajte električnega kabla.
- Ne uporabljajte, če je električni kabel ali vtič poškodovan. Električni kabel in vtič nista primerna za zamenjavo. Če sta poškodovana, je treba zamenjati napravo.
- Ne dovolite postavljati in ne postavljajte električnega kabla v bližino ali v stik z vročimi površinami, viri toplote ali plamenom, vključno s štedilnikom.
- Električni kabel ne sme viseti prek roba mize ali pulta.
- Ne vlecite, zvijajte ali poškodujte napajalnega kabla.
- Preobremenitev posode z ledom ali drugo trdo vsebino ali uporaba brez zadostne količine tekočine lahko povzroči pregrevanje motorja in sprožitev toplotnega izklopnega stikala. Če notranje toplotno izklopno stikalo izklopi motor, odstranite motorni podstavek in ga pustite ohladiti eno uro, preden ga poskusite znova uporabiti. Toplotno izklopno stikalo se bo ponastavilo, ko je enota odklopljena in se izklopno stikalo ohladi.
- Vedno **ODKLOPITE** napravo nutribullet® Ultra, ko je ne uporabljate, pa tudi, ko jo sestavljate, razstavljate, čistite ali menjujete dele.
- Uporaba nezdružljivih ali neoriginalnih delov lahko poškoduje mešalnik nutribullet® Ultra ali privede do varnostnih tveganj, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali škodo. Ko naročate nadomestne dele, vedno uporabite originalne dele in pripomočke naprave nutribullet®.

PREZRAČEVANJE:

- **NIKOLI** ne prekrivajte prezračevalnih odprtin na dnu motornega podstavka naprave nutribullet® Ultra. Odprtine na dnu motornega podstavlja ne smejo vsebovati prahu ali vlaken in nikoli ne smejo biti popolnoma zamašene. Če so prezračevalne odprtine zamašene, se lahko pregreje motor in pride do požara, kar poveča tveganje resnih telesnih poškodb, smrti ali materialne škode.
- Napravo nutribullet® **VEDNO** uporabljajte na ravni površini, pri čemer pod in okoli motornega podstavka pustite prostor za pravilno kroženje zraka. Odprtine na dnu motornega podstavka so predvidene za prezračevanje, ki zagotavlja zanesljivo delovanje in preprečuje pregrevanje motorja.
- Naprave nutribullet® Ultra **NIKOLI** ne postavljajte na vnetljive materiale, kot so časopisi, namizni prti, prtički, kuhinjske krpe, pogrinjki ali drugi podobni materiali.

ZDRAVSTVENA VARNOST:

⚠

OPOZORILO! Glede skrbi in nasvetov v zvezi z zdravjem in prehrano se vedno posvetujte s svojim zdravnikom. Informacije v tem uporabniškem priročniku so splošni predlogi in ideali ter niso namenjeni, da bi nadomestili nasvetov zdravnika.

INTERAKCIJE Z ZDRAVILI

- Če jemljete kakršna koli zdravila, še posebej zdravila za zniževanje holesterola, sredstva za redčenje krvi, zdravila za krvni tlak, pomirjevala ali antidepresive, se posvetujte s svojim zdravnikom, preden

poskusite katerega od receptov za smutije, ki jih vsebuje vodnik po receptih ali spletni recepti.

- Redno pregledujte sestavne dele naprave nutribullet® Ultra za poškodbe ali obrabo, ki bi lahko predstavljala nepravilno delovanje ali nevarnost za zdravje. Napravo prenehajte uporabljati, če zaznate razpoke, motnost ali poškodbe posode ali drugih delov. Prepričajte se, da se rezila prostor vrtijo in da ne manjka ali ni poškodovano tesnilo. Prepričajte se, da je motorni podstavek brez ovir in čist. Sledite navodilom za vzdrževanje v tem uporabniškem priročniku na straneh 418–421. Nikoli ne uporabljajte naprave nutribullet® Ultra s poškodovanimi deli ali komponentami. Če vaša naprava nutribullet® Ultra ne deluje pravilno, je kakor koli poškodovana ali ogroža uporabo, jo takoj prenehajte uporabljati.

! Shranite ta navodila!

Vsebina

397 Pomembna varnostna opozorila

411 Sestavljanje

412 Upravljalna plošča

413 Uporaba naprave nutribullet® Ultra

417 Odpravljanje težav

418 Nega in vzdrževanje

421 Nadomestni deli

Zahvaljujemo se vam za nakup prenosnega mešalnika nutribullet® Ultra.

Navodila za sestavljanje

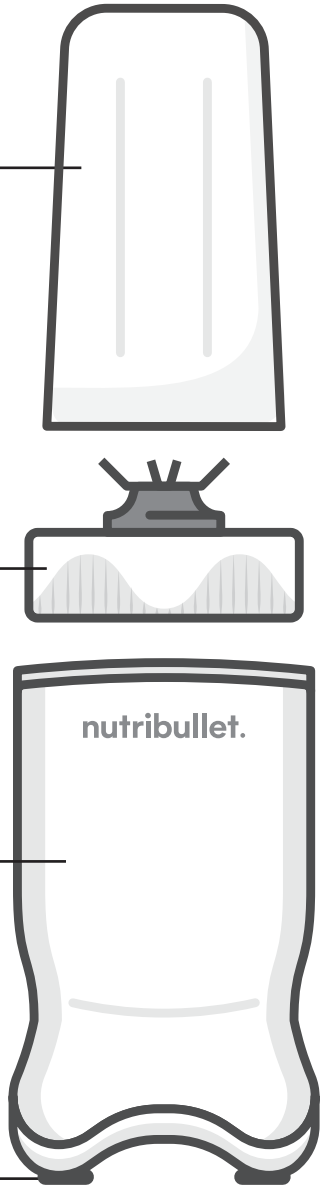

Upravljalna plošča

IZKLOPLJENO

Upravljalna plošča ni osvetljena.

MEŠANJE

Ko privijete rezilo/posodo na motorni podstavek, se prikaže upravljalna plošča. Dotaknite se osvetljene ikone polnega kroga na upravljalni plošči, da aktivirate samodejni 30-sekundni program za mešanje.

PULZNO MEŠANJE

Ko privijete rezilo/posodo na motorni podstavek, se prikaže upravljalna plošča. Pritisnite in pridržite črtkani krog na upravljalni plošči, da aktivirate pulzno mešanje. Za kratka, prekinitvena pulzna mešanja tapnite ikono za pulzno mešanje. Za daljša pulzna mešanja pritisnite in pridržite ikono za pulzno mešanje, dokler ne dosežete želene konsistence.

Uporaba naprave nutribullet® Ultra

MED UPORABO NAPRAVE nutribullet® UPOŠTEVAJTE POMEMBNE VARNOSTNE UKREPE:

Ustvarjanje prevelikega pritiska na posodi naprave nutribullet® lahko povzroči poškodbe zaradi vroče vsebine, letečih delov ali izpostavljenosti rezila.

- **NE** mešajte vročih ali toplih, gaziranih ali šumečih sestavin.
- Posode ne polnite prekomerno.
- Sestavin **NE** mešajte več kot eno minuto.
- Ne shranjujte zmešane hrane v zaprti posodi.
- Za podrobnosti glejte razdelek **Izogibajte se segrevanju in ustvarjanju visokega tlaka na posodi** (str. 399).
- **NE** odpirajte posode naprave nutribullet®, če je ta vroča ali topla na dotik. Vsebina je lahko segreta in pod tlakom, zaradi česar se lahko posoda ob odprtju hitro loči, kar lahko povzroči telesne poškodbe. Za podrobnosti glejte **Opozorila glede posode** (str. 401).
- **Rezila so ostra! Z njimi ravnajte previdno, da se izognete telesnim poškodbam. NIKOLI** ne shranjujte rezila na motornem podstavku, ki ni pritrjen na posodo mešalnika nutribullet®.

1 Preglejte vsa opozorila in previdnostne izjave v razdelku **Pomembna varnostna opozorila** (str. 397–408) in na prejšnji strani, preden nadaljujete na 2. korak.

2 Motorni podstavek postavite na čisto, suho in ravno površino, kot je pult ali miza.

3 V posodo naprave nutribullet® dodajte sestavine in tekočino.

⚠ **OPOZORILO! Da preprečite puščanje ali previsok tlak, posode ne napolnite nad črto »MAX«.**

4 Zasukajte **rezilo** na **posodo naprave nutribullet®**, dokler ni tesno zaprta.

⚠ **OPOZORILO! Rezilo je ostro. Ravnajte previdno.**

5 Priključite **napajalni kabel motornega podstavka** v električno vtičnico.

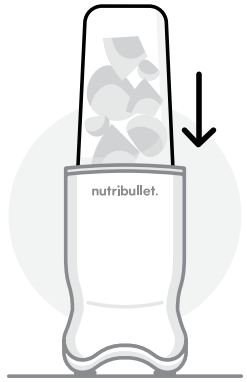

6 Obrnite **posodo** na glavo in jo pritrdite na **motorni podstavek**.

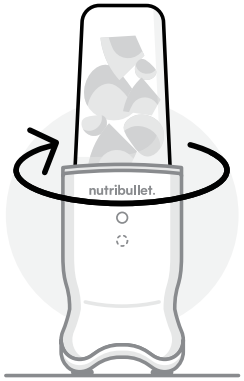

7 Obrnite **posodo** v smeri urnega kazalca na **motornem podstavku**, da se zaskoči na mesto. (Ko zaslišite klik, je **posoda** zaklenjena.) **Upravljalna plošča** bo zasvetila.

8 Če pritisnete **ikono polnega kroga**, se začne samodejni cikel mešanja. Cikel mešanja se po aktivaciji samodejno ustavi po 30 sekundah. Če pritisnete in pridržite **črtkani krog**, boste pulzno mešali svoje sestavine. Spustite **črtkani krog**, da ustavite mešanje.

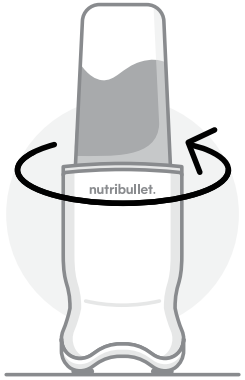

9 Obrnite **posodo** v nasprotni smeri urnega kazalca, da jo odstranite z **motornega podstavka**. Zaslišali boste klik, ko se **posoda** odklene. Uživajte!

OPOZORILO! V posodi naprave nutribullet® NIKOLI ne mešajte vročih, toplih ali gaziranih napitkov. Takšna uporaba lahko povzroči prevelik pritisk v posodi naprave nutribullet®, zaradi česar lahko pri odstranjevanju z motornega podstavka ali odpiranju pride do izbruha tekočine, ki lahko povzroči telesne poškodbe zaradi vroče vsebine ali izpostavljenosti rezilom.

NIKOLI ne uporabljajte toplote ali sile ali poskušajte posodo na silo ločiti od rezila. S tem lahko posoda poči ali se razbije, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe. Pustite, da vsebina v posodi miruje vsaj 30 minut, preden jo poskušate znova odpreti. Če je še vedno ne morete odpreti, se obrnite na podporo.

Odpravljanje težav

TEŽAVA:

Enote se ne vklopi **ALI** upravljalna plošča se ne prikaže.

REŠITVE:

- Prepričajte se, da je napajalni kabel priključen v električno vtičnico in da je vtičnica pod napetostjo.
- Prepričajte se, da je posoda/rezilo varno pritrjena na motorni podstavek. Ko jo varno pritrdite, boste zaslišali klik.

TEŽAVA:

Upravljalna plošča neprekinjeno utripa.

REŠITVE:

- Presegli ste 6 zaporednih ciklov mešanja v 6-minutnem časovnem okviru ALI pa se je naprava pregrela. Če je prišlo do tega, odklopite napravo in jo pustite ohladiti vsaj 15 minut, preden jo poskusite ponovno uporabiti.

TEŽAVA:

Med mešanjem je naprava postala zelo glasna.

REŠITVE:

- Preverite, da niste prekoračili črte »MAX« na posodi pri njenem polnjenju s sestavinami. Preveč napolnjena posoda lahko povzroči obremenitev motorja, kar povzroči povečano raven hrupa.

TEŽAVA:

Med uporabo naprave iz motornega podstavka prihaja neprijeten vonj.

REŠITVE:

- Med prvimi uporabami naprave lahko iz motornega podstavka prihaja neprijeten vonj, vendar je to normalno pri prvi uporabi izdelka in ne bi smelo biti razloga za skrb.
- Če po večkratni uporabi naprave zaznate vonj, preverite, da s sestavinami niste presegli črte »MAX« napolnjenosti posode. Preveč napolnjena posoda lahko povzroči obremenitev motorja, kar lahko povzroči neprijeten vonj.

Nega in vzdrževanje

⚠

MED UPORABO NAPRAVE nutribullet® UPOŠTEVAJTE POMEMBNE VARNOSTNE UKREPE:

- Vedno izklopite in odklopite napravo nutribullet® Ultra, ko ni v uporabi in ned sestavljanjem, razstavljanjem, menjavo dodatkov ali čiščenjem.
- Vedno počakajte, da se motor popolnoma ustavi, preden odstranite posodo ali se rokujete z napravo.
- Posod in pokrovov za na pot ne dajajte v mikrovalovno pečico, saj niso primerni za mikrovalovno pečico.
- Nikoli ne shranjujte rezila na motornem podstavku, ne da bi pritrdili posodo.
- Med čiščenjem rezila, posod ali pokrovov za na pot jih **NIKOLI** ne dajajte na spodnjo polico pomivalnega stroja in ne uporabljajte cikla segrevanja/razkuževanja. Pride lahko do deformacije delov in morebitnih varnostnih tveganj.
- Ne poskušajte očistiti motornega podstavka s potapljanjem v vodo ali druge čistilne tekočine. Nežno obrišite in posušite s čisto krpo.
- Nobenega dela ne dajajte v mikrovalovno pečico, navadno pečico, cvrtnik, lonec na štedilniku, ter ga ne potapljajte v vrelo vodo, da bi ga očistili ali razkužili, ker lahko poškodujete del naprave.
- Prepričajte se, da je predel za prezračevanje na motornem podstavku brez ovir in čist.
- Redno pregledujte sestavne dele naprave nutribullet® Ultra za poškodbe ali obrabo, ki bi lahko predstavljala nepravilno delovanje ali nevarnost za zdravje. Nikoli ne uporabljajte naprave nutribullet® Ultra s poškodovanimi deli ali komponentami:
  - Napravo prenehajte uporabljati, če zaznate razpoke, motnost, spremembo oblike ali poškodbe posode.
  - Prenehajte uporabljati, če se rezila ne vrtijo prosto ali če manjka ali je poškodovano tesnilo. Nadaljnja uporaba poškodovanih rezil ali uporaba, ki ni skladna s temi navodili, lahko povzroči telesne poškodbe, materialno škodo ali škodo na vaši enoti.
- **NIKOLI** ne poskušajte uporabiti naprave nutribullet® Ultra, če ne deluje pravilno ali je kakor koli poškodovana ali ogrožena.
- Odvisno od uporabe priporočamo, da rezilo zamenjate vsaj vsakih 5 let.
- Z napravo nutribullet® Ultra **NIKOLI** ne uporabljajte neoriginalnih nadomestnih delov. Poprodajni deli niso izdelani po specifikacijah znamke nutribullet® in lahko poškodujejo enoto ali povzročijo hude telesne poškodbe. Uporabljajte le originalne nastavke/dodatke nutribullet®, ki so posebej zasnovani za vaš mešalnik nutribullet® Ultra.

1 Ko je mešanje končano, se prepričajte, da je **motorni podstavek naprave nutribullet® Ultra** izklopljen in odklopljen iz vtičnice.

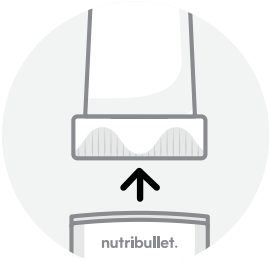

2 Odstranite **posodo naprave nutribullet®** in **rezilo** z **motornega podstavka**.

3 **Očistite posamezne dele na naslednji način:**

REZILO:

- Rezilo sperite pod toplo vodo z milnico.
- Z majhno krtačo ali gobico, navlaženo v milnici, odstranite vse ostanke na rezilu.

OPOMBA: Najbolje je, da rezilo očistite takoj po uporabi, da preprečite nabiranje ostankov.

MOTORNI PODSTAVEK:

- Za čiščenje površine motornega podstavka uporabite gobico ali pomivalno krpo, navlaženo z milnico.
- Z majhno krtačo očistite pogonski sistem motornega podstavka.

POSODE IN POKROVI ZA NA POT:

- Posode in pokrove za na pot je mogoče čistiti v pomivalnem stroju. Pred tem jih sperite ali skrtačite, da odstranite morebitne ostanke živil.

⚠ **OPOZORILO! Med čiščenjem rezila, posod ali pokrovov za na pot jih NIKOLI ne dajajte na spodnjo polico pomivalnega stroja in ne uporabljajte cikla segrevanja/razkuževanja, saj lahko pride do deformacije delov in morebitnih varnostnih tveganj.**

OSTANKI SESTAVIN:

- Za ostanke sestavin na posodi ali rezilu napolnite posodo z mlačno vodo do črte »MAX« in dodajte 1–2 kapljici detergenta za posodo.
- Zavrtite in pritrdite rezilo in mešajte 20–30 sekund, da odstopijo ostanki sestavin, da jih lahko nato očistite z milom in vodo.

SHRANJEVANJE:

- Nutribullet® Ultra vedno shranjujte pokonci brez kakršnih koli predmetov na vrhu. Dodatke shranite na varno, dokler jih ne želite uporabiti.

Nadomestni deli

Če želite naročiti dodatne dele in dodatke, obiščite naše spletišče **nutribullet.com** ali pa se obrnite na službo za stranke.

SL/Razlaga oznak

SL/ Oznaka pomeni, da tega izdelka po vsej EU ni dovoljeno zavreči z drugimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnega škodovanja okolju ali človeškemu zdravju zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov ta izdelek odgovorno reciklirajte, da bi spodbudili trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sisteme za vračilo in zbiranje ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Prodajalec lahko ta izdelek odda v okolju prijazno recikliranje.

SL/ Ta izdelek je skladen z evropsko uredbo št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Vse pravice pridržane.

nutribullet® in logotip nutribullet® sta blagovni znamki podjetja CapBran Holdings, LLC, registrirani v ZDA in po vsem svetu.

Slike se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Nenehno si prizadevamo izboljševati naše izdelke, zato se lahko specifikacije v tem dokumentu spremenijo brez predhodnega obvestila.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Upute za upotrebu

⚠ **UPOZORENJE! Kako biste smanjili rizik od ozbiljnih ozljeda, prije rukovanja uređajem nutribullet® Ultra pročitajte upute za upotrebu. Sačuvajte ove upute. Pripazite da svatko tko upotrebljava nutribullet® zna kako to učiniti na siguran način.**

Važne sigurnosne mjere

Kada upotrebljavate uređaj nutribullet® Ultra, imajte na umu: SIGURNOST JE NA PRVOM MJESTU.

Upozorenje! Kako biste izbjegli rizik od ozbiljnih ozljeda, smrti ili oštećenja uređaja, pažljivo pročitajte sve upute prije upotrebe uređaja nutribullet® Ultra. Pri upotrebi bilo kojeg električnog uređaja treba se uvijek pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera i voditi računa o sljedećim važnim informacijama. PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE PRIJE UPOTREBE UREĐAJA.

Ako dopustite bilo kome da se koristi vašim blenderom nutribullet®, uvjerite se da razumije zdravstvene i sigurnosne informacije iz ovog korisničkog priručnika te sve dodatne upute u vezi sigurnosti ili upotrebe. Svaka osoba koja se koristi uređajem treba pročitati cijeli korisnički priručnik kako bi se upoznala s njegovim sigurnim rukovanjem.

! Sačuvajte ove upute!

• SAMO ZA UPOTREBU U KUĆANSTVU

OPĆA UPORABA I SIGURNOST

⚠

UPOZORENJE! Nepridržavanje uputa za upotrebu blendera nutribullet® Ultra može dovesti do ozbiljnih osobnih ozljeda, smrti ili oštećenja imovine. Budite svjesni mogućih opasnosti kada koristite ili skladištite blender nutribullet® Ultra.

- **NIKADA** ne miješajte topla, vruća ili gazirana pića. Ona mogu stvoriti tlak iznutra i uzrokovati prskanje sadržaja nakon otvaranja, što može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili materijalne štete.
- Upotrebljavajte ovaj blender samo za ono za što je namijenjen.
- Potreban je strogi nadzor kada bilo koji uređaj koriste djeca ili

se koristi u blizini djece kako biste spriječili da se djeca igraju njime. Držite kabel izvan dohvata djece.

- Uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih nadzire i poučava osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- **UREĐAJ NUTRIBULLET® NIKAD NE OSTAVLJAJTE BEZ NADZORA DOK SE KORISTI.**
- Nemojte stavljati blender nutribullet® na neravne ili nestabilne površine.
- Nemojte raditi ako su baza motora ili šalica na bilo koji način oštećeni.
- Koristite samo originalne nastavke/ dodatke tvrtke nutribullet® koji su posebno dizajnirani za vaši blender nutribullet® Ultra. Polovni dijelovi koji nisu izrađeni prema specifikacijama tvrtke nutribullet® mogu oštetiti vaš uređaj ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Rizik od požara, udara ili oštećenja uređaja nutribullet® Ultra tijekom čišćenja može se smanjiti poduzimanjem sljedećih mjera opreza:
  - Iskopčajte i isključite uređaj prije čišćenja.
  - Čistite samo vanjski dio vašeg uređaja.
  - Očistite uređaj suhom krpom.
- Ne pokušavajte čistiti uređaj uranjanjem u vodu ili druge tekućine za čišćenje. Samo nježno obrišite i osušite čistom krpom.
- Nijedan dio uređaja nutribullet® Ultra nemojte stavljati u mikrovalnu pećnicu, običnu pećnicu ili friteza na vrući zrak niti uranjati u kipuću vodu jer može doći do oštećenja.
- **NIKADA** ne koristite ciklus dezinfekcije ili zagrijavanja na bilo kojem dijelu nutribullet® dijelu ili dodatku. To može dovesti do savijanja i mogućih opasnih uvjeta rada.
- **NIKADA** ne stavljajte nutribullet® šalicu u zamrzivač i ne koristite je kao spremnik za pohranu u zamrzivaču.
- Provjerite je li uređaj nutribullet® Ultra isključen iz napona i jesu li motor i oštrice potpuno zaustavljeni prije vađenja ili čišćenja jedinice.
- **NE UPOTREBLJAVAJTE NA OTVORENOM.**
- **Uvijek iskopčajte NutriBullet® iz napona kada se ne upotrebljava.**

IZBJEGAVAJTE ZAGRIJAVANJE I PREJAKO PRITISKANJE ŠALICE:

⚠

UPOZORENJE!

- **NIKADA** ne miješajte vruće, zagrijane ili gazirane sastojke ili tekućine u nutribullet® šalici! Takva uporaba može dovesti do pretjeranog pritiska u šalici nutribullet® i uzrokovati nasilno odvajanje šalice kada se izvadi iz baze motora ili otvori, što može dovesti do tjelesnih ozljeda vrućim sadržajem ili oštricama.
- **NEMOJTE miješati vruće ili tople sastojke!**
  - Rad s vrućim ili toplim sastojcima omogućuje stvaranje više topline i pritiska unutar šalice tijekom miješanja. To može uzrokovati odvajanje šalice, izbacivanje vrućeg sadržaja ili otkrivanje oštrica noža što potencijalno može dovesti do

ozlijeda.

- Miješajte samo sastojke koji su sobne temperature ili hladniji (21 °C ili hladnije).

- **NEMOJTE miješati sadržaj dulje od jedne minute.**
  - Miješanje uzrokuje zagrijavanje sastojaka, što s vremenom stvara pritisak u šalici. Kontinuirano miješanje dulje od jedne minute može uzrokovati odvajanje šalice, otkrivanje oštrica noža ili izbacivanje zagrijanog sadržaja, uzrokujući ozljede.
  - **NEMOJTE** raditi uređajem uzastopno više od 6 intervala od 30 sekundi kako biste spriječili pregrijavanje sadržaja i stvaranje pritiska. Ostavite sadržaj da se slegne najmanje 10 do 15 minuta nakon izvođenja više uzastopnih ciklusa cijeđenja. **NEMOJTE** pokušavati otvoriti šalicu ako vam se čini vruća ili topla na dodir. Više detalja potražite u odjeljku **Oprez pri rukovanju šalicom**.

- **NEMOJTE** miješati ništa što je gazirano ili pjenušavo – bez mjehurića.
  - Gazirani i pjenušavi sastojci (npr. soda, prašak za pecivo, soda bikarbona, kvasac, neka tijesta, smjesa za kolače, suhi led ili druge tvari koje postaju pjenušave) oslobađaju plinove koji povećavaju tlak. Tlak koji stvore otpušteni plinovi može prouzročiti pucanje zatvorene šalice NutriBullet®, što može dovesti do tjelesnih ozljeda i/ili materijalne štete. **Napomena: Neki proteinski prašci uključuju pjenušave sastojke. Uvijek provjerite sastojke svih dodataka prije umetanja.**

- **NEMOJTE prepuniti.**
  - Punjenje iznad linije MAX može dovesti do curenja. Ciklonsko djelovanje uređaja nutribullet® zahtijeva prostor za učinkovitu ekstrakciju. Prekoračenje linije MAX može dovesti do curenja i može stvoriti opasan tlak koji može uzrokovati odvajanje sklopa šalice i oštrice brzog ekstraktora.

- **NEMOJTE ostavljati izmiksanu hranu u zatvorenoj šalici.**
  - Izmiješane smjese mogu se pokvariti i fermentirati povećavajući pritisak ako ostanu u čaši.
  - Upotrijebite poklopac za nošenje ili prebacite sadržaj nakon miješanja u drugu posudu za pohranu.

MJERE OPREZA PRI RUKOVANJU ŠALICOM:

⚠

UPOZORENJE!

NIKADA ne pokušavajte otvoriti zatvorenu šalicu nutribullet® dok je vruća ili topla na dodir. Kad se sadržaj zagrije, poraste tlak koji može naprasno izbaciti šalicu kada se otvori, što može dovesti do tjelesnih ozljeda. Ako je šalica vruća ili topla, poduzmite sljedeće korake:

1. **OSTAVITE ČAŠU I NEMOJTE JE OTVARATI.** Ostavite šalicu gdje jest i ne dirajte je niti dopustite drugoj osobi da je dodiruje. **NEMOJTE** pokušavati odvajati šalicu od baze motora ili šalicu od noža brzog ekstraktora primjenom topline, sile ili razdvajanjem dijelova jer šalica tako može napuknuti ili se razbiti i dovesti do tjelesnih ozlijeda.
2. Nemojte nastaviti s miješanjem.

3. Pustite da se čaša hladi najmanje 30 minuta.
4. Nakon 30 minuta provjerite je li šalica potpuno ohlađena. Ako je i dalje vruća, pustite da se još hladi.
5. Kad šalica postane hladna na dodir, polako je odvojite od baze motora.
6. Okrenite šalicu od vašeg lica i tijela, krpom polako odvrnite šalicu od noža brzog ekstraktora i lagano otpustite preostali tlak.

⚠

UPOZORENJE! Ako i dalje ne možete odvojiti šalicu od noža brzog ekstraktora, obratite se službi za korisnike. **Ako ne možete odvrnuti šalicu od noža brzog ekstraktora, NIKADA** ne ostavljajte sadržaj zatvoren na duže vrijeme. Sadržaj može fermentirati uzrokujući naprasno odvajanje šalice, što može dovesti do tjelesnih ozljeda ili materijalne štete. Pravilno odložite šalicu i sadržaj kako se vi ili netko drugi ne biste ozlijedili ako fermentacija dovede do odvajanja šalice.

SIGURNOST PRI RUKOVANJU ŠALICOM:

⚠

UPOZORENJE! Prije miješanja OBVEZNO provjerite je li šalica čvrsto pričvršćena na bazu motora. Motor se neće uključiti ako se šalica nalazi u zaključanom položaju.

- Nemojte prelaziti crtu označenu s MAX. Punjenje iznad linije MAX može dovesti do curenja.
- Nemojte uklanjati šalicu dok uređaj radi.
- Redovito pregledavajte sve dijelove blendera nutribullet® Ultra kako biste provjerili jesu li oštećeni ili istrošeni na način koji onemogućuje pravilno funkcioniranje ili predstavlja opasnost od strujnog udara.
- **NIPOŠTO** ne koristite prijenosni blender nutribullet® Ultra ako je šalica prazna.
- Nemojte prepuniti šalicu ledom. Prilikom miješanja uvijek dodajte dovoljno tekućih sastojaka.
- Prilikom pranja u perilici posuđa nemojte stavljati šalicu ili poklopac za nošenje na donju policu ili koristiti ciklus zagrijavanja/dezinfekcije perilice.
- Šalice i poklopci za nošenje **NISU** sigurni za mikrovalnu pećnicu.
- Nemojte upotrebljavati čašu ako uočite da je napukla ili zamućena ili da ima neka druga oštećenja. Nove šalice možete kupiti na stranici **nutribullet.com** ili tako da se obratite Službi za korisnike.
- Nemojte koristiti nož brzog ekstraktora kao poklopac za skladištenje jer izmiješana smjesa može fermentirati, povećavajući pritisak unutar šalice što može uzrokovati odvajanje šalice od noža i može dovesti do tjelesnih ozljeda i materijalne štete. Upotrijebite poklopac za nošenje ili prebacite sadržaj nakon miješanja u posudu s otvorom za pohranu.

SIGURNOST PRI RUKOVANJU NOŽEM ZA BRZU EKSTRAKCIJU:

⚠

UPOZORENJE! **NOŽEVI SU OŠTRI! RUKUJTE PAŽLJIVO KAKO BISTE IZBJEGLI TJELESNE OZLJEDE.** Neprehrambeni proizvodi ili tvrdi sastojci mogu oštetiti oštrice. Redovito provjeravajte oštrice i prestanite ih koristiti ako su oštećene. Upotreba uređaja s oštećenom oštricom ili uporaba koja nije u skladu s ovim uputama

može rezultirati tjelesnim ozljedama, oštećenjem imovine ili oštećenjem samog uređaja.

- Nemojte dodirivati oštre rubove oštrica. Kako ne bi došlo do porezotina, izbjegavajte rukovanje ili dodirivanje bilo kojeg ruba oštrice.
- **NIPOŠTO** ne ostavljajte nož za brzu ekstrakciju u bazi s motorom, a da nije pričvršćen za šalicu nutribullet®. Nepokrivena oštrica može predstavljati opasnost od posjekotina.
- **OBVEZNO** čvrsto zategnite nož brzog ekstraktora na šalicu kako biste spriječili curenje.
- Ne pokušavajte odvojiti šalicu od baze motora ako počne curiti tijekom miješanja. Pustite da se motor potpuno zaustavi prije uklanjanja šalice.
- Nemojte drobiti led. Uređaj nutribullet® Ultra nije namijenjen za drobljenje leda.
- Ne ostavljajte nikakve neprehrambene namirnice u šalici tijekom miješanja. Uklonite sav pribor iz šalice.
- U ovom uređaju nemojte miješati koštuničavo voće osim ako su koštice/sjemenke uklonjene. Koštice voća mogu oštetiti šalicu, što može dovesti do pucanja šalice i ozljeda. Osim toga, sjemenke jabuke i koštice trešanja, šljiva, bresaka i marelica sadrže kemijsku tvar za koju je poznato da u organizmu oslobađa cijanid kada se proguta.
- **NE UPOTREBLJAVAJTE** nož za ekstrakciju za mljevenje suhih sastojaka kao što su zrnje, žitarice ili kava jer bi to moglo oštetiti motor i/ili nož za ekstrakciju.
- Nemojte uklanjati šalicu dok se oštrice potpuno ne zaustave. Uklanjanje šalice prije nego što se oštrice potpuno zaustave može uzrokovati oštećenje spojke noža za ekstrakciju ili zupčanika motora.
- Obvezno **ISKLJUČITE** i **ISKOPČAJTE** uređaj prilikom sastavljanja, rastavljanja, zamjene pribora ili čišćenja.
- Nemojte preopteretiti šalicu prekoračenjem linije MAX. Oštrice se mogu prestati okretati ako je posuda preopterećena. Ako se to dogodi, isključite uređaj, ispraznite sadržaj do linije Max, ponovno pričvrstite šalicu i nastavite s miješanjem.
- **NE DODIRUJTE POKRETNE DIJELOVE!** Držite ruke i kuhinjski pribor izvan posude i dalje od noža za ekstrakciju za vrijeme upotrebe kako ne bi došlo do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili oštećenja uređaja.
- Prilikom pranja u perilici posuđa **NIPOŠTO** ne stavljajte nož za brzu ekstrakciju na donju policu i ne koristite ciklus zagrijavanja/dezinfekcije perilice.
- Povremeno provjerite jesu li oštrice oštećene. **NEMOJTE** koristiti noža brzog ekstraktora ako se oštrice ne okreću slobodno ili ako brtva nedostaje ili je oštećena.

ELEKTROTEHNIČKA SIGURNOST:

- Preinake, nepravilna uporaba i nepoštivanje uputa za pravilno postavljanje, upotrebu i održavanje blendera nutribullet® Ultra može povećati rizik od ozbiljnih osobnih ozljeda, smrti ili oštećenja imovine.
- Ne upotrebljavajte ovaj proizvod u područjima s različitim elektrotehničkim

značajkama ili vrstama utičnica.

- Nemojte koristiti ovaj uređaj zajedno s uređajem za pretvaranje napona jer to može uzrokovati kratki spoj, požar ili strujni udar, što može dovesti do ozlijeda ili oštećenja proizvoda.
- Nemojte koristiti uređaj u vlažnom prostoru ili na mjestu na kojem bi se mogao smočiti.
- Nemojte pokušavati uključiti uređaj u električnu utičnicu mokrim rukama.
- Nemojte koristiti uređaj ako su kabel, utikač ili baza motora bili uronjeni u vodu ili druge tekućine.
- Nemojte ni na koji način modificirati električni kabel.
- Nemojte raditi s oštećenim električnim kabelom ili utikačem. Električni kabel i utikač nisu prikladni za zamjenu. Ako je uređaj oštećen, treba ga zamijeniti.
- Ne dopustite da električni kabel dođe blizu ili u doticaj s vrućim površinama, izvorom topline ili plamenom, uključujući štednjak.
- Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola ili kuhinjskog elementa.
- Kabel se ne smije vući, okretati niti oštetiti.
- Pretrpavanje šalice ledom ili drugim tvrdim sastojcima ili korištenje bez dovoljno tekućine može pregrijati motor i uključiti toplinski prekidač. Ako unutarnji toplinski prekidač isključi motor, iskopčajte bazu motora i ostavite da se hladi sat vremena prije nego što je pokušate ponovno upotrijebiti. Toplinski prekidač resetirat će se kad se uređaj iskopča iz struje i kad se prekidač dovoljno ohladi.
- Uređaj NutriBullet® Ultra uvijek **ISKOPČAJTE** iz napona kad ga ne upotrebljavate ili prije sastavljanja, rastavljanja, zamjene dodatne opreme ili čišćenja.
- Korištenje nekompatibilnih ili polovnih dijelova može oštetiti blender nutribullet® Ultra ili izazvati sigurnosne opasnosti koje bi mogle dovesti do osobnih ozljeda ili oštećenja. Prilikom naručivanja zamjenskih dijelova uvijek koristite originalne dijelove i pribor nutribullet®.

PROZRAČIVANJE:

- **NIPOŠTO** ne blokirajte ventilacijske otvore pri dnu baze motora uređaja nutribullet® Ultra. Otvori na dnu baze motora moraju biti bez prašine ili dlačica i ne smiju biti začepljeni. Začepljenje ventilacijskih otvora može pregrijati motor i uzrokovati požar, povećavajući rizik od ozbiljnih osobnih ozljeda, smrti ili oštećenja imovine.
- **OBVEZNO** upotrebljavajte nutribullet® na ravnoj podlozi i osigurajte slobodan prostor ispod i oko baze s motorom kako biste omogućili odgovarajuće strujanje zraka. Otvori na dnu baze s motorom služe za prozračivanje, kojim se osigurava pouzdan rad motora i sprečava njegovo pregrijavanje.
- **NIPOŠTO** ne stavljajte nutribullet® Ultra na zapaljive materijale kao što su novine, stolnjaci, ubrusi, kuhinjske krpe, podmetači za jelo ili druge slične vrste materijala.

ZDRAVSTVENA SIGURNOST:

⚠

UPOZORENJE! Uvijek se savjetujte s liječnikom u pogledu zdravlja i prehrane. Informacije sadržane u ovom korisničkom priručniku i/ili online receptima samo su općeniti prijedlozi i ideje i ne mogu zamijeniti savjete vašeg liječnika.

INTERAKCIJE S LIJEKOVIMA

- Ako uzimate bilo kakve lijekove, a posebno lijekove za smanjenje kolesterola, antikoagulanse, lijekove za krvni tlak, lijekove za smirenje ili antidepresive, savjetujte se s liječnikom prije nego što isprobate neki od recepata iz vodiča s receptima.
- Povremeno pregledajte dijelove blendera nutribullet® Ultra kako biste provjerili jesu li oštećeni ili istrošeni na način koji onemogućuje pravilno funkcioniranje ili predstavlja opasnost za sigurnost. Prestanite s uporabom ako primijetite pukotine, zamućenje ili oštećenje šalica ili drugih dijelova. Provjerite okreću li se oštrice noža brzog ekstraktora slobodno i je li brtva neoštećena i na svom mjestu. Baza s motorom mora moći neometano raditi i biti čista. Slijedite upute za održavanje iz ovog dokumenta na stranicama 446 – 449. Nipošto ne upotrebljavajte nutribullet® Ultra s oštećenim dijelovima. Ako uređaj nutribullet® Ultra ne radi ispravno ili je na bilo koji način oštećen, odmah prekinite korištenje.

! Sačuvajte ove upute!

Sadržaj

425 Važne sigurnosne mjere

439 Sastavljanje

440 Upravljačka ploča

441 Upotreba uređaja nutribullet® Ultra

445 Rješavanje problema

446 Održavanje

449 Zamjenski dijelovi

Hvala Vam što ste se odlučili za kupnju blendera nutribullet® Ultra.

Upute za sastavljanje

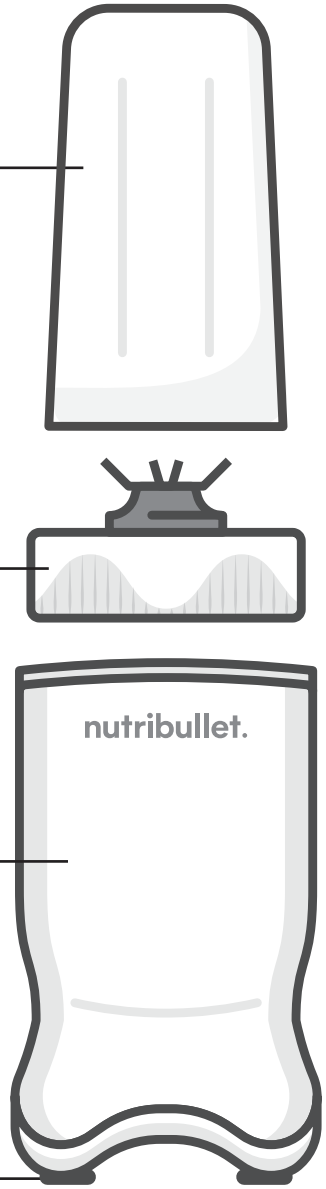

Upravljačka ploča

ISKLJUČENO

Upravljačka ploča ne svijetli.

MIJEŠANJE

Nakon što sklop noža/čaše zavrnete na bazu s motorom, pojavit će se upravljačka ploča. Dodirnite osvijetljenu ikonu punog kruga na upravljačkoj ploči kako biste aktivirali automatski program miješanja od 30 sekundi.

VIBRIRANJE

Nakon što sklop noža/čaše zavrnete na bazu s motorom, pojavit će se upravljačka ploča. Pritisnite i držite isprekidani krug na upravljačkoj ploči kako biste aktivirali funkciju vibriranja. Za kratko i isprekidano vibriranje dodirnite ikonu za vibriranje. Za duže vibriranje dodirnite i držite ikonu za vibriranje dok ne postignete željenu konzistenciju.

Upotreba uređaja nutribullet® Ultra

PRI UPOTREBI UREĐAJA nutribullet® IMAJTE NA UMU OVE VAŽNE SIGURNOSNE MJERE:

Stvaranje prevelikog pritiska u šalici nutribullet® može dovesti do ozljeda uslijed vrućeg sadržaja, izbacivanja fragmenata ili nezaštićenih noževa.

- **NEMOJTE** miješati vruće, tople, gazirane ili pjenušave sastojke.
- Nemojte prepuniti šalicu.
- **NEMOJTE** miješati sadržaj dulje od jedne minute.
- Nemojte ostavljati izmiksanu hranu u zatvorenoj šalici.
- Pogledajte **IZBJEGAVAJTE ZAGRIJAVANJE I PREJAKO PRITISKANJE ŠALICE** (str. 427) za pojedinosti.
- **NEMOJTE** pokušavati otvoriti zatvorenu šalicu nutribullet® dok je vruća ili topla na dodir. Kad se sadržaj zagrije, poraste tlak koji može naprasno izbaciti šalicu kada se otvori, što može dovesti do tjelesnih ozljeda. Pogledajte **Mjere opreza pri rukovanju šalicom**(str. 429)zapojedinosti.
- **Noževi su oštri! Rukujte pažljivo kako biste izbjegli tjelesne ozljede. NIPOŠTO** ne ostavljajte nož za brzu ekstrakciju u bazi s motorom, a da nije pričvršćen za šalicu nutribullet®.

1 Pregledajte sva upozorenja i mjere opreza u odjeljku **Važne sigurnosne mjere** (str. 425 – 436) i na prethodnoj stranici prije nego što nastavite s korakom 2.

3 Dodajte sastojke i tekućinu u čašu nutribullet®.

⚠ **UPOZORENJE! Kako biste izbjegli curenje i preveliki pritisak, nemojte prepunjavati preko oznake MAX.**

2 Stavite bazu s motorom na čistu, suhu i ravnu površinu, primjerice kuhinjski element ili stol.

4 Okrenite **nož za brzu ekstrakciju** na **šalicu nutribullet®** dok ne bude čvrsto zatvorena.

⚠ **UPOZORENJE! Nož za brzu ekstrakciju je oštar. Rukujte oprezno.**

5 Ukopčajte **kabel za napajanje baze s motorom** u električnu utičnicu.

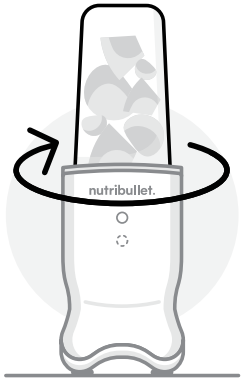

7 Okrenite **šalicu** na **bazu s motorom** u smjeru kazaljke na satu kako biste je blokirali na mjesto. (Klik označava da je **šalica** blokirana.) Tada će zasvijetliti **upravljačka ploča**.

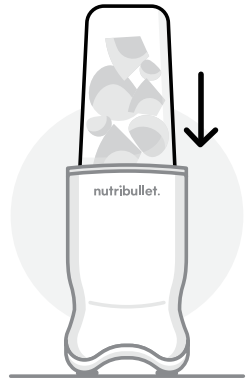

6 Okrenite **šalicu** prema dolje i stavite je na **bazu s motorom**.

8 Pritiskom na **puni krug** započinje automatizirani ciklus miješanja. Kada se aktivira ciklus miješanja, automatski se zaustavlja nakon 30 sekundi. Kada pritisnete i držite **isprekidani krug**, sastojci će se miješati vibriranjem. Otpustite pritisak na **isprekidani krug** kako biste zaustavili miješanje.

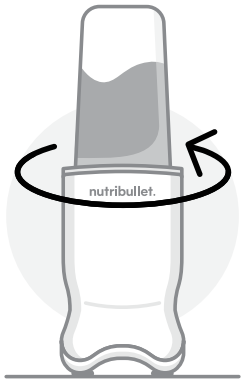

9 Okrenite **šalicu** u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da je odblokirate i uklonite je s **baze s motorom**. Kada se **šalica** odblokira, začut ćete „klik". Uživajte!

UPOZORENJE! NIKADA ne miješajte vruće, zagrijane ili gazirane sastojke ili tekućine u nutribullet® šalici! Takva uporaba može dovesti do pretjeranog pritiska u šalici nutribullet® i uzrokovati nasilno odvajanje šalice kada se izvadi iz baze motora ili otvori, što može dovesti do tjelesnih ozljeda vrućim sadržajem ili oštricama.

NIKADA nemojte primenjivati toplinu ili silu, niti pokušavajte odvojiti šalicu od noža za brzu ekstrakciju. Na taj način može doći do pucanja ili razbijanja šalice, što može rezultirati teškim tjelesnim ozljedama. Ostavite da se sadržaj u šalici slegne najmanje 30 minuta prije nego što je pokušate ponovo otvoriti. Ako je i dalje ne možete otvoriti, obratite se korisničkoj službi.

Rješavanje problema

PROBLEM:

Uređaj se ne uključuje **ILI** se ne pojavljuje upravljačka ploča.

RJEŠENJE:

- Provjerite je li kabel za napajanje uključen u električnu utičnicu i ima li u njoj napona.
- Provjerite je li sklop šalice/noža čvrsto pričvršćen na bazu motora. Začut ćete „klik" kada su dobro pričvršćeni.

PROBLEM:

Upravljačka ploča neprekidno treperi.

RJEŠENJE:

- Prešli ste 6 uzastopnih ciklusa miješanja u vremenskom okviru od 6 minuta ILI se uređaj pregrijao. Ako do toga dođe, iskopčajte bazu s motorom iz utičnice i pustite da se hladi najmanje 15 minuta prije nego što uređaj ponovno upotrijebite.

PROBLEM:

Tijekom ciklusa miješanja uređaj stvara veliku buku.

RJEŠENJE:

- Provjerite jeste li prekoračili crtu za maksimalno punjenje (MAX) na šalici prilikom stavljanja sastojaka. Prepunjene šalice mogu uzrokovati opterećenje motora što će dovesti do povećane razine buke.

PROBLEM:

Dok je u upotrebi, iz baze motora dolazi miris.

RJEŠENJE:

- Tijekom prvih nekoliko uporaba uređaja može se osjetiti miris iz baze motora, ali to je normalno kod prve uporabe proizvoda i ne bi vas trebalo brinuti.
- Ako primijetite miris nakon što ste nekoliko puta upotrijebili proizvod, provjerite jeste li sa sastojcima prekoračili crtu MAX. Prepunjene šalice mogu uzrokovati naprezanje motora što može rezultirati pojavom mirisa.

Održavanje

⚠

PRI UPOTREBI UREĐAJA nutribullet® IMAJTE NA UMU OVE VAŽNE SIGURNOSNE MJERE:

- Uvijek isključite i iskopčajte uređaj nutribullet® Ultra iz napona kada ga ne upotrebljavate, kada ga sastavljate, rastavljate, mijenjate dodatni pribor ili ga čistite.
- Uvijek pričekajte da se motor potpuno zaustavi prije uklanjanja šalice ili rukovanja uređajem.
- Nemojte stavljati šalice i poklopce za nošenje u mikrovalnu pećnicu jer nisu prikladni za nju.
- Nož za brzu ekstrakciju nemojte pohranjivati nezaštićen u bazi s motorom i da nije pričvršćen za šalicu.
- Prilikom pranja u perilici posuđa **NIPOŠTO** ne stavljajte nož za brzu ekstrakciju, šalice ili poklopac za nošenje na donju policu perilice posuđa i ne primjenjujte ciklus zagrijavanja/dezinfekcije. To može dovesti do savijanja i mogućih opasnosti.
- Ne pokušavajte očistiti bazu motora uranjanjem u vodu ili druge tekućine za čišćenje. Samo je pažljivo obrišite i osušite čistom krpom.
- Nijedan dio ili dodatni pribor nemojte stavljati u mikrovalnu pećnicu, običnu pećnicu, fritezu na vrući zrak ili lonac na štednjaku niti uranjati u kipuću vodu radi čišćenja ili dezinfekcije jer će doći do njihovog oštećenja.
- Provjerite je li ventilacijski otvor na bazi s motorom bez prepreka i čist.
- Povremeno pregledajte dijelove blendera nutribullet® Ultra kako biste provjerili jesu li oštećeni ili istrošeni na način koji onemogućuje pravilno funkcioniranje ili predstavlja opasnost za sigurnost. Nipošto ne upotrebljavajte nutribullet® Ultra s oštećenim dijelovima.
  - Prestanite s uporabom ako primijetite pukotine, zamućenje, savijenost ili oštećenje šalica.
  - Prestanite s upotrebom noža za brzu ekstrakciju ako se oštrice ne okreću nesmetano ili ako brtva nedostaje ili je oštećena. Upotreba uređaja s oštećenim nožem ili uporaba koja nije u skladu s ovim uputama može rezultirati tjelesnim ozljedama, oštećenjem imovine ili oštećenjem samog uređaja.
- **NIKADA** nemojte pokušavati raditi s uređajem nutribullet® Ultra ako je neispravan, oštećen ili ugrožen na bilo koji način.
- Ovisno o upotrebi, preporučuje se zamjena noža za brzu ekstrakciju barem svakih 5 godina.
- **NIKADA** nemojte upotrebljavati polovne zamjenske dijelove za uređaj nutribullet® Ultra. Polovni dijelovi koji nisu izrađeni prema specifikacijama tvrtke nutribullet® mogu oštetiti vaš uređaj ili uzrokovati ozbiljne ozljede. Koristite samo originalne nastavke/dodatke tvrtke nutribullet® koji su posebno dizajnirani za vaši blender nutribullet® Ultra.

1 Nakon završetka miješanja, provjerite je li **baza motora nutribullet® Ultra** isključena i iskopčana iz utičnice.

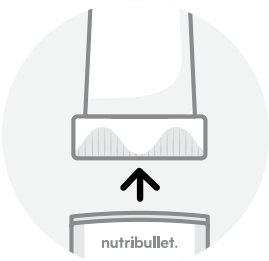

2 Odvojite **šalicu nutribullet®** i **nož za brzu ekstrakciju** s **baze motora**.

3 **Očistite pojedinačne dijelove na sljedeći način:**

NOŽEVI ZA EKSTRAKCIJU:

- Nož za brzu ekstrakciju isperite toplom vodom s deterdžentom.
- Upotrijebite četkicu ili spužvu namočenu vodom s deterdžentom kako biste uklonili sve ostatke s noža za brzu ekstrakciju.

NAPOMENA: Nož za brzu ekstrakciju najbolje je očistiti odmah nakon upotrebe kako biste izbjegli nakupljanje ostataka.

BAZA S MOTOROM:

- Za čišćenje površine baze motora upotrijebite spužvu ili krpu navlaženu vodom s deterdžentom.
- Upotrijebite četkicu za čišćenje sustava pokretača baze motora.

ŠALICE I POKLOPCI ZA VAN:

- Šalice i poklopci za van mogu se prati u perilici posuđa. Prethodno ih isperite ili izribajte kako biste uklonili sve ostatke.

⚠ **UPOZORENJE! Prilikom pranja u perilici posuđa NIPOŠTO ne stavljajte nož za brzu ekstrakciju, šalice ili poklopac za nošenje na donju policu perilice posuđa i ne primjenjujte ciklus zagrijavanja/dezinfekcije jer to može uzrokovati savijanje i dovesti do opasnosti.**

OSTACI SASTOJAKA:

- Za uklanjanje ostataka od sastojaka na šalicama ili noževima za brzu ekstrakciju, šalicu napunite vodom sobne temperature do crte MAX i dodajte 1 – 2 kapi sredstva za pranje posuđa.
- Okrenite nož za brzu ekstrakciju i miješajte 20 – 30 sekundi kako bi se ostaci otpustili dovoljno da ih možete očistiti vodom i deterdžentom.

POHRANA:

- Uređaj nutribullet® Ultra uvijek čuvajte uspravno bez ikakvih predmeta na njemu. Spremite dodatni pribor na sigurno mjesto do upotrebe.

Zamjenski dijelovi

Kako biste naručili dodatne ili zamjenske dijelove uređaja, posjetite našu stranicu **nutribullet.com** ili kontaktirajte službu za korisnike.

HR/ Objašnjenje oznaka

HR/ Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odlagati s drugim otpadom iz kućanstva na području cijele EU. U cilju sprečavanja moguće štete po okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, reciklirajte proizvod na odgovoran način da biste promicali održivo ponovno korištenje materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja koristite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod. Trgovina se može pobrinuti za ekološki sigurno recikliranje proizvoda.

HR/ Ovaj je proizvod u skladu s europskom Uredbom br. 1935/2004 o materijalima i proizvodima koji dolaze u doticaj s hranom.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Sva prava pridržana.

nutribullet® i logotip nutribullet® zaštitni su znakovi tvrtke CapBran Holdings, LLC registrirani u SAD-u i diljem svijeta.

Proizvod se može razlikovati od ilustracija u ovom dokumentu. Stalno radimo na poboljšanju svojih proizvoda te se značajke iz ovog dokumenta mogu promijeniti bez obavijesti.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Uputstvo za upotrebu

⚠ **UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od ozbiljnih povreda, pročitajte Uputstvo za upotrebu pre upotrebe vašeg blendera nutribullet® Ultra. Sačuvajte ovo uputstvo. Budite sigurni da svako ko koristi nutribullet® zna kako da to učini na bezbedan način.**

Važne mere zaštite

Kada koristite vaš nutribullet® Ultra, zapamtite:
BEZBEDNOST JE NA PRVOM MESTU.

Upozorenje! Da biste izbegli rizik od nastanka teških telesnih povreda ili oštećenja, pre korišćenja uređaja nutribullet® Ultra pažljivo pročitajte sva uputstva. Prilikom korišćenja bilo kog električnog uređaja uvek treba voditi računa o osnovnim merama opreza, uključujući i sledeće važne informacije. PROČITAJTE PAŽLJIVO I TEMELJNO PRE UPOTREBE.

Ako dozvolite nekom drugom da koristi vaš nutribullet® Ultra, uverite se da razume zdravstvene i bezbednosne informacije u ovom Uputstvu za upotrebu, kao i sva dodatna uputstva koja se odnose na bezbednost ili upotrebu. Svaka osoba koja koristi neki uređaj treba da pročita kompletno Uputstvo za upotrebu i da se upozna sa bezbednim načinom korišćenja uređaja.

! Sačuvajte ovo uputstvo!

SAMO ZA UPOTREBU U DOMAĆINSTVU

OPŠTA UPOTREBA I BEZBEDNOST:

⚠

UPOZORENJE! Nepoštovanje svih uputstava u vezi sa korišćenjem vašeg uređaja nutribullet® Ultra može dovesti do ozbiljnih povreda, smrti ili oštećenja imovine. Budite svesni mogućih opasnosti kada koristite ili skladištite svoj nutribullet® Ultra.

- **NIKADA** ne mešajte vruća, topla ili gazirana pića. To može stvoriti pritisak na sadržaj, uzrokujući njegovog naglo izbacivanje nakon otvaranja, što može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda ili materijalne štete.
- Ovaj blender nemojte koristiti ni za šta drugo osim u svrhu za koju je namenjen.
- Neophodan je pažljiv nadzor kada bilo koji

uređaj koriste deca ili se koristi u blizini dece, kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem. Držite kabl van domašaja dece.

- Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost pomno nadgleda i uputi u korišćenje uređaja.
- **UREĐAJ NUTRIBULLET® NIKADA NE OSTAVLJAJTE BEZ NADZORA DOK JE U UPOTREBI.**
- Ne postavljajte svoj nutribullet® blender na neravne ili nestabilne površine.
- Ne koristite uređaj ako su motorsko postolje, šolja ili sečiva na bilo koji način oštećeni.
- Koristite isključivo originalnu nutribullet® dodatnu opremu/ pribor koji su posebno dizajnirani za vaš blender nutribullet® Ultra. Zamenski delovi nisu napravljeni prema nutribullet® specifikacijama i mogu da oštete vašu uređaj ili da izazovu ozbiljne povrede.
- Rizik od požara, udara ili oštećenja blendera nutribullet® Ultra tokom čišćenja može se smanjiti ako se preduzmu sledeće mere predostrožnosti:
  - Izvucite napojni kabl i isključite uređaj pre čišćenja.
  - Očistite samo spoljašnjost uređaja.
  - Očistite uređaj suvom krpom.
- Ne pokušavajte da ga očistite uranjanjem u vodu ili druge tečnosti za čišćenje. Samo nežno obrišite i osušite čistom krpom.
- Sastavne delove uređaja nutribullet® Ultra nemojte stavljati u mikrotalasnu pećnicu, klasičnu rernu, fritezu na vruć vazduh ili na ringlu, niti ih potapati u kipuću vodu, jer u suprotnom mogu da se oštete.
- **NIKADA** ne koristite ciklus dezinfekcije ili zagrevanja na bilo kom nutribullet® delu ili priboru. To može uzrokovati savijanje i moguće opasne uslove.
- **NIKADA** ne stavljajte nutribullet® šolju u zamrzivač, niti je koristite kao posudu za skladištenje u zamrzivaču.
- Uverite se da je vaš nutribullet® Ultra isključen i da su motor i sečiva potpuno zaustavljeni pre uklanjanja ili čišćenja uređaja.
- **UREĐAJ NEMOJTE KORISTITI NA OTVORENOM.**
- **KADA NUTRIBULLET® NE KORISTITE, KABL ZA NAPAJANJE OBAVEZNO IZVUCITE IZ ELEKTRIČNE UTIČNICE.**

IZBEGAVAJTE ZAGREVANJE I STVARANJE PREVELIKOG PRITISKA U ŠOLJI:

⚠

UPOZORENJE!

NIKADA nemojte mešati vruće, tople ili gazirane sastojke ili tečnosti u nutribullet® šolji! Ovo može dovesti do stvaranja prevelikog pritiska u nutribullet® šolji, uzrokujući njeno naglo odvajanje kada se skine sa motorskog postolja ili otvori, što može dovesti do telesnih povreda usled izbacivanja vrelog sadržaja ili izloženih sečiva.

- **NEMOJTE mešati vruće ili tople sastojke.**
  - Započinjanje sa vrućim ili toplim sastojcima omogućava da dođe do stvaranja više toplote i pritiska unutar šolje tokom mešanja. To može uzrokovati odvajanje šolje, izbacivanje vrućeg sadržaja ili izlaganje sečiva, što može

izazvati povrede.

- Mešajte samo sastojke koji su na sobnoj temperaturi ili ohlađeni (21 °C ili hladniji).

- **NEMOJTE mešati duže od jednog minuta.**
  - Mešanje uzrokuje zagrevanje sastojaka, što vremenom povećava pritisak u šolji. Neprekidno mešanje u trajanju dužem od jednog minuta može dovesti do odvajanja šolje, izlaganje sečiva ili izbacivanja zagrejanog sadržaja, uzrokujući povrede.
  - **NEMOJTE** koristiti uređaj u trajanju dužem od 6 uzastopnih 30-minutnih intervala, kako ne bi došlo do pregrevanja sastojaka i stvaranja pritiska. Ostavite sadržaj da se slegne najmanje 10 do 15 minuta nakon izvođenja više uzastopnih ciklusa ekstrakcije.

  NE pokušavajte da otvorite šolju ako je vruća ili topla na dodir. Za više informacija, pogledajte odeljak **Oprez pri korišćenju šolje**.

- **NEMOJTE** mešati ništa gazirano ili šumeće – ništa što ispušta mehuriće.
  - Gazirani ili sastojci koji ispuštaju mehuriće (npr. soda, prašak za pecivo, soda bikarbona, kvasac, neka testa, mešavina za kolače, suvi led ili druge stvari koje postaju penušave) oslobađaju gasove koji povećavaju pritisak. Pritisak oslobođenih gasova može izazvati rasprskavanje hermetički zatvorene nutribullet® šolje, što može prouzrokovati telesne povrede i/ili materijalnu štetu. **Napomena: Neki proteinski praškovi sadrže sastojke koji ispuštaju mehuriće. Uvek proverite sastojke svih dodataka pre nego što ih dodate.**

- **NEMOJTE prepuniti posudu.**
  - Punjenje preko MAX nivoa može da dovede do curenja. Ciklonsko dejstvo nutribullet® blendera zahteva prostor za efikasno izvlačenje. Prekoračenje MAX nivoa može da dovede do curenja ili opasnog povećanja pritiska i posledičnog odvajanja šolje od sečiva za brzu ekstrakciju.

- **NE ostavljajte izmešanu hranu u hermetički zatvorenoj šolji.**
  - Izmešani sastojci mogu da se pokvare i fermentišu, povećavajući pritisak kada ostanu u šolji.
  - Koristite poklopac za nošenje ili prebacite u drugu posudu za skladištenje nakon mešanja.

OPREZ PRI KORIŠĆENJU ŠOLJE:

⚠

UPOZORENJE!

NIKADA ne pokušavajte da otvorite hermetički zatvorenu nutribullet® šolju ako je vruća ili topla na dodir. Sadržaj može biti zagrejan i pod pritiskom, što može uzrokovati naglo odvajanje šolje prilikom otvaranja, što može dovesti do telesnih povreda. Ako je šolja vruća ili topla, preduzmite sledeće korake:

1. **OSTAVITE, NE OTVARAJTE.** Ostavite šolju tamo gde je i ne dirajte je i ne dozvolite drugim osobama da je dodiruju. **NEMOJTE** pokušavati da odvojite šolju od motorskog postolja ili od sečiva za brzu ekstrakciju primenom toplote, sile ili razdvajanjem komponenti, usled čega šolja može da napukne ili se razbije, i time dovede do telesnih povreda.

2. Ne nastavljajte s mešanjem.
3. Ostavite šolju da se ohladi najmanje 30 minuta.
4. Posle 30 minuta proverite da li je šolja potpuno ohlađena. Ako je i dalje topla, ostavite je da se još ohladi.
5. Ako je hladna na dodir, polako odvojite šolju od motorskog postolja.
6. Šolju okrenite od lica i tela i, koristeći peškir, polako odvojite šolju od sečiva za brzu ekstrakciju i tako pažljivo oslobodite preostali pritisak.

⚠

UPOZORENJE! Ako i dalje ne možete da skinete šolju sa sečiva za brzu ekstrakciju, kontaktirajte Službu za podršku korisnika. **Ako ne možete da odvojite šolju od sečiva za brzu ekstrakciju, NIKADA** ne ostavljajte hermetički zatvoren sadržaj tokom dužeg vremenskog perioda. Sadržaj može da fermentiše i izazove naglo odvajanje šolje, što može dovesti do telesnih povreda ili oštećenja imovine. Odložite šolju i sadržaj na odgovarajući način kako vi ili drugi ne biste bili povređeni ako usled fermentacije dođe do odvajanja šolje.

BEZBEDNOST PRI KORIŠĆENJU ŠOLJE:

⚠

UPOZORENJE! UVEK proverite da li je šolja dobro pričvršćena na motorsko postolje pre mešanja. Motor se neće uključiti ako se šolja ne nalazi u zaključanom položaju.

- Ne prekoračujte liniju MAX. Ako se prekorači MAX nivo može doći do curenja.
- Ne skidajte šolju dok je jedinica u funkciji.
- Povremeno pregledajte sve komponente nutribullet® Ultra blendera kako biste uočili eventualna oštećenja ili habanja koja bi mogla da naruše pravilno funkcionisanje ili da predstavljaju pretnju po bezbednost.
- **NIKADA** nemojte da koristite svoj nutribullet® Ultra ako je šolja prazna.
- Ne prepunjavajte šolju ledom. Prilikom mešanja uvek koristite dovoljno tečnih sastojaka.
- Nemojte stavljati na donju rešetku niti koristiti ciklus zagrevanja/dezinfekcije u mašini za pranje sudova da operete šolje ili poklopce za nošenje.
- Šolje i poklopci za nošenje **NISU** bezbedni za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.
- Nemojte koristiti šolju ako primetite pukotine, zamućenje ili druga oštećenja. Nove šolje možete nabaviti na sajtu **nutribullet.com** ili preko službe za podršku korisnika.
- Nemojte koristiti sečivo za brzu ekstrakciju kao poklopac za skladištenje jer izmešana smeša može da fermentiše, povećavajući pritisak u šolji što može dovesti do odvajanja šolje od sečiva, a posledično i do telesnih povreda i oštećenja imovine. Koristite poklopac za nošenje ili ga prebacite u posudu sa oduškom za skladištenje nakon mešanja.

BEZBEDNOST PRI KORIŠĆENJU SEČIVA ZA BRZU EKSTRAKCIJU:

⚠

UPOZORENJE! **SEČIVA SU OŠTRA! RUKUJTE PAŽLJIVO KAKO BISTE IZBEGLI TELESNE POVREDE.** Neprehrambeni predmeti ili tvrdi sastojci mogu oštetiti sečiva. Redovno pregledajte sečiva i prestanite da ih koristite ako su oštećena. Dalja upotreba sa oštećenim sečivom ili upotreba koja nije u skladu sa ovim uputstvima može dovesti do telesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja vašeg uređaja.

- Ne dodirujte oštre ivice sečiva. Da biste izbegli

posekotine, nemojte dodirivati ivice sečiva.

- Izložena sečiva za brzu ekstrakciju **NIKADA** nemojte čuvati u motorskom postolju koje nije pričvršćeno za nutribullet® šolju. Izloženo sečivo može predstavljati rizik od nastanka posekotina.
- **UVEK** čvrsto pritegnite sečivo za brzu ekstrakciju na šolju kako biste sprečili curenje.
- Ako šolja počne da curi tokom mešanja ne pokušavajte da je odvojite od motorskog postolja. Pre skidanja šolje, sačekajte da se motor potpuno zaustavi.
- Ne drobite led. Vaš nutribullet® Ultra nije namenjen da se koristi za drobljenje leda.
- Prilikom mešanja, ne ostavljajte neprehrambene artikle u šolji. Uklonite sav pribor za jelo iz šolje.
- Nemojte mešati koštičavo voće u ovom uređaju osim ako su koštice/semenke uklonjene. Koštice iz voća mogu da oštete šolju, što može dovesti do njenog razbijanja i telesnih povreda. Osim toga, semenke jabuke i koštice trešanja, šljiva, breskve i kajsije sadrže hemikaliju za koju se zna da oslobađa cijanid u telo kada se proguta.
- **NEMOJTE KORISTITI** sečivo za brzu ekstrakciju za mlevenje suvih sastojaka, poput žitarica, cerealija ili kafe, jer u suprotnom može doći do oštećenja motora i/ili sečiva.
- Ne skidajte šolju dok se sečiva potpuno ne zaustave. Skidanje šolje pre nego što se sečiva potpuno zaustave može prouzrokovati oštećenje spojnice ili zupčanika motora sečiva za brzu ekstrakciju.
- Uvek **ISKLJUČITE** i **IZVUCITE NAPOJNI KABL** uređaja prilikom sklapanja, rasklapanja, zamene pribora ili čišćenja.

- Ne prepunjavajte šolju tako što ćete prekoračiti liniju MAX. Sečiva mogu prestati da se okreću ako je šolja prepunjena. Ako se to dogodi, isključite jedinicu, ispraznite sadržaj do linije Max, ponovno pričvrstite šolju i nastavite s mešanjem.
- **IZBEGAVAJTE DODIRIVANJE POKRETNIH DELOVA!** Ruke i posuđe držite podalje od sečiva ekstraktora tokom mešanja kako biste smanjili rizik od nastanka teških telesnih povreda ili oštećenja uređaja.
- Prilikom čišćenja, **NIKADA** ne stavljajte sečivo za brzu ekstrakciju na donju rešetku i ne koristite ciklus zagrevanja/dezinfekcije u mašini za pranje sudova.
- Periodično proveravajte ima li oštećenja na sečivima. **NE** koristite sečivo za brzu ekstrakciju ako se sečiva ne okreću slobodno ili ako zaptivka nedostaje ili je oštećena.

BEZBEDNOST OD ELEKTRIČNE STRUJE:

- Modifikacije, nepravilna upotreba i nepoštovanje uputstava za pravilno podešavanje, upotrebu i negu vašeg nutribullet® Ultra blendera mogu povećati rizik od ozbiljnih telesnih povreda, smrti ili oštećenja imovine.
- Ovaj uređaj nemojte koristiti na mestima sa različitim električnim specifikacijama ili tipovima utikača.
- Nemojte koristiti jedinicu sa pretvaračem napona jer to može izazvati kratak spoj, požar ili strujni udar, što može dovesti do telesnih povreda ili oštećenja proizvoda.
- Nemojte koristiti jedinicu u vlažnom prostoru ili tamo gde bi mogla da se pokvasi.
- Ne pokušavajte da uključite jedinicu u električnu utičnicu

mokrim rukama.

- Nemojte koristiti ako su kabl, utikač ili motorsko postolje bili potopljeni u vodu ili druge tečnosti.
- Ne modifikujte električni kabl ni na koji način.
- Nemojte koristiti uređaj ako su električni kabl ili utikač oštećeni. Električni kabl i utikač nisu pogodni za zamenu. Ako se oštete, treba zameniti uređaj.
- Ne postavljajte i ne dozvolite da električni kabl dođe blizu, niti da dodiruje vruće površine, izvor toplote ili plamen, uključujući rernu.
- Nemojte da dozvolite da kabl visi preko ivice stola ili pulta.
- Nemojte povlačiti, uvrtati ili oštećivati kabl za napajanje.
- Prepunjavanje šolje ledom ili drugim tvrdim sastojcima ili korišćenje bez dovoljno tečnosti može da dovede do pregrevanja motora i aktiviranja termičkog osigurača. Ako unutrašnji termički osigurač isključi motor, izvadite napojni kabl motorskog postolja i sačekajte jedan sat da se motor ohladi pre nego što ponovo pokušate da ga uključite. Ovaj termički osigurač će se resetovati kada se uređaj odvoji od električnog napajanja, a osigurač se ohladi.
- Uvek **IZVUCITE NAPOJNI KABL** nutribullet® Ultra blendera kada uređaj ne koristite, kao i prilikom sklapanja, rasklapanja, zamene pribora ili čišćenja.
- Upotreba nekompatibilnih delova ili zamenskih delova može da ošteti vaš nutribullet® prenosivi blender ili da stvori pretnju po bezbednost, što može izazvati telesne povrede ili materijalnu štetu. Prilikom naručivanja rezervnih delova uvek koristite originalne nutribullet® delove i pribor.

VENTILACIJA:

- **NEVER** ne blokirajte ventilacione otvore na dnu motorskog postolja vašeg nutribullet® Ultra blendera. Otvori na dnu motorskog postolja ne bi smeli da budu puni prašine ili dlačica i nikada ne bi trebalo da budu začepljeni. Začepljivanje ventilacionih otvora može dovesti do pregrevanja motora i do požara, što povećava rizik od ozbiljnih telesnih povreda, smrti ili oštećenja imovine.
- Prilikom korišćenja, nutribullet® **UVEK** treba da stoji na ravnoj površini, kako bi ispod i oko motorskog postolja bilo dovoljno slobodnog prostora za neometano kruženje vazduha. Sa donje strane motorskog postolja ostavljeni su prorezi za ventilaciju, koji obezbeđuju pouzdan rad uređaja i sprečavaju pregrevanje motora.
- Vaš nutribullet® Ultra **NIKADA** nemojte stavljati na zapaljive materijale, poput novina, stolnjaka, papirnih ubrusa, krpa za sudove, podmetača i sličnih predmeta.

ZDRAVSTVENA BEZBEDNOST:

⚠

UPOZORENJE! Obavezno se konsultujte sa svojim lekarom oko svih pitanja i saveta u vezi sa zdravljem i ishranom. Informacije sadržane u ovom Uputstvu za upotrebu i/ili u onlajn receptima su opšti predlozi i ideje i ne mogu da zamene savet vašeg lekara.

INTERAKCIJE LEKOVA

- Ako uzimate bilo koje lekove, a posebno lekove za snižavanje holesterola, razređivače krvi, lekove za krvni pritisak, sredstva za smirenje ili antidepresive, molimo vas da se posavetujete sa svojim lekarom pre nego što isprobate bilo koji od recepata za smuti napitke, koji su

dati u Vodiču za recepte ili onlajn receptima.

- Povremeno pregledajte sve komponente nutribullet® Ultra blendera kako biste uočili eventualna oštećenja ili habanja koja bi mogla da naruše pravilno funkcionisanje ili da predstavljaju pretnju po bezbednost. Prestanite s korišćenjem ako primetite pucanje, zamućenje ili oštećenje šolja ili drugih delova. Uverite se da se sečiva za brzu ekstrakciju slobodno okreću i da zaptivka ne nedostaje i da nije oštećena. Uverite se da na motorskom postolju nema nikakvih začepljenja i da je postolje čisto. Sledite instrukcije u pogledu održavanja, koje su u ovom uputstvu za upotrebu date na stranama 474 – 477. Nikada nemojte koristiti nutribullet® Ultra na kojem ima oštećenih delova. Ako vaš nutribullet® Ultra ne funkcioniše ispravno ili je oštećen ili u bilo kom smislu neispravan, odmah prekinite s njegovim korišćenjem.

! Sačuvajte ovo uputstvo!

Sadržaj

453 Važne mere zaštite

467 Sklapanje

468 Kontrolna tabla

469 Korišćenje vašeg nutribullet® Ultra

473 Rešavanje problema

474 Nega i održavanje

477 Rezervni delovi

Hvala što ste kupili uređaj nutribullet® Ultra.

Uputstvo za sklapanje

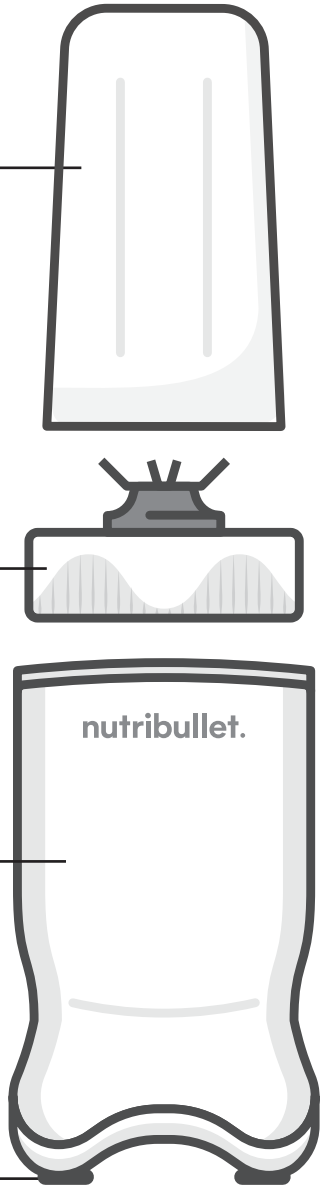

nutribullet® šolja

sečivo za brzu ekstrakciju

motorsko postolje

vakuumske nožice šolje

Kontrolna tabla

ISKLJUČENO

Kontrolna tabla nije osvetljena.

MEŠANJE

Nakon uvrtanja sklopa sečiva/šolje na motorsko postolje, pojaviće se kontrolna tabla. Dodirnite osvetljenu ikonu punog kruga na kontrolnoj tabli da biste aktivirali automatski program mešanja od 30 sekundi.

IMPULSNO

Nakon uvrtanja sklopa sečiva/šolje na motorsko postolje, pojaviće se kontrolna tabla. Pritisnite i zadržite isprekidani krug na kontrolnoj tabli da biste aktivirali funkciju impulsnog mešanja. Za kratke, isprekidane impulse, dodirnite ikonu Impulsno. Za duže impulse, dodirnite i držite ikonu Impulsno dok ne postignete željenu konzistenciju.

Korišćenje vašeg nutribullet® Ultra

MOLIMO VAS DA PRILIKOM KORIŠĆENJA UREĐAJA nutribullet® IMATE NA UMU OVE VAŽNE MERE ZAŠTITE:

Stvaranje prevelikog pritiska u nutribullet® šolji može da dovede do povreda usled izbacivanja vrelog sadržaja, delova koji se razlete ili izloženih sečiva.

- **NEMOJTE** mešati vruće ili tople sastojke, gazirane tečnosti ili sastojke koji ispuštaju mehuriće.
- Ne prepunjavajte šolju.
- **NEMOJTE** mešati sadržaj duže od jednog minuta.
- Nemojte čuvati izmešanu hranu u hermetički zatvorenoj šolji.
- Za više pojedinosti, pogledajte odeljak **Izbegavajte zagrevanje i stvaranje prevelikog pritiska u šolji** (str. 455).
- **NE** pokušavajte da otvorite hermetički zatvorenu nutribullet® šolju ako je vruća ili topla na dodir. Sadržaj može biti zagrejan i pod pritiskom, a to može prouzrokovati naglo odvajanje šolje prilikom otvaranja, što može dovesti do telesnih povreda. Za više pojedinosti, pogledajte odeljak **Oprez pri korišćenju šolje** (str. 457).
- **Sečiva su oštra! Rukujte pažljivo kako biste izbegli telesne povrede.** Izložena sečiva za brzu ekstrakciju **NIKADA** nemojte čuvati u motorskom postolju koje nije pričvršćeno za nutribullet® šolju.

1 Pregledajte sva upozorenja i izjave o oprezu u odeljku **Važne mere zaštite** (str. 453 – 464) i na prethodnoj strani pre nego što pređete na korak 2.

3 nutribullet® šolju napunite sastojcima i tečnošću.

⚠ **UPOZORENJE! Da biste sprečili curenje i stvaranje prevelikog pritiska, nemojte prepunjavati preko linije MAX.**

2 Motorsko postolje stavite na čistu, suvu i ravnu površinu, kao što je sto ili kuhinjski pult.

4 Pritežite **sečivo za brzu ekstrakciju** na **nutribullet® šolju** dok čvrsto ne nalegne na svoje mesto.

⚠ **UPOZORENJE! Sečivo za brzu ekstrakciju je oštro. Rukujte pažljivo.**

5 Uključite **kabl za napajanje motorskog postolja** u električnu utičnicu.

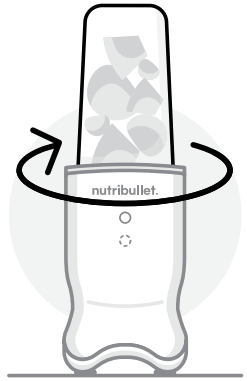

7 Pritežite **šolju** u smeru kretanja kazaljki na satu na **motorsko postolje** dok ne nalegne na svoje mesto. (Kada se začuje „klik“ to znači da je **šolja** zaključana.) Ovo će osvetliti **kontrolnu tablu**.

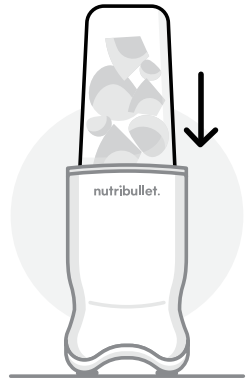

6 Okrenite **šolju** nadole i postavite je na **motorsko postolje**.

8 Pritiskom na **pun krug** započeće automatski ciklus mešanja. Kada je ciklus mešanja aktiviran, automatski će se zaustaviti nakon 30 sekundi. Ako pritisnete i zadržite **isprekidani krug** funkcija impulsnog mešanja će izmešati vaše sastojke. Da biste prekinuli mešanje, pritisnite **isprekidani krug**.

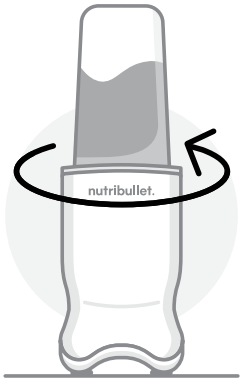

9 Okrećite **šolju** u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste je otključali i odvojili od **motorskog postolja**. Kada se **šolja** otključa, čućete „klik“. Uživajte!

UPOZORENJE! NIKADA nemojte mešati vruće, tople ili gazirane sastojke ili tečnosti u nutribullet® šolji! Ovo može dovesti do stvaranja prevelikog pritiska u nutribullet® šolji, uzrokujući njeno naglo odvajanje kada se skine sa motorskog postolja ili otvori, što može dovesti do telesnih povreda usled izbacivanja vrelog sadržaja ili izloženih sečiva.

NIKADA nemojte da primenjujete toplotu ili silu, niti da pokušavate da odvojite šolju od sečiva za brzu ekstrakciju. Na taj način šolja može da pukne ili da se razbije, što može dovesti do teških telesnih povreda. Sačekajte barem 30 minuta da se sadržaj u šolji slegne pre nego što pokušate da je ponovo otvorite. Ako i dalje ne možete da je otvorite, obratite se Službi za podršku korisnika.

Rešavanje problema

PROBLEM:

Uređaj se ne uključuje **ILI** se kontrolna tabla ne pojavljuje.

REŠENJA:

- Proverite da li je kabl za napajanje uključen u električnu utičnicu i da li ta utičnica ima napajanje.
- Proverite da li je sklop šolje/sečiva dobro pričvršćen na motorsko postolje. Kada su dobro pričvršćeni čućete 'klik'.

PROBLEM:

Kontrolna tabla neprekidno trepće.

REŠENJA:

- Prekoračili ste 6 uzastopnih ciklusa mešanja u vremenskom okviru od 6 minuta, ILI se jedinica pregrejala. Ako se to dogodilo, izvucite kabl za napajanje iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi najmanje 15 minuta pre nego što pokušate da ga ponovo koristite.

PROBLEM:

Uređaj je postao veoma bučan tokom ciklusa mešanja.

REŠENJA:

- Proverite da niste prekoračili liniju punjenja MAX na šolji prilikom dodavanja sastojaka. Prepunjene šolje mogu izazvati opterećenje motora što će rezultirati povećanim nivoom buke.

PROBLEM:

Tokom korišćenja, iz motorskog postolja se širi miris.

REŠENJA:

- Tokom prvih nekoliko korišćenja uređaja, može doći do pojave mirisa koji se oseća iz motorskog postolja, ali to je normalno prilikom prve upotrebe proizvoda i ne bi trebalo da izaziva uzbunu.
- Ako primetite da se miris oseća i nakon nekoliko korišćenja uređaja, proverite da niste prekoračili MAX liniju punjenja na šolji sa sastojcima. Prepunjene šolje mogu izazvati opterećenje motora što će rezultirati pojavom neobičnog mirisa.

Nega i održavanje

⚠

MOLIMO VAS DA PRILIKOM KORIŠĆENJA UREĐAJA nutribullet® IMATE NA UMU OVE VAŽNE MERE ZAŠTITE:

- Uvek isključite i izvadite utikač blendera nutribullet® Ultra kada ga ne koristite, kao i prilikom sklapanja, rasklapanja, zamene pribora ili čišćenja uređaja.
- Uvek sačekajte da se motor potpuno zaustavi pre nego što uklonite šolju ili pre rukovanja uređajem.
- Poklopce za nošenje ne stavljajte u mikrotalasnu pećnicu, jer oni nisu bezbedni za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.
- Izložena sečiva za brzu ekstrakciju nemojte čuvati na motorskom postolju ako prethodno niste za njega pričvrstili šolju.
- Prilikom čišćenja, **NIKADA** ne stavljajte sečivo za brzu ekstrakciju, šolje ili poklopce za nošenje na donju rešetku i ne koristite ciklus zagrevanja/dezinfekcije u mašini za pranje sudova. To može uzrokovati savijanje i moguće pretnje po bezbednost.
- Ne pokušavajte da očistite motorsko postolje uranjanjem u vodu ili druge tečnosti za čišćenje. Nežno obrišite i osušite čistom krpom.
- Ne stavljajte nikakve delove ili pribor u mikrotalasnu pećnicu, klasičnu rernu, fritezu na vruć vazduh ili na ringlu, i ne potapajte u kipuću vodu radi čišćenja ili dezinfekcije, jer delovi tako mogu da se oštete.
- Uverite se da na ventilacionim područjima motorskog postolja nema nikakvih začepljenja i da je postolje čisto.
- Povremeno pregledajte sve komponente nutribullet® Ultra blendera kako biste uočili eventualna oštećenja ili habanja koja bi mogla da naruše pravilno funkcionisanje ili da predstavljaju pretnju po bezbednost. Nikada nemojte koristiti nutribullet® Ultra na kome ima oštećenih delova:
  - Prestanite s korišćenjem ako primetite pucanje, savijanje, zamućenje ili oštećenje šolja.
  - Prekinite da koristite sečivo za brzu ekstrakciju ako se ne okreće slobodno ili ako zaptivka nedostaje ili je oštećena. Dalja upotreba sa oštećenim sečivom ili upotreba koja nije u skladu sa ovim uputstvima može dovesti do telesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja vašeg uređaja.
- **NIKADA** ne pokušavajte da koristite vaš nutribullet® Ultra ako ne funkcioniše ispravno ili je oštećen ili u bilo kom smislu neispravan.
- U zavisnosti od upotrebe, preporučuje se da se sečivo za brzu ekstrakciju menja barem na svakih 5 godina.
- **NIKADA** ne koristite zamenske rezervne delove za vaš nutribullet® Ultra. Zamenski delovi nisu napravljeni prema nutribullet® specifikacijama i mogu da oštete vašu uređaj ili da izazovu ozbiljne povrede. Koristite isključivo originalnu nutribullet® dodatnu opremu/pribor koji su posebno dizajnirani za vaš blender nutribullet® Ultra.

1 Kada se mešanje završi, uverite se da je **motorsko postolje blendera nutribullet® Ultra** isključeno i kabl za napajanje izvučen iz utičnice.

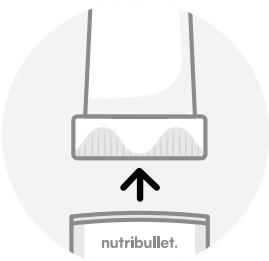

2 Odvojite **nutribullet® šolju** i **sečivo za brzu ekstrakciju** od **motorskog postolja**.

3 **Pojedinačne komponente očistite na sledeći način:**

SEČIVA EKSTRAKTORA:

- Isperite sečivo za brzu ekstrakciju toplom, sapunjavom vodom.
- Da biste uklonili ostatke sa sečiva za brzu ekstrakciju koristite malu četku ili sunđer nakvašen sapunicom.

NAPOMENA: Sečivo za brzu ekstrakciju najbolje je očistiti odmah nakon upotrebe kako bi se izbeglo nakupljanje ostataka.

MOTORSKO POSTOLJE:

- Za čišćenje površine motorskog postolja koristite sunđer ili krpu za posuđe navlaženu sapunjavom vodom.
- Za čišćenje aktivatorskog sistema motorskog postolja koristite malu četku.

ŠOLJE I POKLOPCI ZA NOŠENJE:

- Šolje i poklopce za nošenje možete bezbedno prati u mašini za sudove. Prethodno ih isperite ili izribajte kako biste uklonili sve ostatke.

⚠ **UPOZORENJE! Prilikom čišćenja, NIKADA ne stavljajte sečivo za brzu ekstrakciju, šolje ili poklopce za nošenje na donju rešetku i ne koristite ciklus zagrevanja/dezinfekcije u mašini za pranje sudova jer to može uzrokovati savijanje i moguće pretnje po bezbednost.**

ZAGLAVLJENI SASTOJCI:

- Za zaglavljene sastojke na šoljama ili sečivima za brzu ekstrakciju, napunite šolju vodom sobne temperature do linije MAX linije i dodajte 1-2 kapi tečnosti za pranje posuđa.
- Zavrnite sečivo za brzu ekstrakciju i mešajte tokom 20 – 30 sekundi kako bi se ostaci dovoljno odvojili da možete da ih očistite sapunom i vodom.

SKLADIŠTENJE:

- Vaš nutribullet® Ultra uvek skladištite u uspravnom položaju i ne stavljajte nikakve predmete preko njega. Pribor čuvajte na bezbednom mestu do naredne upotrebe.

Za rezervne delove

Da biste naručili rezervne delove i dodatni pribor, pozivamo vas da posetite naš veb-sajt **nutribullet.com** ili da kontaktirate službu za podršku korisnika.

SR/ Objašnjenje oznaka

SR/ Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod na čitavoj teritoriji EU ne sme odlagati zajedno sa drugim otpadom iz domaćinstva. Radi sprečavanja mogućeg štetnog delovanja na životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada; recikliranje obavljajte odgovorno kako biste promovisali održivo višekratno korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da svoj korišćeni uređaj vratite, u tu svrhu koristite sisteme za prikupljanje i vraćanje ili kontaktirajte prodavnicu u kojoj je proizvod kupljen. Oni će se dalje pobrinuti za ekološki bezbedno recikliranje ovog proizvoda.

SR/ Ovaj proizvod je usklađen sa Evropskim propisom br. 1935/2004 koji se odnosi na materijale i predmete koji dolaze u dodir sa hranom.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Sva prava zadržana.

nutribullet® i nutribullet® logotip su zaštitni znaci kompanije CapBran Holdings, LLC koja je registrovana na teritoriji SAD i ostatka sveta.

Crteži se mogu razlikovati u odnosu na stvarni proizvod. Neprestano nastojimo da poboljšamo naše proizvode, te su stoga specifikacije sadržane u ovom dokumentu podložne promenama bez prethodne najave.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Ръководство за употреба

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите риска от сериозни наранявания, прочете ръководството за употреба, преди да използвате nutribullet® Ultra. Запазете тези инструкции. Уверете се, че всеки които използва nutribullet®, знае как да го прави безопасно.**

Предупреждения за безопасност

Когато използвате nutribullet® Ultra, помнете:
БЕЗОПАСНОСТТА Е ПРЕДИ ВСИЧКО.

Предупреждение! <u>За да избегнете риска от сериозни наранявания, смърт, материални щети или повреди на уреда, прочетете внимателно всички инструкции, преди да използвате nutribullet® Ultra.</u> При използване на електрически уред, освен най-елементарните мерки за безопасност, трябва да се спазват следните предупреждения. ПРОЧЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАДЪЛБОЧЕНО ПРЕДИ УПОТРЕБА.

Ако разрешите на други лица да използва блендера nutribullet® Ultra, уверете се, че те разбират информацията относно здравето и безопасността, съдържаща се в това ръководство и всички други инструкции за безопасна употреба на уреда. Всеки, който използва уреда, трябва да прочете внимателно ръководството за употреба, за да се запознае с безопасната работа на уреда.

! Запазете тези инструкции!
● ТОЗИ УРЕД Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЕДИНСТВЕНО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

⚠

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неспазването на инструкциите за употреба на nutribullet® Ultra може да доведе до сериозни или фатални инциденти и материални щети. Обърнете внимание на възможните опасности, когато или прибирате блендера nutribullet® Ultra.

- Не смесвайте горещи, топли или газирани напитки. Това може да доведе до повишаване налягането в чашата и да причини изхвърляне на съдържанието в момента на отваряне, с риск от сериозно нараняване на хора или материални щети.
- Не използвайте блендера за цели, различни от предвидените.

- Ако уредът се използва от или в присъствието на деца, те трябва да бъдат наблюдавани внимателно, за да сте сигурни, че не си играят с уреда. Дръжте кабела на места, недостъпни за деца.
- Уредът не може да се използва от хора (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, освен ако не са внимателно наблюдавани и инструктирани за безопасна употреба на уреда от отговорно за безопасността им лице.
- **НЕ ОСТАВЯЙТЕ NUTRIBULLET® БЕЗ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА.**
- Не поставяйте блендера върху неравни или нестабилни повърхности.
- Не използвайте уреда, ако моторната основата, чашата или острието има някаква повреда.
- Използвайте само принадлежности nutribullet®, специфични за блендера nutribullet® Ultra. Неоригиналните резервните части не отговарят на спецификациите на nutribullet® и могат да повредят уреда или да причинят сериозно нараняване.
- Следните предпазни мерки могат да намалят риска от пожар, токов удар или повреди при почистване на уреда:
  - Преди да пристъпите към почистване, извадете щепсела от контакта и изключете уреда.
  - Почиствайте само външната страна на блендера.
  - Почиствайте уреда с влажна кърпа.
- Не се опитвайте да го почиствате, като го потапяте във вода или други почистващи течности. Внимателно почистете и подсушете с чиста кърпа.
- Не поставяйте компонентите на nutribullet® Ultra в микровълнова фурна, обикновена фурна, фритюрник с въздух или в тенджера и не ги потапяйте във вряща вода, тъй като могат да се повредят.
- **НЕ** използвайте високотемпературна или дезинфекцираща програма за който и да е от компонентите или принадлежностите nutribullet® . Това може да доведе до деформации и опасни ситуации.
- **НЕ** поставяйте чашата на nutribullet® във фризера и не я използвайте като съд за съхранение на смутита във фризера.
- Преди да премествате или почиствате nutribullet® Ultra, се уверете, че уредът е изключен и че моторът и острието са спрели напълно.
- **ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА НА ОТКРИТО.**
- **КОГАТО НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА, ВИНАГИ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ NUTRIBULLET® ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ КОНТАКТ.**

ИЗБЯГВАЙТЕ ПРЕГРЯВАНЕ И СВРЪХНАЛЯГАНЕ НА ЧАШАТА:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

НЕ смесвайте горещи, топли или газирани съставки или течности в чашата nutribullet®! Това може да създаде прекомерно налягане в чашата, която при изваждане или отваряне може рязко да се отдели от моторната основа, с последващ риск от нараняване поради изхвърляне на горещо съдържание или открити остриета.

- **НЕ смесвайте горещи или газирани съставки.**
  - Използването на горещи или топли съставки повишава топлината и налягането в чашата по време на смесването. Това може да доведе до отделяне на чашата с последващо изтичане на горещото съдържание или излагане на острието – фактори, като и двете могат да причинят

наранявания.

- Смесвайте само съставки със стайна температура или охладени (21°C или по-ниска).

- **НЕ смесвайте съставките повече от една минута.**
  - Смесването води до нагряване на съставките с последващо повишаване на налягането в чашата. Непрекъснатото смесване за повече от една минута може да доведе до отделяне на чашата с излагане на острието или до изтичане на горещото съдържание и последващи наранявания.
  - За да избегнете прегряване на съставките, **НЕ** смесвайте повече от 6 последователни цикъла по 30 секунди. След извършване на няколко последователни цикъла на смесване оставете съдържанието да се утаи за най-малко 10-15 минути. **НЕ** се опитвайте да отворите чашата, ако е гореща или топла на допир. За повече подробности направете справка в раздел **Внимавайте с чашата**.

- **НЕ** смесвайте газирани или ефервесцентни съставки - никакви мехурчета!
  - Газираните и ефервесцентни съставки (като сода, бакпулвер, сода за хляб, мая, някои смеси за тесто и сладкиши, сух лед или други продукти, които стават газирани) отделят газове, които повишават налягането. Налягането, създаденото от отделяните газове, може да доведе до счупване на херметичната чашата nutribullet® с опасност от нараняване на хора и/или материални щети.
  Важно: Някои протеини на прах съдържат ефервесцентни съставки. Винаги проверявайте съдържанието на всички хранителни добавки, преди да ги добавите.

- **НЕ препълвайте чашата!**
  - Напълването над линията MAX може да доведе до изтичане на течност. За едно ефективно смесване циклонното действие на nutribullet® изисква определен обем; ако обозначението за ниво MAX се превиши, течността може да изтече и вътрешното налягане да се повиши опасно, което да доведе до отделяне на чашата от острието за бърза екстракция.

- **НЕ оставяйте смесени храни в херметичната чаша.**
  - Ако оставите смутитата в чашата, те могат да се влошат и да ферментират, което ще доведе до повишаване на налягането.
  - Използвайте капака за носене или ги прехвърлете в друг съд, за да ги съхраните след смесването.

ВНИМАВАЙТЕ С ЧАШАТА:

⚠

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

НЕ се опитвайте да отворите херметичната чаша nutribullet®, ако е гореща или топла на допир. Съдържанието може да е горещо и под налягане, което може да доведе до рязко отделяне на чашата при отваряне, с риск от нараняване. Ако чашата е гореща или топла на допир, процедирайте, както следва:

1. **НЕ ОТВАРЯЙТЕ!**
   Оставете чашата където е, без да я докосвате и не позволявайте на други да я докосват.
   НЕ се опитвайте да откачите чашата от моторната основа или да я отделите от острието за бърза екстракция чрез сила, затопляне или натиск върху компонентите; това може да спука или счупи чашата и да причини нараняване.
2. Не продължавайте да смесвате.
3. Оставете чашата да се изстине за не по-малко

от 30 минути.

4. След 30 минути проверете дали чашата е изстинала напълно. Ако все още е гореща, оставете я да се охлади равномерно.
5. Ако е студена на допир, извадете внимателно чашата от моторната основа.
6. С чашата насочена встрани от лицето и тялото, бавно развийте с помощта на кърпа чашата от острието за бърза екстракция, за да освободите остатъчното налягане.

⚠

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ако все още чашата не може да се извади от острието за бърза екстракция, свържете се с отдела за обслужване на клиенти. **Ако чашата не може да се отдели от острието за бърза екстракция, НЕ оставяйте смутито в херметизираната чаша за продължително време.** Съдържанието може да ферментира и да причини рязко отделяне на чашата, с риск от нараняване или материални щети. Изхвърляйте чашата и нейното съдържание правилно, за да избегнете нараняване, в случай че ферментацията доведе до отделяне на чашата.

ЧАША: МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

⚠

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Преди да започнете смесването, винаги се уверявайте, че чашата е здраво закрепена към моторната основа. Ако чашата не е затегната на мястото ѝ, моторът не се включва.

- Не превишавайте знака MAX за максимално ниво. Напълването над линията MAX може да доведе до изтичане на течност.
- НЕ сваляйте чашата или капака, когато уредът работи.
- Периодично проверявайте блендера nutribullet® Ultra за наличие на повреди или следи от износване, които могат да компрометират правилното му функциониране или да създадат риск за безопасността.
- **NON** пускайте блендера nutribullet® Ultra с празна чаша.
- Не препълвайте чашата с лед. Използвайте винаги достатъчно количество течни съставки.
- Не поставяйте чашата и капаците за носене в долната кошница на съдомиялната машина и не използвайте високотемпературна програма или програма за дезинфекция.
- Чашите и капаците за носене **НЕ** се подходящи за микровълнова фурна.
- Не използвайте чашата, ако забележите пукнатини, помътняване или други повреди. Нови чаши може да закупите чрез сайта **nutribullet.com** или като се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
- Не използвайте острието за бърза екстракция като капак за съхранение на смутитата, тъй като те могат да ферментират и да повишат налягането в чашата с последващо отделяне на чашата от острието и риск от нараняване и материални щети. За целта използвайте капака за носене или прехвърлете смутито в нехерметичен съд, за да ги съхраните след смесването.

ОСТРИЕ ЗА БЪРЗО ИЗВЛИЧАНЕ – МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

⚠

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОСТРИЕТАТА СА ЗАТОЧЕНИ! РАБОТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ.

Нехранителни продукти или по-твърди съставки могат да повредят остриетата. Проверявайте периодично остриетата и преустановете употребата им, ако са повредени. Продължителната употреба на повредено острие, както и употреба, несъответстваща на тези инструкции, може да доведе до нараняване, материални щети или повреда на уреда.

- Не докосвайте острите ръбове на остриетата. За да избегнете нараняване, не дръжте и не докосвайте ръбовете на остриетата.
- **НЕ** прибирайте уреда с открито острието върху моторната основа, ако тя не е закрепена към чашата nutribullet®. Откритото острие е източник на опасност от нараняване.
- **ВИНАГИ** затягайте здраво острието за бърза екстракция към чашата, за да предотвратите изтичането на течност.
- Ако чашата започне да протича по време на смесване, не се опитвайте да я извадите от моторната основа. Изчакайте мотора да спре напълно, преди да извадите чашата.
- Не използвайте за трошене на лед. Nutribullet® Ultra не е проектиран за употреба като трошачка за лед.
- Не оставяйте нехранителни продукти в чашата по време на смесване. Извадете всякакви прибори от чашата.
- Не смилайте костилкови плодове, без предварително да отстраните костилките и семките. Костилките на плодовете могат да повредят или счупят чашата с риск от нараняване. Освен това ябълковите семки и костилките от череши, сливи, праскови и кайсии съдържат химическо вещество, което при поглъщане освобождава цианид в организма.
- **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ** острието за бърза екстракция за смилане на сухи съставки като кафе, зърна или люспи: моторът и острието могат да се повредят.
- Не сваляйте чашата, докато остриетата не спрат напълно. Ако извадите чашата преди пълното спиране на остриетата, рискувате да повредите съединението на блока с остриета или трансмисията на мотора.
- Винаги **ИЗКЛЮЧВАЙТЕ** и **ИЗВАЖДАЙТЕ** от контакта уреда по време на сглобяване, разглобяване, смяна на принадлежности или почистване.
- Не пълнете чашата над линията MAX. Ако чашата е препълнена, остриетата могат да блокират. Ако това се случи, изключете уреда, изпразнете чашата до линията Max, след което го сглобете отново и продължете смесването.
- **ИЗБЯГВАЙТЕ КОНТАКТ С ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ!** За да намалите риска от сериозни наранявания или повреди на уреда, дръжте ръцете и приборите далеч от острието по време на смилане.
- При почистване **НЕ** поставяйте острието за бърза екстракция в долната кошница на съдомиялната и не използвайте високотемпературна програма или програма за дезинфекция.
- Проверявайте периодично дали остриетата не са повредени. **НЕ** използвайте екстракторния блок, ако остриетата не се въртят свободно, ако уплътнението липсва или е повредено.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

- Модифицирането, неправилната употреба и неспазването на инструкциите за правилна настройка, употреба и поддръжка на блендера nutribullet® Ultra могат да увеличат риска от сериозно нараняване, фатални инциденти или материални щети.
- Не свързвайте уреда към електрически инсталации,чийто спецификации или контакти са различни от посочените.
- Не използвайте уреда с преобразувател на напрежението, за да избегнете късо съединение, пожар или токов удар, които могат да доведат до нараняване или повреда на продукта.
- Не използвайте уреда на влажни места или на места, където може да се намокри.

- Не се опитвайте да свързвате уреда към електрически контакт с мокри ръце.
- Не използвайте уреда, ако кабелът, щепселът или моторната основа са били потапяни във вода или други течности.
- В никакъв случай не модифицирайте електрическия кабел.
- Не използвайте повреден електрически кабел или щепсел. Електрическият кабел и щепселът не могат да се подменят. В случай на повреда уредът трябва да се подмени.
- Не оставяйте и не поставяйте електрическия кабел в близост или в контакт с горещи повърхности, източници на топлина или пламъци, като например котлони.
- Не оставяйте кабела да виси от края на масата или кухненския плот.
- Не дърпайте, усуквайте или повреждайте захранващия кабел.
- Прекомерното напълване на чашата с лед или други по-твърди съставки, както и използването без достатъчно количество течности може да доведе до прегряване на мотора и сработване на термозащитата. Ако вътрешната термозащита изключи мотора, изключете щепсела и го оставете да се охлади за един час, преди да използвате уреда отново. Термозащита се деактивира, след като изключите уреда от контакта и го оставите да се охлади.
- Винаги **ИЗКЛЮЧВАЙТЕ** nutribullet® Ultra от електрическия контакт, когато не се използва и по време на сглобяване, разглобяване, смяна на принадлежности или почистване.
- Използването на несъвместими или различни резервни части може да повреди nutribullet® Ultra или да застраши безопасността с възможни наранявания или материални щети. При необходимост от подмяна на компоненти винаги поръчвайте оригинални части и принадлежности nutribullet®.

ВЕНТИЛАЦИЯ:

- **НЕ** запушвайте вентилационните отвори на дъното на моторната основа на nutribullet® Ultra. Отворите на дъното на моторната основа трябва да са почистени от прах или мъх и никога не трябва да се запушват. Запушването на вентилационните отвори може да доведе до прегряване на мотора и да причини пожар и повишаване на риска от сериозни наранявания, фатални инциденти или материални щети.
- **ВИНАГИ** поставяйте nutribullet® върху равна повърхност, като оставяте достатъчно свободно място под и около моторната основа, за да осигурите правилна циркулация на въздуха. Отворите в долната част на моторната основа служат за осигуряване на вентилацията, необходима за надеждна работа на уреда и предотвратяване на прегряването на мотора.
- **НЕ** поставяйте nutribullet® Ultra върху запалими материали като вестници, покривки, салфетки, кухненски кърпи, подложки или подобни материали.

МЕДИЦИНСКА БЕЗОПАСНОСТ:

⚠

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

За всякакви въпроси и съвети, свързани със здравето и храненето, винаги се съветвайте с Вашия лекар. Информацията, съдържаща се в това ръководство и/или в онлайн рецептите, са общи предложения и идеи и нямат за цел да заменят медицинските съвети.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВА

- Ако приемате лекарства, особено антихолестеролови препарати, антикоагуланти, лекарства за контрол

на кръвното налягане, транквиланти или антидепресанти, консултирайте се с лекар, преди да пробвате рецептите, предложени в книгата с рецепти и/или онлайн рецептите.

- Периодично проверявайте компонентите на nutribullet® Ultra за наличие на повреди или следи от износване, които могат да компрометират правилното му функциониране или да създадат риск за безопасността. Преустановете употребата на уреда, ако забележите пукнатини, помътняване или други повреди по чашите или други компоненти. Уверете се, че острието за бърза екстракция се върти свободно и че уплътнението е налице и не е повредено. Уверете се, че моторната основа е чиста и няма запушвания. Следвайте инструкциите за поддръжка на страници 502-505 от това ръководство. Не използвайте nutribullet® Ultra, ако някой компонент е повреден. Ако nutribullet® Ultra не работи или е повреден по някакъв начин, незабавно прекратете употребата.

! Запазете тези инструкции!

Съдържание

481 Предупреждения за безопасност

495 Ръководство за сглобяване

496 Панел за управление

497 Използване на nutribullet® Ultra

501 Отстраняване на неизправности

502 Поддръжка

505 Резервни части

Благодарим Ви, че избрахте nutribullet® Ultra

Ръководство за сглобяване

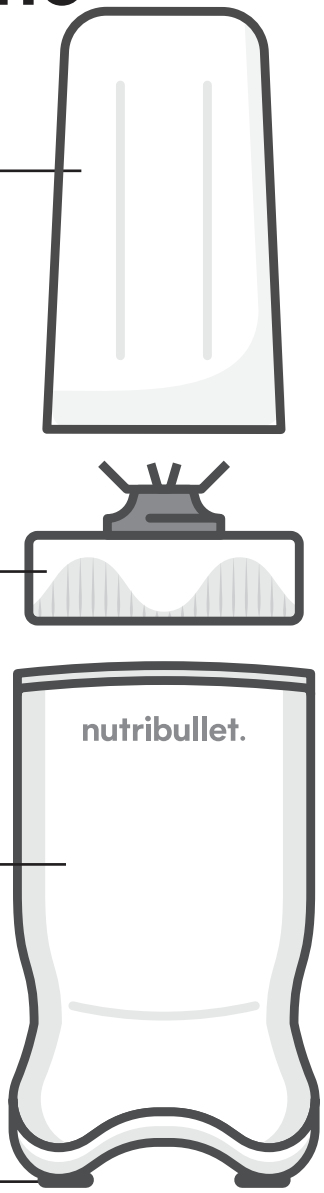

чаша nutribullet®

острие за бърза екстракция

моторна основа

крачета с вендуза

Панел за управление

ИЗКЛЮЧЕНО

Панелът за управление не свети.

СМЕСВАНЕ

След като завиете блока острие/чаша към моторната основа, се показва панелът за управление. Докоснете иконата със светещия плътен кръг на панела за управление, за да активирате 30-секундната програма за автоматично смесване.

РАБОТА НА ИМПУЛСИ

След като завиете блока острие/чаша към моторната основа, се показва панелът за управление. Натиснете и задръжте пунктирания кръг върху панела за управление, за да активирате функцията за работа на импулси. За кратки и прекъсващи импулси докоснете иконата Pulse. За по-продължителни импулси докоснете и задръжте иконата Pulse до достигане на желаната консистенция.

Използване на nutribullet® Ultra

ВИНАГИ ПОМНЕТЕ ТЕЗИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА:

Натрупването на налягане може да причини спукване на чашата nutribullet®, което да доведе до нараняване от горещото съдържание, изхвърлени частици или излагане на откритите остриета.

- **НЕ** смесвайте горещи, топли, газирани или ефервесцентни съставки.
- Не препълвайте чашата!
- **НЕ** смесвайте съставките повече от една минута.
- Не съхранявайте смесени храни в херметичната чаша.
- За повече подробности вж. **Избягвайте прегряване и свръхналягане в чашата** (стр. 483).
- **НЕ** се опитвайте да отворите херметичната чаша nutribullet®, ако е гореща или топла на допир. Съдържанието може да е горещо и под налягане, което може да доведе до рязко отделяне на чашата при отваряне, с риск от нараняване. За повече подробности вж. **Внимавайте с чашата** (стр. 485).
- **Остриетата са заточени! Боравете внимателно, за да не се нараните. НЕ** прибирайте уреда с открито острието върху моторната основа, ако тя не е закрепена към чашата nutribullet®.

1 Преди да преминете към точка 2, прочетете отново всички предупреждения и предпазни мерки, посочени в раздел **Предупреждения за безопасност** (стр. 481–492) и на предишната страница.

3 Поставете съставките и течността в чашата nutribullet®.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да избегнете прекомерно налягане в чашата и изтичане на течност, не превишавайте линията MAX.**

2 Поставете моторната основа върху чиста, суха и равна повърхност, например кухненски плот или маса.

4 Завийте **острието за бърза екстракция** към **чашата nutribullet®** и затегнете до херметично затваряне.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Острието за бърза екстракция е заточено. Работете внимателно.**

5 Свържете **захранващия кабел на моторната основа** към електрически контакт.

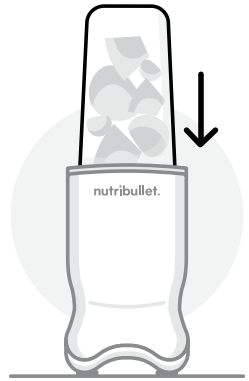

6 Обърнете **чашата** с дъното нагоре и я поставете върху **моторната основа**.

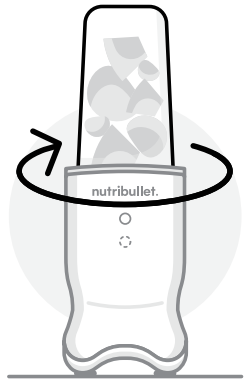

7 Завъртете **чашата** по посока на часовниковата стрелка върху **моторната основа**, за да я затегнете на мястото ѝ. (Щракване показва, че **чашата** е затегната) Светва **панелът за управление**.

8 С натискане на **плътния кръг** стартира автоматичен цикъл на смесване. След като се активира, автоматичният цикъл на смесване спира автоматично след 30 секунди. С натискане и задържане на **пунктирания кръг** съставките се смесват на импулси. Отпуснете **пунктирания кръг**, за да прекратите смесването.

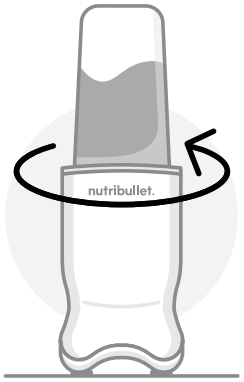

9 Завъртете **чашата** обратно на часовниковата стрелка и я извадете от **моторната основа**. Когато **чашата** се освободи, се чува щракване. Насладете се на Вашето смути!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ смесвайте горещи, топли или газирани съставки или течности в чашата nutribullet®! Това може да създаде прекомерно налягане в чашата, която при изваждане или отваряне може рязко да се отдели от моторната основа, с последващ риск от нараняване поради изхвърляне на горещо съдържание или открити остриета.

НЕ се опитвайте да отделите чашата от острието за бърза екстракция с пригане на сила, топлина или с натиск върху компоненти. По този начин може да спукате или счупите чашата, което да доведе до сериозно нараняване. Оставете съдържанието на чашата да престои най-малко 30 минути, преди да се опитате да я отворите отново. Ако все още не можете да я отворите, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Отстраняване на неизправности

НЕИЗПРАВНОСТ:

Уредът не се включва **или** панелът за управление не се появява.

ОТСТРАНЯВАНЕ:

- Уверете се, че захранващият кабел е свързан към електрически контакт и че контактът има захранване.
- Уверете се, че блокът чаша/острие е закрепен здраво към моторната основа. Чува се щракване, когато двата компонента са здраво закрепени.

НЕИЗПРАВНОСТ:

Панелът за управление мига непрекъснато.

ОТСТРАНЯВАНЕ:

- Направени са повече от 6 последователни цикъла на смесване в рамките на 6 минути ИЛИ уредът е прегрял. В такъв случай изключете уреда от контакта и го оставете да изстине за най-малко 15 минути, преди да го използвате отново.

НЕИЗПРАВНОСТ:

Уредът е много шумен по време на цикъла на смесване.

ОТСТРАНЯВАНЕ:

- Уверете се, че съставките не надвишават обозначението за максимално ниво MAX на чашата. Препълването на чашата може да претовари мотора, което да доведе до повишено ниво на шум.

НЕИЗПРАВНОСТ:

По време на работа моторната основа отделя миризма.

ОТСТРАНЯВАНЕ:

- Моторната основа може да отделя миризма при първите изплъзвания на уреда. Това е нормално и по никакъв начин не трябва да ви тревожи.
- Ако миризмата се усеща след неколкократно използване на продукта, проверете дали линията за напълване на чашата MAX не е превишена. Препълването на чашата може да претовари мотора, което да доведе до отделяне на неприятна миризма.

Поддръжка

ВИНАГИ ПОМНЕТЕ ТЕЗИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА:

- Винаги изключвайте и изваждайте от контакта nutribullet Ultra®, когато не го използвате и преди сглобяване, разглобяване, смяна на принадлежности или почистване.
- Изчакайте мотора да спре напълно, преди да извадите чашата или да боравите с уреда.
- Чашите и капаците за носене не са подходящи за микровълнова фурна.
- Не прибирайте уреда с открито екстракторно острие. Защитете го, като закрепите чашата към моторната основа.
- При почистване **НЕ** поставяйте острието за бърза екстракция, чашите или капаците за носене в долната кошница на съдомиялната и не използвайте високотемпературна програма или програма за дезинфекция. Това може да причини деформация и да застраши безопасността.
- Не почиствайте моторната основа, като я потапяте във вода или други почистващи течности. Внимателно почистете и подсушете с чиста кърпа.
- Не поставяйте компонентите и принадлежностите в микровълнова фурна, обикновена фурна, фритюрник с въздух или в тенджера на готварския плот и не ги потапяйте във вряща вода с цел почистване или дезинфекция, тъй като могат да се повредят.
- Уверете се, че вентилационните отвори на моторната основа са почистени и не са запушени.
- Периодично проверявайте компонентите на nutribullet® Ultra за наличие на повреди или следи от износване, които могат да компрометират правилното му функциониране или да създадат риск за безопасността. Не използвайте nutribullet® Ultra с повредени части или компоненти.
  - Преустановете употребата на уреда, ако забележите пукнатини, помътняване, деформации или повреди по чашите.
  - Прекратете употребата, ако острието за бърза екстракция не се върти свободно или ако уплътнението липсва или е повредено. Продължителната употреба на повредено острие, както и употреба, несъответстваща на тези инструкции, може да доведе до нараняване, щети или повреда на уреда.
- **НЕ** се опитвайте да използвате nutribullet® Ultra, ако уредът не работи изправно или е повреден или компрометиран по някакъв начин.
- В зависимост от употребата се препоръчва подмяна на острието за бърза екстракция поне на всеки 5 години.
- **НЕ** използвайте неоригинални резервни части за вашия nutribullet® Ultra Неоригиналните резервните части не отговарят на спецификациите на nutribullet® и могат да повредят уреда или да причинят сериозно нараняване. Използвайте само принадлежности nutribullet®, специфични за блендера nutribullet® Ultra.

1 След като смесването приключи, уверете се, че **моторната основа на вашия nutribullet® Ultra** е изключена и щепселът е изключен от контакта.

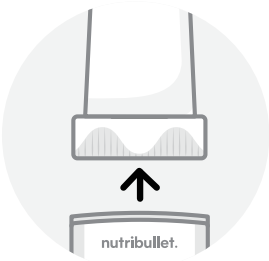

2 Отстранете **чашата** и **острието за бърза екстракция** от **моторната основа**.

3 **Почистете отделните компоненти, както следва:**

ЕКСТРАКТОРНО ОСТРИЕ:

- Изплакнете острието за бърза екстракция с топла вода и сапун.
- Използвайте малка четка или гъба, навлажнена със сапунена вода, за да отстраните всички остатъци от острието.

ВАЖНО: Препоръчително е да почиствате острието веднага след употреба, за да се избегне образуването на отлагания.

МОТОРНА ОСНОВА:

- За да почистите моторната основа, използвайте гъба или кърпа, навлажнена със сапунена вода.
- Използвайте малка четка, за да почистите системата за задвижване на моторната основа.

ЧАШИ И КАПАЦИ ЗА НОСЕНЕ:

- Чашите и капаците за носене могат да се мият в съдомиялна. Първо изплакнете или почистете с четка, за да отстраните всички остатъци.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ поставяйте острието за бърза екстракция, чашите или капаците за носене в долната кошница на съдомиялната и не използвайте високотемпературна програма или програма за дезинфекция: това може да причини деформация и да застраши безопасността.

УПОРИТИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ:

- За да отстраните отлагания от чашите или острието за бърза екстракция, напълнете чашата с вода със стайна температура до линията MAX и добавете 1 или 2 капки препарат за съдове.
- Завийте острието за бърза екстракция и смесвайте за 20–30 секунди, така че отлаганията да се разтворят и отстранят.

СЪХРАНЕНИЕ:

- Съхранявайте nutribullet® Ultra във вертикално положение, без да поставяте нищо върху уреда. Съхранявайте принадлежностите на безопасно място до момента на употреба.

Резервни части

За заявка на резервни части и други принадлежности посетете уебсайта **nutribullet.com** или се свържете с „Обслужване на клиенти“.

BG/ Обяснение на символите

BG/ Този символ показва, че в Европейския съюз този продукт не може да се изхвърля с битовите отпадъци. За да се предотвратят възможни щети за околната среда или здравето в резултат на неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да съдействате за устойчивата повторна употреба на материалните ресурси. За да върнете използван уред, използвайте обичайните канали за връщане и събиране или се свържете с магазина, от който сте закупили продукта. След това продуктът може да бъде рециклиран по начин, безопасен за околната среда.

BG/ Този уред е в съответствие с директива (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с хранителни продукти.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Всички права запазени.

nutribullet® и логото nutribullet ® са търговски марки на CapBran Holdings, LLC, регистрирани в САЩ и в целия свят.

Изображенията може да се различават от действителния продукт. Ние се ангажираме постоянно да подобряваме нашите продукти, затова посочените тук спецификации подлежат на промяна без предизвестие.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Príručka používateľa

⚠ **VAROVANIE! Aby ste zabránili riziku vážneho zranenia, pred používaním svojho nutribullet® Ultra si prečítajte príručku používateľa. Príručku si odložte. Uistite sa, že každý, kto používa nutribullet®, vie ako ho používať bezpečným spôsobom.**

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Pri používaní svojho nutribullet® Ultra nezabudnite: NAJDÔLEŽITEJŠIA JE BEZPEČNOSŤ.

Varovanie! Aby ste zabránili riziku vážneho alebo smrteľného zranenia alebo poškodeniu svojho spotrebiča, pred používaním svojho nutribullet® Ultra si pozorne prečítajte všetky pokyny. Pri používaní akéhokoľvek elektrického spotrebiča je nevyhnutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich dôležitých informácií. PRED POUŽÍVANÍM A OBSLUHOU SI POZORNE A DÔKLADNE PREČÍTAJTE POKYNY.

Ak dovolíte používať svoj nutribullet® Ultra komukoľvek inému, overte, či daná osoba pochopila informácie v tejto príručke pre používateľa, ako aj všetky ďalšie poskytnuté bezpečnostné predpisy a pokyny na používanie. Každá osoba používajúca spotrebič si musí prečítať celú príručku používateľa, aby sa zoznámila s bezpečnou prevádzkou jednotky.

! Túto príručku si odložte!

NA POUŽITIE IBA V DOMÁCNOSTI

VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽITIE A BEZPEČNOSŤ:

⚠

VAROVANIE! Nedodržanie niektorého z pokynov pre nutribullet® Ultra môže spôsobiť vážne osobné alebo aj smrteľné zranenie, alebo poškodenie majetku. Nezabudnite na možné nebezpečenstvá hroziace pri nabíjaní, používaní alebo skladovaní svojho nutribullet® Ultra.

- **NIKDY** nemixujte horúce, teplé suroviny ani suroviny sýtené oxidom uhličitým. Môže sa tým zvýšiť tlak obsahu, čo by spôsobilo otvorenie nádoby a mohlo by spôsobiť osobný úraz alebo poškodenie majetku.
- Mixér nepoužívajte na iné než určené použitie.

- Pri používaní akéhokoľvek spotrebiča zo strany detí alebo v ich blízkosti treba dávať veľký pozor, aby sa zaistilo, že sa deti so spotrebičom nebudú hrať. Elektrický napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- Spotrebič nie je určený, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod starostlivým dohľadom a neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- **NUTRIBULLET® NENECHÁVAJTE POČAS POUŽÍVANIA NIKDY BEZ DOZORU.**
- Neklaďte svoj mixér nutribullet® na nerovné alebo nestabilné plochy.
- Ak je základňa s motorom, pohár alebo nože akokoľvek poškodené, nepoužívajte ich.
- Používajte výhradne nadstavce/príslušenstvo značky nutribullet® špeciálne navrhnuté pre váš mixér nutribullet® Ultra. Bežné diely dostupné na trhu nie sú vyrobené podľa špecifikácií značky nutribullet® a mohli by poškodiť váš spotrebič alebo spôsobiť zranenie.
- Riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia spotrebiča nutribullet® Ultra počas čistenia sa dá obmedziť uplatnením nasledujúcich preventívnych opatrení:
  - Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
  - Čistite iba vonkajšok svojho spotrebiča.
  - Spotrebič čistite suchou utierkou.
- Nepokúšajte sa ho čistiť ponorením do vody ani iných kvapalín na čistenie. Iba ju opatrne utrite a osušte čistou utierkou.
- Žiadny diel spotrebiča nutribullet® Ultra nevkladajte do mikrovlnnej rúry, tradičnej rúry, teplovzdušnej rúry ani ho neklaďte na sporák, na varnú dosku ani neponárajte do vriacej vody, pretože by sa mohol diel poškodiť.
- **NIKDY** nepoužívajte dezinfekčný ani ohrevný cyklus, keď je v umývačke niektorý diel nutribullet® alebo jeho príslušenstvo. Mohlo by to spôsobiť deformáciu a nebezpečné situácie.
- **NIKDY** nevkladajte pohár nutribullet® do mrazničky ani nepoužívajte pohár na skladovanie potravín v mrazničke.
- Pred vybratím alebo čistením jednotky sa uistite, že je nutribullet® Ultra vypnutý a motor a nože sú úplne zastavené.
- **NEPOUŽÍVAJTE VONKU.**
- **KEĎ SA NUTRIBULLET® NEPOUŽÍVA, VŽDY HO ODPOJTE OD ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA.**

PRECHÁDZAJTE ZAHRIATIU A NATLAKOVANIU POHÁRA:

⚠

VAROVANIE! V pohári nutribullet® **NIKDY** nemixujte horúce, teplé ani sýtené suroviny ani kvapaliny! Mohlo by to spôsobiť nadmerné zvýšenie tlaku v pohári nutribullet® a jeho prudké odpojenie pri oddelení od základne s motorom alebo otvorení, následkom čoho môže dôjsť k osobnému zraneniu vystreknutím obsahu alebo odkrytými nožmi.

- **NEMIXUJTE horúce ani teplé suroviny.**
  - Začatie mixovania s horúcimi alebo teplými surovinami spôsobí prehriatie a natlakovanie pohára počas mixovania. To môže spôsobiť oddelenie pohára,

vystreknutie horúceho obsahu alebo odkrytie nožov, pričom v oboch prípadoch môže dôjsť k osobnému úrazu.

- Mixujte iba suroviny pri izbovej alebo suroviny z chladničky (teplota 21 °C alebo nižšia).

- **NEMIXUJTE dlhšie než jednu minútu.**
  - Mixovanie spôsobuje zohriatie surovín, čo časom spôsobí zvýšenie tlaku v pohári. Nepretržité mixovanie dlhšie než jednu minútu môže spôsobiť odpojenie pohára, odkrytie nožov alebo vystreknutie horúceho obsahu a následné zranenie.
  - **NEZAPÍPAJTE** viac než 6 po sebe nasledujúcich 30-minútových intervalov, aby ste predišli ohriatiu a zvýšeniu tlaku obsahu. Po vykonaní niekoľkých po sebe nasledujúcich cyklov odstreďovania nechajte obsah usadiť aspoň 10 až 15 minút. **NEPOKÚŠAJTE** sa otvárať pohár, pokiaľ cítite, že je na dotyk horúci alebo teplý. Detaily nájdete v časti **Upozornenia pre pohár**.
- **NEMIXUJTE** nič sýtené oxidom uhličitým ani perlivé nápoje — žiadne bublinky.
  - Sýtené a šumivé prísady (napr. sóda, prášok do pečiva, sóda bikarbóna, droždie, niektoré cestá, zmes na koláče, suchý ľad alebo iné suroviny, z ktorých unikajú bublinky) uvoľňujú plyny, ktoré zvyšujú tlak. Tlak generovaný uvoľňovanými plynmi môže spôsobiť prasknutie utesneného pohára nutribulllet® a následné zranenie osoby alebo materiálne škody. **Poznámka: Niektoré proteínové prášky obsahujú šumivé zložky. Pred pridaním vždy skontrolujte zložky všetkých surovín.**
- **Pohár NEPREPĹŇAJTE!**
  - Naplnenie nad líniu MAX môže spôsobiť úniky. Funkcia cyclonic action spotrebiča nutribullet® vyžaduje na dokonalé rozmixovanie dostatočný priestor. Prekročenie značky MAX môže spôsobiť únik kvapaliny a nebezpečné zvýšenie tlaku, ktoré môže spôsobiť oddelenie zostavy pohára a rýchleho mixovacieho noža.
- **NENECHÁVAJTE mixované potraviny vnútri zatvoreného pohára.**
  - Mixované zmesi sa môžu pokaziť a fermentovať, čím sa zvyšuje tlak vnútri pohára.
  - Používajte viečko To-Go alebo preneste zmes po mixovaní do inej nádoby na uskladnenie.

UPOZORNENIA PRE POHÁR:

⚠

VAROVANIE!

NIKDY sa nepokúšajte otvárať pohár nutribullet®, pokiaľ cítite, že je na dotyk horúci alebo teplý. Obsah sa môže zahriať alebo sa môže zvýšiť jeho tlak, čo môže spôsobiť veľmi prudké odpojenie pri otvorení, dôsledkom čoho môže byť osobné zranenie. Ak je pohár na dotyk horúci alebo teplý, dodržte nasledujúce kroky:

1. **NECHAJTE NA MIESTE, NEOTVÁRAJTE.** Pohár nechajte na jeho mieste a nedotýkajte sa ho, ani nedovoľte iným osobám, aby sa ho dotýkali. **NEPOKÚŠAJTE** sa odpojiť pohár od základne s motorom ani pohár od rýchleho mixovacieho noža pôsobením tepla, silou ani vypáčením použitím iného nástroja, pretože by to mohlo spôsobiť prasknutie, zlomenie pohára alebo osobné zranenie.

2. Nepokračujte v mixovaní.
3. Nechajte pohár chladnúť aspoň 30 minút.
4. Po 30 minútach skontrolujte, či sa pohár úplne ochladil. Ak je ešte horúci, nechajte ho ešte chladnúť.
5. Ak je už na dotyk chladný, pohár opatrne uvoľnite zo základne s motorom.
6. Pohár nasmerujte preč od svojej tváre a tela, použite utierku a pomaly odskrutkujte pohár od rýchleho mixovacieho noža, aby sa pomaly uvoľnil zostávajúci tlak.

⚠

VAROVANIE! Ak sa pohár nedá ani tak oddeliť od rýchleho mixovacieho noža, kontaktujte servis pre zákazníkov. **Ak pohár nemôžete oddeliť od rýchleho mixovacieho noža, NIKDY** nenechávajte obsah uzatvorený príliš dlho. Obsah by mohol fermentovať, čo by spôsobilo prudké odpojenie pohára, a následné osobné zranenie alebo poškodenie majetku. Pohár a jeho obsah zlikvidujte bezpečne, aby ste sa vy ani iné osoby nemohli zraniť pri oddelení pohára pri fermentácii obsahu.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S POHÁROM:

⚠

VAROVANIE! Pred mixovaním sa vždy uistite, že pohár je bezpečne zablokovaný na základni s motorom. Ak pohár nebude v zablokovanej polohe, motor sa nenaštartuje.

- Nepresahuje značku MAX. Prekročenie línie MAX môže spôsobiť úniky.
- Pohár neodstraňujte, kým je jednotka zapnutá.
- Pravidelne kontrolujte komponenty mixéra nutribullet® Ultra, či nie sú poškodené alebo opotrebované, pretože to môže spôsobiť ich nesprávnu funkčnosť alebo ohroziť bezpečnosť.
- Svoj mixér nutribullet® Ultra **NIKDY** nezapínajte, keď je pohár prázdny.
- Pohár neprepĺňajte ľadom. Pri mixovaní vždy používajte dostatočné množstvo kvapalných surovín.
- Nevkladajte do spodného koša a pri umývaní pohára alebo cestovného viečka nepoužívajte horúci/dezinfekčný cyklus umývačky riadu.
- Poháre ani cestovné viečka **NIE** sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.
- Pohár nepoužívajte, ak spozorujete, že je prasknutý, zahmlený alebo ináč poškodený. Nové poháre si môžete kúpiť na stránke **nutribullet.com** alebo si ich objednajte prostredníctvom služieb pre zákazníkov.
- Rýchly mixovací nôž nepoužívajte ako viečko na skladovanie, pretože rozmixovaná zmes môže fermentovať, zvýšiť tlak v pohári, čo môže spôsobiť oddelenie pohára od noža, a tým spôsobiť úraz a poškodenie majetku. Používajte cestovné viečko alebo preneste zmes po mixovaní do inej nádoby s vetraním na uskladnenie.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S RÝCHLYM MIXOVACÍM NOŽOM

⚠

VAROVANIE! **NOŽE SÚ OSTRÉ! MANIPULUJTE S NIMI OPATRNE, ABY STE ZABRÁNILI OSOBNÉMU ZRANENIU.** Suroviny iné ako potraviny alebo tvrdé suroviny môžu poškodiť nože. Pravidelne kontrolujte nože, ak sú poškodené prestaňte ich používať. Ak budete naďalej používať poškodený nôž alebo nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže to spôsobiť osobné zranenie, poškodenie majetku alebo

poškodenie jednotky.

- Nedotýkajte sa ostrých hrán nožov. Aby ste zabránili porezaniu, nechytajte ani sa nedotýkajte ostria noža.
- **NIKDY** neskladujte rýchly mixovací nôž pripojený v základni motora, pokiaľ nie je pripojený k poháru nutribulllet®. Odkrytý mixovací nôž predstavuje riziko porezania.
- **VŽDY** bezpečne utiahnite rýchly mixovací nôž k poháru, aby ste predišli úniku tekutín.
- Nepokúšajte sa odpojiť pohár od základne s motorom, ak z pohára počas mixovania začne unikať mixovaná zmes. Pred odobratím pohára nechajte, aby sa motor úplne zastavil.
- Nedrvte ľad. Spotrebič nutribullet® Ultra nie je určený na drvenie ľadu.
- Počas mixovania nenechávajte v pohári žiadne iné predmety okrem potravín. Z pohára vyberte všetky pomôcky.
- V tomto spotrebiči nemixujte kôstkoviny, pokiaľ z ovocia neodstránite kôstky/semienka. Kôstky ovocia môžu poškodiť pohár, čo by mohlo spôsobiť jeho rozbitie a zranenie osôb. Okrem toho semená jabĺk a kôstky čerešní, sliviek, broskýň a marhúľ obsahujú chemickú látku, o ktorej je známe, že pri požití uvoľňuje do tela kyanid.
- **NEPOUŽÍVAJTE** rýchly mixovací nôž na mletie suchých surovín, ako sú zrná, cereálie alebo káva, pretože by to mohlo poškodiť motor alebo mixovací nôž.
- Pohár neodoberajte, kým sa nôž úplne nezastavil. Odobratie pred úplným zastavením nožov môže spôsobiť poškodenie spojky rýchleho mixovacieho noža alebo prevodovky motora.
- Spotrebič vždy **VYPNITE** a **VYTIAHNITE ZÁSTRČKU ZO SIEŤOVEJ ZÁSUVKY** pred jeho montážou, demontážou, výmenou príslušenstva alebo čistením.
- Pohár neprepĺňajte, neprekračujte líniu MAX. Ak bude pohár preplnený, môže to spôsobiť zastavenie otáčania nožov. V takom prípade jednotku vypnite, odoberte obsah, aby nepresahoval líniu Max, znovu pripojte pohár a pokračujte v mixovaní.
- **VYHÝBAJTE SA KONTAKTU S POHYBUJÚCIMI SA DIELMI!** Počas mixovania sa rukami ani pomôckami nepribližujte k nožu, aby sa znížilo riziko osobného zranenia.
- **NIKDY** nevkladajte rýchly mixovací nôž do spodného koša ani nepoužívajte horúci/dezinfekčný cyklus umývačky riadu pri umývaní.
- Pravidelne kontrolujte nože, či nie sú poškodené. Rýchly mixovací nôž **NEPOUŽÍVAJTE**, ak sa nôž nemôže otáčať voľne, alebo ak chýba alebo je poškodené tesnenie.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ:

- Úpravy, nesprávne používanie a nedodržiavanie pokynov na správne nastavenie, používanie a starostlivosť o mixér nutribullet® Ultra môže zvýšiť riziko vážneho alebo smrteľného zranenia, prípadne poškodenia majetku.
- Jednotku nepoužívajte na miestach s iným typom elektrického napájania alebo s inými druhmi zástrčky.
- Jednotku nepoužívajte s meničom napätia, pretože to môže spôsobiť elektrický skrat, požiar alebo úraz elektrickým prúdom, čo môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie produktu.
- Jednotku nepoužívajte

v mokrej oblasti ani nikde, kde by sa mohla namočiť.

- Nepokúšajte sa zapojiť spotrebič do elektrickej zásuvky, ak máte mokré ruky.
- Spotrebič nepoužívajte, ak bol elektrický kábel, zástrčka alebo základňa s motorom ponorené do vody alebo iných kvapalín.
- Elektrický kábel žiadnym spôsobom nemodifikujte.
- Spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený elektrický kábel alebo zástrčku. Elektrická kábel a zástrčka sa nedajú vymeniť. Ak sú poškodené, spotrebič treba vymeniť.
- Nedovoľte, aby bol elektrický kábel v blízkosti horúcich povrchov, zdroja tepla alebo plameňa, vrátane sporáka, ani aby sa ich dotýkal.
- Nedovoľte, aby elektrický kábel visel cez okraj stola alebo blízko nejakej hrany.
- Elektrický napájací kábel nikdy neťahajte, neskrúcajte ani nepoškodzujte.
- Preplnenie pohára ľadom alebo inými tvrdými surovinami, alebo použitie bez dostatočného množstva tekutín, môže spôsobiť prehriatie motora a aktivovať tepelnú poistku. Ak vnútorný tepelný istič vypne motor, odpojte napájanie základne s motorom a pred ďalším pokusom o použitie ju nechajte niekoľko hodín chladnúť. Tepelná poistka sa po odpojení elektrického napájania a po vychladnutí tepelnej poistky zresetuje.
- Vždy **VYTIAHNITE ZÁSTRČKU** nutribullet® Ultra zo zásuvky elektrickej siete, keď spotrebič nepoužívate alebo pred montážou, odmontovaním dielov, výmenou príslušenstva alebo čistením.
- Použitie nekompatibilných dielov alebo neoriginálnych dielov dostupných na trhu môže mixér nutribullet® Ultra poškodiť alebo ohroziť používateľa, spôsobiť osobné zranenie alebo poškodenie spotrebiča. Pri objednávaní náhradných dielov vždy používajte originálne náhradné diely nutribullet® a príslušenstvo.

VETRANIE:

- **NIKDY** neupchávajte vetracie otvory na dne základne s motorom vášho nutribullet® Ultra. Otvory na dne základne s motorom by mali byť bez prachu a vláken a nikdy nesmú byť upchaté. Zanesenie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie motora a požiar, zvýšenie rizika osobného alebo smrteľného zranenia alebo poškodenia majetku.
- Nutribulllet® **VŽDY** používajte na rovnom povrchu, priestor pod ním a okolo základne s motorom nechajte bez prekážok, aby bola zaručená správna cirkuláciu vzduchu. Otvory na dne základne s motorom slúžia na vetranie, aby sa zaistila spoľahlivá prevádzka a predišlo sa prehriatiu motora.
- Svoj nutribulllet® Ultra **NIKDY** neklaďte na horľavé materiály, ako sú noviny, obrusy, obrúsky, utierky, podložky alebo iné podobné materiály.

ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ:

⚠

VAROVANIE! O zdravotné rady a odporúčania o výžive vždy požiadajte svojho lekára. Informácie obsiahnuté v tejto príručke používateľa a/alebo receptoch online sú všeobecnými návrhmi a nápadmi, nie sú určené na to, aby nahradili rady vášho lekára.

ZDRAVOTNÉ INTERAKCIE

- Ak beriete nejaké lieky, predovšetkým lieky znižujúce cholesterol, lieky na riedenie krvi, na vysoký tlak, upokojujúce lieky alebo antidepresíva, pred vyskúšaním akéhokoľvek receptu na smoothie z receptára alebo z online receptov sa poraďte so svojím lekárom.
- Pravidelne kontrolujte komponenty nutribullet® Ultra, či nie sú poškodené alebo opotrebované, pretože to môže spôsobiť ich nesprávnu funkčnosť alebo ohroziť bezpečnosť. Ak zistíte nejaké praskliny, zahmlenie alebo poškodenie pohára alebo iných dielov, prestaňte spotrebič používať. Overte, či sa čepele rýchleho mixovacieho noža otáčajú voľne a či nechýba alebo nie je poškodené tesnenie. Uistite sa, že základňa s motorom je bez prekážok a čistá. Dodržte pokyny na vykonávanie údržby v tejto príručke používateľa na stranách 530–533. nutribullet® Ultra nikdy nepoužívajte, ak sú jeho komponenty poškodené. Pokiaľ by sa na spotrebiči nutribulllet® Ultra vyskytla nejaká porucha alebo bol ináč poškodený, okamžite ho prestaňte používať.

! Túto príručku si odložte!

Obsah

509 Dôležité bezpečnostné opatrenia

523 Zostavenie

524 Ovládací panel

525 Používanie spotrebiča nutribullet® Ultra

529 Riešenie problémov

530 Starostlivosť a údržba

533 Náhradné diely

Ďakujeme vám, že ste si kúpili nutribullet® Ultra.

Zostavenie spotrebiča

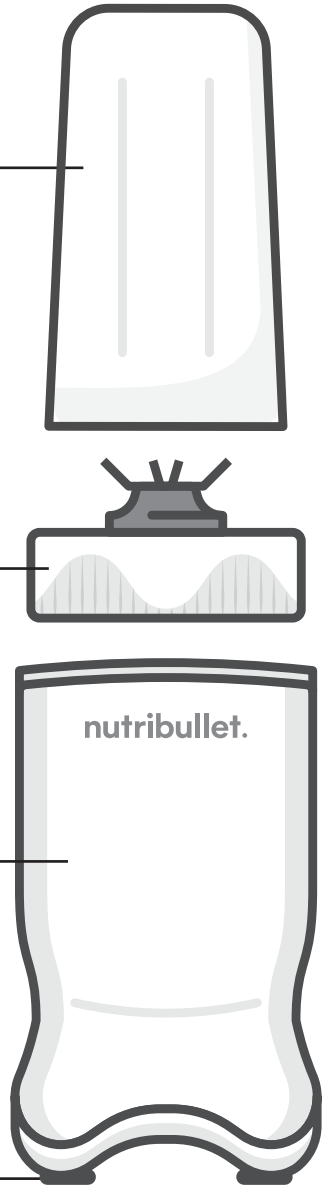

miska nutribullet®

rýchly mixovací nôž

základňa s motorom

prísavkové nožičky

Ovládací panel

OFF (Vypnuté)

Ovládací panel nie je osvetlený.

BLEND (Mixovanie)

Po naskrutkovaní zostavy noža a pohára na základňu s motorom sa objaví ovládací panel. Dotknite sa rozsvietenej ikony neprerušovaného krúžku na ovládacom paneli, čím sa aktivujte automatický 30-sekundový program mixovania.

PULSE (Impulzy)

Po naskrutkovaní zostavy noža a pohára na základňu s motorom sa objaví ovládací panel. Stlačte a pridržte prerušovaný krúžok na ovládacom paneli, čím sa aktivuje impulzová funkcia. Krátke, prerušované impulzy sa dosiahnu dotykom ikony Pulse (Impulzy). Ak chcete dosiahnuť dlhšie impulzy, dotknite sa ikony Pulse (Impulzy) a podržte ju, kým nedosiahnete želanú konzistenciu.

Používanie spotrebiča nutribullet® Ultra

⚠

PRI POUŽÍVANÍ nutribullet® NEZABUDNITE NA DODRŽIAVANIE NASLEDUJÚCICH DÔLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ:

Vytvorenie nadmerného tlaku v pohári nutribullet® môže spôsobiť zranenie horúcim obsahom, vystreknutými kúskami alebo uvoľnenými komponentmi alebo vystaveniu nožom.

- **NEMIXUJTE** teplé, horúce suroviny ani kvapaliny sýtené oxidom uhličitým a šumivé suroviny!
- Pohár neprepĺňajte.
- **NEMIXUJTE** suroviny dlhšie než jednu minútu.
- Nenechávajte mixované potraviny vnútri zatvoreného pohára.
- Detaily uvádza **Prechádzajte zahriatiu a natlakovaniu pohára** (str. 511).
- **NEPOKÚŠAJTE** sa otvárať pohár nutribullet®, pokiaľ cítite, že je na dotyk horúci alebo teplý. Obsah sa môže zahriať alebo sa môže zvýšiť jeho tlak, a spôsobiť tak veľmi prudké odpojenie pri otvorení, dôsledkom čoho môže byť osobné zranenie. Detaily uvádza **Upozornenia pre pohár** (str. 513).
- **Nože sú ostré! Manipulujte s nimi opatrne, aby ste zabránili osobnému zraneniu. NIKDY** neskladujte rýchly mixovací nôž pripojený v základni motora, pokiaľ nie je pripojený k poháru nutribulllet®.

1 Pred pokračovaním s krokom 2 si prečítajte všetky varovania a ochranné opatrenia v časti **Dôležité bezpečnostné opatrenia** (str. 509-520) a na predchádzajúcej strane.

2 Položte základňu s motorom na čistý, suchý, rovný povrch, ako je kuchynská linka alebo stôl.

3 Do pohára nutribullet® vložte všetky suroviny a prilejte kvapalinu.

⚠ **VAROVANIE! Aby ste predišli úniku kvapalín a nadmernému zvýšeniu tlaku, pohár neprepĺňajte nad líniu MAX.**

4 Naskrutkujte **rýchly mixovací nôž** na **pohár nutribullet®**, kým sa neutesní.

⚠ **VAROVANIE! Rýchly mixovací nôž je ostrý. Manipulujte s ním opatrne.**

5 Zapojte zástrčku **napájacieho elektrického kábla základne s motorom** do elektrickej zásuvky.

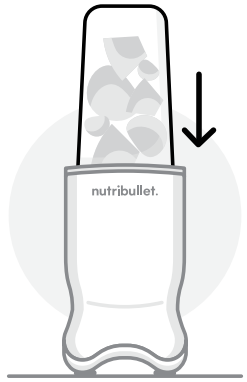

6 Sklopte **pohár** nadol a nasaďte ho na **základňu s motorom**.

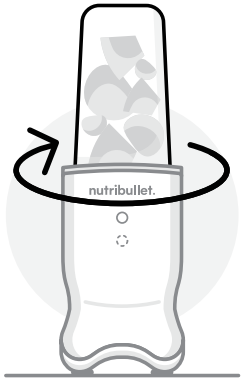

7 Zaskrutkujte **pohár** v smere hodinových ručičiek na **základňu s motorom**, aby sa zaistil na miesto. (Zaistenie **pohára** signalizuje „kliknutie“.) Tým sa rozsvieti **ovládací panel**.

8 Stlačením **neprerušovaného krúžku** sa spustí automatizovaný cyklus mixovania. Po aktivácii cyklu mixovania sa cyklus zastaví po 30 sekundách. Stlačením a podržaním **prerušovaného krúžku** sa budú suroviny mixovať v intervaloch. Uvoľnením **prerušovaného krúžku** mixovanie zastavíte.

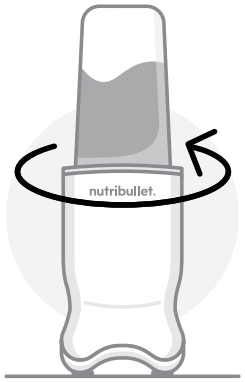

9 Skrutkovaním **pohára** proti smeru otáčania hodinových ručičiek ho odblokujte a odstráňte zo **základne s motorom**. Odblokovanie **pohára** signalizuje „kliknutie“. Vychutnajte si svoju zmes!

VAROVANIE! V pohári nutribullet® NIKDY nemixujte horúce, teplé ani sýtené suroviny ani kvapaliny! Mohlo by to spôsobiť nadmerné zvýšenie tlaku v pohári nutribullet® a jeho prudké odpojenie pri oddelení od základne s motorom alebo otvorení, následkom čoho môže dôjsť k osobnému zraneniu vystreknutím obsahu alebo odkrytými nožmi.

NIKDY nepôsobte teplom ani silou, ani sa nepokúšajte pohár vypáčiť a vybrať tak rýchly mixovací nôž. Mohlo by to spôsobiť prasknutie alebo zlomenie pohára, čo by spôsobilo vážne osobné zranenie. Pred opätovným pokusom o otvorenie počkajte aspoň 30 minút, aby sa obsah pohára usadil. Ak sa ešte stále nedá otvoriť, kontaktujte servis pre zákazníkov.

Riešenie problémov

PROBLÉM:

Jednotka sa elektricky nenapája **ALEBO** sa neobjaví ovládací panel.

RIEŠENIA:

- Overte, že je zástrčka elektrického kábla vsunutá do zásuvky elektrickej siete a zásuvka je pod napätím.
- Uistite sa, že zostava pohára a noža je bezpečne pripevnená k základni s motorom. Pri bezpečnom zaistení sa ozve „kliknutie“.

PROBLÉM:

Ovládací panel bude nepretržite blikať.

RIEŠENIA:

- Vykonali ste viac než 6 po sebe nasledujúcich cyklov mixovania v časovom intervale 6 minút ALEBO je jednotka prehriata. V takom prípade ho odpojte od elektrického napájania a pred ďalším pokusom o použitie ho nechajte aspoň 15 minút chladnúť.

PROBLÉM:

Jednotka je počas cyklu mixovania príliš hlučná.

RIEŠENIA:

- Skontrolujte, či ste pri plnení pohára surovinami nepresiahli líniu plnenia MAX na pohári. Preplnenie pohárov môže spôsobiť namáhanie motora, čo môže spôsobiť zvýšenie hlučnosti motora.

PROBLÉM:

Počas používania sa zo základne s motorom šíri zápach.

RIEŠENIA:

- Počas niekoľkých prvých použití jednotky sa môže zo základne s motorom šíriť zápach, ktorý je však normálny pri prvých použitiach produktu, nemali by ste sa zľaknúť.
- Ak zaznamenáte zápach aj po niekoľkých použitia spotrebiča, skontrolujte, či ste pri plnení pohára surovinami neprekročili líniu MAX. Preplnenie pohárov môže spôsobiť namáhanie motora, čo môže spôsobiť zápach.

Starostlivosť a údržba

⚠

PRI POUŽÍVANÍ nutribullet® NEZABUDNITE NA DODRŽIAVANIE NASLEDUJÚCICH DÔLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ:

- Spotrebič vždy vypnite a vytiahnite elektrickú zástrčku, keď nutribullet® Ultra nepoužívate, pred montážou, demontážou, výmenou príslušenstva alebo čistením.
- Pred odpojením pohára alebo manipuláciou s jednotkou vždy počkajte na úplné zastavenie motora.
- Poháre ani cestovné viečka nevkladajte do mikrovlnnej rúry, pretože nie sú vhodné na použitie v mikrovlnke.
- Nikdy neskladujte rýchly mixovací nôž pripojený v základni motora, pokiaľ nie je pripojený k poháru.
- **NIKDY** nevkladajte rýchly mixovací nôž, poháre ani cestovné viečka do spodného koša ani nepoužívajte horúci/dezinfekčný cyklus umývačky riadu pri umývaní. Mohlo by to spôsobiť deformáciu a ohroziť bezpečnosť.
- Základňu s motorom sa nepokúšajte čistiť ponorením do vody ani iných kvapalín na čistenie. Opatrne ju utrite a osušte čistou utierkou.
- Žiadny diel spotrebiča ani príslušenstvo nevkladajte do mikrovlnnej rúry, tradičnej rúry, teplovzdušnej rúry ani ho neklaďte na sporák, na varnú dosku ani neponárajte do vriacej vody, nedezinfikujte pretože by sa mohol diel poškodiť.
- Uistite sa, že oblasť vetrania základne s motorom je bez prekážok a čistá.
- Pravidelne kontrolujte komponenty nutribullet® Ultra, či nie sú poškodené alebo opotrebované, pretože to môže spôsobiť ich nesprávnu funkčnosť alebo ohroziť bezpečnosť. Nutribullet® Ultra nikdy nepoužívajte, ak sú jeho komponenty poškodené:
  - ak zistíte nejaké praskliny, zahmlenie, deformáciu alebo poškodenie pohára, prestaňte spotrebič používať.
  - Rýchly mixovací nôž prestaňte používať, ak sa rýchly mixovací nôž nemôže otáčať voľne, alebo ak chýba alebo je poškodené tesnenie. Ak budete naďalej používať poškodený nôž alebo nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže to spôsobiť osobné zranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie jednotky.
- **NIKDY** sa nepokúšajte používať nutribullet® Ultra, ak je na ňom nejaká porucha, ak je poškodený alebo ináč nefunkčný.
- V závislosti od použitia sa odporúča vymieňať rýchly mixovací nôž aspoň každých 5 rokov.
- Pre svoj spotrebič nutribullet® Ultra **NIKDY** nepoužívajte neznačkové náhradné diely dostupné na trhu. Bežné diely dostupné na trhu nie sú vyrobené podľa špecifikácií značky nutribullet® a mohli by poškodiť váš spotrebič alebo spôsobiť zranenie. Používajte výhradne nadstavce/príslušenstvo značky nutribullet® špeciálne navrhnuté pre váš mixér nutribullet® Ultra.

1 Po dokončení mixovania sa uistite, že **základňa s motorom nutribullet® Ultra** je vypnutá a zástrčka vytiahnutá zo zásuvky elektrickej siete.

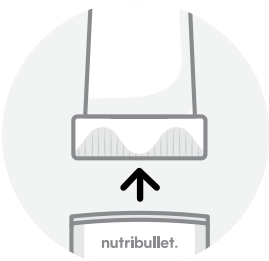

2 Odpojte **pohár nutribullet®** a **rýchle mixovacie nože** od **základne s motorom**.

3 **Jednotlivé komponenty vyčistite nasledujúcim spôsobom:**

MIXOVACIE NOŽE:

- Rýchly mixovací nôž opláchnite teplou vodou so saponátom.
- Na odstránenie všetkých zvyškov z rýchleho mixovacieho noža použite malú kefku alebo špongiu navlhčenú vo vode so saponátom.

POZNÁMKA: Rýchly mixovací nôž je najlepšie vyčistiť ihneď po použití, aby sa zvyšky mixovanej zmesi nezasušili.

ZÁKLADŇA S MOTOROM:

- Na vyčistenie povrchu základne s motorom použite špongiu alebo handričku navlhčenú vo vode so saponátom.
- Na vydrhnutie základne s motorom použite malú kefku.

POHÁRE A CESTOVNÉ VIEČKA:

- Poháre a cestovné viečka sa môžu umývať v umývačke riadu. Pred vložením do umývačky opláchnite alebo odstráňte všetky zvyšky.

⚠ **VAROVANIE! NIKDY nevkladajte rýchly mixovací nôž, poháre ani cestovné viečka do spodného koša ani nepoužívajte horúci/ dezinfekčný cyklus umývačky riadu pri umývaní, pretože by to mohlo spôsobiť zdeformovanie a ohrozenie bezpečnosti.**

ZASCHNUTÉ SUROVINY:

- AK chcete uvoľniť zaschnuté suroviny z pohára a rýchleho mixovacieho noža, naplňte pohár vodou pri teplote prostredia po líniu MAX a pridajte 1 – 2 kvapky saponátu na umývanie riadu.
- Naskrutkujte rýchly mixovací nôž a mixujte 20 – 30 sekúnd, aby sa nečistoty uvoľnili a dali sa odstrániť vodou so saponátom.

SKLADOVANIE:

- Svoj spotrebič nutribullet® Ultra vždy skladujte vo vertikálnej polohe bez toho, že by na ňom bolo niečo položené. Po použití odložte príslušenstvo na bezpečnom mieste.

Náhradné diely

Ak si chcete objednať ďalšie diely a príslušenstvo, navštívte naše webové stránky **nutribullet.com** alebo kontaktujte servis pre zákazníkov.

SK/ Vysvetlenie označení

SK/ Toto označenie znamená, že sa spotrebič v celej EÚ nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo škodám na životnom prostredí alebo ohrozeniu ľudského zdravia, spotrebič zodpovedne recyklujte, aby bolo možné zhodnotiť druhotné suroviny. Pri recyklácii spotrebiča využite služby zberných stredísk alebo kontaktujte predajcu v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Predajca môže výrobok prevziať a zaistiť bezpečnú recykláciu.

SK/ Tento výrobok spĺňa požiadavky európskeho Nariadenia č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Všetky práva vyhradené.

nutribullet® a logo nutribullet® sú obchodné známky spoločnosti CapBran Holdings, LLC zaregistrovanej v USA a vo svete.

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Naše výrobky sa snažíme neustále zlepšovať, preto sa uvedené špecifikácie môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Корисничко упатство

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! За да се избегне ризикот од сериозна повреда, внимателно прочитајте го корисничкото упатство пред да работите со вашиот nutribullet® Ултра. Зачувајте ги овие упатства. Уверете се дека секој што го користи nutribullet® знае како тоа да го направи на безбеден начин.**

Важни мерки за заштита

Кога работите со вашиот nutribullet® Ултра, запаметете: БЕЗБЕДНОСТА Е НАЈВАЖНА.

Предупредување! За да се избегне ризикот од сериозна повреда, смрт, оштетување на имот или оштетување на вашиот уред, внимателно прочитајте ги сите упатства пред да работите со вашиот nutribullet® Ултра. Кога користите кој било електричен апарат, секогаш треба да се следат основните безбедносни мерки за претпазливост, вклучувајќи ги следниве важни информации. ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ТЕМЕЛНО ПРЕД ДА РАБОТИТЕ СО ИСТИОТ.

Ако му дозволите на некој друг да го користи вашиот nutribullet® Ултра, уверете се дека тој ги разбрал здравствените и безбедносните информации во ова Корисничко упатство и сите обезбедени дополнителни безбедносни или упатства за користење. Секое лице кое го користи уредот треба целосно да го прочита Корисничкото упатство и да се запознае со безбедното работење на единицата.

! Зачувајте ги овие упатства!

САМО ЗА УПОТРЕБА ВО ДОМАЌИНСТВО

ОПШТО КОРИСТЕЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ:

⚠

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Неследењето на сите упатства во врска со користењето на вашиот nutribullet® Ултра може да предизвика сериозна лична повреда, смрт или оштетување на имот. Бидете свесни за можните опасности кога го користите или складирате вашиот nutribullet® Ултра.

- **НИКОГАШ** не блендирајте жешки, топли, или газирани пијалаци. Тоа може да создаде притисок на содржината, предизвикувајќи таа да излее по отворањето, што може да предизвика сериозна телесна повреда или оштетување на имот.
- Не употребувајте го овој блендер за што и да е друго освен за неговата наменета употреба.
- Потребен е непосреден надзор кога се користи каков било апарат од или во близина на деца за да се осигури дека тие не играат со апаратот. Чувајте го кабелот понастрана од дофат на деца.
- Овој апарат не е наменет за користење од лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сензорни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, освен ако не се под надзор или не им се даваат упатства во врска со употребата на апаратот од лице одговорно за нивната безбедност.
- **НИКОГАШ НЕ ОСТАВАЈТЕ ГО NUTRIBULLET® БЕЗ НАДЗОР ДОДЕКА СЕ КОРИСТИ.**
- Не ставајте го вашиот nutribullet® блендер на нерамни или нестабилни површини.
- Не работете ако основата на моторот, чашата, или сечилото се оштетени на кој било начин.
- Користете само оригинални nutribullet® прибор/додатоци конкретно дизајнирани за вашиот nutribullet® Ултра блендер. Некои делови кои се нудат во продажба не се направени според спецификациите на nutribullet® и може да ја оштетат вашата единица или да предизвикаат сериозна повреда.
- Ризикот од пожар, струен удар или оштетување на nutribullet® Ултра во текот на чистењето може да биде намален со преземање на следните мерки на претпазливост:
  - Извадете го од напојување и исклучете го вашиот уред пред чистење.
  - Чистете ја само надворешноста на вашиот уред.
  - Чистете го уредот со сува крпа.
- Не обидувајте се да го чистите со потопување во вода или други течности за чистење. Само нежно избришете го и исушете го со чиста крпа.
- Не ставајте ниту еден од деловите на nutribullet® Ултра во микробранова печка, обична рерна, фритеза на жежок воздух или во сад за готвење на шпорет и не потопувајте

ги во вода што врие бидејќи тоа може да го оштети делот.

- **НИКОГАШ** не користете циклус за дезинфекција или жежок циклус на кој било дел или прибор на nutribullet®. Ова може да предизвика извиткување и можни ризични услови за работа.
- **НИКОГАШ** не ставајте ја nutribullet® чашата во замрзнувач и не користете ја чашата како сад за складирање во замрзнувач.
- Уверете се дека nutribullet® Ултра е исклучен и дека моторот и сечилата се целосно запрени пред да ја вадите или чистите единицата.
- **НЕ КОРИСТЕТЕ ГО НАДВОР.**
- **СЕКОГАШ ИСКЛУЧУВАЈТЕ ГО NUTRIBULLET® КОГА НЕ СЕ КОРИСТИ.**

ИЗБЕГНУВАЈТЕ ЗАГРЕВАЊЕ И ЧАША ПОД ПРЕКУМЕРЕН ПРИТИСОК:

⚠

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

НИКОГАШ не блендирајте жешки, топли или газирани состојки или течност во nutribullet® чашата! Таквото користење може да предизвика прекумерен притисок во nutribullet® чашата, предизвикувајќи чашата грубо да се одвои кога же се извади од основата на моторот или ќе се отвори, што може да предизвика телесна повреда од жешки содржини или изложени сечила.

- **НЕ блендирајте жешки или топли состојки!**
  - Започнување со жешки или топли состојки овозможува повеќе топлина и притисок да се насоберат во внатрешноста на чашата кога се блендира. Ова може да предизвика чашата да се одвои, излевајќи жешка содржина или изложувајќи го сечилото, при што двата случаи може да предизвикаат повреда.
  - Блендирајте само состојки на собна температура или од фрижидер (21°C или поладни).
- **НЕ блендирајте повеќе од една минута.**
  - Блендирањето предизвикува состојките да се загреат, што создава притисок во чашата со тек на време. Продолженото блендирање подолго од една минута може да предизвика чашата да се одвои, изложувајќи го сечилото, или да излее загреана содржина, предизвикувајќи повреда.
  - **НЕ** правете повеќе од 6 последователни интервали од 30 секунди за да спречите содржината да се прегрее и да се создаде притисок во истата. Дозволете содржината да се смири најмалку 10 до 15 минути по правење повеќе последователни циклуси на екстракција. **НЕ** обидувајте се да ја отворите чашата ако е жешка или топла на допир. Видете дел **Претпазливост со чаша** за поединости.
- **НЕ** блендирајте ништо газирано или што пени – без меурчиња.
  - Газирани или пенливи состојки (пр. газирани пијалаци, пециво, сода бикарбона, квасец, некои ретки теста, смеса за колачи, сув мраз или други нешта што создаваат меурчиња) испуштаат гасови кои го зголемуваат притисокот. Притисокот од ослободените гасови може да предизвика затворената nutribullet® чаша да излета, што може да предизвика можна повреда и/или оштетување на имот. **Напомена: Некои протеински прашоци вклучуваат пенливи состојки. Секогаш проверувајте ги состојките на сите додатоци пред додавањето.**
- **НЕ преполнувајте!**
  - Полнењето над

линијата MAX може да доведе до истекување. Циклонското дејство на nutribullet® бара простор за ефективна екстракција. Надминувањето на линијата MAX може да доведе до истекување и може да создаде опасен притисок кој може да предизвика чашата и склопот на сечилото на рапидниот екстрактор да се одвојат.

- **НЕ оставајте ја блендираната храна во затворена чаша.**
  - Блендираните мешавини може да се расипат и да ферментираат зголемувајќи го притисокот кога се оставени внатре во чашата.
  - Користете го капакот за носење или префрлете ја во друг сад за складирање по блендирањето.

ВНИМАНИЕ ПРИ РАБОТЕЊЕ СО ЧАШАТА:

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

НИКОГАШ не обидувајте се да ја отворите затворената nutribullet® чаша ако е жешка или топла на допир. Содржината може да биде загреана и под притисок, што може да предизвика чашата грубо да се одвои кога ќе се отвори, потенцијално доведувајќи до телесна повреда. Ако чашата е жешка или топла, преземете ги следните чекори:

1. **ОСТАВЕТЕ ЈА, НЕ ОТВОРАЈТЕ ЈА.** Оставете ја чашата каде што е и не допирајте ја и не дозволувајте друг поединец да ја допре. **НЕ** обидувајте се да ја извадите чашата од основата на моторот или да ја одвоите чашата од сечилото на рапидниот екстрактор со применување топлина, сила или со одвојување на компонентите, што може да предизвика напукнување или оштетување на чашата и да доведе до телесна повреда.
2. Не продолжувајте со блендирање.
3. Дозволете чашата да се излади најмалку 30 минути.
4. По 30 минути, проверете дали чашата целосно се изладила. Ако е сè уште топла, дозволете повеќе да се излади.
5. Ако е ладна на допир, полека извадете ја чашата од основата на моторот.
6. Со чашата, поставена подалеку од вашето лице и тело, користете крпа бавно да ја одвртите чашата од сечилото на рапидниот екстрактор и нежно ослободете секаков преостанат притисок.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ако сè уште не можете да ја извадите чашата од сечилото на рапидниот екстрактор, контактирајте ја Службата за корисници. **Ако не можете да ја одвртите чашата од сечилото на рапидниот екстрактор, НИКОГАШ НЕ** оставајте ги затворените содржини подолг временски период. Содржината може да ферментира предизвикувајќи чашата грубо да се одвои, што може да доведе до телесна повреда или оштетување на имот. Соодветно одложете ја чашата и состојките за вие или другите да не бидете повредени ако ферментацијата предизвика чашата да се одвои.

БЕЗБЕДНОСТ НА ЧАШАТА:

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Секогаш уверете се дека чашата е безбедно заклучена на основата на моторот пред блендирањето. Моторот нема да се вклучи освен ако чашата не е поставена во заклучена положба.

- Не надминувајте ја линијата MAX. Надминувањето над линијата MAX може да доведе до истекување.
- Не вадете ја чашата додека единицата работи.
- Периодично проверувајте ги компонентите на

вашиот nutribullet® Ултра блендер за оштетување или истрошеност кои може да го нарушат правилното работење или да претставуваат опасност по безбедноста.

- **НИКОГАШ НЕ** користете го вашиот nutribullet® Ултра ако чашата е празна.
- Не преполнувајте ја чашата со мраз. Секогаш користете доволно течни состојки кога блендирате.
- Не ставајте го на долната полица и не користете го циклусот за загревање/дезинфекција на вашата машина за садови за да ја измиете чашата или капаците за носење.
- Чашите и капаците за носење **НЕ СЕ** безбедни за во микробранова печка.
- Не користете ја чашата ако откриете пукнатини, заматеност или друга штета. Може да купите нови чаши на **nutribullet.com** или со контактирање на Службата за корисници.
- Не користете го сечилото на рапидниот екстрактор како капак за складирање бидејќи блендираната мешавина може да ферментира, зголемувајќи го притисокот во чашата што може да предизвика чашата и сечилото да се одвојат, потенцијално доведувајќи до телесна повреда и оштетување на имот. Користете го капакот за носење или префрлете во сад со отвори за складирање по блендирањето.

БЕЗБЕДНОСТ НА СЕЧИЛАТА НА РАПИДНИОТ ЕКСТРАКТОР:

⚠

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

СЕЧИЛАТА СЕ ОСТРИ! РАКУВАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ. Ставки што не се храна или тврди состојки може да ги оштетат сечилата. Рутински проверувајте ги сечилата и прекинете со користење ако се оштетени. Продолженото користење со оштетени сечила или користење во спротивност со овие упатства, може да доведе до телесна повреда, оштетување на имот или оштетување на вашата единица.

- Не допирајте ги острите рабови на сечилата. За да избегнете повреда со расекување, не ракувајте со и не допирајте никаков раб на сечилото.
- **НИКОГАШ НЕ** складирајте никакво изложено сечило за рапиден екстрактор во основата на моторот неприкачено на nutribullet® чашата. Изложено сечило може да претставува опасност од расекување.
- **СЕКОГАШ** цврсто затегнете го сечилото на рапидниот екстрактор на чашата за да спречите истекување.
- Не обидувајте се да ја одвоите чашата од основата на моторот ако чашата започне да тече во текот на блендирањето. Дозволете моторот целосно да застане пред да ја извадите чашата.
- Не кршете мраз. Вашиот nutribullet® Ултра не е наменет да се користи како кршач на мраз.
- Не оставајте никакви предмети што не се храна во чашата додека блендирате. Извадете го сиот кујнски прибор од чашата.
- Не блендирајте овошја со семки во овој апарат освен ако семките/голушките не се отстранети. Семките од овошје може да ја оштетат чашата, потенционално доведувајќи до кршење и лична повреда. Дополнително, семките од јаболка и голушките од череши, сливи, праски и кајсии содржат хемикалија за која се знае дека ослободува цијанид во телото кога ќе се конзумира.
- **НЕ КОРИСТЕТЕ ГО** сечилото на рапидниот екстрактор за мелење суви состојки како што се зрна, житарки или кафе бидејќи тоа може да го оштети моторот и/или сечилото.
- Не вадете ја чашата додека сечилата целосно не застанат. Вадењето пред сечилата целосно да застанат може да предизвика оштетување на спојката на сечилото на рапидниот екстрактор или погонскиот дел на моторот.

- Секогаш **ИСКЛУЧУВАЈТЕ ЈА** и **ВАДЕТЕ ЈА ОД НАПОЈУВАЊЕ** единицата кога се склопува, рассклопува, се менуваат додатоци или се чисти.
- Не преполнувајте ја чашата со надминување на линијата MAX. Сечилата може да престанат да се вртат ако чашата е преполнета. Ако ова се случи, исклучете ја единицата, испразнете ја содржината до линијата Max, повторно ставете ја чашата и продолжете со блендирање.
- **ИЗБЕГНУВАЈТЕ КОНТАКТ СО ПОДВИЖНИТЕ ДЕЛОВИ!** Чувајте ги рацете и кујнскиот прибор подалеку и настрана од сечилото додека блендирате за да се намали ризикот од сериозна лична повреда или оштетување на единицата.
- **НИКОГАШ** не ставајте го сечилото на рапидниот екстрактор на долната полица и не користете го циклусот за загревање/дезинфекција на вашата машина за садови кога го чистите.
- Периодично проверувајте ги сечилата за оштетување. **НЕ** користете го сечилото на рапидниот екстрактор ако сечилата не се вртат слободно или ако дихтунгот недостасува или е оштетен.

ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗБЕДНОСТ:

- Модификација, несоодветно користење, и неуспех да се следат упатствата за соодветно поставување, користење и грижа за вашиот nutribullet® Ултра блендер може да го зголеми ризикот од сериозна лична повреда, смрт или оштетување на имот.
- Не употребувајте ја единицата на локации со различни електрични спецификации или типови на приклучоци.
- Не употребувајте ја единицата со уред со конвертер на напон бидејќи може да предизвика струен краток спој, пожар, или струен удар, доведувајќи до лична повреда или оштетување на производ.
- Не употребувајте ја единицата во подрачје што е влажно или секаде каде што може да стане влажно.
- Не обидувајте се да ја вклучите единицата во приклучница за електрично напојување со влажни раце.
- Не користете ако кабелот, приклучокот, или основата на мотор биле потопени во вода или други течности.
- Не модификувајте го електричниот кабел на каков било начин.
- Не работете со оштетен електричен кабел или приклучок. Електричниот кабел и приклучокот не се соодветни за замена. Ако се оштетат, апаратот треба да се замени.
- Не дозволувајте да и не поставувајте го електричниот кабел блиску до или да допира какви било жешки содржини, извор на топлина, или оган, вклучувајќи шпорет.
- Не дозволувајте електричниот кабел да виси преку работ на масата или пултот.
- Не влечете го, не виткајте го и не оштетувајте го електричниот кабел.
- Преполнувањето на чашата со мраз или други тврди состојки, или користење без доволно течности може да го прегрее моторот и да го активира термалниот прекинувач. Ако внатрешниот термален прекинувач го исклучи моторот, извадете ја од напојување основата на моторот и дозволете да се излади еден час пред повторно да се обидете да го користите. Термалниот прекинувач ќе се ресетира кога единицата е исклучена од штекер и термалниот прекинувач ќе се излади.
- Секогаш **ИСКЛУЧУВАЈТЕ** го nutribullet® Ултра од напојување, кога не се користи, и кога се склопува, расклопува, се менуваат додатоци или се чисти.
- Користење на некомпатибилни делови или делови купени на пазарот може да предизвика оштетување на вашиот nutribullet® Ултра или да создадат опасности по безбедноста кои може

да предизвикаат лична повреда или штета. Кога нарачувате резервни делови, секогаш користете оригинални nutribullet® делови и додатоци.

ВЕНТИЛАЦИЈА:

- **НИКОГАШ** не попречувајте ги отворите за вентилација на долниот дел на основата на моторот на вашиот nutribullet® Ултра. Отворите на долниот дел од основата на моторот треба да бидат без прав или влакненца и никогаш да не се попречени. Попречувањето на отворите за вентилација може да го прегрее моторот и да доведе до пожар, зголемувајќи го ризикот од сериозна лична повреда, смрт, или оштетување на имот.
- **СЕКОГАШ** работете со nutribullet® на рамна површина, оставајќи непопречен простор помеѓу и околу основата на моторот да овозможите соодветна циркулација на воздух. Отворите на дното на основата на моторот се обезбедени за вентилација да се осигури сигурно работење и да се спречи прегревање на моторот.
- **НИКОГАШ** не ставајте го вашиот nutribullet® Ултра над запаливи материјали како што се весници, чаршави за на маса, салфетки, крпи за садови, прекривки или други слични типови на материјали.

МЕДИЦИНСКА БЕЗБЕДНОСТ:

⚠

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Секогаш консултирајте го вашиот лекар во врска со грижи и совети поврзани со здравјето и исхраната. Информациите што се содржат во ова Корисничко упатство и/или онлајн рецепти се општи предлози и идеали и не имаат за цел да го заменат советот на вашиот лекар.

МЕДИЦИНСКИ ИНТЕРАКЦИИ

- Ако земате какви било лекови, особено лекови за намалување на холестерол, разредувачи на крв, лекови за крвен притисок, седативи или антидепресиви, проверете со вашиот лекар пред да пробате кое било од рецептите со смутија во Упатството со рецепти или во онлајн рецептите.
- Периодично проверувајте ги компонентите на вашиот nutribullet® Ултра за оштетување или истрошеност кои може да го нарушат правилното работење или да претставуваат опасност или ризик по безбедноста. Прекинете со користење ако забележите напукнување, замагленост, или оштетување на чашите или други делови. Уверете се дека сечилото на рапидниот екстрактор слободно се вртат и дека дихтунгот не недостасува и не е оштетен. Уверете се дека основата на моторот е непопречена и чиста. Следете ги упатствата за одржување во ова корисничко упатство на страниците 23-26. Никогаш не користете го вашиот nutribullet® Ултра со оштетени делови или компоненти. Ако вашиот nutribullet® Ултра неправилно функционира или е оштетен или компромитиран на каков било начин, веднаш престанете со користењето.

! Зачувајте ги овие упатства!

Содржина

538 **Важни мерки за заштита**

552 **Склопување**

553 **Контролна табла**

554 **Користење на вашиот nutribullet® Ултра**

558 **Решавање проблеми**

559 **Грижа и одржување**

562 Резервни делови

Ви благодариме што го купивте nutribullet® Ултра.

Упатство за склопување

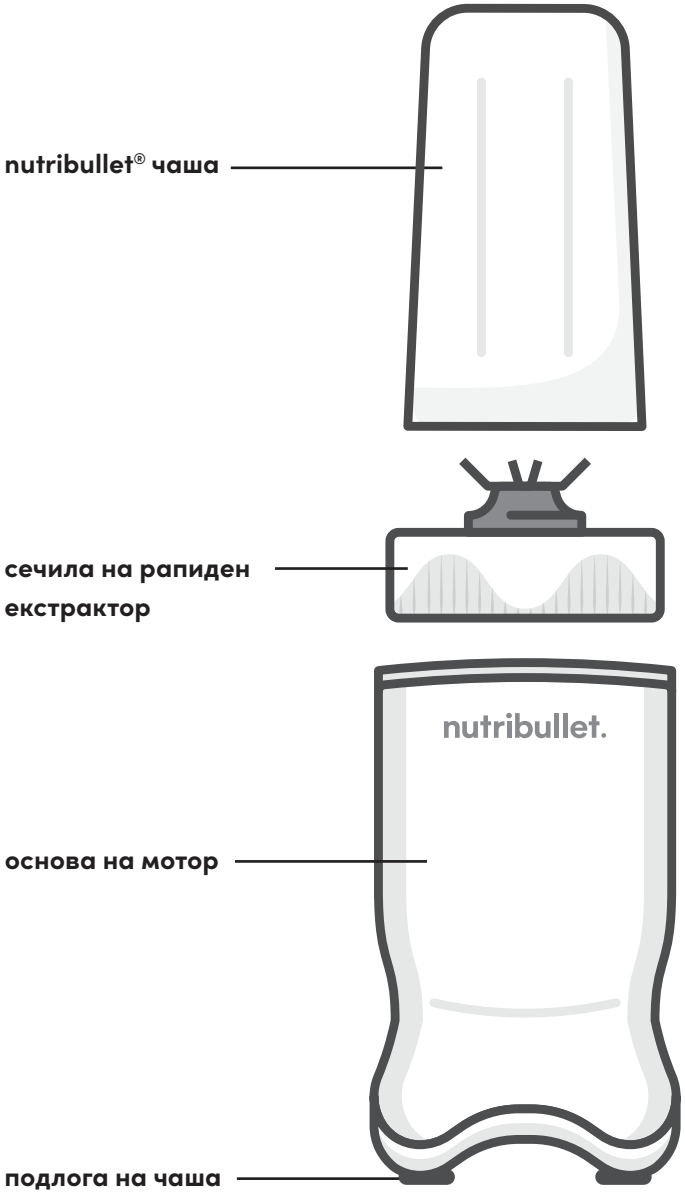

Контролна табла

ИСКЛУЧЕНО

Контролната табла не е осветлена.

БЛЕНДИРАЊЕ

По завртување на склопот сечило/чаша на основата на моторот, ќе се појави контролната табла. Допрете ја осветлената икона Непрекинат круг на контролната табла за да ја активирате автоматската програма за блендирање од 30 секунди.

ПУЛСИРАЊЕ

По завртување на склопот сечило/чаша на основата на моторот, ќе се појави контролната табла. Притиснете го и задржете го Испрекинатиот круг на контролната табла за да ја активирате функцијата пулсирање. За кратки, наизменични пулсирања, допрете ја иконата Пулсирање. За подолги пулсирања, допрете ја и држете ја иконата Пулсирање додека не се постигне посакуваната конзистентност.

Користење на вашиот nutribullet® Ултра

ИМАЈТЕ ГИ ПРЕДВИД ОВИЕ ВАЖНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА КОГА ГО КОРИСТИТЕ nutribullet®:

Создавањето премногу притисок во nutribullet® Чашата може да доведе до повреда од жешката содржина, разлетани делови или изложеност на сечилата.

- **НЕ** мешајте жешки или топли состојки, газирани течности или пенливи состојки.
- Не преполнувајте ја чашата.
- **НЕ** блендирајте состојки повеќе од една минута.
- Не чувајте блендирана храна во затворена чаша.
- Видете **Избегнувајте загревање и Чаша под прекумерен притисок** (стр. 540) за поединости.
- **НЕ** обидувајте се да ја отворите затворената nutribullet® чаша ако е жешка или топла на допир. Содржината може да биде загреана и под притисок, предизвикувајќи чашата грубо да се одвои кога ќе се отвори, и потенцијално да доведе до телесна повреда. Видете **Внимание при работењесочашата**(стр. 542) за поединости.
- **Сечилата се остри! Ракувајте внимателно за да избегнете телесни повреди. НИКОГАШ НЕ** складирајте никакво изложено сечило за рапиден екстрактор во основата на моторот неприкачено на nutribullet® чашата.

1 Погледнете ги сите преду-предувања и укажувања за внимателност во делот **Важни мерки за заштита** (стр. 2–13) и на претходната страница пред да продолжите со Чекор 2.

2 Ставете ја основата на моторот на чиста, сува, рамна површина како што е пулт или маса.

3 Додадете состојки и течност во nutribullet® чашата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! За да се избегне истекување и прекумерен притисок, не преполнувајте над линијата MAX.

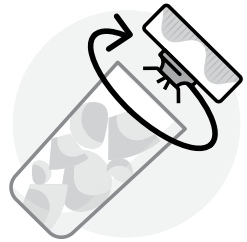

4 Заврте ги **Сечилата на рапидниот екстрактор** врз **nutribullet® чашата** додека не е цврсто затегнато.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Сечилато на рапидниот екстрактор се остри Ракувајте внимателно.

5 Вклучете го **електричниот кабел на основата на моторот** во електрична приклучница.

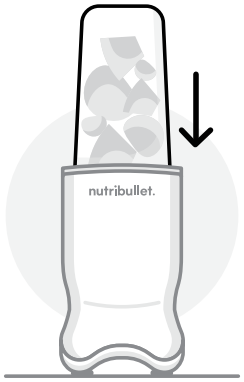

6 Превртете ја **чашата** надолу и ставете ја на **основата на моторот**.

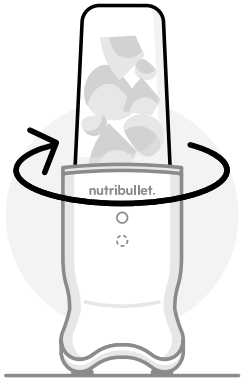

7 Завртете ја **чашата** надесно на **основата на моторот** за да ја прицврстите на своето место. („Кликнување“ укажува дека **чашата** е заклучена.) Ова ќе ја осветли **контролната табла**.

8 Притискањето на **Непрекинатиот круг** ќе го започне циклусот на автоматско блендирање. Кога ќе се активира циклусот на блендирање, тој автоматски ќе запре по 30 секунди. Притискањето и држењето на **Испрекинатиот круг** ќе ги блендира со пулсирање вашите состојки. Пуштете го **Испрекинатиот круг** за блендирањето да престане.

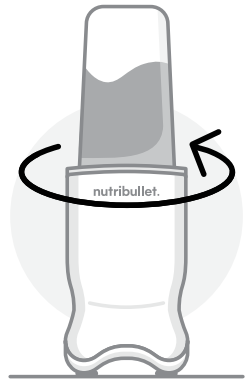

9 Завртете ја **чашата** налево за да ја отклучите и да ја извадите од **основата на моторот**. Ќе слушнете „кликнување“ кога **чашата** ќе се отклучи. Уживајте!

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! НИКОГАШ не блендирајте жешки, топли или газирани состојки или течност во nutribullet® чашата! Таквото користење може да предизвика прекумерен притисок во nutribullet® чашата, предизвикувајќи чашата грубо да се одвои кога же се извади од основата на моторот или ќе се отвори, што може да предизвика телесна повреда од жешки содржини или изложени сечила.

НИКОГАШ не применувајте жештина или сила, и не обидувајте се да ја одвоите чашата од сечилата на рапидниот екстрактор. Правењето така може да ја пукне или скрши чашата што доведува до тешка телесна повреда. Дозволете содржината на чашата да се смири најмалку 30 минути пред повторно да ја отворите. Ако сè уште не можете да ја отворите, контактирајте ја Службата за корисници.

Решавање проблеми

ПРОБЛЕМ:

Единицата не се напојува **ИЛИ** контролната табла не се појавува.

РЕШЕНИЈА:

- Уверете се дека електричниот кабел е приклучен во електрична приклучница и дека приклучницата има напојување.
- Уверете се дека склопувањето чаша/сечила е безбедно прицврстено на основата на моторот. Ќе слушнете „кликнување“ кога тие се безбедно прицврстени.

ПРОБЛЕМ:

Контролната табла постојано трепка.

РЕШЕНИЈА:

- Сте надминале 6 последователни циклуси на блендирање во временска рамка од 6 минути, ИЛИ единицата се прегреала. Ако се случило ова, исклучете ја единицата т и дозволете да се излади најмалку 15 минути пред повторно да се обидете да ја користите.

ПРОБЛЕМ:

Единицата станува многу гласна во текот на циклусот на блендирање.

РЕШЕНИЈА:

- Проверете да не сте ја надминале линијата за полнење MAX на чашата кога ја полните со состојки. Преполнетите чаши може да предизвикаат оптоварување на моторот кое ќе доведе до зголемено ниво на бучава.

ПРОБЛЕМ:

Има непријатна миризба која излегува од основата на моторот кога се користи.

РЕШЕНИЈА:

- Во текот на првите неколку користења на единицата, може да има миризба која излегува од основата на моторот, но ова е нормално при првото користење на производот и не треба да предизвика вознемиреност.
- Ако забележите миризба по користење на производот неколку пати, проверете да се уверите дека не сте ја надминале линијата за полнење MAX на чашата со состојки. Преполнетите чаши може да предизвикаат оптоварување на моторот што може да доведе до непријатна миризба.

Грижа и одржување

ИМАЈТЕ ГИ ПРЕДВИД ОВИЕ ВАЖНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА КОГА ГО КОРИСТИТЕ nutribullet®:

- Секогаш исклучувајте го и вадете го од напојување nutribullet®Ултра кога не се користи или кога се склопува, расклопува, се менуваат додатоци или при чистење.
- Секогаш чекајте додека моторот не запре потполно пред да ја вадите чашата или да ракувате со единицата.
- Не ставајте чаши и капаци за носење во микробранова печка, тие не се безбедни за микробранова печка.
- Не складирајте изложени сечила на рапиден екстрактор на основата на моторот без да ја прикачите чашата.
- **НИКОГАШ** не ставајте ги сечилата на рапидниот екстрактор, чашите, или капаците за носење на долната полица и не користете го циклусот за загревање/дезинфекција на вашата машина за садови кога го чистите. Ова може да предизвика извиткување и можни безбедносни ризици.
- Не обидувајте се да ја чистите основата на моторот со потопување во вода или други течности за чистење. Нежно избришете го и исушете со чиста крпа.
- Не ставајте никакви делови или додатоци во микробранова печка, обична рерна, фритеза на жежок воздух или во сад за готвење на шпорет и не потопувајте ги во вода што врие за да ги исчистите или дезинфицирате бидејќи тоа ќе го оштети делот.
- Уверете се дека подрачјата за вентилација на основата на моторот се непопречени и чисти.
- Периодично проверувајте ги компонентите на вашиот nutribullet®Ултра

за оштетување или истрошеност кои може да го нарушат правилното работење или да претставуваат опасност или ризик по безбедноста. Никогаш не користете го вашиот nutribullet® Ултра со оштетени делови или компоненти.

- Прекинете со користење ако забележите напукнување, замагленост, извиткување или оштетување на чашите.

- Прекинете со користење ако сечилата на рапидниот екстрактор не се вртат слободно или ако дихтунгот недостасува или е оштетен. Продолженото користење со оштетени сечила или користење во спротивност со овие упатства, може да доведе до телесна повреда, оштетување на имот или оштетување на вашата единица.

- **НИКОГАШ** не обидувајте се да го користите вашиот nutribullet® Ultra ако не функционира правилно или е оштетен или е компромитиран на кој било начин.

- Во зависност од користењето, се препорачува сечилото на рапидниот екстрактор да се менува најмалку секои 5 години

- **НИКОГАШ** не користете неоригинални резервни делови во продажба за вашиот nutribullet® Ултра. Некои делови кои се нудат во продажба не се направени според спецификациите на nutribullet® и може да ја оштетат вашата единица или да предизвикаат сериозна повреда. Користете само оригинални nutribullet® прибор/додатоци конкретно дизајнирани за вашиот nutribullet® Ултра блендер.

1 Штом блендирањето ќе заврши, уверете се дека **основата на моторот на nutribullet® Ултра** е исклучена и извадена од напојување од приклучницата.

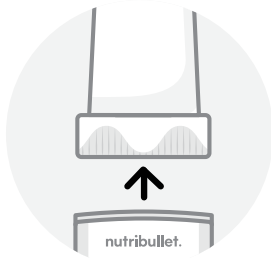

2 Извадете ја **nutribullet® чашата** и **сечилата на рапидниот екстрактор** од **основата на моторот**.

3 **Исчистете ги поединечните компоненти како што следи:**

СЕЧИЛА НА ЕКСТРАКТОР:

- Исплакнете го сечилото на рапидниот екстрактор со топла, сапунлива вода.

- Користете мала четка или сунѓер натопен во сапунлива вода за да извадите секакви остатоци на сечилото на рапидниот екстрактор.

НАПОМЕНА: Најдобро е да се чисти сечилото на рапидниот екстрактор веднаш по користењето за да се избегне насобирање на остатоци.

ОСНОВА НА МОТОР:

- Користете сунѓер или крпа за садови натопена во сапунлива вода за да ја исчистите површината на основата на моторот.

- Користете мала четка за да го исчистите системот за активирање на основата на моторот.

ЧАШИ И КАПАЦИ ЗА НОСЕЊЕ:

- Чашите и капаците за носење се безбедни за во машина за садови. Исплакнете или истријте однапред за да отстраните заостанат материјал.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! НИКОГАШ не ставајте го сечилото на рапидниот екстрактор, чашите, или капаците за носење на долната полица и не користете го циклусот за загревање/дезинфекција на вашата машина за садови кога го чистите, бидејќи тоа може да предизвика извиткување и можни безбедносни ризици.

ЗАГЛАВЕНИ СОСТОЈКИ:

- За заглавени состојки на чашите или сечилата на рапидниот екстрактор, наполнете со вода на собна температура до линијата MAX и додадете 1-2 капки на детергент за садови.

- Завртете го сечилото на рапидниот екстрактор и блендирајте 20-30 секунди за да ги ослободите остатоците доволно за да ги измиете со сапун и вода.

СКЛАДИРАЊЕ:

- Секогаш складирајте го вашиот nutribullet® Ултра исправен без никакви предмети ставени врз него. Чувајте ги додатоците на безбедно место додека не ги користите.

За резервни делови

За да нарачате дополнителни делови и додатоци, посетете ја нашата веб-страница на **nutribullet.com** или слободно контактирајте со Службата за корисници.

МК/ Објаснување на ознаките

МК/ Оваа ознака укажува дека овој производ не треба да биде фрлен со друг отпад од домаќинството низ ЕУ. За да се спречи можна штета врз животната средина или човековото здравје од неконтролирано одложување отпад; рециклирајте одговорно за да промовирате одржливо повторно користење на материјални ресурси. За да го вратите вашиот користен уред, користете ги системите за враќање и собирање или контактирајте го продавачот каде што е купен производот. Тие може да го предадат овој производ за рециклирање безбедно за животната средина.

МК/ Овој производ е во согласност со европската регулатива бр. 1935/2004 за материјали и производи наменети за контакт со храна.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Сите права се задржани.

nutribullet® и логото на nutribullet® се заштитни знаци на CapBran Holdings, LLC регистрирани во САД и ширум светот.

Илустрациите може да се разликуваат од конкретниот производ. Ние постојано настојуваме да ги подобриме нашите производи, затоа спецификациите кои се содржани тука се предмет на промена без известување.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Brugervejledning

⚠ **ADVARSEL! For at reducere risikoen for alvorlig skade bør du læse brugervejledningen, inden du tager din nutribullet® Ultra i brug. Gem disse instruktioner. Sørg for, at alle, der bruger din nutribullet®, ved, hvordan den skal håndteres på sikker vis.**

Vigtige kontrolforanstaltninger

Når du betjener din nutribullet® Ultra, skal du huske følgende: SIKKERHEDEN KOMMER FØRST!

Advarsel! Før du betjener din nutribullet® Ultra skal du læse alle anvisninger nøje igennem for at undgå risiko for alvorlig personskade, død, tingskade og beskadigelser. Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende vigtige oplysninger. LÆS ALLE ANVISNINGER NØJE IGENNEM INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

Hvis du tillader, at andre bruger din nutribullet® Ultra, skal du sikre, at de forstår sundheds- og sikkerhedsinformationen i denne brugermanual og evt. i alle andre sikkerheds- og brugsanvisninger. En person, der skal bruge apparatet, skal læse brugermanualen grundigt igennem, så vedkommende forstår, hvordan enheden betjenes på sikker vis.

! Gem disse instruktioner!
KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

GENEREL BRUG OG SIKKERHED:

⚠

ADVARSEL! Mangel på at følge alle anvisninger for din nutribullet® Ultra kan medføre alvorlig personskade, død eller tingskade. Vær opmærksom på eventuelle farer, når du bruger eller opbevarer din nutribullet® Ultra.

- Blend **ALDRIG** varme, meget varme eller kulsyreholdige drikke. Det kan sætte indholdet under tryk, så det sprøjter ud ved åbning, som kan forårsage fysisk skade eller tingskade.
- Brug ikke blenderen til andet end den tilsigtede anvendelse.
- Det er vigtigt at holde godt øje med apparater, der bruges i nærheden af børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold ledningen uden for børns rækkevidde.
- Dette apparat må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler erfaring og viden i brugen heraf, medmindre de er blevet overvåget eller har fået instruktioner i sikker brug af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed
- **NUTRIBULLET® MÅ ALDRIG EFTERLADES UDEN OPSYN, MENS DEN ER I BRUG.**
- Anbring ikke din nutribullet® blender på ujævne eller ustabile overflader.
- Blenderen må ikke betjenes, hvis motorenheden, koppen eller klingen på nogen måde er beskadiget.
- Brug kun originalt tilbehør til nutribullet®, der er designet og udviklet til din nutribullet® Ultra blender. Uoriginale dele, der ikke er fremstillet i henhold til nutribullet®'s anvisninger, kan beskadige din enhed eller forårsage alvorlig personskade.
- Nedsæt risikoen for brand, stød eller beskadigelse af nutribullet® Ultra under rengøring ved at følge disse sikkerhedsforanstaltninger:
  - Tag ledningen ud og sluk din enhed inden rengøring.
  - Rengør kun enheden udvendigt.
  - Rengør den med en tør klud.
- Forsøg ikke at rengøre den ved at nedsænke den i vand eller andre rengøringsmidler. Den skal blot tørres forsigtigt af med en tør klud.
- Du må aldrig anbringe nogen af nutribullet® Ultra-delene i en mikrobølgeovn, i en ovn, en airfryer eller en gryde på komfuret, da det kan forårsage en beskadigelse.

- Brug **ALDRIG** desinfektionscyklussen eller opvarmningscyklussen til nutribullet®-dele eller -tilbehør. Dette kan medføre misdannelser og eventuelle farlige situationer.
- Anbring **ALDRIG** en nutribullet® kop i fryseren, og brug aldrig koppen som opbevaring i fryseren.
- Sørg for, at din nutribullet® Ultra er slukket, og at motoren og klingerne er helt standset, inden du fjerner eller rengør enheden.
- **IKKE TIL UDENDØRS BRUG.**
- **TAG ALTID LEDNINGEN UD AF DIN NUTRIBULLET®, NÅR DEN IKKE ER I BRUG.**

UNDGÅ OPVARMNING AF OG OVERTRYK I KOPPEN:

⚠

ADVARSEL! Blend **ALDRIG** varme, meget varme eller kulsyreholdige ingredienser eller væsker i nutribullet® koppen! Det kan betyde, at nutribullet® koppen får et overtryk, så koppen rykker voldsomt, når den fjernes fra motorenheden eller åbnes, og det kan forårsage fysisk skade fra det varme indhold eller de eksponerede klinger.

- **Blend ALDRIG varme eller meget varme ingredienser.**
  - Hvis du starter med varme eller meget varme ingredienser, kan der opbygges mere varme og tryk i selve koppen under blendningen. Det kan betyde, at koppen falder ud, så det varme indhold udsprøjtes, eller klingen eksponeres, som begge kan forårsage alvorlig skade.
  - Blend kun ingredienser ved stuetemperatur (21°C eller lavere) eller fra køleskabet.
- **Blend ALDRIG længere end i ét minut.**
  - Blendning betyder, at ingredienserne opvarmes, og der opbygges et tryk i koppen under blendningen. Hvis du fortsætter blendningen i mere end ét minut, kan koppen risikere at falde ud, klingen kan blive eksponeret, eller det varme indhold kan udsprøjtes. Det kan forårsage skade.
  - Kør **IKKE** i længere tid end 6 på hinanden følgende 30-minuts intervaller for at forhindre, at indholdet overopheder kommer under tryk. Lad indholdet være i mindst 10-15 minutter, hvis du har kørt flere på hinanden følgende ekstraktionscyklusser. Forsøg **IKKE** på at åbne koppen, hvis den føles varm eller meget varm, når du tager fat i den. Se afsnittet **Forsigtig brug af koppen** for yderligere oplysninger.
- Blend **IKKE** noget kulsyreholdigt eller brusende – ikke noget med bobler i.
  - Kulsyreholdige og brusende ingredienser (f.eks. sodavand, bagepulver, natron, gær, visse deje, kageblandinger, tøris eller andre ingredienser, der bliver brusende) frigiver gasser, som øger trykket i koppen. Et tryk fra frigivne gasser kan medføre, at en forseglet nutribullet® kop eksploderer, og det kan forårsage en eventuel personskade og/eller tingskade. **Bemærk: Visse proteinpulvere indeholder brusende ingredienser. Tjek altid ingredienserne i alle kosttilskud, inden de tilsættes.**

- **Må IKKE overfyldes.**
  - Påfyldning oven over MAX-stregen kan medføre utætheder. Centrifugalkraften for nutribullet® kræver plads for at opnå en effektiv ekstraktionsproces. Hvis du overskrider MAX-stregen kan det medføre utætheder, og det kan føre til en farlig opbygning af tryk, som kan medføre, at beholderen og den udtagelige præcisionsklinge går fra hinanden.
- **Du må IKKE efterlade blendede fødevarer i en forseglet kop.**
  - Blendede blandinger kan gå i forrådnelse og gære, og det øger trykket i koppen, hvis de gemmes i koppen.
  - Brug det aftagelige låg, eller hæld indholdet over i en anden beholder til opbevaring efter blendningen.

FORSIGTIG BRUG AF KOPPEN:

⚠

ADVARSEL! Forsøg **ALDRIG** at åbne en forseglet nutribullet® kop, hvis den er varm eller meget varm, når du tager fat om den. Indholdet kan blive meget varmt og komme under tryk, som kan medføre, at koppen rykker voldsomt, når den åbnes, og det kan forårsage fysisk skade. Hvis koppen føles for varm, skal du gøre følgende:

1. **LAD KOPPEN VÆRE, OG ÅBN IKKE KOPPEN.** Lad koppen være, og rør den ikke, og tillad ikke, at andre rører den. Forsøg **IKKE** at tage koppen ud fra motorenheden eller tage den aftagelige præcisionsklinge op af koppen ved at bruge varme, overdrevne kræfter eller ved at lirke komponenterne fra hinanden. De kan revne, eller koppen kan gå i stykker, og det kan forårsage fysisk skade.
2. Forsæt ikke blendningen.
3. Lad koppen afkøle i mindst 30 minutter.
4. Efter 30 minutter kan du se, om koppen er helt afkølet. Hvis den stadig er varm, skal du lade den afkøle i længere tid.
5. Lad indholdet afkøle, før du langsomt tager koppen af motorenheden.
6. Koppen skal pege væk fra dit ansigt og kroppen, inden du skruer den udtagelige klinge langsomt af med et viskestykke, så et evt. resttryk udløses forsigtigt.

⚠

ADVARSEL! Hvis du stadig ikke kan tage den aftagelige præcisionsklinge ud af koppen, skal du kontakte kundeservice. **Hvis du ikke kan vride koppen væk fra under den aftagelige præcisionsklinge, må du ALDRIG** efterlade forseglet indhold ude i længere tid. Indholdet kan gære, og det betyder, at koppen kan rykke voldsomt, som kan forårsage fysisk skade eller tingskade. Bortskaf koppen og indholdet korrekt, så du eller andre ikke kommer til skade, hvis gæringen har betydet, at koppen er gået voldsomt af.

SIKKERHED VEDRØRENDE KOPPEN:

⚠

ADVARSEL! Sørg altid for, at koppen er fastlåst korrekt på motorenheden inden blendning. Motoren kører ikke, medmindre koppen sidder i låst position.

- Overskrid ikke MAX-stregen. En overskridelse af MAX-stregen kan medføre utætheder.
- Fjern ikke koppen, mens enheden er i gang.
- Se alle komponenter til din nutribullet® Ultra efter regelmæssigt for beskadigelse eller slitage, da det kan forhindre blenderens korrekte funktion

eller udvise en sikkerhedsfare.

- Betjen **ALDRIG** din nutribullet® Ultra, hvis koppen er tom.
- Overfyld ikke koppen med isterninger. Brug altid en tilstrækkelig mængde af væske, når du blender.
- Anbring ikke i den nederste bakke i opvaskemaskinen, og brug aldrig opvaskemaskinens opvarmnings- eller desinfektionscyklus til koppen eller de aftagelige låg.
- Kopper og aftagelige låg kan **IKKE** sættes i mikrobølgeovn.
- Brug ikke koppen, hvis du opdager en revne, uklarhed eller anden beskadigelse. Du kan købe nye kopper hos **nutribullet.com** eller ved at kontakte kundeservice.
- Brug ikke den aftagelige præcisionsklinge som opbevaringslåg, da den blendede blanding kan gære, og det vil øge trykket i koppen, som kan medføre at koppen og klingen går fra hinanden. Det kan forårsage fysisk skade og tingskade. Brug det aftagelige låg, eller hæld indholdet over i en beholder med ventilation til opbevaring efter blendningen.

SIKKERHED VEDRØRENDE DEN UDTAGELIGE PRÆCISIONSKLINGE:

⚠

ADVARSEL!

KLINGER ER SKARPE! HÅNDTER DEM FORSIGTIGT FOR AT UNDGÅ FYSISK SKADE.

Nonfoodgenstande og hårde ingredienser kan ødelægge klingerne. Undersøg klingerne regelmæssigt, og stop med at bruge dem, hvis de er beskadigede. Fortsat brug med en ødelagt klinge eller en anvendelse, der ikke overholder disse anvisninger, kan forårsage fysisk skade, tingskade eller skade til din enhed.

- Rør ikke klingernes skarpe kanter. Rør ikke klingernes kanter for at undgå flænsning af huden.
- Opbevar **ALDRIG** en eksponeret udtagelig præcisionsklinge i motorenheden, hvis den ikke er fastgjort til en nutribullet® kop. En eksponeret klinge kan udvise fare for flæsning af huden.
- Fastgør **ALTID** den udtagelige præcisionsklinge på koppen for at undgå utætheder.
- Forsøg ikke på at tage koppen ud af motorenheden, hvis koppen bliver utæt under blendningen. Lad motoren standse helt, før du fjerner koppen.
- Må ikke bruges til at knuse isterninger. Din nutribullet® Ultra er ikke beregnet til brug som isknuser.
- Du må ikke efterlade nonfoodgenstande i koppen under blendningen. Fjern alle redskaber fra koppen.
- Blend ikke stenfrugter i dette apparat, medmindre sten/kerner er blevet fjernet. Sten og kerner fra frugt kan beskadige koppen, og det kan medføre, at koppen går i stykker og forårsage personskade. Desuden indeholder æblekerner og kirsebærsten, blommesten, ferskensten og abrikoskerner et naturligt stof, der kan udløse cyanid i kroppen, når de indtages.
- **BRUG IKKE** den udtagelige præcisionsklinge til maling af tørre ingredienser som f.eks. korn eller kaffe, da det kan ødelægge motoren og/eller klingen.
- Fjern ikke koppen, før klingerne er helt standset. Hvis du fjerner koppen, inden klingerne er helt standset, kan du beskadige koblingen

eller tandhjulsmotoren til den aftagelige præcisionsklinge.

- **SLUK ALTID** for enheden, og **TAG LEDNINGEN UD** af enheden inden montering, afmontering, skift af tilbehør eller rengøring.
- Koppen må aldrig overfyldes ud over MAX-stregen. Klingerne kan stoppe med at dreje, hvis koppen er overfyldt. Hvis dette sker, skal du slukke enheden, tømme indholdet ned til MAX-stregen, sætte koppen på igen og genoptage blendningen.
- **UNDGÅ BERØRING MED BEVÆGELIGE DELE!** Hold hænderne og redskaber væk fra klingen, når du blender mad. Det nedsætter risikoen for alvorlig personskade og beskadigelser på enheden.
- Anbring **ALDRIG** den aftagelige præcisionsklinge i den nederste bakke i opvaskemaskinen og brug aldrig opvaskemaskinens opvarmnings-/desinfektionscyklus under rengøring.
- Undersøg klingerne regelmæssigt for at se, om de er beskadigede. Anvend **IKKE** den aftagelige præcisionsklinge, hvis klingerne ikke drejer frit rundt, eller hvis pakningen mangler eller er beskadiget.

ELEKTRISK SIKKERHED:

- Tilpasning, forkert brug og undladelse at følge anvisningerne for den korrekte opsætning og pleje af din nutribullet® Ultra blender kan øge risikoen for alvorlig personskade, død eller tingskade.
- Denne enhed må ikke bruges på steder med andre elektriske specifikationer eller stiktyper.
- Enheden må ikke bruges med en spændingsomformer, da den kan forårsage en kortslutning, brand eller elektrisk stød, og det kan medføre personskade eller produktskade.
- Enheden må ikke bruges i et vådt område eller et sted, hvor den kan blive våd.
- Forsøg ikke at tilslutte enheden med en stikdåse med våde hænder.
- Må ikke bruges, hvis ledningen, stikket eller motorenheden er nedsænket i vand eller andre væsker.
- Den elektriske ledning må ikke tilpasses på nogen måde.
- Enheden må ikke anvendes med en beskadiget elektrisk ledning eller kontakt. Den elektriske ledning og kontakten er ikke velegnet for udskiftning. Hvis ledningen er beskadiget, skal apparatet udskiftes.
- Den elektriske ledning må ikke anbringes i nærheden af eller berøre varme overflader, varmekilder eller åben ild, inklusive komfuret.
- Ledningen må ikke hænge ud over bordkanten eller køkkenbordet.
- Træk ikke i eller vrid ikke strømledningen, og pas på ikke at beskadige den.
- Hvis du overfylder koppen med isterninger eller andre hårde ingredienser, eller du ikke bruger nok væske, kan motoren blive overophedet, og den termiske strømafbryder udløses. Hvis den interne termiske strømafbryder slukker for motoren, skal du tage ledningen ud af motorenheden og lade motoren køle ned i en time, inden du prøver at tage den i brug igen. Den termiske strømafbryder nulstilles, når ledningen tages ud af enheden, og den termiske strømafbryder er nedkølet.

- **TAG ALTID LEDNINGEN UD AF** din nutribullet® Ultra, hvis den ikke er i brug eller ved montering, afmontering, udskiftning af tilbehør eller rengøring.
- Brug af ikke-kompatible dele eller uoriginale dele kan beskadige din nutribullet® Ultra eller skabe sikkerhedsfarer, som kan forårsage personskade eller beskadigelse. Når du bestiller reservedele, skal du altid bruge originale dele og tilbehør til nutribullet®.

VENTILATION:

- Ventilationsåbningerne i bunden af motorenheden på din nutribullet® Ultra må **ALDRIG** tilstoppes. Åbningerne i bunden af motorenheden skal desuden være fri for støv eller fnuller og må aldrig blive tilstoppede. Hvis ventilationsåbningerne tilstoppes, kan motoren overophede, hvilket kan forårsage en brand og øge risikoen for alvorlig personskade, død eller tingskade.
- Nutribullet® skal **ALTID** betjenes på en plan overflade med plads neden under og omkring motorenheden, så der er luftcirkulation. Der er huller i bunden af motorenheden til ventilation for at sikre en pålidelig drift og forhindre overophedning.
- Anbring **ALDRIG** din nutribullet® Ultra oven på brandbare materialer, som f.eks. aviser, duge, servietter, viskestykker, dækkeservietter eller lignende materialer.

MEDICINSK SIKKERHED:

⚠

ADVARSEL! Spørg altid din læge om problemer og råd vedrørende sundhed og ernæring. Informationen i denne brugervejledning og/eller onlineopskrifter giver generelle forslag og ideer og erstatter ikke på nogen måde lægens råd.

INTERAKTIONER MED LÆGEMIDLER

- Hvis du tager medicin, især kolesterolsænkende medicin, blodfortyndende medicin, blodtrykssænkende medicin, beroligende midler eller antidepressive midler, skal du spørge lægen, inden du prøver at lave nogen af smoothie-opskrifterne fra Opskriftsbogen eller onlineopskrifterne.
- Undersøg komponenterne til din nutribullet® Ultra regelmæssigt for beskadigelse eller slitage, da det kan forhindre blenderens korrekte funktion eller udvise en sikkerhedsfare. Brug ikke blenderen, hvis du opdager en revne, uklarhed eller anden beskadigelse af koppen eller andre dele. Sørg for, at klingerne på den aftagelige præcisionsklinge drejer frit, og at pakningen ikke mangler eller er beskadiget. Sørg for, at motorenheden ikke er tilstoppet og er ren. Følg vedligeholdelsesinstruktionerne i denne brugervejledning på side 586-589. Kør aldrig din nutribullet® Ultra med ødelagte dele eller komponenter. Hvis din nutribullet® Ultra udviser fejl eller er beskadiget eller svækket på nogen måde, skal du straks holde op med at bruge den.

! Gem disse instruktioner!

Indhold

565 Vigtige kontrolforanstaltninger

579 Montering

580 Kontrolpanel

581 Sådan bruger du din nutribullet® Ultra

585 Fejlfinding

586 Pleje og vedligeholdelse

589 Reservedele

Tak, fordi du har købt nutribullet® Ultra.

Monteringsvejledning

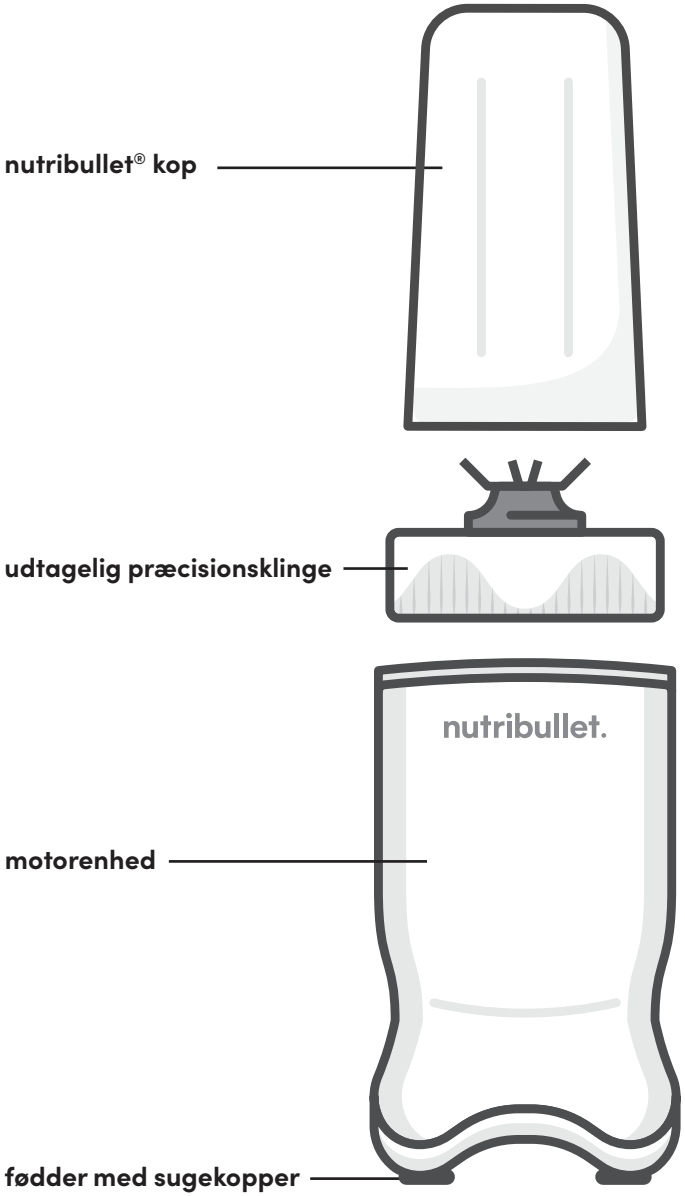

Kontrolpanel

OFF

Kontrolpanelet er slukket.

BLEND

Når du har drejet klingen/koppen på motorenheden, vises kontrolpanelet. Berør den oplyste cirkelikon på kontrolpanelet for at aktivere det automatiske 30-sekunders blendningsprogram.

PULSE

Når du har drejet klingen/koppen på motorenheden, vises kontrolpanelet. Tryk og hold den gennemstregede cirkel inden for at aktivere pulseringsfunktionen. Tryk på ikonet Pulse for korte intermitterende pulseringer. For længere pulseringer skal du trykke og holde ikonet Pulse inde, indtil den ønskede konsistens opnås.

Sådan bruger du din nutribullet® Ultra

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, OG HUSK DEM, NÅR DU BRUGER nutribullet®:

Hvis der opbygges for stort et tryk i nutribullet® koppen, kan det forårsage en skade fra det varme indhold, udslyngning af dele eller en eksponering af klingen.

- Blend **ALDRIG** varme eller kulsyreholdige eller brusende ingredienser.
- Koppen må aldrig overfyldes.
- Blend **ALDRIG** ingredienser i mere end ét minut.
- Du må ikke efterlade blendede fødevarer i en forseglet kop.
- Se **Undgå opvarmning af og overtryk i koppen** (s. 567) for yderligere oplysninger.
- Forsøg **ALDRIG** at åbne en forseglet nutribullet® kop, hvis den er varm eller meget varm, når du tager fat om den. Indholdet kan blive meget varmt og komme under tryk, som kan medføre, at koppen rykker voldsomt, når den åbnes, og det kan forårsage fysisk skade. Se **Forsigtig brug af koppen** (s. 569) for yderligere oplysninger.
- **Klinger er skarpe! Håndter dem forsigtigt for at undgå fysisk skade.** Opbevar **ALDRIG** en eksponeret udtagelig præcisionsklinge i motorenheden, hvis den ikke er fastgjort til en nutribullet® kop.

1 Læs alle advarsler og forsigtighedsregler i afsnittet **Vigtige kontrolforanstaltninger** (s. 565-576) og på forrige side, før du fortsætter til trin 2.

2 Anbring motorenheden på en ren, tør og plan overflade som f.eks. køkkenbordet eller et bord.

3 Tilsæt ingredienser og væske i nutribullet® koppen.

ADVARSEL! Overfyld aldrig ud over MAX-stregen for at undgå utætheder.

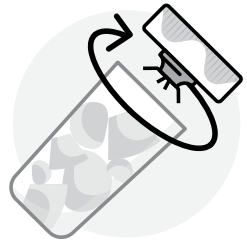

4 Anbring den **udtagelige præcisionsklinge** på **nutribullet® koppen**, og vrid den, indtil den sidder fast.

ADVARSEL! Den udtagelige præcisionsklinge er skarp. Håndteres forsigtigt.

5 Sæt **motorenhedens ledning** i en vægkontakt.

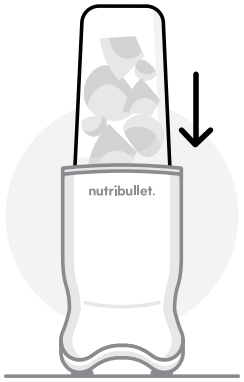

6 Vip **koppen** nedad, og sæt den fast på **motorenheden**.

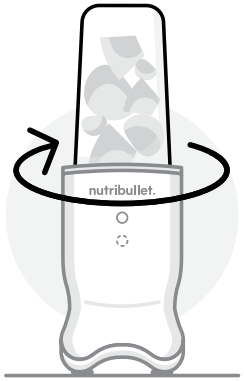

7 Vrid **koppen** i urets retning på **motorenheden**, indtil du hører et klik. (Et "klik" betyder, at **koppen** er fastlåst.) Derefter lyser **kontrolpanelet**.

8 Ved at trykke på **den udfyldte cirkel** starter en blendningscyklus automatisk. Når blendningscyklussen er aktiveret, stopper den automatisk efter 30 sekunder. Hvis du trykker på og holder **den gennemstregede cirkel** inde, pulseres og blendes dine ingredienser. Slip **den gennemstregede cirkel** for at stoppe blendningen.

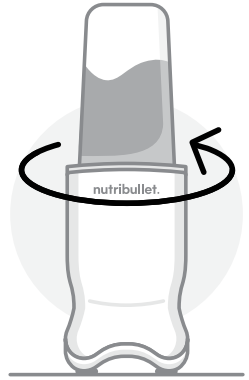

9 Vrid **koppen** mod urets retning for at låse den op, så du kan fjerne den fra **motorenheden**. Du hører et "klik", når **koppen** udløses. God appetit!

⚠ **ADVARSEL! Blend ALDRIG varme, meget varme eller kulsyreholdige ingredienser eller væsker i nutribullet® koppen! Det kan betyde, at nutribullet® koppen får et overtryk, så koppen rykker voldsomt, når den fjernes fra motorenheden eller åbnes, og det kan forårsage fysisk skade fra det varme indhold eller de eksponerede klinger.**

Anvend ALDRIG for meget varme eller for mange kræfter, og forsøg aldrig af lirke koppen fra den aftagelige præcisionsklinge. Det kan nemlig medføre revner, eller koppen kan gå i stykker, og det kan forårsage alvorlig personskade. Lad indholdet i koppen hvile i mindst 30 minutter, før du forsøger at åben koppen igen. Kontakt kundeservice, hvis du stadig ikke kan åbne den.

Fejlfinding

PROBLEM:

Enheden aktiveres ikke, **ELLER** kontrolpanelet vises ikke.

LØSNING:

- Sørg for, at strømledningen sidder i en vægkontakt, og at der er tilsluttet strøm.
- Sørg for, at koppen/klingen sidder korrekt i motorenheden. Du hører et "klik", når de sidder korrekt.

PROBLEM:

Kontrolpanelet blinker hele tiden.

LØSNING:

- Du har overskredet de tilladte 6 på hinanden følgende blendningscyklusser inden for de tilladte 6 minutter, ELLER enheden er overophedet. Hvis dette er tilfældet, skal du tage ledningen ud af enheden og lade den køle ned i mindst 15 minutter, inden du forsøger at bruge den igen.

PROBLEM:

Enheden larmer meget under blendningscyklussen.

LØSNING:

- Kontrollér, at du ikke overskrider MAX-stregen i koppen, når du fylder den med ingredienser. Overfyldte kopper kan sætte motoren på overarbejde, og det kan medføre et øget støjniveau.

PROBLEM:

Der kommer en lugt fra motorenheden, når den er i brug.

LØSNING:

- Under de første anvendelser kan der komme en luft fra motorenheden, men dette er normalt og bør ikke skabe bekymring.
- Hvis du lægger mærke til en lugt, efter at du har brugt produktet flere gange, skal du kontrollere, at du ikke har overskredet MAX-stregen i koppen med ingredienser. Overfyldte kopper kan sætte motoren på overarbejde, og det kan give en lugt.

Pleje og vedligeholdelse

⚠

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, OG HUSK DEM, NÅR DU BRUGER nutribullet®:

- Sluk altid din nutribullet® Ultra, og tag ledningen ud, når den ikke er i brug og ved montering, afmontering, skift af tilbehør eller rengøring.
- Vent altid, indtil motoren er helt standset, inden du fjerner koppen eller håndterer enheden.
- Anbring ikke kopper og løse låg i mikrobølgeovnen. Det kan de ikke tåle.
- Opbevar ikke en eksponeret udtagelig præcisionsklinge i motorenheden, hvis ikke den er fastgjort til en kop.
- Anbring **ALDRIG** den aftagelige præcisionsklinge, kopper eller løse låg i den nederste bakke i opvaskemaskinen, og brug aldrig opvaskemaskinens opvarmnings-/desinfektionscyklus under rengøring. Det kan medføre misdannelser og eventuelle sikkerhedsfarer.
- Forsøg ikke at rengøre motorenheden ved at nedsænke den i vand eller andre rengøringsmidler. Den skal blot tørres forsigtigt af med en tør, ren klud.
- Du må aldrig anbringe dele eller tilbehør i en mikrobølgeovn, i en almindelig ovn, en airfryer eller en gryde på komfuret, eller sænke dem i kogende vand for at rengøre eller desinficere dem, da det kan forårsage en beskadigelse af den relevante del.
- Sørg for, at motorenhedens ventilationshuller ikke er tilstoppet og er rene.
- Undersøg komponenterne til din nutribullet® Ultra regelmæssigt for beskadigelse eller slitage, da det kan forhindre blenderens korrekte funktion eller udvise en sikkerhedsfare. Kør aldrig din nutribullet® Ultra med ødelagte dele eller komponenter.

- Brug ikke blenderen, hvis du opdager en revne, uklarhed eller anden beskadigelse af kopperne.

- Brug ikke den aftagelige præcisionsklinge, hvis ikke klingerne drejer frit rundt, eller hvis pakningen mangler eller er beskadiget. Fortsat brug med en ødelagt klinge eller en anvendelse, der ikke overholder disse anvisninger, kan forårsage fysisk skade, tingskade eller skade til din enhed.

- Forsøg **ALDRIG** at bruge din nutribullet® Ultra, hvis den udviser fejl eller er beskadiget eller svækket på nogen måde,

- Afhængig af brugen, anbefales det, at den udtagelige præcisionsklinge skal udskiftes mindst hvert 5. år.

- Brug **ALDRIG** uoriginale reservedele til din nutribullet® Ultra. Uoriginale dele, der ikke er fremstillet i henhold til nutribullet®'s anvisninger, kan beskadige din enhed eller forårsage alvorlig personskade. Brug kun originalt tilbehør til nutribullet®, der er designet og udviklet til din nutribullet® Ultra blender.

1 Når blendningen er afsluttet, skal du sørge for, at **motorenheden til din nutribullet® Ultra** slukkes, og at ledningen tages ud.

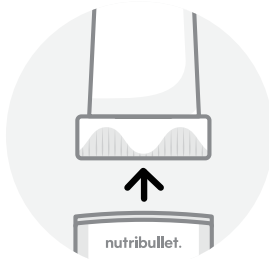

2 Tag **nutribullet® koppen** og **den udtagelige præcisionsklinge** ud af **motorenheden**.

3 **Rengør de enkelte komponenter som følger:**

AFTAGELIGE KLINGER:

- Skyl den udtagelige præcisionsklinge med varmt vand med opvaskemiddel.

- Brug en lille børste eller en svamp vædet i vand med opvaskemiddel til at fjerne eventuelle rester på den udtagelige præcisionsklinge.

BEMÆRK: Det er bedst at rengøre den udtagelige præcisionsklinge lige efter brug for undgå opbygningen af madrester.

MOTORENHED:

- Brug en svamp eller et viskestykke vædet i vand med opvaskemiddel til at rengøre motorenhedens overflade.

- Brug en lille børste til at skrubbe motorenhedens aktuator.

KOPPER OG LØSE LÅG:

- Kopper og låg kan sættes i opvaskemaskinen. Skyl eller vask dem af først for at fjerne evt. snavs eller rester.

⚠ **ADVARSEL! Anbring ALDRIG den udtagelige præcisionsklinge, kopper eller løse låg i den nederste bakke i opvaskemaskinen, og brug aldrig opvaskemaskinens**

opvarmnings-/ desinfektionscyklus under rengøring, da det kan medføre misdannelser og eventuelle sikkerhedsfarer.

INGREDIENSER, DER SIDDER FAST:

- Hvis der sidder ingredienser fast på kopper eller udtagelige præcisionsklinger, skal du fylde op med lunkent vand til MAX-stregen og tilføre 1-2 dråber opvaskemiddel.

- Vrid den udtagelige præcisionsklinge på, og blend i 20-30 sekunder for at løse madresterne, så du nemt kan skrubbe dem af med vand og lidt opvaskemiddel.

OPBEVARING:

- Din nutribullet® Ultra skal altid opbevares lodret, og der må ikke lægges noget ovenpå. Gem tilbehør på et sikkert sted, indtil du skal bruge det.

Reservedele

For at bestille reservedele og tilbehør skal du gå til vores website på **nutribullet.com**, eller du kan kontakte kundeservice.

DK/ Beskrivelse af mærkninger

DK/ Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med restaffald i hele EU. For at forhindre skade på miljøet eller mennesker fra en ukontrolleret affaldsdeponering skal man altid genvinde ansvarligt for at fremme en bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. For returnering af dit brugte apparat skal du bruge sorterings- og genbrugsanlæg eller kontakte forhandleren, som du købte produktet fra. Forhandleren tager imod dette produkt for sikker og miljømæssigt forsvarlig genbrug.

DK/ Dette produkt overholder Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Alle rettigheder forbeholdes.

nutribullet® og nutribullet®-logoet er varemærker tilhørende CapBran Holdings, LLC, som er registreret i USA og globalt.

Illustrationer kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi stræber os altid efter at forbedre vores produkter, og derfor er de medfølgende specifikationer underlagt ændringer uden forudgående varsel.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Bruksanvisning

⚠ **VARNING! Läs bruksanvisningen innan du använder nutribullet® Ultra för att minska risken för allvarliga skador. Spara dessa instruktioner. Se till att alla som använder nutribullet® vet hur man gör det på ett säkert sätt.**

Viktiga skyddsåtgärder

När du använder din nutribullet® Ultra, kom ihåg att: SÄKERHET KOMMER FÖRST.

Varning! Läs noggrant alla instruktioner för att undvika risken för allvarlig personskada, dödsfall eller skada på egendom innan du använder din nutribullet® Ultra. När du använder en elektrisk apparat ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid iakttas, bland annat följande viktiga information. LÄS IGENOM NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING.

Om någon annan använder din nutribullet® Ultra, se till att de förstår hälso- och säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning samt eventuella ytterligare säkerhets- eller användningsinstruktioner som tillhandahålls. Alla som använder en enhet bör läsa bruksanvisningen fullständigt för att bekanta sig med säker användning av enheten.

! Spara dessa instruktioner!

• ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

ALLMÄN ANVÄNDNING OCH SÄKERHET:

⚠

VARNING! Underlåtenhet att följa instruktioner som gäller din nutribullet® Ultra kan leda till allvarliga personskador, dödsfall eller materiella skador. Var uppmärksam på eventuella faror när du använder eller förvarar din nutribullet® Ultra.

- Blanda **ALDRIG** heta, varma eller kolsyrade drycker. Detta kan leda till att innehållet trycksätts och göra att det slungas ut när apparaten öppnas vilket kan leda till allvarliga person- eller egendomsskador.
- Använd inte denna blender för något annat än vad den är avsedd för.
- Det krävs en nära övervakning när en apparat används av

eller i närheten av barn för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Håll nätsladden utom räckhåll för barn.

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller har fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- **LÄMNA ALDRIG NUTRIBULLET® UTAN UPPSYN NÄR DEN ANVÄNDS.**
- Placera inte din nutribullet® blender på ojämna eller instabila ytor.
- Använd inte apparaten om motorbasen, koppen eller bladet är skadade på något sätt.
- Använd endast originala nutribullet®-redskap/tillbehör som är särskilt utformade för din nutribullet® Ultra blender. Eftermarknadsdelar är inte tillverkade enligt nutribullet®-specifikationer och kan skada enheten eller orsaka allvarlig skada.
- Risken för brand, stötar eller skador på nutribullet® Ultra under rengöring kan minskas genom att vidta följande försiktighetsåtgärder:
  - Koppla ur och stäng av apparaten före rengöring.
  - Rengör endast utsidan på apparaten.
  - Använd en torr trasa för att göra rent.
- Försök inte rengöra apparaten genom att lägga den i vatten eller andra rengöringsvätskor. Torka försiktigt med en ren duk.
- Placera inte någon av nutribullet® Ultra -delarna i en mikrovågsugn, konventionell ugn, luftfritös eller gryta på spisen och lägg dem inte i kokande vatten eftersom detta kommer att skada delen.
- Använd **ALDRIG** sanerings- eller värmecykeln för att diska någon nutribullet®-del eller tillbehör. Detta kan orsaka deformering och eventuellt farliga förhållanden.
- Placera **ALDRIG** en nutribullet®-kopp i frysen eller använd koppen som förvaringsbehållare i frysen.
- Se till att nutribullet® Ultra är avstängd och att motorn och bladen har stannat helt innan du tar bort eller rengör apparaten.
- **ANVÄND INTE UTOMHUS.**
- **KOPPLA ALLTID UR NUTRIBULLET® NÄR DEN INTE ANVÄNDS.**

UNDVIK ATT VÄRMA UPP OCH SKAPA ÖVERTRYCK I KOPPEN:

⚠

VARNING! Blanda **ALDRIG** varma, heta eller kolsyrade ingredienser eller vätska i nutribullet®-koppen! Sådan användning kan leda till övertryck i nutribullet®-koppen. Koppen kan då lossna våldsamt när den tas bort från motorbasen eller öppnas vilket kan leda till kroppsskador på grund av hett innehåll eller exponerade blad.

- **BLANDA INTE heta eller varma ingredienser.**
  - Om du börjar med heta eller varma ingredienser kommer mer värme och tryck byggas upp i koppen under blandning. Detta kan leda till att koppen lossnar vilket kan leda till personskador på grund av hett innehåll

eller exponerade blad.

- Blanda bara rumstempererade eller kylda ingredienser (21 °C eller kallare).

- **BLANDA INTE i mer än en minut.**
  - Vid blandning hettas ingredienserna upp, vilket bygger upp tryck i koppen över tid. Kontinuerlig blandning i mer än en minut kan göra att koppen lossnar och exponerar bladet eller att uppvärmt innehåll väller upp och orsakar brännskador.
  - **KÖR INTE** mer än sex intervaller om 30 sekunder efter varandra för att förhindra att innehållet överhettas och trycksätts. Låt innehållet sjunka i minst 10 till 15 minuter efter att ha kört flera extrationscykler i följd. **FÖRSÖK INTE** att öppna koppen om den känns varm eller het. Se avsnittet **Försiktighet avseende koppen** för mer information.
- Blanda **INTE** något med kolsyra eller brusande ingredienser – inga bubblor.
  - Kolsyrade och brusande ingredienser (t.ex. soda, bakpulver, natriumbikarbonat, jäst, vissa smetar, kakmix, torris eller andra saker som blir bubblande) frigör gaser som ökar trycket. Trycket från frigjorda gaser kan leda till att en tillsluten nutribullet®-kopp spricker, vilket kan leda till person- och/eller egendomsskada. **Obs! Vissa proteinpulver innehåller brusande ingredienser. Kontrollera alltid innehållens ingredienser innan du blandar.**
- **FYLL INTE på för mycket!**
  - Om MAX-linjen överskrids kan det leda till läckage. nutribullet® cyclonic action kräver utrymme för att extrahera effektivt. Om MAX-linjen överskrids kan det leda till läckage och skapa ett farligt tryck som kan leda till att koppen och Rapid extraktorbladet separeras.
- **LÄMNA INTE blandningar i en tillsluten kopp.**
  - Blandningar kan förstöras och jäsa med tiden och gör att det skapas ett tryck i koppen.
  - Använd to-go-locket eller häll över i en annan behållare för förvaring efter blandning.

FÖRSIKTIGHET AVSEENDE KOPPEN:

⚠

VARNING! Försök **ALDRIG** att öppna en tillsluten nutribullet®-kopp om den känns varm eller het. Innehållet kan vara upphettat och trycksatt. Koppen kan då lossna våldsamt när den öppnas, vilket kan leda till personskador. Om koppen känns varm eller het gör på följande sätt:

1. **LÅT KOPPEN VARA. ÖPPNA DEN INTE.** Låt koppen vara, rör den inte och låt inte andra röra vid koppen. **FÖRSÖK INTE** lossa koppen från motorbasen eller separera koppen från Rapid extraktorbladet genom att använda värme, våld eller bända isär komponenterna. Koppen kan spricka eller krackelera och orsaka kroppsskada.
2. Fortsätt inte att blanda.
3. Låt koppen svalna i

minst 30 minuter.

4. Kontrollera efter 30 minuter om koppen har svalnat helt. Om den fortfarande är varm, låt den svalna ytterligare.
5. Om koppen känns sval, separera försiktigt koppen från motorbasen.
6. Håll koppen riktad bort från ansiktet och kroppen och använd en handduk för att långsamt lossa koppen från Rapid extraktorbladet och lätta försiktigt på eventuellt kvarvarande tryck.

⚠

VARNING! Om du fortfarande inte kan ta bort koppen från Rapid extraktorbladet, kontakta kundtjänsten. **Om du inte kan lossa koppen från Rapid extraktorbladet får du ALDRIG** lämna blandningar i tillsluten behållare ute under längre tid. Innehållet kan jäsa och göra att koppen lossnar våldsamt, vilket kan leda till kroppsskada eller egendomsskada. Kasta koppen och innehållet på lämpligt sätt så att du (eller andra personer) inte skadas om jäsningen gör att koppen lossnar.

SÄKERHET AVSEENDE KOPPEN:

⚠

VARNING! Se alltid till att koppen är ordentligt låst på motorbasen innan du blandar. Motorn kommer inte att starta om inte koppen är i låst läge.

- Överstig aldrig MAX-linjen. Koppen kan läcka om du fyller över MAX-linjen.
- Ta inte bort koppen när apparaten är i drift.
- Kontrollera regelbundet delarna på din nutribullet® Ultra blender avseende skador eller slitage som kan försämra funktionen eller utgöra en fara för säkerheten.
- Kör **ALDRIG** nutribullet® Ultra om koppen är tom.
- Fyll inte koppen med för mycket is. Använd alltid tillräckligt med flytande ingredienser när du blandar.
- Placera aldrig koppen eller to-go-locket i den undre diskkorgen eller använd värme/saneringscykeln vid rengöring.
- Koppar och to-go-lock är **INTE** mikrovågssäkra.
- Använd inte koppen om du upptäcker sprickor eller skador eller om blandningen är grumlig. Du kan köpa nya koppar på **nutribullet.com** eller genom att kontakta kundtjänsten.
- Använd inte Rapid extraktorbladet som förvaringslock eftersom blandningen kan jäsa vilket skapar ett tryck i koppen som kan leda till att koppen och bladet lossnar, vilket kan leda till person- och egendomsskador. Använd to-go-locket eller häll över i en välventilerad behållare för förvaring efter blandning.

SÄKERHET FÖR RAPID EXTRAKTORBLAD:

⚠

VARNING! **BLAD ÄR VASSA! HANTERA MED FÖRSIKTIGHET FÖR ATT UNDVIKA PERSONSKADOR.** Föremål som inte är livsmedelsprodukter eller hårda ingredienser kan skada bladen. Inspektera bladen regelbundet och sluta använda apparaten om bladen är skadade. Att fortsätta använda apparaten med ett skadat blad eller att använda apparaten på ett sätt som inte överensstämmer med dessa instruktioner kan leda till personskador, egendomsskador eller skador på apparaten.

- Rör inte vid bladens vassa kanter. För att undvika skärsår får du inte hantera eller röra vid bladets egg.
- Lagra **ALDRIG** något exponerat Rapid extraktorblad i motorbasen som inte är fäst till en nutribullet®-kopp. Ett exponerat blad kan utgöra en risk för skärsår.
- Dra **ALLTID** åt Rapid extraktorbladet ordentligt i koppen för att förhindra läckage.
- Försök inte lossa koppen från motorbasen om koppen börjar läcka under blandning. Låt motorn stanna helt innan du tar bort koppen.
- Använd inte för att krossa is. Din nutribullet® Ultra ska inte användas som en iskross.
- Lämna inga föremål som inte är livsmedelsprodukter i koppen när du blandar. Ta bort alla redskap från koppen.
- Blanda inte stenfrukter i denna apparat om inte kärnorna/fröna har tagits bort först. Fruktkärnor kan skada koppen och göra så att den spricker vilket kan leda till personskador. Dessutom innehåller äppelkärnor och kärnor från körsbär, plommon, persikor och aprikoser en kemikalie som är känd för att frigöra cyanid i kroppen vid förtäring.
- **ANVÄND INTE** Rapid extraktorbladet för att mala torra ingredienser som korn, spannmål eller kaffe, eftersom detta kan skada motorn och/eller bladet.
- Ta inte bort koppen förrän bladen har stannat helt. Om du tar bort koppen innan bladen har stannat helt kan det orsaka skador på Rapid extraktorbladets koppling eller motorns kugghjul.
- Stäng **ALLTID AV** och **KOPPLA UR** apparaten vid montering, nedmontering, byte av tillbehör eller rengöring.
- Fyll inte på koppen över MAX-linjen. Bladen kan sluta rotera om koppen är överfull. Om detta inträffar stänger du av apparaten, tömmer innehållet ner till max-linjen, sätter tillbaka koppen och återupptar blandningen.
- **UNDVIK KONTAKT MED RÖRLIGA DELAR!** Håll händer och redskap utanför och borta från bladet när du blandar för att minska risken för allvarliga personskador eller skador på enheten.
- Placera **ALDRIG** Rapid extraktorbladet i den undre diskkorgen eller använd värme-/saneringscykeln i diskmaskinen vid rengöring.
- Kontrollera regelbundet om bladen är skadade. **ANVÄND INTE** Rapid extraktorbladet om bladen inte roterar fritt eller packningen saknas eller är skadad.

ELSÄKERHET:

- Ändring, felaktig användning och underlåtenhet att följa instruktionerna för korrekt installation, användning och skötsel av nutribullet® Ultra blender kan öka risken för allvarlig personskada, dödsfall eller skada på egendom.
- Använd inte apparaten på platser med olika elektriska specifikationer eller typer av kontakter.
- Använd inte apparaten med en spänningsomvandlare eftersom det kan orsaka kortslutning, brand eller elektriska stötar, vilket kan

leda till person- eller produktskador.

- Använd inte apparaten på en våt plats eller som kan bli våt.
- Anslut inte apparaten till ett eluttag med våta händer.
- Använd inte om sladden, kontakten eller motorbasen varit placerade i vatten eller annan vätska.
- Ändra inte på elsladden på något sätt.
- Använd inte apparaten med en skadad elsladd eller kontakt. Elsladden och kontakten kan inte bytas ut. Om delarna skadats måste apparaten bytas ut.
- Låt inte elsladden ligga nära eller vidröra några heta ytor, värmekällor eller lågor, inklusive spisen.
- Låt inte elsladden hänga över kanten på bordet eller bänken.
- Dra, vrid eller skada inte nätsladden.
- Om koppen fylls med för mycket is eller andra hårda ingredienser, eller används utan tillräckligt med vätska, kan motorn överhettas och aktivera den termiska brytaren. Om den termiska brytaren stänger av motorn, dra ut kontakten till motorbasen och låt den svalna i en timme innan du försöker använda den igen. Den termiska brytaren återställs när apparaten kopplas ur och den termiska brytaren svalnar.
- **KOPPLA** alltid ur nutribullet® Ultra när den inte används eller vid montering, demontering, byte av tillbehör eller rengöring.
- Användning av inkompatibla delar eller eftermarknadsdelar kan leda till skador på nutribullet® Ultra eller skapa säkerhetsrisker som kan leda till personskador eller skador. Tänk på att alltid använda äkta nutribullet® reservdelar och tillbehör när du beställer reservdelar.

VENTILATION:

- Täpp **ALDRIG** till ventilationsöppningarna på botten av motorbasen på nutribullet® Ultra. Öppningarna på botten av motorbasen ska vara fria från damm och ludd och får aldrig vara igensatta. Om ventilationsöppningarna blockeras kan motorn överhettas och orsaka brand, vilket ökar risken för allvarliga personskador, dödsfall eller materiella skador.
- Använd **ALLTID** nutribullet® på en jämn yta och lämna ett fritt utrymme under och runt motorbasen för att skapa en korrekt luftcirkulation. Springorna på botten av motorbasen är avsedda för ventilation för att säkerställa en driftsäkerhet och förhindra överhettning av motorn.
- Placera **ALDRIG** din nutribullet® Ultra ovanpå brandfarliga material som tidningar, dukar, servetter, diskhanddukar, bordstabletter eller andra liknande typer av material.

MEDICINSK SÄKERHET:

⚠

VARNING! Rådgör alltid med din läkare gällande hälsa och kost. Informationen i denna bruksanvisning och/eller online-recept är allmänna förslag och tips och är inte avsedda att ersätta råd från din läkare.

LÄKEMEDLENS PÅVERKAN

- Om du tar läkemedel, särskilt kolesterolsänkande läkemedel, blodförtunnande medel, blodtrycksmedicin,

lugnande medel, eller antidepressiva medel, kontakta din läkare innan du provar något av smoothierecepten som finns i receptguiden eller online-recepten.

- Kontrollera regelbundet delarna på din nutribullet® Ultra avseende skador eller slitage som kan försämra funktionen eller utgöra en fara eller säkerhetsrisk. Avbryt användningen om du upptäcker sprickor, grumlighet eller skador på kopparna eller andra delar. Kontrollera att bladen till Rapid extraktorbladet roterar fritt och att packningen inte saknas eller är skadad. Se till att motorbasen är fri och ren. Följ underhållsinstruktionerna i den här bruksanvisningen på sidorna 614–617. Använd aldrig din nutribullet® Ultra med skadade delar eller komponenter. Om nutribullet® Ultra fungerar dåligt eller är skadad på något sätt ska du omedelbart sluta använda den.

! Spara dessa instruktioner!

Innehåll

593 Viktiga skyddsåtgärder

607 Montering

608 Kontrollpanel

609 Använda din nutribullet® Ultra

613 Felsökning

614 Skötsel och underhåll

617 Reservdelar

Tack för att du köpte nutribullet® Ultra.

Monteringsguide

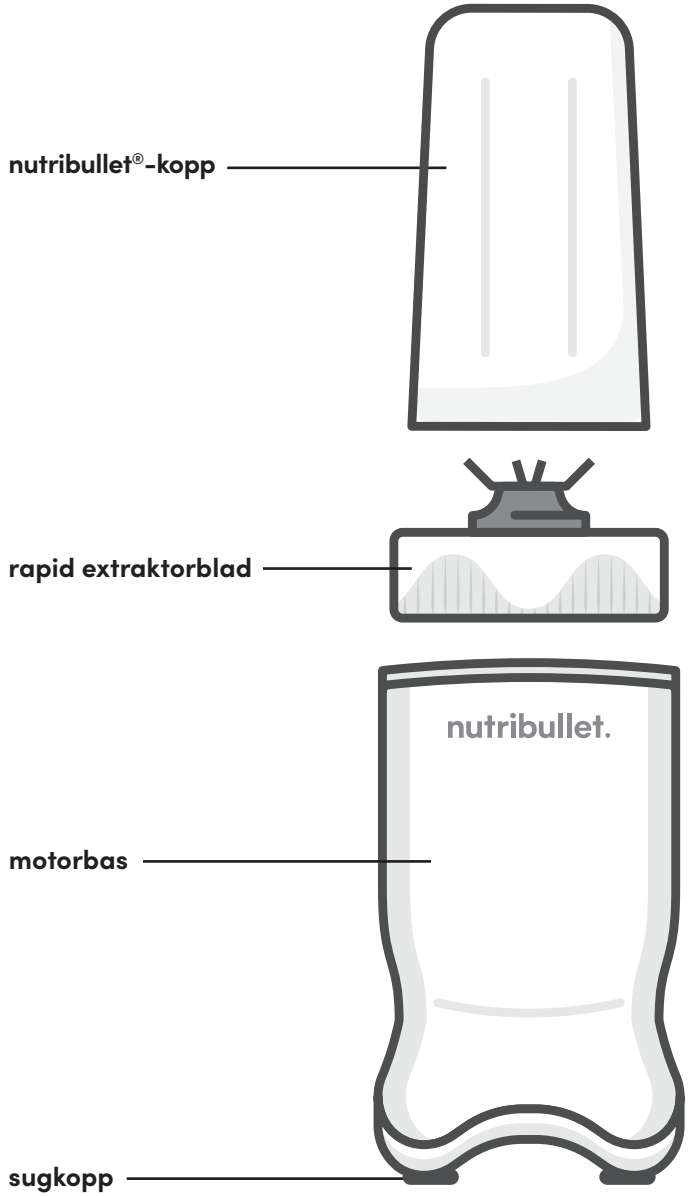

Kontrollpanel

OFF

Kontrollpanelen är inte tänd.

BLANDNING

När du har vridit fast enheten med kniv/kopp på motorbasen visas kontrollpanelen. Tryck på den upplysta ikonen med heldragen cirkel på kontrollpanelen för att aktivera det automatiska 30-sekunders blandningsprogrammet.

PULSE

När du har vridit fast enheten med kniv/kopp på motorbasen visas kontrollpanelen. Tryck och håll ned den streckade cirkeln på kontrollpanelen för att aktivera pulsfunktionen. Tryck på pulsikonen för korta, intermittenta pulser. För längre pulser, tryck och håll ned pulsikonen tills önskad konsistens har uppnåtts.

Använda din nutribullet® Ultra

KOM IHÅG DESSA VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER NÄR DU ANVÄNDER nutribullet®:

Att skapa för mycket tryck i nutribullet®-koppen kan leda till personskador på grund av det heta innehållet, utslungande av fragment eller exponering av bladet.

- Blanda **INTE** heta eller varma ingredienser, kolsyrade vätskor eller brusande ingredienser.
- Fyll inte på koppen för mycket.
- Blanda **INTE** innehållet i mer än en minut.
- Förvara inte blandningar i en tillsluten kopp.
- Se **Undvik att värma upp och skapa övertryck i koppen** (sida 595) för information.
- Försök **INTE** att öppna en tillsluten nutribullet®-kopp om den känns varm eller het. Innehållet kan vara uppvärmt och trycksatt. Koppen kan då lossna våldsamt när den öppnas, vilket kan leda till personskador. Se **Försiktighet avseendekoppen**(sida 597)för information.
- **Blad är vassa! Hantera med försiktighet för att undvika personskador.** Lagra **ALDRIG** något exponerat Rapid extraktorblad i motorbasen som inte är fäst till en nutribullet®-kopp.

1 Läs igenom alla varningar och försiktighetsföreskrifter i avsnittet **Viktiga skyddsåtgärder** (sida 593-604) och på föregående sida innan du går vidare till steg 2.

3 Lägg ingredienser och fyll på vätska i nutribullet®-koppen.

⚠ **VARNING! För att undvika läckage och övertryck får du inte fylla på över MAX-linjen.**

2 Placera motorbasen på en ren, torr, jämn yta som en bänk eller ett bord.

4 Vrid **Rapid extraktorblad** på **nutribullet®-koppen** tills det är väl tillslutet.

⚠ **VARNING! Rapid extraktorblad är vasst. Hantera försiktigt.**

5 Anslut **motorbasens nätsladd** till ett eluttag.

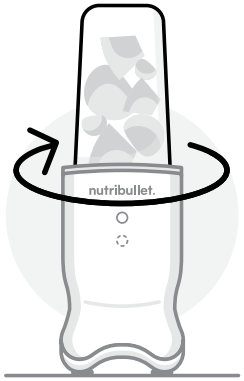

7 Vrid **koppen**medurs på**motorbasen** för att låsa det på plats. (Ett “klick” betyder att **koppen** är låst på plats.) Detta tänder **kontrollpanelen**.

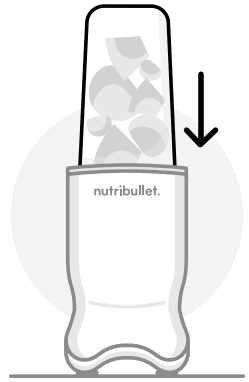

6 Vänd **koppen** nedåt ochplacera det på **motorbasen**.

8 Genom att trycka på den **heldragna cirkeln** startas en automatisk blandningscykel. När blandningscykeln aktiveras stannar den automatiskt efter 30 sekunder. Genom att trycka och hålla ner den **streckade cirkeln** blandas dina ingredienser i pulser. Släpp den **streckade cirkeln** för att stoppa blandningen.

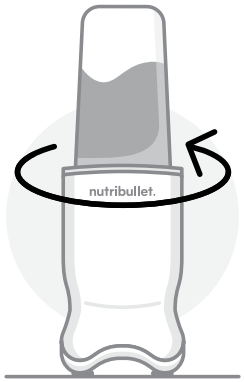

9 Vrid **koppen** moturs för att låsa upp och ta bort den från **motorbasen**. Du hör ett "klick" när **koppen** låses upp. Smaklig måltid!

VARNING! Blanda ALDRIG varma, heta, kolsyrade ingredienser eller vätska i nutribullet®-koppen! Sådan användning kan leda till övertryck i nutribullet®-koppen. Koppen kan då lossna våldsamt när den tas bort från motorbasen eller öppnas vilket kan leda till kroppsskador på grund av hett innehåll eller exponerade blad.

Använd ALDRIG värme eller kraft eller försök att bända loss koppen från Rapid extraktorbladet. Om du gör det kan koppen spricka eller krossas, vilket kan leda till allvarliga personskador. Låt innehållet i koppen lägga sig i minst 30 minuter innan du försöker öppna den igen. Kontakta kundtjänsten om den fortfarande inte går att öppna.

Felsökning

PROBLEM:

Enheten slås inte på **ELLER** kontrollpanelen visas inte.

LÖSNINGAR:

- Kontrollera att nätsladden är ansluten till ett eluttag och att uttaget är strömförsörjt.
- Se till att koppen/bladet är ordentligt fastsatt på motorbasen. Du kommer att höra ett "klick" när de sitter ordentligt på plats.

PROBLEM:

Kontrollpanelen blinkar kontinuerligt.

LÖSNINGAR:

- Du har överskridit sex följande blandningscykler inom en tidsram på sex minuter, ELLER så har enheten överhettats. Om detta inträffar ska du koppla ur enheten och låta den svalna i minst 15 minuter innan du försöker använda den igen.

PROBLEM:

Enheten är mycket högljudd under blandningscykeln.

LÖSNINGAR:

- Kontrollera att du inte har överskridit MAX-linjen på koppen när du fyller på ingredienser. Överfyllda koppar kan orsaka belastning på motorn vilket resulterar i en ökad ljudnivå.

PROBLEM:

Det kommer lukt från motorbasen när den används.

LÖSNINGAR:

- Under de första användningarna av enheten kan det komma lukt från motorbasen, men detta är normalt vid den första användningen av produkten och inget att vara orolig för.
- Om du känner lukt efter att ha använt produkten flera gånger, kontrollera att du inte har överskridit MAX-linjen på koppen med ingredienser. Överfyllda koppar kan orsaka belastning på motorn som kan skapa lukt.

Skötsel och underhåll

⚠

KOM IHÅG DESSA VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER NÄR DU ANVÄNDER nutribullet®:

- Stäng alltid av och koppla ur nutribullet® Ultra när den inte används eller när du monterar, demonterar, byter tillbehör eller rengör den.
- Vänta alltid tills motorn stannat helt innan du tar bort koppen eller hanterar enheten.
- Placera inte koppar och To-Go-lock i mikrovågsugnen, de är inte mikrovågssäkra.
- Förvara inte ett exponerat Rapid extraktorblad på motorbasen utan att fästa en kopp.
- Placera **ALDRIG** Rapid extraktorbladet, koppar eller To-Go-lock i den undre diskkorgen eller använd värme-/saneringscykeln i diskmaskinen vid rengöring. Det kan orsaka deformering och möjliga säkerhetsrisker.
- Försök inte rengöra motorbasen genom att lägga den i vatten eller andra rengöringsvätskor. Torka försiktigt av med en ren duk.
- Placera inte några delar eller tillbehör i en mikrovågsugn, konventionell ugn, luftfritös eller gryta på spisen och lägg dem inte i kokande vatten för att rengöra eller sterilisera eftersom detta kommer att skada delen.
- Se till att motorbasens ventilationsområden är fria och rena.
- Kontrollera regelbundet delarna på din nutribullet® Ultra avseende skador eller slitage som kan försämra funktionen eller utgöra en fara eller säkerhetsrisk. Använd aldrig din nutribullet® Ultra med skadade delar eller komponenter:
  - Sluta använda om du upptäcker sprickor, grumlighet, deformation eller skador på kopparna.
  - Sluta använda om Rapid extraktorbladet inte roterar fritt, eller om packningen saknas eller är skadad. Att fortsätta använda apparaten med ett skadat blad eller att använda apparaten på ett sätt som inte överensstämmer med dessa instruktioner kan leda till personskador, egendomsskador eller skador på apparaten.
- Försök **ALDRIG** att använda nutribullet® Ultra om den inte fungerar som den ska eller om den är skadad på något sätt.
- Beroende på användningen rekommenderas att Rapid extraktorblad byts ut minst vart 5:e år.
- Använd **ALDRIG** eftermarknadsdelar för din nutribullet® Ultra. Eftermarknadsdelar är inte tillverkade enligt nutribullet®-specifikationer och kan skada enheten eller orsaka allvarlig skada. Använd endast originala nutribullet®-redskap/tillbehör som är särskilt utformade för din nutribullet® Ultra blender.

1 När blandningen är klar, se till att **nutribullet® Ultra motorbas** är avstängd och urkopplad från eluttaget.

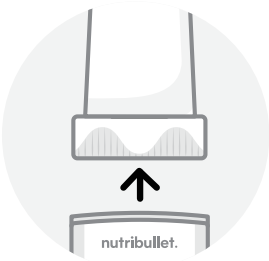

2 Lossa **nutribullet®-koppen** och **Rapid extraktorblad** från **motorbasen**.

3 **Rengör individuella delar på följande sätt:**

EXTRAKTORBLAD:

- Skölj Rapid extraktorblad med varmt tvålvatten.
- Använd en liten borste eller svamp som fuktas med tvålvatten för att ta bort eventuella rester på Rapid extraktorblad.

Notera: Det är bäst att rengöra Rapid extraktorblad omedelbart efter användning för att undvika bildning av rester.

MOTORBAS:

- Använd en svamp eller disktrasa fuktad med tvålvatten för att rengöra motorbasens yta.
- Använd en liten borste för att skrubba motorbasens aktiveringssystem.

KOPPAR OCH TO-GO-LOCK:

- Koppar och To-Go-lock är diskmaskinssäkra. Skölj eller borsta i förväg för att avlägsna eventuella rester.

⚠ **VARNING! Placera ALDRIG Rapid extraktorbladet, koppar eller To-Go-lock i den undre diskkorgen eller använd värme-/saneringscykeln i diskmaskinen vid rengöring eftersom detta kan orsaka deformering och eventuella säkerhetsrisker.**

INGREDIENSER SOM FASTNAT:

- Om ingredienser har fastnat på koppar eller Rapid extraktorblad, fyll på med ljummet vatten upp till MAX-linjen och tillsätt 1-2 droppar diskmedel.
- Vrid på Rapid extraktorblad och blanda i 20-30 sekunder för att lossa så mycket rester det går att skrubba bort med tvål och vatten.

FÖRVARING:

- Förvara alltid nutribullet® Ultra upprätt utan att placera några föremål ovanpå den. Förvara tillbehören på en säker plats tills de ska användas.

För reservdelar

För att beställa ytterligare delar och tillbehör, besök vår webbplats på **nutribullet.com** eller kontakta kundtjänst.

SV/ Förklaring av märkningar

SV/ Denna märkning visar att produkten inte får skaffas bort tillsammans med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuella miljöskador eller skador på människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering bör du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. Om du vill lämna tillbaka din begagnade enhet, använd återvinnings- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för en miljösäker återvinning.

SV/ Den här produkten överensstämmer med den europeiska förordningen nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Alla rättigheter förbehållna.

nutribullet® och nutribullet® logo är varumärken tillhörande CapBran Holdings, LLC registrerad i USA och över hela världen.

Illustrationer kan skilja sig från den aktuella produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna som finns i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Kasutusjuhend

⚠ **HOIATUS! Tõsiste vigastuste ohu vähendamiseks lugege enne nutribullet® Ultra kasutamist kasutusjuhendit. Hoidke need juhised edaspidiseks alles! Veenduge, et igaüks, kes nutribullet®-it kasutab, teaks, kuidas seda ohutult teha.**

Olulised kaitsemeetmed

Seadet nutribullet® Ultra kasutades pidage meeles:
OHUTUS EELKÕIGE.

Hoiatus! Tõsiste vigastuste, surma, varalise kahju või seadme kahjustamise ohu vältimiseks lugege enne nutribullet® Ultra kasutamist hoolikalt läbi kõik juhised. Iga elektriseadme kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusnõudeid, sealhulgas järgmist olulist teavet. TUTVUGE ENNE KASUTAMIST PÕHJALIKULT.

Kui lubate kellelgi teisel oma seadet nutribullet® Ultra kasutada, veenduge, et nad mõistaksid selles kasutusjuhendis sisalduvat tervise- ja ohutusteavet ning kõiki lisatud ohutus- ja kasutusjuhiseid. Iga seadet kasutav inimene peab kasutusjuhendi täielikult läbi lugema ja tutvuma seadme ohutu kasutamisega.

! Hoidke need juhised edaspidiseks alles!
AINULT KODUSEKS KASUTAMISEKS

ÜLDINE KASUTAMINE JA OHUTUS

⚠

HOIATUS!

Kõigi seadmega nutribullet® Ultra kasutamisega seotud juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi, surma või varalist kahju. Olge oma seadme nutribullet® Ultra kasutamisel ja hoiustamisel teadlik võimalikest ohtudest.

- **ÄRGE** kunagi segage kuumi, sooje ega gaseeritud jooke. See võib tekitada sisu survet, põhjustades selle avamisel väljapurske, mis võib lõppeda tõsiste kehavigastuste või varalise kahjuga.
- Ärge kasutage seadet muul kui ettenähtud otstarbel.
- Kui seadet kasutavad lapsed või lapsed on

läheduses, on vajalik hoolikas järelevalve, et lapsed seadmega ei mängiks. Hoidke juhet lastele kättesaamatus kohas.

- Ärge laske vähenenud (füüsilise, sensoorse või vaimse) võimekusega inimestel (sh lastel) või ilma asjakohaste kogemuste ja teadmisteta inimestel seadet kasutada, välja arvatud juhul kui neid on selleks juhendatud nende ohutuse eest vastutava isiku poolt.
- **ÄRGE KUNAGI JÄTKE NUTRIBULLET®-IT KASUTAMISE AJAL JÄRELEVALVETA.**
- Ärge asetage seadet nutribullet® Ultra ebatasasele või ebastabiilsele pinnale.
- Ärge kasutage, kui mootorialus, tops või tera on mingil viisil kahjustunud.
- Kasutage ainult nutribullet®-i originaalseid tarvikuid, mis on spetsiaalselt ette nähtud teie seadme nutribullet® Ultra jaoks. Järelturu osad ei ole valmistatud nutribullet®-i spetsifikatsioonide järgi ja võivad teie seadet kahjustada või põhjustada tõsiseid vigastusi.
- Tulekahju-, elektrilöögi- või nutribullet® Ultra kahjustamise ohtu puhastamise ajal saab vähendada alltoodud ettevaatusabinõude abil.
  - Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja lülitage see välja.
  - Puhastage ainult seadme välispinda.
  - Puhastage seadet kuiva lapiga.
- Ärge püüdke puhastada vette või muudesse puhastusvedelikesse kastes. Pühkige ja kuivatage ettevaatlikult ainult puhta lapiga.
- Ärge asetage nutribullet® Ultra osi mikrolaineahju, praeahju, õhufritüüri ega pliidile. Samuti ärge kastke seadet keevasse vette, kuna see kahjustab osi.
- **ÄRGE** kuna kasutage ühegi nutribullet®-i osa või tarviku puhul desinfitseerimis- või kuumutamistsüklit. See võib põhjustada kõverdumist ja ohtlikke tingimusi.
- **ÄRGE** kunagi asetage nutribullet®-i topsi sügavkülma ega kasutage seda sügavkülmikus säilitusnõuna.
- Enne seadme vooluvõrgust eemaldamist või puhastamist veenduge, et nutribullet® Ultra oleks välja lülitatud ning mootor ja terad täielikult seiskunud.
- **ÄRGE KASUTAGE VÄLITINGIMUSTES.**
- **EEMALDAGE NUTRIBULLET® ALATI VOOLUVÕRGUST, KUI TE SEDA EI KASUTA.**

VÄLTIGE TOPSI KUUMUTAMIST JA ÜLESURVESTAMIST

⚠

HOIATUS! **ÄRGE** kunagi segage nutribullet®-i topsis kuumi, sooje või gaseeritud koostisosi ega vedelikke! Selline kasutamine võib tekitada nutribullet®-i topsis ülerõhu, põhjustades topsi mootorialuselt eemaldamisel või avamisel jõuliselt eraldumise, mis võib lõppeda kuuma sisu või paljastatud terade tõttu kehavigastustega.

- **ÄRGE SEGAGE KUUMI EGA SOOJE KOOSTISOSI.**
  - Kuumade või soojade koostisosadega alustamine tekitab segamisel topsi sees rohkem kuumust ja rõhku. See võib põhjustada topsi eraldumist, kuuma sisu väljapaiskumist või tera paljastamist ja need mõlemad

võivad põhjustada vigastusi.

- Segage ainult toatemperatuuril või jahutatud koostisosi (21 °C või jahedam).

- **ÄRGE segage üle 1 minuti.**
  - Segamine põhjustab koostisosade kuumenemist, mis aja jooksul suurendab topsis olevat survet. Pidev segamine üle 1 minuti võib põhjustada topsi eraldumist, tera paljastumist tera või kuumenenud sisu väljapaiskumist, põhjustades omakorda kehavigastusi.
  - **ÄRGE** segage rohkem kui 6 järjestikuse 30-sekundilise intervalliga tsüklit, et vältida sisu ülekuumenemist ja survet. Pärast mitut järjestikust segamistsüklit laske sisul vähemalt 10–15 minutit settida.

  ÄRGE proovige topsi avada, kui see tundub puudutamisel kuum või soe. Vaadake üksikasju jaotisest **Topsiga seotud hoiatus**.

- **ÄRGE** segage midagi gaseeritud ega kihisevat – peab olema mullideta.
  - Gaseeritud ja kihisevad koostisosad (nt sooda, küpsetuspulber, sooda, pärm, mõned taignad, koogisegu, kuivjää või muud mullitavad asjad) vabastavad gaase, mis suurendavad rõhku. Vabanenud gaaside surve võib põhjustada suletud nutribullet®-i topsi lõhkemise, mis võib lõppeda vigastuste ja/või varalise kahjuga.
    Märkus! Mõned valgupulbrid sisaldavad kihisevaid koostisosi. Enne lisamist kontrollige alati kõigi toidulisandite koostisosi.

- **ÄRGE täitke üle!**
  - Täitmine üle MAX-joone võib põhjustada lekke. nutribullet®-i tsükliline toime vajab tõhusaks segamiseks ruumi. MAX-joone ületamine võib põhjustada leket ja ohtlikku survet, mis võib omakorda lõppeda topsi ja tera eraldumisega.

- **ÄRGE jätke segatud toiduaineid suletud topsi sisse.**
  - Segatud segud võivad rikneda ja minna käärima, suurendades topsi sisse jätmisel survet.
  - Kasutage kaasavõetavat kaant või pange pärast segamist hoiustamiseks mõnda teise konteinerisse.

TOPSIGA SEOTUD HOIATUS

⚠

HOIATUS!

ÄRGE kunagi proovige nutribullet®-i topsi avada, kui see tundub puudutamisel kuum või soe. Sisu võib olla kuum ja surve all, mis võib põhjustada topsi avamisel jõulist eraldumist ja seetõttu kehavigastusi. Kui tops tundub kuum või soe, toimige järgmiselt.

1. **JÄTKE RAHULE, ÄRGE AVAGE.** Jätke tops sinna, kus see on ja ärge seda puudutage ega laske ka teistel seda puudutada. **ÄRGE** proovige topsi mootorialuselt lahti ühendada ega topsi terast eraldada, rakendades kuumust ja jõudu või osi laiali kangutades, kuna see võib tekitada topsi mõrasid või selle purustada ja põhjustada kehavigastusi.
2. Ärge jätkake segamist.

3. Laske topsil vähemalt 30 minutit jahtuda.
4. 30 minuti pärast kontrollige, kas tops on täielikult jahtunud. Kui see on endiselt soe, laske sellel edasi jahtuda.
5. Kui tops on katsudes jahe, eemaldage tops aeglaselt mootorialuse küljest.
6. Suunake tops näost ja kehast eemale, seejärel keerake tops rätikuga aeglaselt tera küljest lahti ja vabastage ettevaatlikult jääkrõhk.

⚠

HOIATUS! Kui teil ei õnnestu ikka veel topsi tera küljest eemaldada, võtke ühendust klienditoega. **Kui te ei saa topsi tera küljest lahti keerata, ÄRGE** jätke suletud sisu kunagi pikemaks ajaks välja. Sisu võib minna käärima, põhjustades topsi äkilise eraldumise, mis võib omakorda põhjustada kehavigastusi või varalist kahju. Kõrvaldage tops ja sisu korralikult nii, et ei teie ega keegi teine ei saaks viga, kui käärimine põhjustab topsi eraldumise.

TOPSIGA SEOTUD OHUTUS

⚠

HOIATUS! Enne segamist veenduge alati, et tops oleks korralikult mootorialuse külge lukustatud. Mootor ei lülitu sisse, kui tops ei ole lukustatud asendis.

- Ärge ületage MAX-joont. Täitmine üle MAX-joone võib põhjustada lekke.
- Ärge eemaldage topsi, kui seade töötab.
- Kontrollige perioodiliselt oma seadme nutribullet® Ultra osi kahjustuste või kulumise suhtes, mis võivad kahjustada nõuetekohast toimimist või tekitada ohtu turvalisusele.
- **ÄRGE** kunagi kasutage seadet nutribullet® Ultra, kui tops on tühi.
- Ärge täitke topsi jääga üle. Kasutage segamisel alati piisavalt vedelaid koostisosi.
- Ärge asetage topsi ega kaasavõetavaid kaasi pesemiseks nõudepesumasina alumisele restile ega kasutage kuumutus-/desinfitseerimistsüklit.
- Topse ja kaasavõetavaid kaasi **EI TOHI** kasutada mikrolaineahjus.
- Ärge kasutage topsi, kui märkate pragusid, hägusust või muid kahjustusi. Saate osta uusi topse veebisaidilt **nutribullet.com** või võttes ühendust klienditeenindusega.
- Ärge kasutage tera säilituskaanena, kuna segatud segu võib minna käärima, suurendades topsis olevat rõhku. See võib omakorda põhjustada topsi ja tera eraldumist, mis võib lõppeda kehavigastuste ja varalise kahjuga. Kasutage kaasavõetavat kaant või pange pärast segamist hoiustamiseks õhutusavaga konteinerisse.

SEGISTI TERAOHUTUS

⚠

HOIATUS! **TERAD ON TERAVAD! KÄSITSEGE KEHAVIGASTUSTE VÄLTIMISEKS VÄGA ETTEVAATLIKULT.** Toiduks mittekasutatavad esemed või kõvad koostisosad võivad lõiketeri kahjustada. Kontrollige lõiketerasid korrapäraselt ja kui need on kahjustatud, lõpetage nende kasutamine. Kahjustatud teraga kasutamise jätkamine või kasutamine nende juhiste vastaselt võib lõppeda kehavigastuste, varalise

kahju või seadme kahjustumisega.

- Ärge puudutage lõiketerade teravaid servi. Vigastuste vältimiseks ärge käsitsege ega puudutage tera serva.
- **ÄRGE** kunagi hoidke avatud lõiketera mootorialuses nutribullet®-i topsi külge kinnitamata. Paljastatud tera võib teid vigastada.
- Kinnitage tera lekete vältimiseks **ALATI** kindlalt topsi külge.
- Kui tops hakkab segamise ajal lekkima, siis ärge püüdke topsi mootorialuse küljest lahti ühendada. Enne topsi eemaldamist laske mootoril täielikult seiskuda.
- Ärge purustage jääd. nutribullet® Ultra ei ole mõeldud kasutamiseks jääpurustajana.
- Ärge jätke segamise ajal topsi muud peale toiduainete. Eemaldage topsist kõik köögitarvikud.
- Ärge segage selles seadmes kividega puuvilju, kui kivid/seemned pole eemaldatud. Puuviljade kivid ja seemned võivad topsi kahjustada, põhjustades selle purunemist ja kehavigastusi. Lisaks sisaldavad õunaseemned ning kirsside, ploomide, virsikute ja aprikooside kivid kemikaali, mis teadaolevalt vabastab allaneelamisel kehasse tsüaniidi.
- **ÄRGE KASUTAGE** lõiketera kuivade koostisosade, näiteks teravilja, müsli või kohvi jahvatamiseks, kuna see võib kahjustada mootorit ja tera.
- Ärge eemaldage topsi enne, kui terad on täielikult seiskunud. Terade eemaldamine enne täielikku seiskumist võib kahjustada tera ühenduselementi või mootori hammasratast.
- Seadme kokkupanemisel, lahtivõtmisel, tarvikute vahetamisel ja puhastamisel **LÜLITAGE SEADE ALATI VÄLJA** ja **EEMALDAGE VOOLUVÕRGUST**.
- Ärge koormake topsi MAX-joone ületamisega üle. Terad võivad lõpetada pöörlemise, kui tops on ületäidetud. Kui see juhtub, lülitage seade välja, tühjendage sisu kuni MAX-jooneni, seejärel kinnitage tops uuesti ja jätkake segamist.
- **VÄLTIGE KOKKUPUUDET LIIKUVATE OSADEGA!** Hoidke segamisel käed ja köögiriistad terast eema, et vähendada tõsiste vigastuste ja seadme kahjustamise ohtu.
- **ÄRGE** kunagi asetage tera nõudepesumasina alumisele restile ega kasutage puhastamisel kuumutus-/desinfitseerimistustsüklit.
- Kontrollige lõiketerasid korrapäraselt kahjustuste suhtes. **ÄRGE** kasutage tera, kui see ei pöörle vabalt, kui tihend puudub või on kahjustunud.

ELEKTRIOHUTUS

- Seadme Nutribullet® Ultra muutmine, vale kasutamine ja seadistamine, ning kasutamis- ja hooldamisjuhiste mittejärgimine suurendab tõsiste kehavigastuste, surma või varalise kahju ohtu.
- Ärge kasutage seadet erinevates elektritingimustes või erinevate pistikutüüpide korral.
- Ärge kasutage seadet koos pingemuunduriga, kuna see võib põhjustada elektrilühise, tulekahju või elektrilöögi, mis võib lõppeda

kehavigastuste või toote kahjustumisega.

- Ärge kasutage seadet niiskes kohas või kohas, kus see võib märjaks saada.
- Ärge püüdke ühendada seadet vooluvõrku märgade kätega.
- Ärge kasutage, kui juhet, pistikut või mootorialust on kastetud vette või muusse vedelikku.
- Ärge muutke toitejuhet mingil viisil.
- Ärge kasutage kahjustatud toitejuhtme või pistiku korral. Toitejuhet ja pistikut ei saa asendada. Kui seade on kahjustunud, tuleb see välja vahetada.
- Ärge laske toitejuhtmel puutuda kokku kuumade pindade, soojusallika või lahtise leegiga, sealhulgas praeahi.
- Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua- või tööpinna serva.
- Ärge tõmmake, keerake ega kahjustage toitejuhet.
- Topsi ülekoormamine jää ja muude kõvade koostisosadega või kasutamine ilma piisava koguse vedelikuta võib mootori üle kuumeneda ja aktiveerida termokaitselüliti. Kui sisemine termokaitse lülitab mootori välja, ühendage mootorialus lahti ja laske sellel tund aega jahtuda, enne kui proovite seadet uuesti kasutada. Termokaitse lähtestatakse, kui seade on vooluvõrgust lahti ühendatud ja termokaitse maha jahtunud.
- **EEMALDAGE** nutribullet® Ultra alati vooluvõrgust, kui seda ei kasutata ja enne kokkupanekut, lahtivõtmist, tarvikute vahetamist või puhastamist.
- Sobimatute osade või järelturu osade kasutamine võib seadet nutribullet® Ultra kahjustada või tekitada ohutusriske, mis võivad põhjustada kehavigastusi või kahjustusi. Varuosade tellimisel kasutage alati nutribullet®-i originaalosi ja tarvikuid.

VENTILATSIOON

- **ÄRGE** kunagi katke nutribullet® Ultra mootorialuse põhjas asuvaid ventilatsiooniavasid. Mootorialuse põhjas olevad avad peavad olema tolmu- ja ebemevabad ning need peavad olema alati takistustevabad. Ventilatsiooniavade ummistamine tekitab mootori ülekuumenemist ja võib põhjustada tulekahju, suurendades tõsiste kehavigastuste, surma või varalise kahju ohtu.
- Kasutage nutribullet®-it **ALATI** tasasel pinnal, jättes õhuringluse tagamiseks mootorialuse alla ja ümber vaba ruumi. Mootorialuse põhjas olevad pilud on ette nähtud ventilatsiooniks, et tagada töökindlus ja vältida mootori ülekuumenemist.
- **ÄRGE** kunagi asetage nutribullet®-it tuleohtlike materjalide peale, nagu ajalehed, laudlinad, salvrätikud, käterätikud, matid või muud sarnased esemed.

MEDITSIINILINE OHUTUS

HOIATUS! Konsulteerige tervise ja toitumise küsimustes ning nõu saamiseks alati oma arstiga. Selles kasutusjuhendis ja/või veebiretseptides sisalduv teave on mõeldud üldise soovituse ja inspiratsioonina ega ole mõeldud asendama teie arsti nõuandeid.

RAVIMITE KOOSTOIMED

- Kui te võtate mingeid ravimeid, eriti kolesterooli alandavaid ravimeid, vere vedeldajaid, vererõhuravimeid, rahusteid või antidepressante, pidage enne retseptikogus või veebiretseptides sisalduvate smuutiretseptide proovimist nõu oma arstiga.
- Kontrollige perioodiliselt oma seadme nutribullet® Ultra osi kahjustuste või kulumise suhtes, mis võivad kahjustada nõuetekohast toimimist või tekitada ohtu turvalisusele. Lõpetage kasutamine, kui avastate topsides või muudes osades pragusid, need on muutunud hägusaks või kahjustunud. Veenduge, et lõiketerad pöörleksid vabalt ja tihend ei oleks puudu ega kahjustunud. Veenduge, et mootori alus oleks takistusteta ja puhas. Järgige selle kasutusjuhendi hooldusjuhiseid lehekülgedel 642–645. Ärge kunagi kasutage seadet nutribullet® Ultra kahjustatud osade või tarvikutega. Kui nutribullet® Ultra ei tööta või on mingil viisil kahjustatud või kahjustunud, lõpetage kohe selle kasutamine.

! Hoidke need juhised edaspidiseks alles!

Sisukord

621 Olulised kaitsemeetmed

635 Kokkupanek

636 Juhtpaneel

637 nutribullet® Ultra kasutamine

641 Tõrkeotsing

642 Hooldus ja korrashoid

645 Asendusosad

Täname, et ostsite toote nutribullet® Ultra.

Kokkupanemise juhend

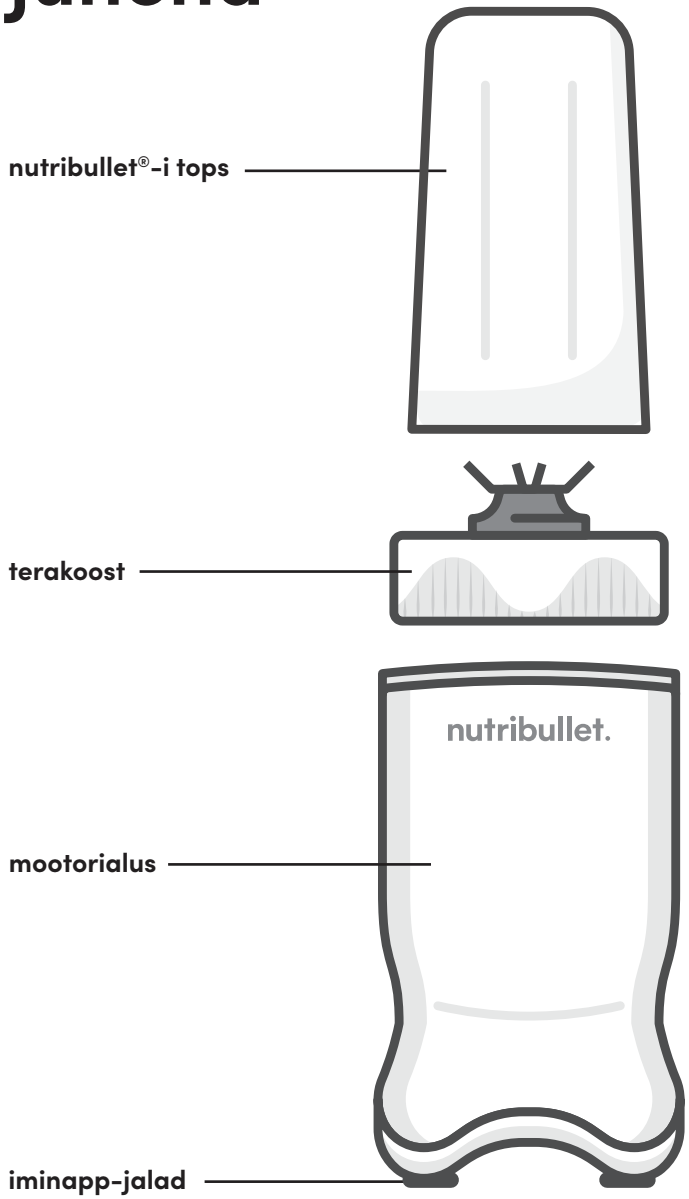

Juhtpaneel

VÄLJAS

Juhtpaneel ei ole valgustatud.

SEGAMINE

Pärast tera/topsi-komplekti mootorialusele keeramist ilmub juhtpaneel. Automaatse 30-sekundilise segamisprogrammi aktiveerimiseks puudutage juhtpaneelil valgustatud täisringi.

PULSEERIMINE

Pärast tera/topsi-komplekti mootorialusele keeramist ilmub juhtpaneel. Pulseerimisfunktsiooni aktiveerimiseks vajutage ja hoidke juhtpaneelil katkendlikku ringjoont. Lühikeste katkendlike impulsside jaoks puudutage katkendlikku ringjoont. Pikemate impulsside jaoks puudutage ja hoidke katkendlikku ringjoont, kuni saavutate soovitud konsistentsi.

nutribullet® Ultra kasutamine

PIDAGE NUTRIBULLET®-I KASUTAMISEL MEELES JÄRGMISI OLULISI KAITSEMEETMEID

Liiga suure rõhu tekitamine nutribullet®-i topsis võib põhjustada vigastusi kuuma sisu, lendavate osade või teraga kokkupuute tõttu.

- **ÄRGE** segage kuumi või sooje koostisosi, gaseeritud vedelikku ega kihisevaid koostisosi.
- Ärge täitke topsi üle.
- **ÄRGE** segage koostisosi üle 1 minuti.
- Ärge hoidke segatud toiduaineid suletud topsis.
- Lisateavet vaadake jaotisest **vältige topsi kuumutamist ja ülesurvestamist** (lk 623).
- **ÄRGE** proovige nutribullet®-i topsi avada, kui see tundub puudutamisel kuum või soe. Sisu võib olla kuum ja surve all, mis põhjustab topsi avamisel jõulist eraldumist ja seetõttu võimalikke kehavigastusi. Lisateavet vaadake jaotisest **Topsiga seotud hoiatus** (lk 625).
- **Terad on teravad! Käsitsege kehavigastuste vältimiseks väga ettevaatlikult. ÄRGE** kunagi hoidke avatud lõiketera mootorialuses nutribullet®-i topsi külge kinnitamata.

1 Vaadake üle kõik hoiatused ja hoiatuslaused jaotises **Olulised kaitsemeetmed** (lk 621–632) ja eelmisel lehel, enne kui jätkate sammuga 2.

3 Lisage koostisosad ja vedelik nutribullet®-i topsi.

⚠ **HOIATUS! Lekke ja ülerõhu vältimiseks ärge täitke üle MAX-joonest kõrgemale.**

2 Asetage mootorialus puhtale, kuivale ja tasasele pinnale, näiteks tööpinnale või lauale.

4 Keerake **terakoost nutribullet®-i topsi** külge, kuni see on tihedalt suletud.

⚠ **HOIATUS! Tera on väga terav. Käsitseda ettevaatlikult.**

5 Ühendage **mootorialuse toitejuhe** vooluvõrku.

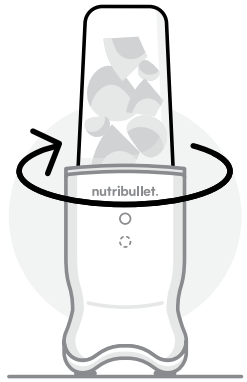

7 Keerake **topsi** päripäeva **mootorialuse** külge, et see oma kohale lukustada. (Klõpsatus annab märku, et **tops** on lukustunud.) See valgustab **juhtpaneeli**.

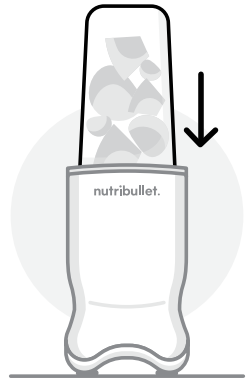

6 Keerake **tops** tagurpidi ja asetage see **mootorialusele**.

8 **Täisringile** vajutamine käivitab automaatse segamistsükli. Kui segamistsükkel on aktiveeritud, peatub see 30 sekundi pärast automaatselt. **Katkendliku joonega ringile** vajutamine ja all hoidmine segab teie koostisained pulseerides. Segamise lõpetamiseks vabastage **katkendliku joonega ring**.

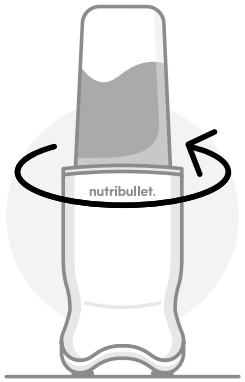

9 Keerake **topsi** vastupäeva, et see lukust vabastada ja **mootorialuselt** eemaldada. Kui **tops** lukustusest avaneb, kuulete klõpsatust. Head isu!

HOIATUS! ÄRGE kunagi segage nutribullet®-i topsis kuumi, sooje või gaseeritud koostisosi ega vedelikke! Selline kasutamine võib tekitada nutribullet®-i topsis ülerõhu, põhjustades topsi mootorialuselt eemaldamisel või avamisel jõuliselt eraldumise, mis võib lõppeda kuuma sisu või paljastatud terade tõttu kehavigastustega.

ÄRGE kunagi kasutage kuumust või jõudu ega püüdke topsi terakoostu küljest lahti kangutada. See võib teha topsi mõra või selle täiesti purustada, põhjustades raskeid kehavigastusi. Laske topsi sisul vähemalt 30 minutit settida, enne kui proovite uuesti avada. Kui avamine ikka ei õnnestu, võtke ühendust klienditeenindusega.

Veaotsing

PROBLEEM

Seade ei lülitu sisse **VÕI** ei kuvata juhtpaneeli.

LAHENDUSED

- Veenduge, et toitejuhe oleks ühendatud pistikupessa ja et pistikupesas oleks voolu.
- Veenduge, et tops/terakoost oleks kindlalt mootorialuse külge kinnitatud. Kui need on kindlalt kinnitatud, kuulete klõpsu.

PROBLEEM

Juhtpaneel vilgub pidevalt.

LAHENDUSED

- Olete ületanud 6 järjestikust segamistsüklit 6-minutilise ajavahemiku jooksul VÕI seade on ülekuumenenud. Sel juhul eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel vähemalt 15 minutit jahtuda, enne kui proovite seadet uuesti kasutada.

PROBLEEM

Seade on segamistsükli ajal muutunud väga mürarikkaks.

LAHENDUSED

- Kontrollige, et koostisainetega täitmisel poleks topsi täitmisjoont MAX ületatud. Ületäidetud topsid võivad mootorit koormata, mille tulemuseks on suurenenud müratase.

PROBLEEM

Mootoralusest tuleb selle kasutamise ajal lõhna.

LAHENDUSED

- Seadme esimestel kasutuskordadel võib mootorialusest tulla imelikku lõhna, kuid see on toote esmakordsel kasutamisel tavapärane ja paanikaks pole põhjust.
- Kui tunnete imelikku lõhna pärast toote mitmekordset kasutamist, veenduge, et te poleks ületanud koostisainetega topsi MAX täitmisjoont. Ületäidetud topsid võivad mootorit koormata, mis võib omakorda põhjustada lõhna.

Hooldus ja korrashoid

⚠

PIDAGE NUTRIBULLET®-I KASUTAMISEL MEELES JÄRGMISI OLULISI KAITSEMEETMEID

- Lülitage nutribullet® Ultra alati välja ja eemaldage see vooluvõrgust, kui seda ei kasutata või kui seda kokku panete, lahti võtate, tarvikuid vahetate või puhastate.
- Enne topsi eemaldamist või seadme käsitsemist oodake alati, kuni mootor täielikult seiskub.
- Ärge pange topse ja kaasavõtmiskaasi mikrolaineahju, sest need ei ole mikrolaineahjus kasutatavad.
- Ärge hoidke avatud tera mootorialusel, ilma topsi kinnitamata.
- **ÄRGE** kunagi asetage terakoostu, topsi ega kaasavõtukaasi nõudepesumasina alumisele restile ega kasutage puhastamisel kuumutus-/desinfitseerimistustsüklit. See võib põhjustada kõverdumist ja ohtlikke tingimusi.
- Ärge püüdke mootorialust puhastada vette või muudesse puhastusvedelikesse kastes. Pühkige ja kuivatage ettevaatlikult puhta lapiga.
- Ärge pange osi ega tarvikuid mikrolaineahju, pearahju, fritüüri või pliidipotti ega kastke puhastamiseks või desinfitseerimiseks keevasse vette, kuna see kahjustab osi.
- Veenduge, et mootorialuse ventilatsioonialad oleksid takistustevabad ja puhtad.
- Kontrollige perioodiliselt oma seadme nutribullet® Ultra osi kahjustuste või kulumise suhtes, mis võivad kahjustada nõuetekohast toimimist või tekitada ohtu turvalisusele. Ärge kunagi kasutage seadet nutribullet® Ultra kahjustatud osade või tarvikutega.
  - Lõpetage kasutamine, kui avastate topsides pragusid, need on muutunud hägusaks või kahjustunud.
  - Ärge kasutage terakoostu, kui see ei pöörle vabalt, kui tihend puudub või on kahjustunud. Kahjustatud teraga kasutamise jätkamine või kasutamine nende juhiste vastaselt võib lõppeda kehavigastuste, varalise kahju või seadme kahjustumisega.
- **ÄRGE** kunagi proovige seadet nutribullet® Ultra kasutada, kui see ei tööta või on mingil viisil kahjustatud või kahjustunud.
- Olenevalt kasutusest on soovitatav terakoostu vahetada vähemalt iga 5 aasta järel.
- **ÄRGE** kasutage nutribullet® Ultra jaoks järelturu varuosi. Järelturu osad ei ole valmistatud nutribullet®-i spetsifikatsioonide järgi ja võivad teie seadet kahjustada või põhjustada tõsiseid vigastusi. Kasutage ainult nutribullet®-i originaalseid tarvikuid, mis on spetsiaalselt ette nähtud teie seadme nutribullet® Ultra jaoks.

1 Kui segamine on lõppenud, veenduge, et **nutribullet® Ultra mootorialus** oleks välja lülitatud ja pistikupesast lahti ühendatud.

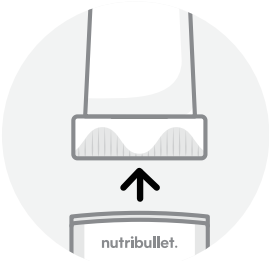

2 Eemaldage **nutribullet®-i tops** ja **terakoost mootorialuse** küljest.

3 **Puhastage üksikuid osi järgmiselt:**

TERA

- Loputage terakoostu sooja seebiveega.
- Kasutage terakoostu küljest jääkide eemaldamiseks seebivees niisutatud väikest harja või käsna.

MÄRKUS! Jääkide kogunemise vältimiseks on kõige parem puhastada terakoostu kohe pärast kasutamist.

MOOTORIALUS

- Kasutage mootorialuse pinna puhastamiseks seebivees niisutatud käsna või nõudepesulappi.
- Kasutage mootorialuse täiturmehhanismi puhastamiseks väikest harja.

TOPSID JA KAASAVÕTUKAANED

- Topsid ja kaasavõtukaaned on nõudepesumasinas pestavad. Enne jääkide eemaldamist loputage või hõõruge.

⚠ **HOIATUS! ÄRGE kunagi asetage terakoostu, topsi ega kaasavõtmiskaasi nõudepesumasina alumisele restile ega kasutage puhastamisel kuumutus-/desinfitseerimistustsüklit, kuna see võib põhjustada kõverdumist ja võimalikke ohte.**

KINNIJÄÄNUD KOOSTISOSAD

- Topside või terakoostu külge kinnijäänud koostisosade korral täitke tops toasooja veega kuni MAX jooneni ja lisage 1–2 tilka nõudepesuvahendit.
- Keerake terakoostu külge ja segage 20–30 sekundit, et jäägid liguneks piisavalt lahti ning need saaks seebi ja veega maha pesta.

HOIUSTAMINE

- Hoidke seadet nutribullet® Ultra alati püstises asendis, ilma et selle peale oleks asetatud muid esemeid. Hoidke tarvikuid kuni kasutamiseni kindlas kohas

---

Asendusosad

Täiendavate osade ja tarvikute tellimiseks külastage meie veebisaiti **nutribullet.com** või võtke ühendust klienditoega.

ET/ Sümbolite selgitus

ET/ See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi kogu EL-is visata tavaliste olmejäätmete hulka. Vältige kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage kaasasolevaid tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kust toode osteti. Nad viivad selle toote keskkonnaohutusse taaskasutusse.

ET/ Toode vastab EÜ määrusele nr 1935/2004 (toiduga kokkupuuteks mõeldud materjalid ja kaubaartiklid).

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Kõik õigused kaitstud.

nutribullet® ja nutribullet® logo on ettevõtte CapBran Holdings, LLC kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja mujal maailmas.

Joonised võivad tegelikust tootest erineda. Püüame pidevalt oma tooteid täiustada ja seetõttu võivad siin sisalduvad tehnilised andmed ilma ette teatamata muutuda.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Manual de l'usuari

⚠ **AVÍS! Per reduir el risc de lesions greus, llegiu la guia de l'usuari abans d'utilitzar la nutribullet® Ultra. Conserveu aquestes indicacions. Assegureu-vos que qualsevol persona que faci servir la nutribullet® sàpiga utilitzar-la amb seguretat.**

Precaucions de seguretat

Quan utilitzeu la batedora nutribullet® Ultra recordeu que:
LA SEGURETAT VA PRIMER.

Avís! Per evitar possibles riscos de mort, danys materials o danys a l'aparell, llegiu amb atenció totes les indicacions abans d'utilitzar la batedora nutribullet® Ultra. Seguiu sempre les recomanacions bàsiques de seguretat quan feu servir qualsevol aparell elèctric, inclosa la informació que detallem a continuació. LLEGIU AMB DETENIMENT AQUESTA INFORMACIÓ ABANS D'UTILITZAR L'APARELL.

Si permeteu l'ús de la batedora nutribullet® Ultra a una altra persona, assegureu-vos que coneix la informació de seguretat i salut que conté aquesta guia de l'usuari, així com qualsevol altra indicació addicional de seguretat o ús. Qualsevol persona que vulgui utilitzar l'aparell ha de llegir aquesta guia de l'usuari en la seva totalitat i familiaritzar-se amb el funcionament segur de la batedora.

! Conserveu aquestes indicacions!
PER A ÚS DOMÈSTIC EXCLUSIVAMENT

ÚS GENERAL I SEGURETAT:

⚠

AVÍS! No seguir totes les indicacions relacionades amb l'ús de la nutribullet® Ultra pot comportar lesions físiques, la mort o danys materials. Heu de ser conscients dels possibles perills a l'hora d'emmagatzemar o utilitzar la batedora nutribullet® Ultra.

- **NO** bateu begudes que estiguin cremant, calentes o amb gas. Això pot provocar un augment de la pressió del contingut i que entri en erupció quan s'obri, cosa que podria provocar greus lesions corporals o danys materials.l
- No feu servir la batedora per a cap altre ús no previst.
- Superviseu de prop qualsevol aparell que utilitzi un infant, o s'utilitzi al seu voltant, para assegurar-vos que no el fan servir de joguina. Manteniu el cable d'alimentació fora de l'abast dels infants.
- Aquest aparell no està pensat per a ús per part de persones (inclosos infants) amb discapacitat física, sensorial o mental, o falta d'experiència i coneixement, tret que estiguin sota l'estreta supervisió d'una persona responsable de la seva seguretat i rebin les indicacions necessàries sobre l'ús de l'aparell.
- **NO DEIXEU MAI LA NUTRIBULLET® DESATESA MENTRE ESTÀ EN ÚS.**
- No col·loqueu la nutribullet® sobre superfícies irregulars o inestables.
- No feu servir la base motoritzada, el vas o les fulles si presenten qualsevol mena de dany.
- Feu servir accessoris originals específicament dissenyats per a la batedora nutribullet® Ultra. Les peces no oficials no compleixen les especificacions de la nutribullet® i poden danyar-lo o provocar lesions greus.
- Durant la neteja de l'aparell, podeu reduir el risc d'incendi, descàrrega elèctrica o danys de la nutribullet® seguint les precaucions següents:
  - Apagueu i desendolleu l'aparell abans d'iniciar la neteja.
  - Netegeu només la part exterior de l'aparell.
  - Netegeu l'aparell amb un drap sec.
- No proveu de netejar-lo submergint-lo a dins de l'aigua o amb altres líquids de neteja. Netegeu-la i eixugueu-la amb cura amb un drap net.
- No col·loqueu cap de les peces de la nutribullet® Ultra al forn de microones, forn tradicional, fregidora d'aire o cassoles, ni les submergiu en aigua bullint ja que es farien malbé.

- **NO** activeu el cicle d'esterilització o de calor per netejar cap peça o accessori de la nutribullet®. Això podria provocar deformacions i, possiblement, condicions perilloses.
- **NO** col·loqueu el vas de la nutribullet® al congelador ni el feu servir per a emmagatzemar coses al congelador.
- Assegureu-vos que la nutribullet® Ultra està apagada i que el motor i les fulles s'han aturat totalment abans d'extreure o netejar l'aparell.
- **NO FEU SERVIR L'APARELL A L'EXTERIOR.**
- **DESENDOLLEU SEMPRE LA NUTRIBULLET® SI NO LA UTILITZEU.**

EVITEU UN AUGMENT DE L'ESCALFOR I LA PRESSIÓ A L'INTERIOR DEL VAS:

⚠

AVÍS! **NO** bateu ingredients ni líquids que cremin, siguin calents o tinguin gas amb el vas de la nutribullet®! Això pot fer que augmenti la pressió del vas de la nutribullet® i comportar que se separi amb violència quan s'extregui de la base motoritzada o s'obri, la qual cosa pot provocar lesions corporals del contingut calent o de l'exposició a les fulles.

- **NO bateu ingredients que cremin o siguin calents.**
  - Començar a batre ingredients que cremen o són calents fa que augmenti l'escalfor i la pressió a l'interior del vas. Això pot provocar que el vas se separi, expulsi contingut calent o que s'exposin les fulles, i provocar lesions.
  - Bateu únicament ingredients a temperatura ambient o refrigerats (21°C o menys).
- **No bateu durant més d'un minut.**
  - Batre fa que els ingredients s'escalfin i que, per tant, vagi augmentant la pressió a l'interior del vas. Si bateu durant més d'un minut, el vas se podria separar, exposar la fulla o expulsar contingut calent i provocar lesions.
  - **NO** bateu durant més de sis intervals consecutius de trenta segons per evitar que el contingut se sobreescalfi i agafi pressió. Deixeu reposar el contingut com a mínim 10 o 15 minuts després de diversos cicles d'extracció consecutius. **NO** intenteu obrir el vas si el noteu calent amb el tacte. Consulteu l'apartat **Vas i seguretat** per obtenir més informació.
- **NO** bateu cap ingredient amb gas o efervescent; sense bombolles.
  - Els ingredients amb gas o efervescents (per exemple, gasosa, llevat artificial, carbonat de sodi, llevat, algunes masses, mescla per a pastissos, gel sec o altres ingredients amb bombolles) alliberen gasos que augmenten la pressió. La pressió dels gasos alliberats poden provocar que el vas de la nutribullet® rebenti i provocar possibles lesions o danys materials.
    Nota: Algunes proteïnes en pols contenen ingredients efervescents. Comproveu sempre els ingredients de qualsevol suplement abans d'incorporar-lo a la batedora.
- **NO l'empleneu en excés.**
  - Emplenar el vas per sobre de la línia MÀX. pot provocar degoteig. L'acció ciclònica de la nutribullet® necessita espai per extreure d'una manera efectiva. Si sobrepasseu la línia MÀX., pot haver-hi un degoteig i fer que es creï una pressió perillosa que pot fer que el vas i la fulla d'extracció ràpida se separin.
- **NO deixeu aliments batuts a l'interior del vas tancat.**

- Les mescles es poden fer malbé, fermentar i fer augmentar la pressió si es deixen a l'interior del vas.
- Utilitzeu la tapa per emportar o traspasseu el contingut a un recipient per emmagatzemar-lo un cop batut.

VAS I SEGURETAT:

⚠

AVÍS! **NO** intenteu obrir el vas de la nutribullet® si el noteu calent o cremant amb el tacte. El contingut pot ser calent o tenir pressió, i això pot fer que el vas se separi d'una manera violenta si s'obre, la qual cosa pot provocar possibles lesions corporals. Si toqueu el vas i noteu que crema o és calent, seguiu aquests passos:

1. **DEIXEU-LO SENSE OBRIR.** Deixeu el vas on està i no el toqueu ni permeteu que ningú altre el toqui. **NO** intenteu desacoblar el vas de la base motoritzada ni separar el vas de la fulla d'extracció ràpida aplicant-hi escalfor, fent força o remenant els components, ja que es podria esquerdar o trencar el vas i provocar lesions corporals.
2. Deixeu de batre.
3. Deixeu refredar el vas durant un mínim de 30 minuts.
4. Passats els 30 minuts, comproveu que el vas s'hagi refredat del tot. Si encara el noteu calent, deixeu-lo refredar una estona més.
5. Si el noteu fred, desacobleu el vas de la base motoritzada amb cura.
6. Amb el vas allunyat de la cara, feu servir un drap de cuina per desenroscar-lo amb cura de la fulla d'extracció ràpida i alliberar qualsevol pressió residual que pugui haver-hi quedat.

⚠

AVÍS! Si no aconseguiu desacoblar-lo, poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client. **Si no aconseguiu desenroscar el vas de la fulla d'extracció ràpida, NO** deixeu mai el contingut tancat hermèticament a l'interior del vas durant molta estona. El contingut pot fermentar i fer que el vas se separi amb violència i provocar lesions corporals o danys materials. Desfeu-vos del vas i el contingut d'una manera adequada per assegurar-vos que patireu lesions si el vas es trenca per la fermentació.

VAS I SEGURETAT:

⚠

AVÍS! Assegureu-vos sempre que el vas està ben encaixat a la base motoritzada abans de començar a batre. El motor no s'activa si el vas no està en la posició de bloqueig.

- No sobrepasseu la línia MÀX. Emplenar el vas per sobre de la línia MÀX. pot provocar degoteigs.
- No retireu el vas si l'aparell està en marxa.
- Inspeccioneu periòdicament els components de la nutribullet® Ultra per comprovar que no tingui cap dany que impedeixi un bon funcionament o suposi un perill per a la vostra seguretat.
- **NO** poseu en marxa la nutribullet® Ultra amb el vas buit.
- No empleneu el vas amb molt de gel. Feu servir una quantitat de líquid suficient per batre.
- No col·loqueu el vas a la safata inferior del rentaplats ni activeu els cicles d'esterilització o vapor per rentar el vas o les tapes de l'aparell.
- El vas i les tapes **NO** són aptes per al forn de microones.
- No feu servir el vas si observeu clivelles, opacitat o qualsevol altre dany. Podeu comprar vasos nous a **nutribullet.com** o contactant amb el servei d'atenció al client.
- No feu servir la fulla d'extracció ràpida com a

tapa d'emmagatzematge perquè el contingut batut pot fermentar i fer que augmenti la pressió de l'interior del vas. Això pot fer que el vas i la fulla se separin i provocar lesions corporals o danys materials. Utilitzeu la tapa per emportar o traspasseu el contingut ventilat a un recipient per emmagatzemar-lo un cop batut.

FULLA D'EXTRACCIÓ RÀPIDA I SEGURETAT:

⚠

AVÍS! **LES FULLES SÓN AFILADES! MANIPEU-LES AMB CURA PER EVITAR LESIONS CORPORALS.** Els productes no alimentaris o els ingredients durs poden danyar les fulles. Inspeccioneu les fulles periòdicament i deixeu-les d'utilitzar si estan danyades. L'ús continuat de fulles danyades o un ús que no segueixi aquestes instruccions pot comportar lesions físiques, danys materials o danys a l'aparell.

- No toqueu la part esmolada de les fulles. Per evitar possibles talls, no toqueu els extrems de les fulles.
- **NO** emmagatzemeu cap full d'extracció ràpida a la base motoritzada sense fixar-la a un vas de la nutribullet®. L'exposició d'una fulla pot suposar risc de possibles talls.
- Ajusteu **SEMPRE** la fulla d'extracció ràpida al vas per evitar vessaments.
- No intenteu desacoblar el vas de la base motoritzada si el vas presenta cap mena de degoteig mentre bateu. Espereu que el motor s'hagi aturat completament abans de retirar el vas.
- No piqueu gel. La nutribullet® Ultra no està dissenyada per funcionar com a picadora de gel.
- No deixeu articles que no siguin aliments a l'interior del vas quan bateu. Retireu qualsevol utensili del vas.
- No tritureu fruites amb pinyol sense primer haver retirat els pinyols. Els pinyols de les fruites poden danyar el vas, esquerdar-lo i provocar lesions corporals. A més, els pinyols de poma i els de les cireres, les prunes, els préssecs i els albercocs contenen un químic que allibera cianur al cos si s'ingereix.
- **NO UTILITZEU** la fulla d'extracció ràpida per triturar ingredients secs com ara grans, cereals o cafè, ja que això podria fer malbé el motor i/o a la fulla.
- No retireu el vas fins que les fulles s'hagin aturat del tot. Si ho feu, podeu danyar l'acoblament de la fulla d'extracció ràpida o el motor.
- **APAGUEU** i **DESENDOLLEU** sempre l'aparell quan munteu, desmunteu, canvieu o netegeu els accessoris.
- No empleneu massa el vas ni sobrepasseu la línia MÀX. Les fulles poden deixar de girar si el vas està massa ple. Si això passa, apagueu l'aparell, buideu el contingut fins a la línia MÀX., torneu a col·locar el vas i continueu batent.
- **EVITEU QUALSEVOL MENA DE CONTACTE AMB LES PECES EN MOVIMENT!** Manteniu les mans i qualsevol estri de cuina allunyats de la fulla mentre estan en marxa per reduir el risc de lesions corporals o fer malbé l'aparell.
- **NO** col·loqueu la fulla d'extracció ràpida a la safata inferior del rentaplats ni activeu els cicles d'esterilització o vapor.
- Comproveu l'estat de les fulles periòdicament. **NO** feu servir la fulla d'extracció ràpida si les fulles no giren amb llibertat o si la junta està danyada o no hi és.

SEGURETAT ELÈCTRICA:

- La modificació, l'ús inadequat i l'incompliment de les instruccions del muntatge, ús i manteniment adequats

de la nutribullet® Ultra pot incrementar el risc de lesions corporals, mort o danys materials.

- No feu servir l'aparell en ubicacions amb tipus d'endolls o voltatge diferent.
- No feu servir l'aparell amb un conversor elèctric ja que pot provocar un curtcircuit, un incendi o una descàrrega elèctrica, i provocar lesions corporals o danys materials.
- No feu servir l'aparell en una zona molla ni en cap altre lloc on es pugui mullar.
- No intenteu endollar l'aparell a una presa de corrent amb les mans molles.
- No feu servir l'aparell si heu submergit el cable, l'endoll o la base motoritzada a dins de l'aigua o en altres líquids.
- No modifiqueu el cable elèctric de cap manera.
- No poseu en marxa l'aparell si l'endoll o el cable d'alimentació estan danyats. El cable d'alimentació i l'endoll no es poden substituir. Si estan danyats, canvieu l'aparell.
- No col·loqueu el cable d'alimentació a prop de superfícies calentes, fonts de calor o flames, inclosos els fogons.
- No deixeu que el cable d'alimentació pengi de l'extrem d'una taula o taulell.
- No estireu, recargoleu ni danyeu el cable d'alimentació.
- Emplenar el vas amb massa gel o altres ingredients durs, o sense líquid suficient, pot fer que se sobreescalfi el motor i activar l'interruptor tèrmic.l Si l'interruptor tèrmic apaga el motor, desendolleu la base motoritzada i deixeu refredar l'aparell durant una hora abans d'intentar tornar-lo a utilitzar. L'interruptor tèrmic es restaura si es desendolla l'aparell i es refreda.
- **DESENDOLLEU** sempre la nutribullet® Ultra si no la feu servir, la voleu netejar o voleu muntar, desmuntar o substituir accessoris.
- Fer servir peces no compatibles o no oficials pot fer malbé la vostra nutribullet® Ultra o comportar perills de seguretat que poden provocar lesions o danys personals. Si demaneu recanvis, demaneu peces i accessoris originals de la nutribullet®.

VENTILACIÓ:

- **NO** obstruïu les obertures de ventilació de la part inferior de la base motoritzada de la nutribullet® Ultra. Les obertures de la part inferior de la base motoritzada no han d'acumular pols ni borrissol, i no poden estar obstruïdes. Si s'obstrueixen les obertures de ventilació, el motor es podria sobreescalfar i provocar un incendi, la qual cosa augmentaria el risc de patir greus lesions corporals, mort o danys materials.
- **UTILITZEU SEMPRE** la nutribullet® sobre una superfície anivellada, i deixeu un espai suficient sense obstruir per sota i al voltant de la base motoritzada per permetre una bona circulació de l'aire. Les ranures de la part inferior de la base motoritzada estan dissenyades per permetre la ventilació, garantir el funcionament fiable de l'aparell i prevenir el sobreescalfament del motor.
- **NO** col·loqueu la nutribullet® Ultra al damunt de materials inflamables, com ara diaris, estovalles, tovallons, draps de cuina, cobretaules o altres materials similars.

SEGURETAT SANITÀRIA:

⚠

AVÍS! Consulteu sempre un metge si teniu dubtes o preguntes sobre nutrició i salut. La informació d'aquesta guia de l'usuari i/o la guia de receptes són recomanacions generals i no substitueixen les recomanacions mèdiques.

INTERACCIONS AMB MEDICAMENTS:

- Si preneu qualsevol medicament, sobretot medicament per controlar el colesterol, anticoagulants, medicaments per controlar la tensió arterial, ansiolítics o antidepressius, consulteu el vostre metge abans provar qualsevol dels batuts de la guia de receptes o del receptari en línia.
- Inspeccioneu periòdicament els components de la nutribullet® Ultra per comprovar que no tingui cap dany que impedeixi un bon funcionament o suposi un perill per a la vostra seguretat. Deixeu d'utilitzar l'aparell si detecteu alguna esquerda, opacitat o dany en el vas o a qualsevol de les peces. Comproveu que les fulles de la fulla d'extracció ràpida giren amb llibertat i que no falta la junta ni està danyada. Comproveu que la base motoritzada no estigui obstruïda i que estigui neta. Seguiu les instruccions de manteniment d'aquesta guia de l'usuari a les pàgines 23-26. No utilitzeu la nutribullet® Ultra si hi ha components o peces danyats. Si la nutribullet® Ultra no funciona bé, està danyada o afectada d'alguna manera, deixeu d'utilitzar-la immediatament.

! Conserveu aquestes instruccions!

Contingut

650 **Precaucions de seguretat**

664 **Muntatge**

665 **Tauler de control**

666 **Ús de la nutribullet® Ultra**

670 **Solució de problemes**

671 **Cura i manteniment**

674 Peces de recanvi

Gràcies per comprar la batedora portàtil nutribullet® Ultra.

Guia de muntatge

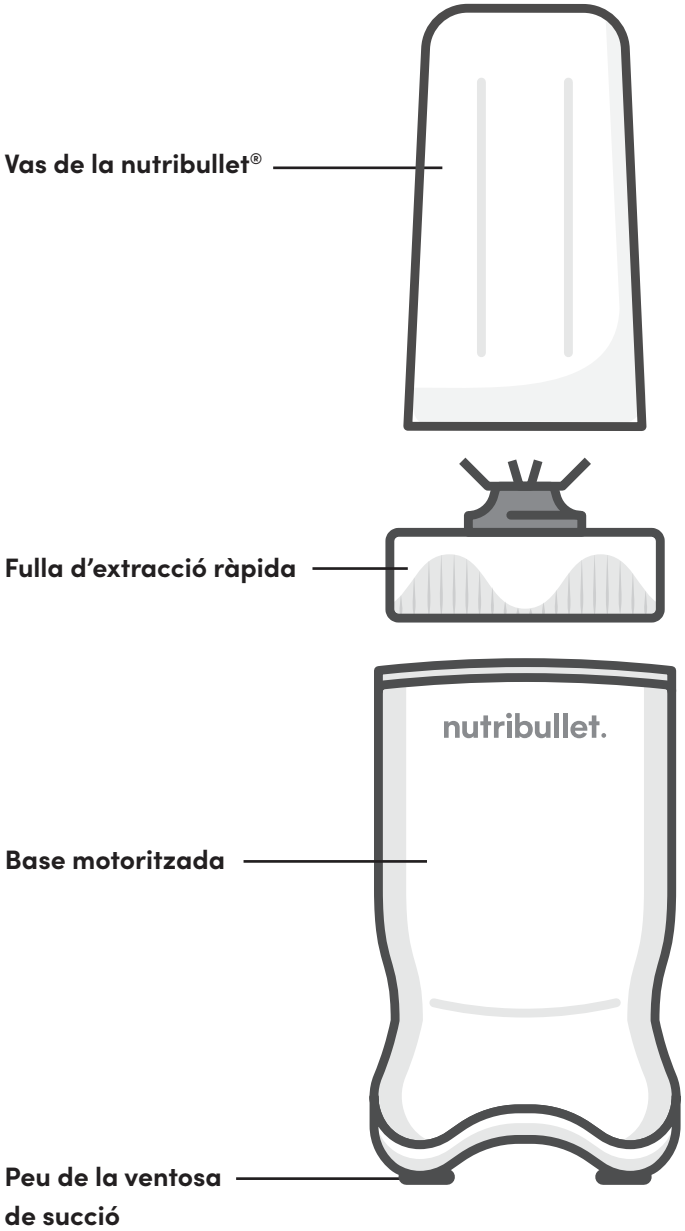

Tauler de control

OFF (APAGAT)

El tauler de control no està il·luminat.

BATRE

Un cop acoblats el vas i la fulla a la base motoritzada, us apareixerà el tauler de control. Toqueu el cercle amb línia contínua del tauler de control per activar un programa de 30 segons.

BATRE MANUALMENT

Un cop acoblats el vas i la fulla a la base motoritzada, us apareixerà el tauler de control. Manteniu premut el cercle amb guionets del tauler de control per començar a batre manualment. Per batre amb espais curts i intermitents, toqueu la icona Pulse. Per batre durant més estona, manteniu premuda la icona Pulse fins que hàgiu obtingut la textura desitjada.

Ús de la nutribullet® Ultra

⚠

TINGUEU EN COMPTE AQUESTES INSTRUCCIONS QUAN FEU SERVIR LA nutribullet®:

Si hi ha massa pressió a l'interior del vas de la nutribullet®, pot haver-hi risc de lesions per esquitxos de contingut calent, l'expulsió de fragments o l'exposició de les fulles.

- **NO** bateu ingredients que cremin o siguin calents, líquids amb gas o ingredients efervescents.
- No empleneu massa el vas.
- **NO** bateu els ingredients durant més d'un minut.
- No deixeu els aliments batuts a l'interior del vas tancat.
- Vegeu **Evitar l'excés d'escalfor i pressió a l'interior del vas** (pàg. 652) per obtenir més informació.
- **NO** intenteu mai obrir el vas de la nutribullet® si el noteu calent o cremant amb el tacte. El contingut pot ser calent o tenir pressió, i això pot fer que el vas se separi d'una manera violenta si s'obre, la qual cosa pot provocar possibles lesions corporals. Vegeu **Vas i seguretat** (pàg. 654) per obtenir més informació.
- **Les fulles són afilades! Manipuleu-les amb cura per evitar lesions corporals. NO** emmagatzemeu cap full d'extracció ràpida a la base motoritzada sense fixar-la a un vas de la nutribullet®.

1 Reviseu tots els avisos i les advertències de l'apartat **Precaucions de seguretat** (pàg. 2-13) i de la pàgina anterior abans d'avançar al pas 2.

2 Col·loqueu la base motoritzada al damunt d'una superfície neta, seca i anivellada, per exemple, un taulell o una taula.

3 Afegiu els ingredients i el líquid al vas de la nutribullet®.

⚠ **AVÍS! Per evitar fuites o un excés de pressió, no empleneu el vas per sobre de la línia MAX.**

4 Gireu la **fulla d'extracció ràpida** en direcció al **vas de la nutribullet®** fins que quedi ben fixada.

⚠ **AVÍS! La fulla d'extracció ràpida és esmolada. Manipuleu-la amb cura.**

5 Endolleu el **cable d'alimentació de la base motoritzada** a una presa de corrent.

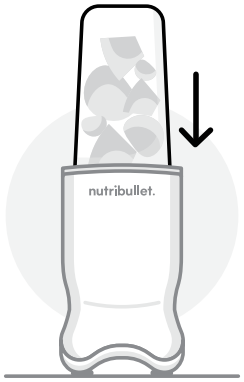

6 Gireu el **vas** del revés i instal·leu-lo a la **base motoritzada**.

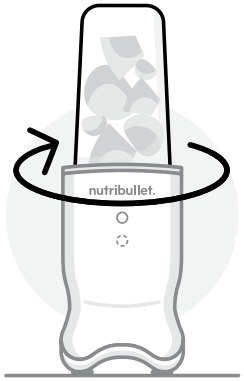

7 Gireu el **vas** en el sentit de la agulles del rellotge a la **base motoritzada** per fixar-lo al seu lloc. (Sonarà un «clic» per indicar-vos que el **vas** està bloquejat al seu lloc.) S'il·luminarà el **tauler de control**.

8 Premeu el **cercle amb línia contínua** per iniciar un cicle i començar a batre. El cicle s'atura automàticament al cap de 30 segons. Si manteniu premut el **cercle de guionets** es batran manualment els ingredients. Deixeu de prémer el **cercles de guionets** per deixar de batre.

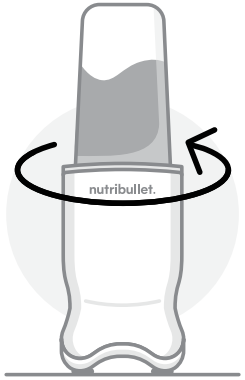

9 Gireu el **vas** en el sentit contrari a les agulles del rellotge per desbloquejar i retirar la **base motoritzada**. Sonarà un «clic» per indicar-vos que el **vas** s'ha desbloquejat. Gaudiu-ne!

⚠ **AVÍS! NO bateu mai ingredients o líquids que cremin, siguin calents o tinguin gas amb el vas de la nutribullet®! Això pot fer que augmenti la pressió del vas de la nutribullet® i comportar que se separi amb violència quan s'extregui de la base motoritzada o s'obri, la qual cosa pot provocar lesions corporals del contingut calent o de l'exposició a les fulles.**

NO apliqueu mai escalfor o força, ni intenteu separar el vas de la fulla d'extracció ràpida. Això podria provocar que el vas es trenqués o esquerdés i us podria provocar lesions corporals greus. Deixeu reposar el contingut del vas durant com a mínim 30 minuts abans d'obrir-lo. Si tot i això, no aconseguiu obrir-lo, poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client.

Solució de problemes

PROBLEMA:

L'aparell no s'engega **O** el tauler de control no apareix.

SOLUCIONS:

- Comproveu que el cable d'alimentació estigui endollat a una presa que tingui corrent.
- Comproveu que la fulla i el vas estiguin fixats a la base motoritzada amb seguretat. Sentireu un «clic» quan estiguin ben fixats.

PROBLEMA:

El tauler de control no deixa de parpellejar.

SOLUCIONS:

- Heu excedit el límit de sis cicles consecutius en un període de sis minuts o l'aparell s'ha sobreescalfat. Si us ha passat això, desendolleu l'aparell i deixeu-lo refredar durant com a mínim 15 minuts abans d'intentar-lo fer servir una altra vegada.

PROBLEMA:

L'aparell fa molt de soroll quan s'activa un cicle.

SOLUCIONS:

- Comproveu que no heu emplenat el vas per sobre de la línia MAX. Si el vas és massa ple, el motor pot patir i fer més soroll de l'habitual.

PROBLEMA:

Se sent fortor de la base motoritzada quan l'aparell està en ús.

SOLUCIONS:

- Durant els primers usos de l'aparell, la base motoritzada pot deixar anar una olor forta, però això és normal si es tracta del primer ús i no és motiu d'alarma.
- Si noteu la fortor després d'haver fet servir l'aparell diverses vegades, comproveu que no hàgiu emplenat el vas per sobre de la línia MAX. Si el vas és massa ple, el motor pot patir i deixar anar certa fortor.

Cura i manteniment

⚠

TINGUEU EN COMPTE AQUESTES INSTRUCCIONS QUAN FEU SERVIR LA nutribullet®:

- Apagueu i desendolleu sempre la vostra nutribullet® si no la feu servir o si heu de muntar, desmuntar, canviar o netejar accessoris.
- Espereu sempre que el motor s'hagi aturat del tot abans d'extreure el vas o manipular l'aparell.
- No col·loqueu els vasos ni les tapes al forn de microones perquè els materials no són aptes.
- No col·loqueu la fulla d'extracció ràpida a la base motoritzada sense fixar-la a un vas de la nutribullet® ja que quedaria exposada.
- **NO** col·loqueu la fulla d'extracció ràpida, els vasos o les tapes a la safata inferior del rentaplats ni activeu els cicles d'esterilització o vapor. Això podria provocar deformacions i possibles riscos per a la seguretat.
- No proveu de netejar la base motoritzada submergint-la a dins de l'aigua o amb cap líquid de neteja. Netegeu-la i eixugueu-la amb cura amb un drap net.
- No col·loqueu les peces o els accessoris de l'aparell al forn de microones, forn tradicional, fregidora d'aire o cassoles, ni les submergiu en aigua bullint per netejar-les o esterilitzar-les ja que es farien malbé.
- Comproveu que les àrees de ventilació de la base motoritzada no estiguis obstruïdes i que estiguis netes.
- Inspeccioneu periòdicament els components de la nutribullet® Ultra per comprovar que no tingui cap dany que impedeixi un bon funcionament o suposi un perill per a la vostra seguretat. No utilitzeu la nutribullet® Ultra si hi ha components o peces danyats.
  - Deixeu d'utilitzar l'aparell si detecteu alguna esquerda, deformació, opacitat o

dany en el vas.

- Deixeu de fer servir la fulla d'extracció ràpida si no gira amb llibertat o si la junta està danyada o no hi és. L'ús continuat de fulles danyades o un ús que no segueixi aquestes instruccions pot comportar lesions físiques, danys materials o danys a l'aparell.

- **NO** intenteu utilitzar la nutribullet® Ultra si no funciona bé, està danyada o compresa d'alguna manera.

- En funció de l'ús, recomanem substituir la fulla d'extracció ràpida com a mínim cada cinc anys.

- **NO** utilitzeu peces de recanvi no oficials amb la nutribullet® Ultra. Les peces no oficials no compleixen les especificacions de la nutribullet® i poden danyar-lo o provocar lesions greus. Feu servir accessoris originals específicament dissenyats per a la batedora nutribullet® Ultra.

1 Un cop hàgiu acabat de batre, assegureu-vos que la **base motoritzada de la nutribullet® Ultra** està apagada i desendollada.

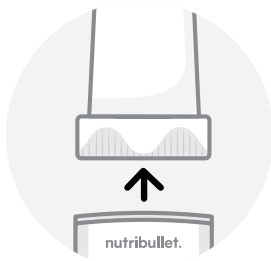

2 Desacobleu el **vas de la nutribullet®** i **fulla d'extracció ràpida** de la **base motoritzada**.

3 **Netegeu cada peça individualment d'aquesta manera:**

FULLES D'EXTRACCIÓ:

- Esbandiu la fulla d'extracció ràpida amb aigua tèbia i una mica de sabó.

- Feu servir un raspall petit o una esponja amb una mica d'aigua i sabó per eliminar els residus de la fulla d'extracció ràpida.

NOTA: És millor netejar la fulla d'extracció ràpida just després de fer-la servir per evitar que s'hi acumulin residus.

BASE MOTORITZADA

- Feu servir una esponja o un drap de cuina amb una mica d'aigua i sabó per netejar la superfície de la base motoritzada.

- Feu servir un raspall petit per netejar el sistema de l'actuador de la base motoritzada.

VASOS I TAPES:

- Els vasos i les tapes es poden rentar al rentaplats. Esbandiu-los i fregueu-los abans d'introduir-los al rentaplats per eliminar els residus.

⚠ **AVÍS! NO col·loqueu la fulla d'extracció ràpida, els vasos o les tapes a la safata inferior del rentaplats**

ni activeu els cicles d'esterilització o vapor, ja que això podria provocar deformacions i possibles perills per a la seguretat.

INGREDIENTS ENCALLATS:

- Si hi ha aliments encallats al vas o a la fulla d'extracció ràpida, empleneu el vas amb aigua a temperatura ambient fins a la línia MAX i afegiu-hi una o dues gotes de sabó per rentar els plats.

- Gireu la fulla d'extracció ràpida i bateu durant 20-30 segons per estovar els residus i poder-los eliminar amb aigua i sabó.

EMMAGATZEMATGE:

- Deseu sempre la nutribullet® Ultra en posició vertical i sense col·locar-hi cap objecte al damunt. Deseu els accessoris en un lloc segur si no els feu servir.

Peces de recanvi

Per demanar peces addicionals i accessoris, visiteu el nostre lloc web **nutribullet.com** o contacteu amb servei d'assistència al client trucant al:

CAT/ Explicació dels símbols

CAT/ Aquest símbol indica que aquest aparell no es pot llançar a les escombraries amb la resta de les deixalles domèstiques a tot Europa. Per evitar danys al medi ambient o la salut de les persones a causa de l'eliminació no controlada de residus, recicleu l'aparell d'una manera responsable per promoure la reutilització dels recursos materials. Per retornar l'aparell usat, feu servir els sistemes de recollida i devolució o poseu-vos en contacte amb el minorista on vau comprar l'aparell. Us recolliran l'aparell per poder-lo reciclar d'una manera segura per al medi ambient.

CAT/ Aquest aparell compleix la normativa europea núm. 1935/2004 sobre els materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Tots els drets reservats.

nutribullet® i el logotip de nutribullet® són marques comercials de CapBran Holdings, LLC registrada als EUA i a tot el món.

Les il·lustracions poden variar en comparació amb el producte real. Treballem constantment per millorar els nostres productes, amb la qual cosa les especificacions incloses aquí estan subjectes a canvis sense avís previ.

240426_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Gebruikershandleiding

⚠ **WAARSCHUWING! Om het risico op ernstig letsel te voorkomen, dient u alle instructies zorgvuldig door te lezen voordat u de nutribullet® gaat gebruiken. Bewaar deze instructies. Zorg ervoor dat iedereen die de nutribullet® gebruikt, weet hoe dit veilig moet.**

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Denk eraan wanneer u de nutribullet® Ultra gebruikt:
VEILIGHEID KOMT OP DE EERSTE PLAATS.

Waarschuwing! Om het risico op ernstig letsel, overlijden, beschadiging van eigendommen of schade aan het apparaat te voorkomen, dient u alle instructies zorgvuldig door te lezen voordat u de nutribullet® Ultra gebruikt. Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder de volgende belangrijke informatie. ZORGVULDIG EN GRONDIG LEZEN VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT.

Als u de nutribullet® Ultra door iemand anders laat gebruiken, zorg er dan voor dat hij/zij de gezondheids- en veiligheidsinformatie in deze gebruikershandleiding en eventuele aanvullende veiligheids- of gebruiksinstructies begrijpt. Elke persoon die een apparaat gebruikt, moet de gebruikershandleiding volledig doorlezen om vertrouwd te raken met de veilige bediening van het apparaat.

! Bewaar deze instructies!

• ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

ALGEMEEN GEBRUIK EN VEILIGHEID:

⚠

WAARSCHUWING! Het niet opvolgen van alle instructies met betrekking tot het gebruik van de nutribullet® Ultra kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel, overlijden of materiële schade. Wees u bewust van mogelijke gevaren wanneer u de nutribullet® Ultra gebruikt of opbergt.

- Blend **NOOIT** hete, warme of koolzuurhoudende dranken. Hierdoor kan de inhoud onder druk komen te staan, waardoor deze bij het openen eruit kan barsten, wat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of materiële schade.
- Gebruik deze blender niet voor iets anders dan waarvoor hij bedoeld is.
- Wanneer een apparaat

wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen, moet er nauwlettend op worden toegezien dat ze niet met het apparaat spelen. Houd het snoer buiten bereik van kinderen.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder streng toezicht staan en instructies krijgen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- **LAAT DE NUTRIBULLET® NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HIJ IN GEBRUIK IS.**
- Plaats de nutribullet® blender niet op een ongelijke of onstabiele ondergrond.
- Niet gebruiken als het motorblok, de beker of het mes op enigerlei wijze beschadigd is.
- Gebruik alleen originele nutribullet® hulpstukken/ accessoires die speciaal zijn ontworpen voor uw nutribullet® Ultra blender. Aftermarket-onderdelen zijn niet gemaakt volgens nutribullet® specificaties en kunnen het apparaat beschadigen of ernstig letsel veroorzaken.
- Het risico op brand, schokken of schade aan nutribullet® Ultra tijdens het reinigen kan worden verminderd door de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:
  - Haal de stekker uit het stopcontact en schakel het apparaat uit voordat u het reinigt.
  - Reinig alleen de buitenkant van het apparaat.
  - Maak het apparaat schoon met een droge doek.
- Probeer niet te reinigen door onderdompeling in water of andere reinigingsvloeistoffen. Alleen voorzichtig afnemen en afdrogen met een schone doek.
- Plaats geen van de nutribullet® Ultra onderdelen in een magnetron, conventionele oven, airfryer of kookpan en dompel ze niet onder in kokend water, want dit kan leiden tot beschadiging.
- Gebruik **NOOIT** de ontsmettings- of hittecyclus op een nutribullet® onderdeel of accessoire. Dit kan kromtrekken en mogelijk gevaarlijke situaties veroorzaken.
- Plaats een nutribullet® beker **NOOIT** in de vriezer en gebruik de beker **NOOIT** als bewaarbeker in de vriezer.
- Zorg ervoor dat de nutribullet® Ultra is uitgeschakeld en dat de motor en messen volledig zijn gestopt voordat u het apparaat verwijdert of reinigt.
- **NIET BUITENSHUIS GEBRUIKEN.**
- **HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT WANNEER DE NUTRIBULLET® NIET IN GEBRUIK IS.**

VERMIJD VERHITTING EN OVERDRUK VAN DE BEKER:

⚠

WAARSCHUWING!

Meng **NOOIT** hete, warme of koolzuurhoudende ingrediënten of vloeistoffen in de nutribullet® beker! Bij dergelijk gebruik kan de Nutribullet® beker onder te hoge druk komen te staan, waardoor de beker met geweld kan loskomen wanneer deze van het motorblok wordt verwijderd of wordt geopend, wat kan leiden tot lichamelijk letsel door de hete inhoud of blootliggende messen.

- **Blend GEEN hete of warme ingrediënten.**
  - Als u begint met warme of hete ingrediënten, ontstaat er meer warmte en druk in de beker tijdens het mengen. Hierdoor kan de beker loskomen, waardoor de hete inhoud vrijkomt of het mes bloot komt

te liggen, wat beide verwondingen kan veroorzaken.

- Meng alleen ingrediënten op kamertemperatuur of gekoeld (21°C of koeler).

- **Blend NIET langer dan een minuut.**
  - Door het blenden warmen de ingrediënten op, waardoor na verloop van tijd druk wordt opgebouwd in de beker. Als u langer dan een minuut onafgebroken blendt, kan de beker loskomen, waardoor het mes bloot komt te liggen, of kan verhitte inhoud vrijkomen, wat letsel kan veroorzaken.
  - Laat het apparaat **NIET** langer dan 6 opeenvolgende intervallen van 30 seconden draaien om oververhitting en drukopbouw van de inhoud te voorkomen. Laat de inhoud minstens 10 tot 15 minuten bezinken na meerdere opeenvolgende blendcycli. Probeer de beker **NIET** te openen als deze heet of warm aanvoelt. Zie het deel **Voorzichtig beker** voor meer informatie.
- Meng **GEEN** koolzuurhoudende of bruisende ingrediënten - geen bubbels.
  - Koolzuurhoudende en bruisende ingrediënten (bijv. natriumbicarbonaat, bakpoeder, baksoda, gist, sommige soorten beslag, cakemix, droog ijs of andere dingen die gaan bruisen) laten gassen vrijkomen die de druk verhogen. Druk van vrijgekomen gassen kan een afgesloten nutribullet® beker doen barsten, wat kan leiden tot letsel en/of schade aan eigendommen. **Opmerking: Sommige eiwitpoeders bevatten bruisende ingrediënten. Controleer altijd de ingrediënten van alle supplementen voordat u ze toevoegt.**
- **NIET overvullen.**
  - Vullen tot boven de MAX-markering kan leiden tot lekkage. De cyclonische werking van de nutribullet® heeft ruimte nodig om effectief te blenden. Als de MAX-markering wordt overschreden, kan er lekkage ontstaan en kan er een gevaarlijke druk ontstaan waardoor de beker en de snelle blendermesunit van elkaar kunnen scheiden.
- **Laat geblende voedingsmiddelen NIET achter in een afgesloten beker.**
  - Geblende mengsels kunnen bederven en gisten, waardoor de druk toeneemt als ze in de beker blijven.
  - Gebruik het To-Go-deksel of doe het over in een andere recipiënt om het te bewaren na het blenden.

VOORZICHTIG BEKER:

WAARSCHUWING!

Probeer **NOOIT** een afgesloten nutribullet® beker te openen als deze heet of warm aanvoelt. De inhoud kan verhit zijn en onder druk staan, waardoor de beker bij het openen heftig kan loskomen, wat kan leiden tot lichamelijk letsel. Als de beker warm of heet aanvoelt, neem dan de volgende stappen:

1. **MET RUST LATEN, NIET OPENEN.** Laat de beker waar hij is en raak hem niet aan en sta niet toe dat anderen hem aanraken. Probeer **NIET** de beker los te maken van het motorblok of de beker te scheiden van het snelle blendermes door hitte of geweld te gebruiken of de onderdelen uit elkaar te wrikken, waardoor de beker kan barsten of versplinteren en er lichamelijk letsel kan ontstaan.
2. Ga niet verder met blenden.
3. Laat de beker minstens

30 minuten afkoelen.

4. Controleer na 30 minuten of de beker volledig is afgekoeld. Laat hem langer afkoelen als hij nog warm is.
5. Als de beker koel aanvoelt, maak hem dan langzaam los van het motorblok.
6. Met de beker van uw gezicht en lichaam af gericht, gebruikt u een handdoek om de beker langzaam los te draaien van het snelle blendermes en laat u de restdruk voorzichtig ontsnappen.

⚠

WAARSCHUWING! Als het nog steeds niet lukt om de beker van het snelle blendermes te verwijderen, neem dan contact op met de klantenservice. **Als het niet lukt om de beker uit het snelle blendermes te draaien,** laat de afgesloten inhoud dan **NOOIT** voor langere tijd buiten staan. De inhoud kan gaan gisten waardoor de beker met geweld loskomt, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade. Gooi de beker en inhoud op de juiste manier weg, zodat u of anderen niet gewond raken als de beker door gisting losraakt.

VEILIGHEID BEKER:

⚠

WAARSCHUWING! Zorg er altijd voor dat de beker goed vastzit op het motorblok voordat u gaat blenden. De motor gaat alleen aan als de beker in de vergrendelde stand staat.

- Overschrijd de MAX-markering niet. Overschrijding van de MAX-markering kan leiden tot lekkage.
- Verwijder de beker niet terwijl het apparaat in werking is.
- Controleer de onderdelen van de nutribullet® Ultra blender regelmatig op beschadigingen of slijtage die de goede werking in gevaar kunnen brengen of een veiligheidsrisico kunnen vormen.
- Gebruik de nutribullet® Ultra **NOOIT** als de beker leeg is.
- Vul de beker niet te vol met ijs. Gebruik altijd voldoende vloeibare ingrediënten bij het blenden.
- Plaats de beker of To-Go-deksels niet op het onderste rek van de vaatwasser en gebruik niet het hitte/ontsmettingsprogramma om ze af te wassen.
- Bekers en To-Go-deksels zijn **NIET** magnetronbestendig.
- Gebruik de beker niet als u barsten, troebelheid of andere schade ontdekt. U kunt nieuwe bekers kopen op **nutribullet.com** of door contact op te nemen met de klantenservice.
- Gebruik het snelle blendermes niet als opbergdeksel, omdat het geblende mengsel kan gaan gisten, waardoor de druk in de beker toeneemt en de beker en het mes van elkaar kunnen loskomen, wat kan leiden tot lichamelijk letsel en materiële schade. Gebruik het To-Go-deksel of doe het over in een andere geventileerde recipiënt om het te bewaren na het blenden.

VEILIGHEID SNEL BLENDERMES:

⚠

WAARSCHUWING! **MESSEN ZIJN SCHERP! HANTEER VOORZICHTIG OM LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN.** Non-food items of harde ingrediënten kunnen het mes beschadigen. Controleer het mes regelmatig en staak het gebruik als ze beschadigd zijn. Voortdurend gebruik met een beschadigd mes of gebruik dat niet in overeenstemming is met deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan uw apparaat..

- Raak de scherpe randen van de messen niet aan. Om snijwonden te voorkomen, de mesranden niet vastpakken of aanraken.
- Bewaar **NOOIT** een blootliggend snel blendermes in een motorblok dat niet aan

een nutribullet® beker vastzit. Een blootliggend mes kan gevaar voor snijwonden opleveren.

- Zet het snelle blendermes **ALTIJD** goed op de beker vast om lekkage te voorkomen.
- Probeer de beker niet los te koppelen van het motorblok als de beker begint te lekken tijdens het blenden. Laat de motor volledig tot stilstand komen voordat u de beker verwijdert.
- Vermaal geen ijs. De nutribullet® is niet bedoeld voor gebruik als ijscrusher.
- Laat geen non-food items in de beker achter tijdens het blenden. Verwijder al het keukengerei uit de beker.
- Blend geen steenvruchten in dit apparaat tenzij de pitten/zaden verwijderd zijn. Fruitpitten kunnen de beker beschadigen, wat kan leiden tot breuk en persoonlijk letsel. Daarnaast bevatten appelpitten en de pitten van kersen, pruimen, perziken en abrikozen een chemische stof waarvan bekend is dat deze cyanide afgeeft aan het lichaam wanneer deze wordt ingenomen.
- Gebruik het snelle blendermes **NIET** voor het vermalen van droge ingrediënten zoals granen, cornflakes of koffie, aangezien dit de motor en/of het blendermes kan beschadigen.
- Verwijder de beker pas als het mes volledig tot stilstand is gekomen. Verwijderen voordat het mes volledig tot stilstand is gekomen, kan schade veroorzaken aan de koppeling van het snelle blendermes of het tandwiel van de motor.
- **Schakel het apparaat altijd UIT** en **trek de stekker altijd UIT het stopcontact** voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt, accessoires verwisselt of schoonmaakt.
- Vul de beker niet boven de MAX-markering. Het mes kan stoppen met draaien als de beker te vol is. Als dit gebeurt, schakelt u het apparaat uit, leegt u de inhoud tot aan de Max-markering, sluit u de beker weer aan en gaat u verder met blenden.
- **VERMIJD CONTACT MET BEWEGENDE DELEN!** Houd handen en keukengerei uit de buurt van het mes tijdens het blenden om het risico op ernstig persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te beperken.
- Plaats het snelle blendermes **NOOIT** op het onderste rek en gebruik nooit het hitte/ontsmettingsprogramma van de vaatwasser.
- Controleer het mes regelmatig op beschadigingen. Gebruik het snelle blendermes **NIET** als het niet vrij kan draaien of als de pakking ontbreekt of beschadigd is.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID:

- Wijziging, onjuist gebruik en het niet opvolgen van de instructies voor de juiste instelling, gebruik en verzorging van de nutribullet® Ultra blender kan het risico op ernstig persoonlijk letsel, overlijden of materiële schade vergroten.
- Gebruik het apparaat niet op locaties met andere elektrische specificaties of stekkertypes.
- Gebruik het apparaat niet in combinatie met een spanningsomvormer, aangezien dit kortsluiting, brand of elektrische schokken kan veroorzaken, wat kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het product.
- Gebruik het apparaat niet in een natte omgeving of op een plek waar het nat kan worden.
- Probeer de stekker van het apparaat niet in het stopcontact te steken met natte handen.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer, de stekker of het motorblok in water of andere vloeistoffen ondergedompeld is

geweest.

- Breng geen wijzigingen aan het netsnoer aan.
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd netsnoer of beschadigde stekker. Het netsnoer en de stekker kunnen niet worden vervangen. Indien deze beschadigd zijn, moet het apparaat worden vervangen.
- Plaats het netsnoer niet in de buurt van hete oppervlakken, warmtebronnen of vlammen, zoals het fornuis.
- Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
- Trek niet aan het netsnoer, verdraai het niet en beschadig het niet.
- Overmatig vullen van de beker met ijs of andere harde ingrediënten, of gebruik zonder voldoende vloeistoffen, kan de motor oververhitten en de thermische beveiliging inschakelen. Als de interne thermische beveiliging de motor uitschakelt, haal dan de stekker van het motorblok uit het stopcontact en laat hem een uur afkoelen voordat u hem weer probeert te gebruiken. De thermische beveiliging wordt gereset wanneer het apparaat wordt losgekoppeld en de thermische beveiliging is afgekoeld.
- Haal de stekker van de nutribullet® Ultra altijd **UIT HET STOPCONTACT** wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt, accessoires verwisselt of schoonmaakt.
- Het gebruik van niet-compatibele onderdelen of aftermarket-onderdelen kan de nutribullet® Ultra beschadigen of veiligheidsrisico's veroorzaken met persoonlijk letsel of schade tot gevolg. Gebruik bij het bestellen van vervangingsonderdelen altijd originele nutribullet® onderdelen en accessoires.

VENTILATIE:

- Blokkeer **NOOIT** de ventilatieopeningen aan de onderkant van het motorblok van de nutribullet® Ultra. De openingen aan de onderkant van het motorblok moeten vrij zijn van stof of pluizen en mogen nooit verstopt zijn. Als de ventilatieopeningen verstopt zijn, kan de motor oververhit raken en brand veroorzaken, waardoor het risico op ernstig persoonlijk letsel, overlijden of materiële schade toeneemt.
- Gebruik de nutribullet® **ALTIJD** op een vlakke ondergrond, met voldoende vrije ruimte onder en rond het motorblok voor een goede luchtcirculatie. Sleuven aan de onderkant van het motorblok zorgen voor ventilatie om een betrouwbare werking te garanderen en oververhitting van de motor te voorkomen.
- Plaats de nutribullet® Ultra **NOOIT** bovenop brandbare materialen zoals kranten, tafelkleden, servetten, theedoeken, placemats of andere soortgelijke materialen.

MEDISCHE VEILIGHEID:

⚠

WAARSCHUWING! Raadpleeg altijd uw arts als u vragen hebt over uw gezondheid en voeding of advies wenst. De informatie in deze gebruikershandleiding en/of online recepten zijn algemene suggesties en idealen en zijn niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw arts.

INTERACTIES MET MEDICATIE

- Als u medicijnen gebruikt, vooral cholesterolverlagende medicijnen, bloedverdunners, bloeddrukverlagers, kalmeringsmiddelen of antidepressiva, raadpleeg dan uw arts voordat u de smoothierecepten in de receptengids of online recepten probeert.

- Inspecteer de onderdelen van de nutribullet® Ultra regelmatig op beschadigingen of slijtage die de goede werking in gevaar kunnen brengen of een gevaar of veiligheidsrisico kunnen vormen. Stop het gebruik als u barsten, troebelheid of schade aan de bekers of andere onderdelen ontdekt. Controleer of het snelle blendermes vrij kan draaien en of de pakking niet ontbreekt of beschadigd is. Zorg ervoor dat het motorblok vrij van verstoppingen en schoon is. Volg de onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding op pagina 23-26. Gebruik de nutribullet® Ultra nooit met beschadigde onderdelen of componenten. Als de nutribullet® Ultra niet goed werkt of op een of andere manier beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik.

! Bewaar deze instructies!

Inhoudsopgave

681 Belangrijke veiligheidsmaatregelen

695 Montage

696 Bedieningspaneel

697 Gebruik van de nutribullet® Ultra

703 Problemen oplossen

704 Verzorging en onderhoud

707 Vervangingsonderdelen

Bedankt voor uw aankoop van de nutribullet® Ultra.

Montagehandleiding

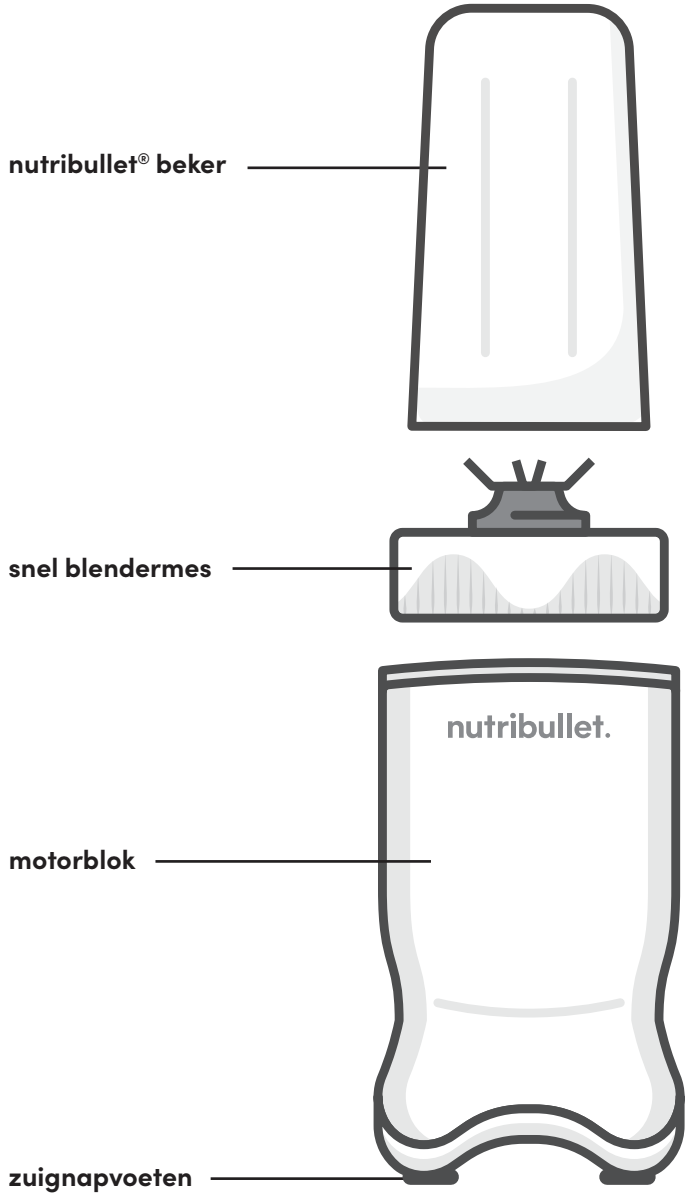

Bedieningspaneel

UIT

Het bedieningspaneel is niet verlicht.

BLENDEN

Nadat u het mes/de beker op het motorblok hebt gedraaid, verschijnt het bedieningspaneel. Raak het verlichte pictogram met de gesloten cirkel op het bedieningspaneel aan om het automatische blendprogramma van 30 seconden te activeren.

PULSEREN

Nadat u het mes/de beker op het motorblok hebt gedraaid, verschijnt het bedieningspaneel. Houd de stippelcirkel op het bedieningspaneel ingedrukt om de pulsfunctie te activeren. Voor korte, onderbroken pulsen tikt u op het pulspictogram. Voor langere pulsen houdt u het pulspictogram ingedrukt tot de gewenste consistentie is bereikt.

Gebruik van de nutribullet® Ultra

HOUD DEZE BELANGRIJKE VEILIG-HEIDSMAATREGELEN IN GEDACHTEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE nutribullet®:

Te veel druk in de nutribullet® beker kan leiden tot letsel door hete inhoud, rondvliegende onderdelen of blootstelling aan het mes.

- Meng **GEEN** hete, warme, koolzuurhoudende of bruisende ingrediënten.
- Vul de beker niet te vol.
- Blend de ingrediënten **NIET** langer dan een minuut.
- Bewaar geblende voedingsmiddelen niet in de afgesloten beker.
- Zie **Vermijd verhitting en overdruk van de beker** (pag. 683)voormeerinformatie.
- Probeer **NIET** een afgesloten nutribullet® beker te openen als deze heet of warm aanvoelt. De inhoud kan verhit zijn en onder druk staan, waardoor de beker bij het openen heftig kan loskomen, wat kan leiden tot lichamelijk letsel. Zie **Voorzichtig beker** (pag. 685)voormeerinformatie.
- **Messen zijn scherp! Hanteer voorzichtig om lichamelijk letsel te voorkomen.** Bewaar **NOOIT** een blootliggend snel blendermes in een motorblok dat niet aan een nutribullet® beker vastzit.

1 Lees alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in het deel **Belangrijke veiligheids-maatregelen** (pag. 2-13) en op de vorige pagina voordat u verdergaat met stap 2.

3 Voeg ingrediënten en vloeistof toe aan de nutribullet® beker.

⚠ **WAARSCHUWING! Vul niet te veel bij tot voorbij de MAX-markering om lekkage en overdruk te voorkomen.**

2 Plaats het motorblok op een schoon, droog, vlak oppervlak zoals een aanrecht of tafel.

4 Draai het **snelle blendermes** op de **nutribullet® beker** tot deze goed afgesloten is.

⚠ **WAARSCHUWING! Het snelle blendermes is scherp: Hanteer voorzichtig.**

5 Steek het **snoer van het motorblok** in een stopcontact.

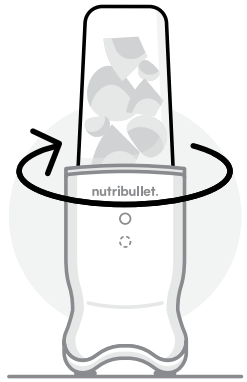

7 Draai de **beker** rechtsom op het **motorblok** om hem vast te zetten. (Een 'klik' geeft aan dat de **beker** vastgezet is) Hierdoor wordt het **bedieningspaneel** verlicht.

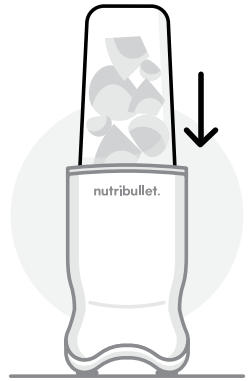

6 Draai de **beker** ondersteboven en plaats hem op het **motorblok**.

8 Als u op de **gesloten cirkel** drukt, wordt een automatische blendcyclus gestart. Als de blendcyclus is geactiveerd, stopt deze automatisch na 30 seconden. Als u de **stippelcirkel** ingedrukt houdt, worden de ingrediënten met pulsen geblend. Laat de **stippelcirkel** los om het blenden te stoppen.

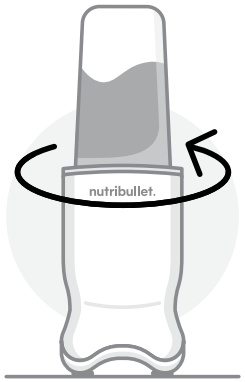

9 Draai de **beker** linksom om hem te ontgrendelen en van het **motorblok** te verwijderen. U hoort een 'klik' wanneer de **beker** wordt ontgrendeld. Veel plezier!

WAARSCHUWING! Meng NOOIT hete, warme of koolzuurhoudende ingrediënten of vloeistoffen in de nutribullet® beker! Bij dergelijk gebruik kan de Nutribullet® beker onder te hoge druk komen te staan, waardoor de beker met geweld kan loskomen wanneer deze van het motorblok wordt verwijderd of wordt geopend, wat kan leiden tot lichamelijk letsel door de hete inhoud of blootliggende messen.

Pas NOOIT warmte of kracht toe en probeer NOOIT de beker los te wrikken van het snelle blendermes. Als u dit doet, kan de beker barsten of versplinteren en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Laat de inhoud van de beker minstens 30 minuten bezinken voordat u hem weer probeert te openen. Neem contact op met de klantenservice als de beker nog steeds niet kan worden geopend.

Problemen oplossen

PROBLEEM:

Het apparaat wordt niet ingeschakeld **OF** het bedieningspaneel verschijnt niet.

OPLOSSINGEN:

- Controleer of het netsnoer is aangesloten op een stopcontact en of dat stopcontact stroom heeft.
- Zorg ervoor dat de beker/mesunit goed vastzit aan het motorblok. U hoort een 'klik' als ze goed vastzitten.

PROBLEEM:

Het bedieningspaneel knippert continu.

OPLOSSINGEN:

- U hebt 6 opeenvolgende blendcycli in een tijdsbestek van 6 minuten overschreden OF het apparaat is oververhit. Als dit is gebeurd, haal dan de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het minstens 15 minuten afkoelen voordat u het weer probeert te gebruiken.

PROBLEEM:

Het apparaat maakt veel lawaai tijdens de blendcyclus.

OPLOSSINGEN:

- Controleer of u de MAX-markering op de beker niet hebt overschreden bij het vullen met ingrediënten. Te volle bekers kunnen de motor belasten, wat resulteert in een verhoogd geluidsniveau.

PROBLEEM:

Er komt een geur uit het motorblok wanneer dit in gebruik is.

OPLOSSINGEN:

- Tijdens het eerste gebruik van het apparaat kan er een geur vrijkomen uit het motorblok, maar dit is normaal bij het eerste gebruik van het product en is geen reden tot verontrusting.
- Als u een geur opmerkt nadat u het product een aantal keer hebt gebruikt, controleer dan of u de MAX-markering op de beker met ingrediënten niet hebt overschreden. Te volle bekers kunnen de motor belasten, wat kan resulteren in een geur.

Verzorging en onderhoud

⚠

HOUD DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN GEDACHTEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE nutribullet®:

- Schakel de nutribullet® Ultra altijd uit en trek de stekker altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt, accessoires verwisselt of schoonmaakt.
- Wacht altijd tot de motor volledig tot stilstand is gekomen voordat u de beker verwijdert of het apparaat aanraakt.
- Plaats de bekers en To-Go-deksels niet in de magnetron, ze zijn niet magnetronbestendig.
- Bewaar een blootliggend snel blendermes niet in een motorblok zonder een beker te bevestigen.
- Plaats het snelle blendermes, de beker of het To-Go-deksel **NOOIT** op het onderste rek en gebruik nooit het hitte/ontsmettingsprogramma van de vaatwasser. Dit kan kromtrekken en mogelijk veiligheidsrisico's veroorzaken.
- Probeer het motorblok niet te reinigen door onderdompeling in water of andere reinigingsvloeistoffen. Veeg voorzichtig af en droog met een schone doek.
- Plaats geen onderdelen of accessoires in een magnetron, conventionele oven, airfryer of kookpan en dompel ze niet onder in kokend water om ze schoon te maken of te ontsmetten, want dit kan leiden tot beschadiging.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het motorblok vrij en schoon zijn.
- Inspecteer de onderdelen van de nutribullet® Ultra regelmatig op beschadigingen of slijtage die de goede werking in gevaar kunnen brengen of een gevaar of veiligheidsrisico kunnen vormen. Gebruik de nutribullet® Ultra nooit met beschadigde onderdelen of componenten.
  - Stop het gebruik als u barsten, troebelheid, kromtrekken of schade aan de bekers ontdekt.
  - Staak het gebruik van het snelle blendermes als het niet vrij kan draaien of als de pakking ontbreekt of beschadigd is. Voortdurend gebruik met een beschadigd mes of gebruik dat niet in overeenstemming is met deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan uw apparaat..
- Probeer **NOOIT** de nutribullet® Ultra te gebruiken als deze niet goed werkt of op enigerlei wijze beschadigd of aangetast is.
- Afhankelijk van het gebruik wordt aanbevolen om het snelle blendermes ten minste elke 5 jaar te vervangen.
- Gebruik **NOOIT** aftermarket-vervangingsonderdelen voor de nutribullet® Ultra. Aftermarket-onderdelen zijn niet gemaakt volgens nutribullet® specificaties en kunnen het apparaat beschadigen of ernstig letsel veroorzaken. Gebruik alleen originele nutribullet® hulpstukken/accessoires die speciaal zijn ontworpen voor uw nutribullet® Ultra blender.

1 Zorg ervoor dat het **motorblok van de nutribullet® Ultra** is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is.

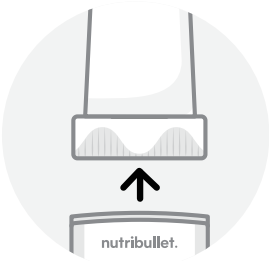

2 Maal de **nutribullet® beker** en het **snelle blendermes** los van het **motorblok**.

3 **Reinig de afzonderlijke onderdelen als volgt:**

BLENDERMES:

- Spoel het snelle blendermes af met warm zeepwater.
- Gebruik een klein borsteltje of sponsje bevochtigd met zeepwater om eventuele resten van het snelle blendermes te verwijderen.

OPMERKING: U kunt het beste het snelle blendermes meteen na gebruik schoonmaken om te voorkomen dat er resten achterblijven.

MOTORBLOK:

- Gebruik een spons of vaatdoek bevochtigd met zeepwater om het oppervlak van het motorblok schoon te maken.
- Gebruik een kleine borstel om het activeringssysteem van het motorblok te reinigen.

BEKER EN TO-GO-DEKSELS:

- Bekers en To-Go-deksels zijn vaatwasmachinebestendig. Spoel of schrob van tevoren om eventueel vuil te verwijderen.

⚠ **WAARSCHUWING! Plaats het snelle blendermes, de beker of het To-Go-deksel NOOIT op het onderste rek en gebruik nooit het hitte/ontsmettingsprogramma van de vaatwasser, omdat dit kan leiden tot vervorming en mogelijk gevaar voor de veiligheid.**

AANGEKOEKTE INGREDIËNTEN:

- Voor aangekoekte ingrediënten op bekers of snelle blendermessen, vult u met water op kamertemperatuur tot de MAX-markering en voegt u 1-2 druppels afwasmiddel toe.
- Draai het snelle blendermes vast en mix gedurende 20-30 seconden om vuil genoeg los te maken om het met water en zeep weg te schrobben.

OPSLAG:

- Bewaar de nutribullet® Ultra altijd rechtop zonder voorwerpen erop te plaatsen. Bewaar accessoires op een veilige plaats tot gebruik.

Voor vervangingsonderdelen

Bezoek onze website op **nutribullet.com** of neem contact op met de klantenservice om extra onderdelen en accessoires te bestellen.

NL/ Uitleg van de markeringen

NL/ Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen: recycle het op verantwoorde wijze om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruikmaken van de retour- en ophaalsystemen of contact opnemen met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Ze kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling.

NL/ Dit product voldoet aan de Europese verordening nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alle rechten voorbehouden.

nutribullet® en het nutribullet® logo zijn handelsmerken van CapBran Holdings, LLC geregistreerd in de VS en wereldwijd.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

240603_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Käyttöopas

⚠ **VAROITUS! Lue käyttöopas ennen nutribullet® Ultran käyttöä vakavan loukkaantumisvaaran vähentämiseksi. Säilytä nämä ohjeet. Varmista, että kaikki nutribullet®-laitetta käyttävät osaavat tehdä sen turvallisesti.**

Tärkeitä turvaohjeita

Kun käytät nutribullet® Ultraa, muista:
TURVALLISUUS ON ETUSIJALLA.

Varoitus! Lue huolellisesti kaikki ohjeet ennen nutribullet® Ultra-laitteen käyttöä, jotta vältät vakavan loukkaantumisen, kuoleman, omaisuus- tai laitevahingon riskin. Kaikkia sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvatoimia, mukaan lukien seuraavia tärkeitä tietoja. LUE HUOLELLISESTI JA KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ.

Jos annat jonkun muun henkilön käyttää nutribullet® Ultraa, varmista, että hän ymmärtää tämän käyttöoppaan terveys- ja turvallisuustiedot sekä mahdolliset muut toimitetut turvallisuus- tai käyttöohjeet. Jokaisen laitetta käyttävän henkilön on luettava käyttöopas, jotta hän perehtyy laitteen turvalliseen käyttöön.

! Säilytä nämä ohjeet!
VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

YLEINEN KÄYTTÖ JA TURVALLISUUS:

⚠

VAROITUS! Kaikkien nutribullet® Ultra -laitteen käyttöä koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin, kuolemaan tai omaisuusvahinkoihin. Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, kun käytät tai säilytät nutribullet® Ultraa.

- **ÄLÄ KOSKAAN** sekoita kuumia, lämpimiä tai hiilihapollisia juomia. Se voi muodostaa painetta sisältöön ja aiheuttaa sen purkautumisen avattaessa, mikä voi johtaa vakaviin henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.
- Käytä tehosekoitinta ainoastaan sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Huolellinen valvonta on tarpeen, jotta varmistetaan se, etteivät lapset leiki laitteen

kanssa, jos he käyttävät laitetta tai oleskelevat sen läheisyydessä. Pidä johto poissa lasten ulottuvilta.

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käyttöön, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tarkasti ja opasta heitä laitteen käytössä.
- **ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ NUTRIBULLETIA® ILMAN VALVONTAA, KUN SE ON KÄYTÖSSÄ.**
- Älä aseta nutribullet®-tehosekoitinta epätasaiselle tai epävakaalle alustalle.
- Älä käytä laitetta, jos moottorijalusta, kuppi tai terä on vaurioitunut millään tavalla.
- Käytä vain aitoja nutribullet®-lisälaitteita/lisävarusteita, jotka on suunniteltu erityisesti nutribullet® Ultra -tehosekoittimelle. Jälkimarkkinoiden varaosia ei ole valmistettu nutribullet®-spesifikaatioden mukaisesti, ja ne voivat vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
- Puhdistamisen aikana tulipalon, sähköiskun tai nutribullet® Ultra -laitteen vaurioitumisen riskiä voidaan vähentää noudattamalla seuraavia varotoimenpiteitä:
  - Irrota laite pistorasiasta ja kytke se pois päältä ennen puhdistusta.
  - Puhdista vain laitteen ulkopuoli.
  - Puhdista laite kuivalla liinalla.
- Älä yritä puhdistaa upottamalla veteen tai muihin puhdistusnesteisiin. Pyyhi ja kuivaa vain varovasti puhtaalla liinalla.
- Älä laita mitään nutribullet® Ultran osaa mikroaaltouuniin, uuniin, kiertoilmakypsentimeen tai liedellä olevaan kattilaan äläkä upota sitä kiehuvaan veteen, sillä tämä voi aiheuttaa vahinkoja.
- **ÄLÄ KOSKAAN** käytä desinfiointi- tai kuumennusjaksoa mihinkään nutribulletin® osaan tai lisävarusteeseen. Tämä voi aiheuttaa vääntymistä ja mahdollisesti vaarallisia olosuhteita.
- **ÄLÄ KOSKAAN** laita nutribullet® -kuppia pakastimeen tai käytä kuppia säilytysastiana pakastimessa.
- Varmista, että nutribullet® Ultran virta on kytketty pois päältä ja että moottori ja terät ovat täysin pysähtyneet, ennen kuin irrotat tai puhdistat laitteen.
- **ÄLÄ KÄYTÄ ULKONA.**
- **KYTKE NUTRIBULLET® AINA IRTI, KUN SITÄ EI KÄYTETÄ.**

VÄLTÄ KUPIN KUUMENEMINEN JA YLIPAINEEN MUODOSTUMINEN:

⚠

VAROITUS! **ÄLÄ KOSKAAN** sekoita kuumia, lämpimiä tai hiilihapollisia ainesosia tai nesteitä nutribullet®-kupissa! Tällainen käyttö voi aiheuttaa nutribullet®-kupissa ylipainetta, jolloin kuppi irtoaa rajusti, kun se irrotetaan moottorijalustasta tai avataan. Se voi johtaa henkilövahinkoihin kuuman sisällön ulostulon tai paljaiden terien vuoksi.

- **ÄLÄ sekoita kuumia tai lämpimiä ainesosia.**
  - Jos aloitat lisäämällä kuumia tai lämpimiä ainesosia, kupin sisälle muodostuu enemmän lämpöä ja painetta sekoittamisen aikana. Tämä voi aiheuttaa kupin irtoamisen, jolloin kuuma sisältö sinkoutuu tai terä paljastuu, joista kumpikin voi aiheuttaa

loukkaantumisen.

- Sekoita vain huoneenlämpöisiä tai jäähdytettyjä ainesosia (21 °C tai viileämpiä).

- **ÄLÄ sekoita yli minuutin ajan.**
  - Sekoittaminen aiheuttaa ainesosien kuumenemista, mikä muodostaa ajan mittaan painetta kupissa. Jatkuva sekoittaminen yli minuutin ajan voi aiheuttaa kupin irtoamisen, jolloin terä voi paljastua tai kuumentunut sisältö sinkoutua aiheuttaen loukkaantumisen.
  - **ÄLÄ** suorita yli kuutta peräkkäistä 30 sekunnin jaksoa, jotta sisältö ei ylikuumene eikä siihen muodostu painetta. Anna sisällön asettua vähintään 10–15 minuuttia useiden peräkkäisten murskausjaksojen jälkeen. **ÄLÄ** yritä avata kuppia, jos se tuntuu kosketettaessa kuumalta tai lämpimältä. Katso lisätietoja luvusta **Kuppia koskevat huomiot** .

- **ÄLÄ** sekoita mitään hiilihapollista tai poreilevaa – ei kuplia.
  - Hiilihapolliset ja poreilevat ainesosat (esim. sooda, leivinjauhe, ruokasooda, hiiva, jotkin taikinat, kakkuseos, kuivajää tai muut kuplivat aineet) vapauttavat kaasuja, jotka lisäävät painetta. Vapautuvien kaasujen aiheuttama paine voi aiheuttaa ilmatiiviin nutribullet®-kupin puhkeamisen, mikä voi johtaa loukkaantumiseen ja/tai omaisuusvahinkoihin. **Huomautus: Jotkut proteiinijauheet sisältävät poreilevia ainesosia. Tarkista aina kaikkien ravintolisien ainesosat ennen niiden lisäämistä.**

- **Älä täytä liikaa.**
  - MAX-viivan yli täyttäminen voi aiheuttaa vuotoja. Nutribullet®-laitteen syklonin toiminta vaatii tilaa, jotta se voi toimia tehokkaasti. MAX-viivan ylittäminen voi aiheuttaa vuotoja ja paineen nousun vaaralliseksi, mikä voi aiheuttaa kupin ja nopean murskausteräkokoonpanon irtoamisen.

- **ÄLÄ jätä sekoitettuja ruokia ilmatiiviiseen kuppiin.**
  - Jos tehosekoittimessa sekoitetut seokset jätetään kuppiin, ne voivat pilaantua ja käydä, jolloin paine kasvaa.
  - Käytä sekoittamisen jälkeen säilytystä varten to-go-kantta tai siirrä seos toiseen astiaan.

KUPPIA KOSKEVAT HUOMIOT:

VAROITUS! **ÄLÄ KOSKAAN** yritä avata ilmatiivistä nutribullet®-kuppia, jos se tuntuu kosketettaessa kuumalta tai lämpimältä. Sisältö voi olla kuumaa ja paineenalaista, mikä voi aiheuttaa avattaessa kupin rajun irtoamisen ja henkilövahinkoja. Jos kuppi tuntuu kuumalta tai lämpimältä, toimi seuraavasti:

1. **ANNA KUPIN OLLA, ÄLÄ AVAA SITÄ.** Jätä kuppi paikalleen äläkä koske siihen tai anna toisen henkilön koskea siihen. **ÄLÄ** yritä irrottaa kuppia moottorijalustasta tai nopeasta murskausterästä käyttämällä lämpöä, voimaa tai irrottamalla osia toisistaan, sillä tämä voi murtaa tai särkeä kupin ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
2. Älä jatka sekoittamista.
3. Anna kupin jäähtyä vähintään 30 minuuttia.
4. Tarkista 30 minuutin kuluttua, onko kuppi jäähtynyt täysin. Jos se on yhä lämmin, anna sen jäähtyä vielä.

5. Jos se tuntuu viileältä kosketettaessa, irrota kuppi hitaasti moottorijalustasta.

6. Kuppi poispäin kasvoistasi ja kehostasi suunnattuna kierrä kuppia hitaasti irti nopeasta murskausterästä pyyhettä käyttäen, jotta vapautat mahdollisen jäljellä olevan paineen.

⚠

VAROITUS! Jos et edelleenkään saa irrotettua kuppia nopeasta murskausterästä, ota yhteyttä asiakaspalveluun. **Jos et saa kierrettyä kuppia irti nopeasta murskausterästä, ÄLÄ KOSKAAN** jätä ilmatiiviisti suljettua sisältöä ulos pitkäksi aikaa. Sisältö saattaa käydä ja kuppi irrota rajusti, mikä voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Hävitä kuppi ja sen sisältö asianmukaisesti, jotta sinä tai muut eivät loukkaannu, jos kuppi irtoaa käymisen seurauksena.

KUPIN TURVALLISUUS:

⚠

VAROITUS! Varmista aina ennen sekoittamista, että kuppi on lukittu tukevasti moottorijalustaan. Moottori ei käynnisty, ellei kuppia ole asetettu lukitusasentoon.

- Älä ylitä MAX-viivaa. MAX-viivan ylittäminen voi aiheuttaa vuotoja.
- Älä irrota kuppia laitteen ollessa toiminnassa.
- Tarkasta säännöllisin väliajoin nutribullet® Ultra -tehosekoittimen osat sellaisten vaurioiden tai kulumisen varalta, jotka voivat heikentää kunnollista toimintaa tai aiheuttaa turvallisuusriskin.
- **ÄLÄ KOSKAAN** käytä nutribullet® Ultraa, jos kuppi on tyhjä.
- Älä täytä kuppia liikaa jäällä. Käytä aina riittävästi nestemäisiä ainesosia, kun sekoitat.
- Älä laita kuppia tai to-go-korkkeja astianpesukoneen alakoriin tai käytä niiden pesemiseen lämpö-/desinfiointijaksoa.
- Kupit ja to-go-kannet **EIVÄT** sovellu mikroaaltouuniin.
- Älä käytä kuppia, jos havaitset siinä halkeilua, sameutta tai muita vaurioita. Voit ostaa uusia kuppeja osoitteesta **nutribullet.com**-verkkosivustolta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.
- Älä käytä nopeaa murskausterää säilytyskantena, sillä sekoitettu seos voi käydä ja kasvattaa painetta kupissa, jolloin kuppi ja terä voivat irrota toisistaan, mikä voi aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Käytä sekoittamisen jälkeen säilytystä varten to-go-kantta tai siirrä seos tuuletettuun astiaan.

NOPEAN MURSKAUSTERÄN TURVALLISUUS:

⚠

VAROITUS! **TERÄT OVAT TERÄVIÄ! KÄSITTELE VAROVASTI HENKILÖVAHINKOJEN VÄLTTÄMISEKSI.** Muut kuin elintarvikkeet tai kovat ainesosat voivat vahingoittaa teriä. Tarkasta terät säännöllisesti ja lopeta käyttö, jos ne ovat vaurioituneet. Vahingoittuneen terän käytön jatkaminen tai näiden ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa henkilö-, omaisuus- tai laitevahinkoja.

- Älä koske terien teräviin reunoihin. Älä käsittele tai kosketa terän reunoja haavojen välttämiseksi.
- **ÄLÄ KOSKAAN** säilytä mitään nopeaa murskausterää paljaana moottorijalustassa siten, ettei sitä ole kiinnitetty nutribullet®-kuppiin. Paljas terä voi aiheuttaa haavojen syntymisen

vaaran.

- Kiristä nopea murskausterä **AINA** kunnolla kuppiin vuotojen estämiseksi.
- Älä yritä irrottaa kuppia moottorijalustasta, jos kuppi alkaa vuotaa sekoittamisen aikana. Anna moottorin pysähtyä kokonaan ennen kupin irrottamista.
- Älä murskaa jäätä. Nutribullet® Ultraa ei ole tarkoitettu käytettäväksi jäänmurskaimena.
- Älä jätä muita kuin elintarvikkeita kupin sisään sekoittamisen aikana. Poista kaikki välineet kupista.
- Älä sekoita tässä laitteessa kivellisiä hedelmiä, ellei kiviä/siemeniä ole poistettu. Hedelmien kivet voivat vahingoittaa kuppia, mikä voi johtaa sen särkymiseen ja henkilövahinkoihin. Lisäksi omenan siemenet sekä kirsikoiden, luumujen, persikoiden ja aprikoosien kivet sisältävät kemikaalia, jonka tiedetään nieltynä vapauttavan elimistöön syanidia.
- **ÄLÄ KÄYTÄ** nopeaa murskausterää kuivien ainesosien, kuten jyvien, viljan tai kahvin, jauhamiseen, sillä tämä voi vahingoittaa moottoria ja/tai terää.
- Älä poista kuppia ennen kuin terät ovat pysähtyneet täysin. Irrottaminen ennen kuin terät ovat pysähtyneet täysin, voi vahingoittaa nopeaa murskausterää tai moottorin hammaspyörää.
- Muista aina **SAMMUTTAA** ja **KYTKEÄ IRTI** laite kokoamisen, purkamisen, lisävarusteiden vaihtamisen ja puhdistamisen aikana.
- Älä ylikuormita kuppia ylittämällä MAX-viivaa. Terät voivat lakata pyörimästä, jos kuppi on ylikuormitettu. Jos näin tapahtuu, kytke laite pois päältä, tyhjennä sisältö Max-viivaan asti, kiinnitä kuppi takaisin ja jatka sekoittamista.
- **VÄLTÄ KOSKETUSTA LIIKKUVIIN OSIIN!** Pidä kädet ja välineet poissa terän läheisyydestä sekoittamisen aikana, jotta vähennät vakavien henkilövahinkojen tai laitteen vaurioitumisen riskiä.
- **ÄLÄ KOSKAAN** laita nopeaa murskausterää astianpesukoneen alakoriin tai käytä kuumennus-/desinfiointijaksoa puhdistuksen aikana.
- Tarkasta terät säännöllisin väliajoin vaurioiden varalta. **ÄLÄ** käytä nopeaa murskausterää, jos terät eivät pyöri vapaasti tai jos tiiviste puuttuu tai on vaurioitunut.

SÄHKÖTURVALLISUUS:

- Nutribullet® Ultra -tehosekoittimen muuttaminen, väärä käyttö ja sen asianmukaista käyttöönottoa, käyttöä ja hoitoa koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voivat lisätä vakavien henkilövahinkojen, kuoleman tai omaisuusvahinkojen riskiä.
- Älä käytä laitetta paikoissa, joiden sähköiset tiedot ja pistoketyypit poikkeavat laitteen vaatimista.
- Älä käytä laitetta jännitteenmuuntimen kanssa, sillä se voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon tai sähköiskun, joka voi johtaa henkilö- tai tuotevahinkoihin.
- Älä käytä laitetta märässä tilassa tai paikassa, jossa se voi kastua.
- Älä yritä kytkeä laitetta pistorasiaan märin käsin.

- Älä käytä laitetta, jos johto, pistoke tai moottorijalusta on upotettu veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä muokkaa sähköjohtoa millään tavalla.
- Älä käytä laitetta, jos sen sähköjohto tai pistoke on viallinen. Sähköjohto ja pistoke eivät sovellu vaihdettaviksi. Jos laite on vaurioitunut, se on vaihdettava.
- Älä päästä tai aseta sähköjohtoa kuumien pintojen, lämmönlähteiden tai liekkien, mukaan lukien lieden, lähelle tai koskettamaan niitä.
- Älä anna sähköjohdon roikkua pöydän tai tason reunan yli.
- Älä vedä, kierrä tai vahingoita virtajohtoa.
- Kupin ylikuormittaminen jäällä tai muilla kovilla ainesosilla tai käyttö ilman riittävää nestemäärää voi ylikuumentaa moottorin ja kytkeä lämpökatkaisimen päälle. Jos sisäinen lämpökatkaisin sammuttaa moottorin, kytke moottorijalusta irti ja anna sen jäähtyä tunnin ajan ennen kuin yrität käyttää sitä uudelleen. Lämpökatkaisin palautuu, kun laite irrotetaan pistorasiasta ja lämpökatkaisija jäähtyy.
- **KYTKE** nutribullet® Ultra aina irti, kun sitä ei käytetä ja aina kun kokoat, purat, vaihdat lisävarusteita tai puhdistat sen.
- Yhteensopimattomien osien tai jälkimarkkinoiden varaosien käyttö voi vahingoittaa nutribullet® Ultraa tai johtaa turvallisuusriskeihin, jotka voivat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Kun tilaat varaosia, käytä aina aitoja nutribullet®-osia ja lisävarusteita.

TUULETUS:

- **ÄLÄ KOSKAAN** tuki nutribullet® Ultran mootoorijalustan pohjassa olevia tuuletusaukkoja. Moottorijalustan pohjassa olevien aukkojen on oltava pölyttömiä ja nukattomia, eivätkä ne saa koskaan olla tukossa. Tuuletusaukkojen tukkiminen voi ylikuumentaa moottorin ja aiheuttaa tulipalon, mikä lisää vakavien henkilövahinkojen, kuoleman tai omaisuusvahinkojen riskiä.
- Käytä nutribulletia® **AINA** vaakasuoralla alustalla ja jätä moottorijalustan alapuolelle ja ympärille esteetön tila, jotta ilma pääsee kiertämään kunnolla. Moottorijalustan pohjan aukot takaavat tuuletuksen, jotta varmistetaan luotettava toiminta ja estetään moottorin ylikuumeneminen.
- **ÄLÄ KOSKAAN** aseta nutribullet® Ultraa syttyvien materiaalien, kuten sanomalehtien, pöytäliinojen, lautasliinojen, astiapyyhkeiden, katealusten tai muiden vastaavien materiaalien päälle.

LÄÄKETIETEELLINEN TURVALLISUUS:

⚠

VAROITUS! Ota aina yhteyttä lääkäriin terveyteen ja ravitsemukseen liittyviä asioita ja neuvoja varten. Tämän käyttöoppaan ja/tai verkossa olevien reseptien sisältämät tiedot ovat yleisiä ehdotuksia ja esikuvia, eikä niiden ole tarkoitus korvata lääkärin neuvoja.

LÄÄKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET

- Jos käytät lääkkeitä, erityisesti kolesterolia alentavia, verenohennus-, verenpaine-, rauhoittavia tai masennuslääkkeitä, kysy lääkäriltäsi neuvoa ennen kuin

kokeilet reseptioppaassa tai verkossa olevia smoothiereseptejä.

- Tarkasta säännöllisin väliajoin nutribullet® Ultran osat sellaisten vaurioiden tai kulumisen varalta, jotka voivat heikentää kunnollista toimintaa tai aiheuttaa vaaran tai turvallisuusriskin. Lopeta käyttö, jos havaitset kupissa tai muissa osissa halkeilua, sameutta tai vaurioita. Varmista, että nopeat murskausterät pyörivät vapaasti ja että tiiviste ei puutu tai ole vaurioitunut. Varmista, että moottorijalusta on esteetön ja puhdas. Noudata tämän käyttöoppaan sivuilla 725-733olevia kunnossapito-ohjeita. Älä koskaan käytä nutribullet® Ultraa vaurioituneiden osien tai komponenttien kanssa. Jos nutribullet® Ultrassa on toimintahäiriöitä tai se on vahingoittunut tai vaurioitunut millään tavalla, lopeta käyttö välittömästi.

! Säilytä nämä ohjeet!

Sisältö

709 Tärkeitä turvaohjeita

723 Asennus

724 Ohjauspaneeli

725 Nutribullet® Ultran käyttö

733 Varaosat

Kiitos, että ostit nutribullet® Ultra -laitteen.

Asennusohje

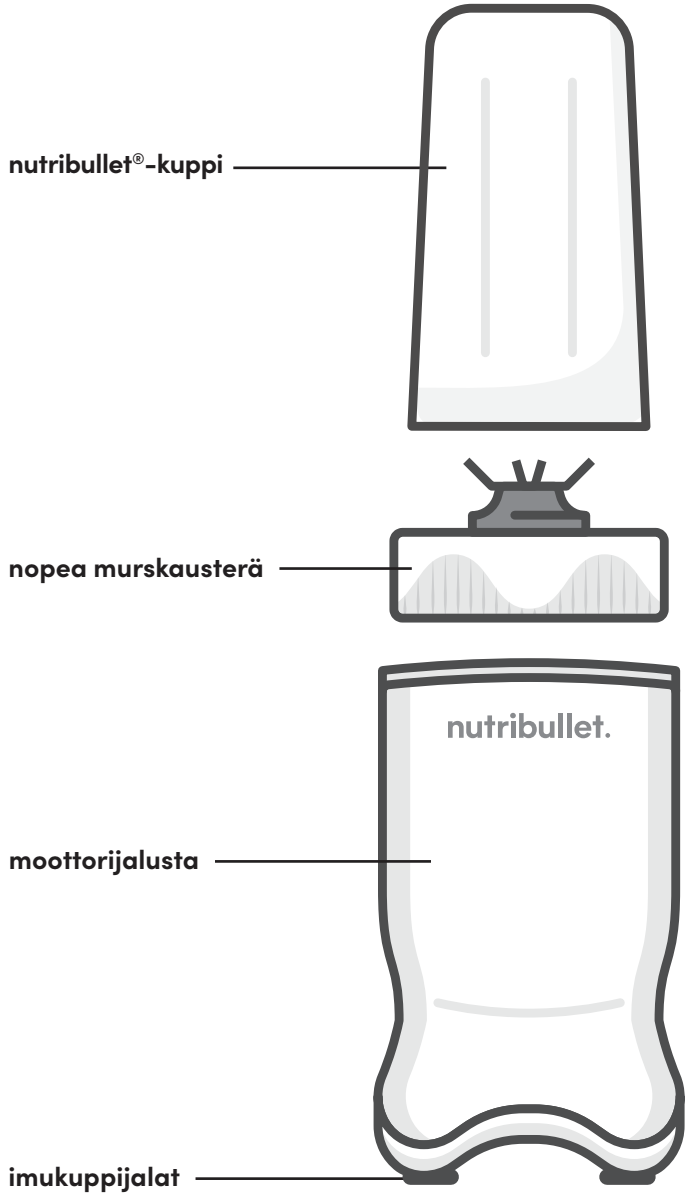

Ohjauspaneeli

OFF

Ohjauspaneeli ei ole valaistu.

SEKOITTAMINEN

Kun terä/kuppikokoonpano on kierretty kiinni moottorijalustaan, ohjauspaneeli tulee näkyviin. Kosketa ohjauspaneelin valaistua yhtenäisen ympyrän kuvaketta aktivoidaksesi automaattisen 30 sekunnin sekoitusohjelman.

SYKÄYSTOIMINTO

Kun terä/kuppikokoonpano on kierretty kiinni moottorijalustaan, ohjauspaneeli tulee näkyviin. Aktivoi sykäystoiminto painamalla ohjauspaneelin katkoviivallista ympyrää ja pitämällä sitä painettuna pitkään. Lyhyitä, katkonaisia sykäyksiä varten napauta sykäystoiminnon kuvaketta. Jos haluat pidempiä sykäyksiä, napauta ja pidä sykäystoiminnon kuvaketta painettuna pitkään, kunnes haluttu koostumus on saavutettu.

Nutribullet® Ultran käyttö

PIDÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET MIELESSÄ, KUN KÄYTÄT nutribulletia®:

Jos nutribullet®-kuppiin muodostuu liikaa painetta, se voi aiheuttaa loukkaantumisen kuuman sisällön, lentävien osien tai terälle altistumisen seurauksena.

- **ÄLÄ** sekoita kuumia tai lämpimiä ainesosia, hiilihapollisia nesteitä tai poreilevia ainesosia.
- Älä täytä kuppia liikaa.
- **ÄLÄ** sekoita ainesosia yli minuutin ajan.
- Älä säilytä sekoitettuja ruokia ilmatiiviissä kupissa.
- Katso kohta **Vältä kupin kuumeneminen ja ylipaineen muodostuminen** (s. 711) lisätietoja varten.
- **ÄLÄ** yritä avata ilmatiivistä nutribullet®-kuppia, jos se tuntuu kosketettaessa kuumalta tai lämpimältä. Sisältö voi olla kuumaa ja paineenalaista, jolloin se aiheuttaa avattaessa kupin rajun irtoamisen ja henkilövahinkoja. Katso **Kuppia koskevat huomiot** (s. 713) lisätietoja varten.
- **Terät ovat teräviä! Käsittele varovasti henkilövahinkojen välttämiseksi. ÄLÄ KOSKAAN** säilytä mitään nopeaa murskausterää paljaana moottorijalustassa siten, ettei sitä ole kiinnitetty nutribullet®-kuppiin.

1 Tarkista kaikki varoitus- ja huomiolausekkeet luvussa **Tärkeitä turvaohjeita** (s. 709-720) ja edelliseltä sivulta, ennen kuin jatkat vaiheeseen 2.

3 Lisää ainesosat ja neste nutribullet®-kuppiin.

⚠ **VAROITUS! Jotta vältät vuodot ja ylipaineen muodostumisen, älä täytä MAX-viivan yli.**

2 Aseta moottorijalusta puhtaalle, kuivalle ja vaakasuoralle alustalle, kuten työtasolle tai pöydälle.

4 Kierrä **nopea murskausterä nutribullet®-kuppiin**, kunnes se on tiiviisti suljettu.

⚠ **VAROITUS! Nopea murskausterä on terävä. Käsittele varovasti.**

5 Kytke **moottorijalustan virtajohto** pistorasiaan.

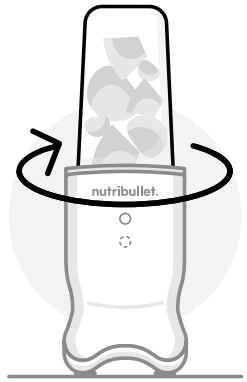

7 Kierrä **kuppia** myötäpäivään **moottorijalustaan** , jotta se lukitaan paikalleen. (Napsahdus osoittaa, että **kuppi** on lukittu.) Tämä sytyttää **ohjauspaneelin**.

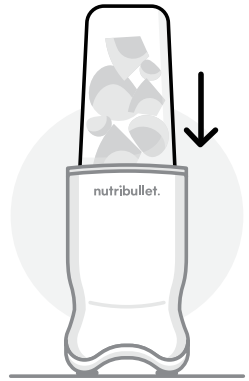

6 Käännä **kuppi** alaspäin ja aseta se **moottorijalustaan**.

8 Automaattinen sekoitusjakso käynnistyy painamalla **yhtenäisen ympyrän** painiketta. Kun sekoitusjakso on aktivoitu, se pysähtyy automaattisesti 30 sekunnin kuluttua. Painamalla pitkään **katkoviivallista ympyrää** sekoitat ainesosat sykäyksittäin. Vapauta **katkoviivallinen ympyrä** , jotta lopetat sekoittamisen.

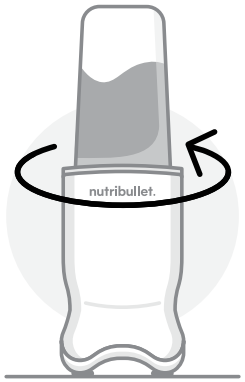

9 Kierrä **kuppia** vastapäivään avataksesi lukituksen ja irrottaaksesi kupin **moottorijalustasta**. Kuulet "napsahduksen", kun **kuppi** avautuu. Nauti seoksesta!

VAROITUS! ÄLÄ KOSKAAN sekoita kuumia, lämpimiä tai hiilihapollisia ainesosia tai nesteitä nutribullet®-kupissa! Tällainen käyttö voi aiheuttaa nutribullet®-kupissa ylipainetta, jolloin kuppi irtoaa rajusti, kun se irrotetaan moottorijalustasta tai avataan. Se voi johtaa henkilövahinkoihin kuuman sisällön ulostulon tai paljaiden terien vuoksi.

ÄLÄ KOSKAAN käytä lämpöä tai voimaa tai yritä irrottaa kuppia nopeasta murskausterästä. Näin toimittaessa kuppi voi murtua tai särkyä, mikä voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Anna kupin sisällön asettua vähintään 30 minuuttia ennen kuin yrität avata sen uudelleen. Jos se ei vieläkään avaudu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Vianetsintä

ONGELMA:

Laite ei käynnisty **TAI** ohjauspaneeli ei tule näkyviin.

RATKAISUT:

- Varmista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan ja että pistorasiassa on virtaa.
- Varmista, että kuppi/teräkokoonpano on kiinnitetty tukevasti moottorijalustaan. Kuulet "napsahduksen", kun ne on kiinnitetty kunnolla.

ONGELMA:

Ohjauspaneeli vilkkuu jatkuvasti.

RATKAISUT:

- Olet ylittänyt 6 peräkkäistä sekoitusjaksoa 6 minuutin aikana TAI laite on ylikuumentunut. Jos näin on tapahtunut, kytke laite irti ja anna sen jäähtyä vähintään 15 minuuttia ennen kuin yrität käyttää sitä uudelleen.

ONGELMA:

Laitteesta on tullut hyvin kovaääninen sekoitusjakson aikana.

RATKAISUT:

- Tarkista, ettet ole ylittänyt kupin MAX-täyttöviivaa, kun lisäät ainesosia. Liian täydet kupit voivat rasittaa moottoria, mikä johtaa kohonneeseen melutasoon.

ONGELMA:

Moottorijalustasta tulee hajua, kun se on käytössä.

RATKAISUT:

- Laitteen ensimmäisten käyttökertojen aikana moottorijalustata saattaa tulla hajua, mutta tämä on normaalia tuotteen ensimmäisen käytön yhteydessä eikä sen pitäisi olla hälyttävää.
- Jos huomaat hajua käytettyäsi tuotetta useita kertoja, tarkista, ettet ole ylittänyt kupin MAX-täyttöviivaa ainesosilla. Liian täydet kupit voivat rasittaa moottoria, mikä voi aiheuttaa hajua.

Hoito ja kunnossapito

⚠

PIDÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET MIELESSÄ, KUN KÄYTÄT nutribulletia®:

- Muista aina sammuttaa ja kytkeä irti nutribullet® Ultra-laitteesi, kun sitä ei käytetä tai ennen kokoamista, purkamista, lisävarusteiden vaihtamista tai puhdistamista.

- Odota aina, että moottori pysähtyy kokonaan, ennen kuin irrotat kupin tai käsittelet laitetta.

- Älä laita kuppeja ja to-go-kansia mikroaaltouuniin, ne eivät sovellu mikroaaltouuniin.

- Älä säilytä nopeaa murskausterää terät paljaina moottorijalustassa kiinnittämättä sitä nutribullet® -kuppiin.

- **ÄLÄ KOSKAAN** laita nopeaa murskausterää, kuppeja tai to-go-kansia astianpesukoneen alakoriin tai käytä kuumennus-/desinfiointijaksoa puhdistuksen aikana. Se voi aiheuttaa vääntymistä ja mahdollisia turvallisuusriskejä.

- Älä yritä puhdistaa moottorijalustaa upottamalla sitä veteen tai muihin puhdistusnesteisiin. Pyyhi ja kuivaa varovasti puhtaalla liinalla.

- Älä laita mitään osia tai lisävarusteita mikroaaltouuniin, uuniin, kiertoilmakypsentimeen tai liedellä olevaan kattilaan äläkä upota sitä kiehuvaan veteen puhdistusta tai desinfiointia varten, sillä tämä vahingoittaa osaa.

- Varmista, että moottorijalustan tuuletusalueet ovat esteettömiä ja puhtaita.

- Tarkasta säännöllisin väliajoin nutribullet® Ultran osat sellaisten vaurioiden tai kulumisen varalta, jotka voivat heikentää kunnollista toimintaa tai aiheuttaa vaaran tai turvallisuusriskin. Älä koskaan käytä nutribullet® Ultraa vaurioituneiden osien tai komponenttien kanssa:

  - Lopeta käyttö, jos havaitset kupissa halkeilua, sameutta, vääntymistä tai vaurioita.

  - Lopeta käyttö, jos nopea murskausterä ei pyöri vapaasti tai jos tiiviste puuttuu tai on vaurioitunut. Vahingoittuneen terän käytön jatkaminen tai näiden ohjeiden vastainen käyttö voi johtaa henkilö-, omaisuus- tai laitevahinkoihin.

- **ÄLÄ KOSKAAN** yritä käyttää nutribullet® Ultraa, jos siinä on toimintahäiriöitä tai jos se on vahingoittunut tai vaurioitunut millään tavalla.

- Käytöstä riippuen on suositeltavaa vaihtaa nopea murskausterä vähintään 5 vuoden välein.

- **ÄLÄ KOSKAAN** käytä nutribullet® Ultra -laitteeseen jälkimarkkinoiden varaosia. Jälkimarkkinoiden varaosia ei ole valmistettu nutribullet®-spesifikaatioden mukaisesti, ja ne voivat vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Käytä vain aitoja nutribullet®-lisälaitteita/lisävarusteita, jotka on suunniteltu erityisesti nutribullet® Ultra -tehosekoittimelle.

1 Kun sekoittaminen on päättynyt, varmista, että **nutribullet® Ultran moottorijalusta** on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.

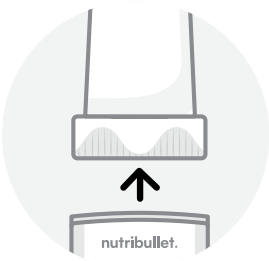

2 Irrota **nutribullet®-kuppi** ja **nopea murskausterä moottorijalustasta**.

3 **Puhdista yksittäiset osat seuraavasti:**

MURSKAUSTERÄT:

- Huuhtele nopeat murskausterät lämpimällä pesuainevedellä.
- Käytä pientä harjaa tai pesuainevedellä kostutettua sientä poistaaksesi mahdolliset jäämät nopeasta murskausterästä.

HUOMAUTUS: Nopeat murskausterät on parasta puhdistaa heti käytön jälkeen, jotta vältetään jäämien kertymistä.

MOOTTORIJALUSTA:

- Puhdista moottorijalustan pinta pesuainevedellä kostutetulla sienellä tai tiskirievulla.
- Käytä pientä harjaa moottorijalustan toimilaitejärjestelmän hankaamiseen.

KUPIT JA TO-GO-KANNET:

- Kupit ja to-go-kannet voi pestä astianpesukoneessa. Huuhtele tai hankaa etukäteen mahdollisten jäämien poistamiseksi.

VAROITUS! ÄLÄ KOSKAAN laita nopeaa murskausterää, kuppeja tai to-go-kansia astianpesukoneen alakoriin tai käytä kuumennus-/desinfiointijaksoa puhdistuksen aikana, sillä tämä voi aiheuttaa vääntymistä ja mahdollisia turvallisuusriskejä.

PINTTYNEET AINESOSAT:

- Jos ainesosat ovat pinttyneet kuppeihin tai nopeisiin murskausteriin, täytä kuppi huoneenlämpöisellä vedellä MAX-viivaan asti ja lisää 1–2 tippaa astianpesuainetta.
- Kierrä nopea murskausterä kiinni ja sekoita 20–30 sekunnin ajan, jotta jäämät irtoavat tarpeeksi ja ne voidaan hangata pois pesuaineella ja vedellä.

SÄILYTYS:

- Säilytä nutribullet® Ultraa aina pystyasennossa ilman, että sen päälle asetetaan esineitä. Säilytä lisävarusteita turvallisessa paikassa käyttöön asti.

Varaosia

Jos haluat tilata lisäosia ja lisävarusteita, tutustu **nutribullet.com**-verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

FI/ Merkintöjen selitykset

FI/ Tämä merkintä ilmoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden joukossa koko EU:n alueella. Ehkäise valvomattomasta jätteiden hävittämisestä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvia haittoja kierrättämällä se vastuullisesti. Näin edistät resurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite kierrätys- ja keräysjärjestelmään tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. He voivat ottaa tuotteen ympäristöturvallista kierrätystä varten.

FI/ Tämä tuote on elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitettuja materiaaleja koskevan eurooppalaisen asetuksen N:o 1935/2004 mukainen.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Kaikki oikeudet pidätetään.

nutribullet® ja nutribullet®-logo ovat CapBran Holdings, LLC:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti.

Kuvat saattavat poiketa todellisesta tuotteesta. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme, joten tässä esitetyt tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

240516_nutribullet®_Ultra

nutribullet®
ultra

Brukerveiledning

⚠ **ADVARSEL! For å redusere risikoen for alvorlig personskade må du lese brukerveiledningen før du bruker nutribullet® Ultra. Ta vare på disse instruksjonene. Sørg for at alle som bruker nutribullet®, vet hvordan den brukes på en sikker måte.**

Viktige sikkerhetsforholdsregler

Husk på følgende når du bruker nutribullet® Ultra: SIKKERHETEN KOMMER FØRST.

Advarsel! For å unngå risiko for alvorlige personskader, dødsfall, materielle skader eller skader på enheten, må du lese alle instruksjonene nøye før du bruker nutribullet® Ultra. Når du bruker elektriske apparater, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsregler, inkludert følgende viktige informasjon. LES NØYE OG GRUNDIG FØR BRUK.

Hvis du lar noen andre bruke nutribullet® Ultra, må du forsikre deg om at de forstår helse- og sikkerhetsinformasjonen i denne brukerveiledningen, samt eventuelle ytterligere sikkerhets- eller bruksanvisninger. Alle som bruker enheten, bør lese brukerveiledningen grundig og gjøre seg kjent med sikker bruk av enheten.

! Ta vare på disse instruksjonene!
KUN TIL BRUK I HUSHOLDNINGEN

GENERELL BRUK OG SIKKERHET:

⚠

ADVARSEL! Hvis du ikke følger alle instruksjonene for bruk av nutribullet® Ultra, kan det føre til alvorlige personskader, dødsfall eller materielle skader. Vær oppmerksom på mulige farer når du bruker eller oppbevarer nutribullet® Ultra.

- Bland **ALDRI** kokende, varme eller kullsyreholdige drikker. Dette kan føre til at innholdet kommer under trykk og sprenges ut ved åpning, noe som kan resultere i alvorlige personskader eller materielle skader.
- Ikke bruk denne blenderen til andre formål enn dem den er

laget for.

- Det er nødvendig med nøye tilsyn når apparatet brukes av eller i nærheten av barn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Hold ledningen utilgjengelig for barn.
- Dette apparatet er ikke beregnet på å brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under nøye oppsyn og har fått instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- **LA ALDRI NUTRIBULLET® VÆRE UTEN TILSYN NÅR DEN ER I BRUK.**
- Ikke plasser nutribullet®-blenderen på ujevnt eller ustabilt underlag.
- Ikke bruk maskinen hvis motorbasen, koppen eller kniven er skadet på noen måte.
- Bruk kun originale nutribullet®-redskaper/tilbehør som er spesielt utviklet for nutribullet® Ultra-blenderen. Ettermarkedsdeler er ikke laget i henhold til nutribullet®-spesifikasjonene og kan skade enheten eller forårsake alvorlig personskade.
- Risikoen for brann, støt eller skade på nutribullet® Ultra under rengjøring kan reduseres ved å ta følgende forholdsregler:
  - Trekk ut støpselet og slå av enheten før rengjøring.
  - Rengjør kun utsiden av enheten.
  - Rengjør enheten med en tørr klut.
- Forsøk ikke å rengjøre apparatet ved å dyppe det i vann eller andre rengjøringsvæsker. Tørk forsiktig av og tørk med en ren klut.
- Ikke plasser noen av nutribullet® Ultra-delene i mikrobølgeovn, vanlig stekeovn, frityrgryte eller komfyrtopp, eller legg dem i kokende vann, da dette vil skade delene.
- Bruk **ALDRI** desinfiserings- eller varmesyklusen på noen nutribullet®-del eller tilbehør. Dette kan føre til skjevheter og potensielt farlige forhold.
- Legg **ALDRI** en nutribullet®-kopp i fryseren, og bruk aldri koppen som oppbevaringsbeholder i fryseren.
- Forsikre deg om at nutribullet® Ultra er slått av og at motoren og knivene er helt stoppet før du fjerner eller rengjør enheten.
- **MÅ IKKE BRUKES UTENDØRS.**
- **TREKK ALLTID UT STØPSELET NÅR NUTRIBULLET® IKKE ER I BRUK.**

UNNGÅ OPPVARMING OG OVERTRYKK I KOPPEN:

⚠

ADVARSEL!

- Bland **ALDRI** kokende, varme eller kullsyreholdige ingredienser eller væsker i nutribullet®-koppen! Slik bruk kan føre til overtrykk i nutribullet®-koppen, slik at koppen løsner voldsomt når den fjernes fra motorbasen eller åpnes, noe som kan føre til personskade på grunn av varmt innhold eller eksponerte kniver.
- **IKKE bland kokende eller varme ingredienser.**
  - Hvis du starter med varme eller lune ingredienser, kan det bygges opp mer varme og trykk i koppen når du blender. Dette kan

føre til at koppen separeres, slik at det varme innholdet kommer ut eller kniven blottlegges, noe som kan føre til personskader.

- Bland kun ingredienser som er romtempererte eller nedkjølte (21 °C eller lavere).

- **IKKE blend i mer enn ett minutt.**
  - Blending fører til at ingrediensene varmes opp, noe som bygger opp trykket i koppen over tid. Kontinuerlig blending i mer enn ett minutt kan føre til at koppen skiller seg og eksponerer kniven, eller at oppvarmet innhold kommer ut og forårsaker personskade.
  - **IKKE** kjør i mer enn 6 påfølgende 30-sekunders intervaller for å unngå at innholdet overopphetes og settes under trykk. La innholdet legge seg i minst 10 til 15 minutter etter at du har kjørt flere påfølgende ekstraksjonssykluser. **IKKE** prøv å åpne koppen hvis den føles varm eller varm å ta på. Se avsnittet **Forsiktighet knyttet til koppen** for mer informasjon.
- **IKKE** bland noe med kullsyre eller brus — ingen bobler.
  - Kullsyreholdige og sprudlende ingredienser (f.eks. brus, bakepulver, natron, gjær, noen rører, kakemiks, tørris eller andre ting som bobler) frigjør gasser som øker trykket. Trykk fra gasser som frigjøres kan føre til at en forseglet nutribullet® -kopp sprekker, noe som kan føre til personskader og/eller materielle skader.
    Merk: Noen proteinpulver inneholder brusende ingredienser. Sjekk alltid ingrediensene i alt du tilsetter før du blender.
- **IKKE fyll for mye.**
  - Påfylling over MAX-linjen kan føre til lekkasje. Den sykloniske virkningen av nutribullet® krever plass for å kunne ekstrahere effektivt. Overskridelse av MAX-grensen kan føre til lekkasje og skape et farlig trykk som kan føre til at koppen og Rapid Extractor-bladet løsner.
- **IKKE la blendet mat være igjen i den forseglede koppen.**
  - Blandinger kan ødelegges og gjære, noe som øker trykket når de blir værende inne i koppen.
  - Bruk To-Go-lokket eller overfør til en annen beholder for oppbevaring etter blending.

FORSIKTIGHET KNYTTET TIL KOPPEN:

⚠

ADVARSEL! Forsøk **ALDRI** å åpne en forseglet nutribullet®-kopp hvis den føles varm eller varm å ta på. Innholdet kan bli oppvarmet og satt under trykk, noe som kan føre til at koppen løsner voldsomt når det åpnes, noe som kan føre til personskade. Hvis koppen føles varm, gjør du følgende:

1. **LA STÅ I FRED, IKKE ÅPNE.** La koppen være der den er, og ikke ta på den eller la andre ta på den. **IKKE** forsøk å løsne koppen fra motorbasen eller skille koppen fra Rapid Extractor-bladet ved å bruke varme, kraft eller lirke fra hverandre komponentene, da dette kan føre til sprekker eller knusing av koppen og personskade.
2. Ikke fortsett å blande.
3. La koppen avkjøles i

minst 30 minutter.

4. Sjekk om koppen er helt avkjølt etter 30 minutter. Hvis den fortsatt er varm, la den avkjøles mer.
5. Hvis den er kald å ta på, løsner du koppen sakte fra motorbasen.
6. Mens koppen peker bort fra ansiktet og kroppen, bruker du et håndkle til å vri koppen langsomt løs fra Rapid Extractor-bladet og slipper forsiktig ut det gjenværende trykket.

⚠

ADVARSEL! Hvis du fortsatt ikke klarer å fjerne koppen fra Rapid Extractor-bladet, må du kontakte kundeservice. **Hvis du ikke klarer å løsne koppen fra Rapid Extractor-bladet** må du **ALDRI** la det forseglede innholdet stå ute over lengre tid. Innholdet kan gjære og forårsake en voldsom separasjon av koppen, noe som kan føre til personskade eller skade på eiendom. Kast koppen og innholdet på riktig måte, slik at du eller andre ikke blir skadet hvis gjæringen får koppen til å løsne.

KOPPSIKKERHET:

⚠

ADVARSEL! Sørg alltid for at koppen er forsvarlig låst på motorbasen før du blender. Motoren slås ikke på med mindre koppen er satt i låst posisjon.

- Ikke overskrid MAX-linjen. Overskridelse av MAX-linjen kan føre til lekkasje.
- Ikke fjern koppen mens enheten er i funksjonen.
- Inspiser komponentene i nutribullet® Ultra-blenderen med jevne mellomrom for skader eller slitasje som kan påvirke funksjonen eller utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Bruk **ALDRI** nutribullet® Ultra hvis koppen er tom.
- Ikke overfyll koppen med is. Bruk alltid tilstrekkelig med flytende ingredienser når du blander.
- Ikke sett koppen eller To-Go-lokkene i den nederste kurven, og bruk ikke varme-/des-infiseringsprogrammet i oppvaskmaskinen til å vaske koppen eller To-Go-lokkene.
- Koppene og To-Go-lokkene tåler **IKKE** mikrobølgeovn.
- Ikke bruk koppen hvis du oppdager sprekker, uklarheter eller andre skader. Du kan kjøpe nye kopper på **nutribullet.com** eller ved å kontakte kundeservice.
- Ikke bruk Rapid Extractor-bladet som oppbevaringslokk, da den blandede blandingen kan gjære og øke trykket i koppen, noe som kan føre til at koppen og bladet løsner, noe som kan føre til personskade og materielle skader. Bruk To-Go-lokket eller overfør til en ventilert beholder for oppbevaring etter blending.

SIKKERHET FOR RAPID EXTRACTOR-KNIVBLAD:

⚠

ADVARSEL! **KNIVBLADENE ER SKARPE! HÅNDTERES MED FORSIKTIGHET FOR Å UNNGÅ PERSONSKADE.** Ikke-matvarer eller harde ingredienser kan skade knivene. Inspiser knivene regelmessig, og avslutt bruken hvis de er skadet. Fortsatt bruk med et skadet blad eller bruk som ikke er i samsvar med disse instruksjonene, kan føre til personskade, skade på eiendom eller skade på enheten.

- Ikke berør de skarpe kantene på knivbladene. For å unngå kuttskader må du ikke håndtere eller berøre noen av bladets kanter.

- Oppbevar**ALDRI** et eksponert Rapid Extractor-blad i motorbasen uten at det er festet til en nutribullet®-kopp. Et eksponert knivblad kan utgjøre en fare for kuttskader.
- Stram **ALLTID** Rapid Extractor-bladet godt til koppen for å unngå lekkasje.
- Ikke prøv å løsne koppen fra motorbasen hvis koppen begynner å lekke under blending. La motoren stoppe helt før du fjerner koppen.
- Ikke knus is. Nutribullet® Ultra er ikke beregnet på å brukes som isknuser.
- Ikke la noe annet enn mat være i koppen når du blander. Fjern alle redskaper fra koppen.
- Ikke bland frukt med kjerner i dette apparatet med mindre kjerner/frø er fjernet. Fruktkjerner kan skade koppen, noe som kan føre til knusing og personskader. I tillegg inneholder eplefrø og kjerner fra kirsebær, plommer, fersken og aprikoser et kjemikalie som er kjent for å frigjøre cyanid i kroppen ved inntak.
- **IKKE BRUK** Rapid Extractor-kniven til å kverne tørre ingredienser som korn, frokostblandinger eller kaffe, da dette kan skade motoren og/eller kniven.
- Ikke fjern koppen før knivene har stoppet helt opp. Hvis du fjerner knivene før de har stanset helt, kan det føre til skade på koblingen til Rapid Extractor-kniven eller motorgiret.
- **SLÅ ALLTID AV** og **KOBLE FRA** enheten når du monterer, demonterer, skifter tilbehør eller rengjør enheten.
- Ikke overbelast koppen ved å overskride MAX-linjen. Knivene kan slutte å dreie hvis koppen overbelastes. Hvis dette skjer, må du slå av maskinen, tømme innholdet ned til Max-linjen, sette på koppen igjen og fortsette å blende.
- **UNNGÅ KONTAKT MED BEVEGELIGE DELER!** Hold hender og redskaper unna kniven under blending for å redusere risikoen for alvorlig personskade eller skade på apparatet.
- Plasser **ALDRI** Rapid Extractor-knivbladet i den nederste kurven, og bruk heller ikke oppvaskmaskinens varme-/desinfiseringssyklus ved rengjøring.
- Inspiser bladene med jevne mellomrom for skader. **IKKE** bruk Rapid Extractor-knivbladet hvis bladene ikke roterer fritt eller hvis pakningen mangler eller er skadet.

ELEKTRISK SIKKERHET:

- Modifisering, feil bruk og unnlatelse av å følge instruksjonene for riktig oppsett, bruk og stell av nutribullet® Ultra-blenderen kan øke risikoen for alvorlig personskade, død eller skade på eiendom.
- Ikke bruk enheten på steder med andre elektriske spesifikasjoner eller pluggtyper.
- Ikke bruk enheten sammen med en spenningsomformer, da dette kan føre til kortslutning, brann eller elektrisk støt og dermed personskade eller skade på produktet.
- Ikke bruk enheten i våte omgivelser eller på steder der den kan bli våt.
- Forsøk ikke å koble enheten til en stikkontakt med våte hender.

- Må ikke brukes hvis ledningen, støpselet eller motorbasen har vært nedsenket i vann eller andre væsker.
- Ikke modifiser den elektriske ledningen på noen måte.
- Ikke bruk apparatet med skadet ledning eller støpsel. Den elektriske ledningen og støpselet kan ikke skiftes ut. Hvis apparatet er skadet, bør det skiftes ut.
- Ikke la strømledningen komme i nærheten av eller berøre varme overflater, varmekilder eller flammer, inkludert komfyren.
- Ikke la strømledningen henge over bordkanten eller benken.
- Ikke trekk, vri eller skad strømledningen.
- Overfylling av koppen med is eller andre harde ingredienser, eller bruk uten tilstrekkelig væske, kan føre til overoppheting av motoren og utløse termobryteren. Hvis den interne termobryteren slår av motoren, må du trekke ut støpselet fra motorbasen og la den avkjøles i en time før du prøver å bruke den igjen. Termobryteren tilbakestilles når enheten trekkes ut av stikkontakten og termobryteren avkjøles.
- **KOBLE ALLTID FRA** nutribullet® Ultra når den ikke er i bruk, og før montering, demontering, bytte av tilbehør eller rengjøring.
- Bruk av inkompatible deler eller ettermarkedsdeler kan føre til skade på nutribullet® Ultra eller skape sikkerhetsrisikoer som kan forårsake personskade eller skade på eiendom. Når du bestiller reservedeler, skal du alltid bruke originale nutribullet®-deler og tilbehør.

VENTILASJON:

- Steng **ALDRI** ventilasjonsåpningene på undersiden av motorbasen på nutribullet® Ultra. Åpningene i bunnen av motorbasen skal være fri for støv og lo og må aldri blokkeres. Hvis ventilasjonsåpningene blokkeres, kan det føre til overoppheting av motoren og brann, noe som øker risikoen for alvorlige personskader, dødsfall eller materielle skader.
- Bruk **ALLTID** nutribullet® på et plant underlag, og la det være fri plass under og rundt motorbasen for å sikre god luftsirkulasjon. Spaltene på undersiden av motorbasen sørger for ventilasjon for å sikre pålitelig drift og forhindre overoppheting av motoren.
- Plasser **ALDRI** nutribullet® Ultra på brennbare materialer som aviser, duker, servietter, kjøkkenhåndklær, dekketøy eller andre lignende materialer.

MEDISINSK SIKKERHET:

⚠

ADVARSEL! Rådfør deg alltid med legen din når det gjelder helse og ernæring. Informasjonen i denne brukerveiledningen og/eller oppskriftene online er generelle forslag og idealer og er ikke ment å erstatte råd fra legen din.

INTERAKSJON MED LEGEMIDLER

- Hvis du tar medisiner, spesielt kolesterolsenkende, blodfortynnende, blodtrykksenkende, beroligende eller antidepressive midler, bør du rådføre deg med legen din før du prøver noen av smoothieoppskriftene i oppskriftsguiden eller

nettoppskriftene.

- Inspiser nutribullet® Ultra-komponentene med jevne mellomrom for skader eller slitasje som kan påvirke funksjonen eller utgjøre en fare eller sikkerhetsrisiko. Avbryt bruken hvis du oppdager sprekker, uklarheter eller skader på koppene eller andre deler. Kontroller at bladene til i Rapid Extractor-kniven roterer fritt og at pakningen ikke mangler eller er skadet. Forsikre deg om at motorbasen er uhindret og ren. Følg vedlikeholdsinstruksjonene i denne brukerveiledningen på sidene 753-761. Bruk aldri nutribullet® Ultra med skadede deler eller komponenter. Hvis nutribullet® Ultra ikke fungerer som den skal, eller hvis den er skadet på noen måte, må du umiddelbart slutte å bruke den.

! Ta vare på disse instruksjonene!

Innhold

737 Viktige sikkerhetstiltak

751 Montering

752 Kontrollpanel

753 Bruke nutribullet® Ultra

757 Feilsøking

758 Stell og vedlikehold

761 Reservedeler

Takk for at du har kjøpt nutribullet® Ultra.

Monteringsveiledning

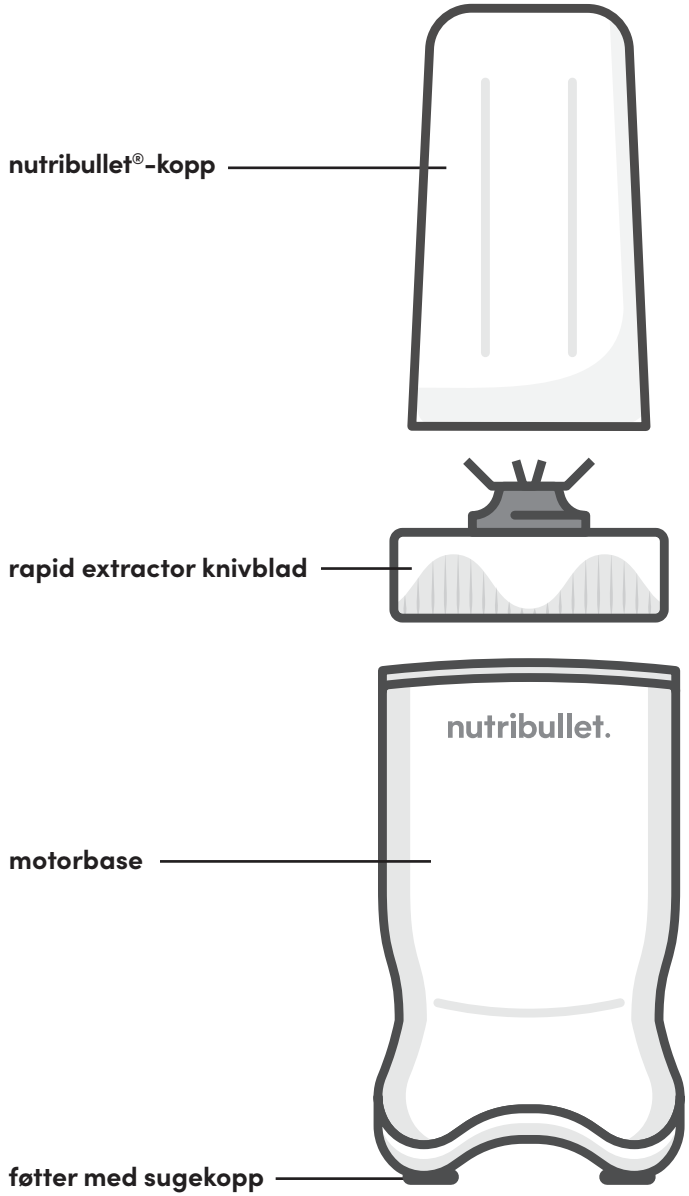

Kontrollpanel

OFF

Kontrollpanelet lyser ikke.

BLEND

Når du har vridd kniv/kopp-enheten på motorbasen, vises kontrollpanelet. Trykk på det opplyste Solid Circle-ikonet på kontrollpanelet for å aktivere det automatiske 30-sekunders blenderprogrammet.

PULSE

Når du har vridd kniv/kopp-enheten på motorbasen, vises kontrollpanelet. Trykk og hold inne den stiplede sirkelen på kontrollpanelet for å aktivere pulsfunksjonen. For korte, periodiske pulser trykker du på Puls-ikonet. For lengre pulseringer trykker du på og holder inne Pulse-ikonet til ønsket konsistens er oppnådd.

Bruke nutribullet® Ultra

HUSK FØLGENDE VIKTIGE SIKKERHETSHENSYN NÅR DU BRUKER nutribullet®:

Hvis det skapes for mye trykk i nutribullet®-koppen, kan det føre til personskader på grunn av varmt innhold, flyvende komponenter eller eksponering av kniven.

- **IKKE** bland varme, kullsyreholdige væsker eller brusende ingredienser.
- Ikke overfyll koppen.
- **IKKE** blend ingrediensene i mer enn ett minutt.
- Ikke oppbevar blandede matvarer i forseglet kopp.
- Se **Unngå oppvarming og overtrykk i koppen** (s. 739) for mer informasjon.
- **IKKE** forsøk å åpne en forseglet nutribullet®-kopp hvis den føles varm å ta på. Innholdet kan bli oppvarmet og satt under trykk, noe som kan føre til at koppen skilles voldsomt fra hverandre når den åpnes, og potensielt føre til personskade. Se **Forsiktighet knyttet til koppen** (s. 741) for mer informasjon.
- **Bladene er skarpe! Vær forsiktig for å unngå skader.** Oppbevar **ALDRI** et eksponert Rapid Extractor-blad i motorbasen uten at det er festet til en nutribullet®-kopp.

1 Gå gjennom alle advarsler og forsiktighetsregler i avsnittet **Viktige sikkerhetstiltak** (s. 737-748)ogpåforrigesideførdu går videre til trinn 2.

3 Tilsett ingredienser og væske i nutribullet®-koppen.

⚠ **ADVARSEL! For å unngå lekkasje og overtrykk må du ikke overfylle over MAX-linjen.**

2 Plasser motorbasen på en ren, tørr og jevn overflate, for eksempel en benk eller et bord.

4 Vri **Rapid Extractor-kniven** på **nutribullet®-koppen** til den er tett forseglet.

⚠ **ADVARSEL! Rapid Extractor-bladet er skarpt. Håndteres med forsiktighet.**

5 Koble **motorbasens strømledning** til en stikkontakt.

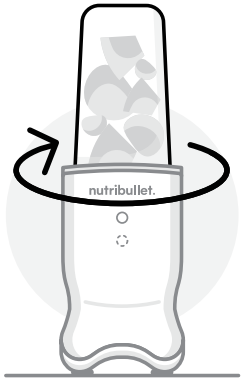

7 Vri **koppen** med klokken på **motorbasen** for å låse den på plass. (Et "klikk" signaliserer at **koppen** er låst) Da tennes **kontrollpanelet**.

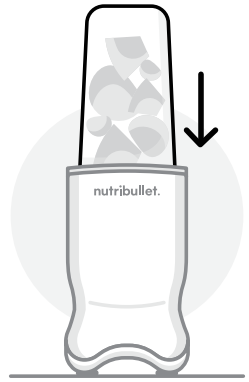

6 Snu **koppen** nedover og sett den på **motorbasen**.

8 Hvis du trykker på den **solide sirkelen**, starter en automatisk blendersyklus. Når blendersyklusen er aktivert, stopper den automatisk etter 30 sekunder. Hold den **stiplede sirkelen** nede for å pulsblande ingrediensene. Slipp den **stiplede sirkelen** for å stoppe blendingen.

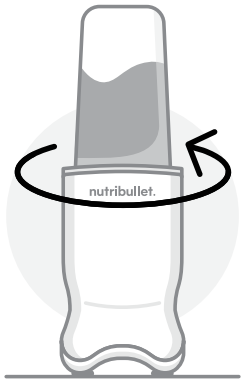

9 Vri **koppen** mot klokken for å låse den opp og fjerne den fra **motorbasen**. Du vil høre et "klikk" når **koppen** låses opp. God fornøyelse!

ADVARSEL! Bland ALDRI kokende, varme eller kullsyreholdige ingredienser eller væsker i nutribullet®-koppen! Slik bruk kan føre til overtrykk i nutribullet®-koppen, slik at koppen løsner voldsomt når den fjernes fra motorbasen eller åpnes, noe som kan føre til personskade på grunn av varmt innhold eller eksponerte kniver.

Bruk ALDRI varme eller makt, eller forsøk å lirke koppen fra Rapid Extractor-bladet. Hvis du gjør det, kan koppen sprekke eller knuses, noe som kan føre til alvorlige personskader. La innholdet i koppen sette seg i minst 30 minutter før du prøver å åpne den igjen. Hvis du fortsatt ikke kan åpne, kontakt kundeservice.

Feilsøking

PROBLEM:

Enheten slås ikke på **ELLER** kontrollpanelet vises ikke.

LØSNINGER:

- Kontroller at strømledningen er koblet til en stikkontakt, og at det er strøm i stikkontakten.
- Kontroller at koppen/bladet er godt festet til motorbasen. Du vil høre et "klikk" når de er ordentlig festet.

PROBLEM:

Kontrollpanelet blinker kontinuerlig.

LØSNINGER:

- Du har overskredet 6 påfølgende blendesykluser i løpet av 6 minutter, ELLER enheten er overopphetet. Hvis dette har skjedd, må du trekke ut støpselet og la enheten avkjøles i minst 15 minutter før du prøver å bruke den igjen.

PROBLEM:

Enheten har blitt svært høylytt under blendersyklusen.

LØSNINGER:

- Kontroller at du ikke har overskredet MAX-fyllelinjen på koppen når du fyller på ingredienser. Overfylte kopper kan føre til belastning på motoren, noe som vil resultere i økt støynivå.

PROBLEM:

Det kommer en lukt fra motorbasen når den er i bruk.

LØSNINGER:

- De første gangene du bruker enheten, kan det komme en lukt fra motorbasen, men dette er normalt ved første gangs bruk av produktet og bør ikke vekke bekymring.
- Hvis du merker lukt etter å ha brukt produktet flere ganger, må du kontrollere at du ikke har overskredet MAX-fyllelinjen på koppen med ingredienser. Overfylte kopper kan føre til belastning på motoren, noe som kan resultere i lukt.

Stell og vedlikehold

⚠

HUSK FØLGENDE VIKTIGE SIKKERHETSHENSYN NÅR DU BRUKER nutribullet®:

- Slå alltid av og trekk ut støpselet til nutribullet® Ultra når den ikke er i bruk eller når du monterer, demonterer, skifter tilbehør eller rengjør den.
- Vent alltid til motoren har stanset helt før du fjerner koppen eller håndterer enheten.
- Ikke sett kopper og To-Go-lokk i mikrobølgeovnen, de er ikke mikrobølgesikre.
- Ikke oppbevar et utildekket Rapid Extractor-knivblad på motorbasen uten å feste en kopp.
- Plasser **ALDRI** Rapid Extractor-kniven, koppene eller To-Go-lokkene i den nederste kurven, og bruk aldri oppvaskmaskinens varme-/desinfiseringssyklus ved rengjøring. Det kan føre til skjevheter og mulig sikkerhetsrisiko.
- Ikke forsøk å rengjøre motorbasen ved å dyppe den i vann eller andre rengjøringsvæsker. Tørk forsiktig av med en ren klut.
- Ikke legg deler eller tilbehør i mikrobølgeovn, vanlig stekeovn, frityrgryte eller komfyrtopp, eller senk dem ned i kokende vann for å rengjøre eller desinfisere dem, da dette vil skade delene.
- Sørg for at motorbasens ventilasjonsområder er frie og rene.
- Inspiser nutribullet® Ultra-komponentene med jevne mellomrom for skader eller slitasje som kan påvirke funksjonen eller utgjøre en fare eller sikkerhetsrisiko. Bruk aldri nutribullet® Ultra med skadede deler eller komponenter:
  - Avbryt bruken hvis du oppdager sprekker, uklarheter, skjevheter eller skader på koppene.
  - Slutt å bruke apparatet hvis Rapid Extractor-kniven ikke roterer fritt, eller hvis pakningen mangler eller er skadet. Fortsatt bruk med et skadet knivblad, eller bruk som ikke er i samsvar med disse instruksjonene, kan føre til personskader, materielle skader eller skader på enheten.
- Forsøk **ALDRI** å bruke nutribullet® Ultra hvis den ikke fungerer som den skal eller hvis den er skadet på noen måte.
- Avhengig av bruken anbefales det at Rapid Extractor-kniven skiftes ut minst hvert 5. år.
- Bruk **ALDRI** reservedeler fra ettermarkedet til nutribullet® Ultra. Ettermarkedsdeler er ikke laget i henhold til nutribullet®-spesifikasjonene og kan skade enheten eller forårsake alvorlig personskade. Bruk kun originale nutribullet®-redskaper/tilbehør som er spesielt utviklet for nutribullet® Ultra-blenderen.

1 Når du er ferdig med å blende, må du sørge for at **nutribullet® Ultra motorbase** er slått av og koblet fra stikkontakten.

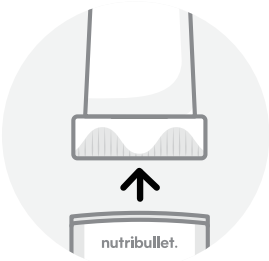

2 Ta av **nutribullet®-koppen** og **Rapid Extractor-kniven** fra **motorbasen**.

3 **Rengjør de enkelte komponentene på følgende måte:**

AVTREKKSBLADER:

- Skyll Rapid Extractor-knivbladet med varmt såpevann.
- Bruk en liten børste eller svamp fuktet med såpevann til å fjerne eventuelle rester på Rapid Extractor-knivbladet.

MERK: Det er best å rengjøre Rapid Extractor-knivbladet umiddelbart etter bruk for å unngå at det samler seg rester.

MOTORBASE:

- Bruk en svamp eller oppvaskklut fuktet med såpevann til å rengjøre overflaten på motorbasen.
- Bruk en liten børste til å skrubbe aktuatorsystemet på motorbasen.

KOPPER OG TO-GO-LOKK:

- Kopper og To-Go-lokk tåler oppvaskmaskin. Skyll eller skrubb på forhånd for å fjerne eventuelle rester.

⚠ **ADVARSEL! Plasser ALDRI Rapid Extractor-knivbladet, koppene eller To-Go-lokkene i den nederste kurven, og bruk heller ikke oppvaskmaskinens varme-/desinfiseringssyklus ved rengjøring, da dette kan føre til skjevheter og mulig sikkerhetsrisiko.**

INGREDIENSER SOM SITTER FAST:

- For ingredienser som sitter fast på koppene eller Rapid Extracto-knivbladene, fyll på romtemperert vann til MAX-linjen og tilsett 1-2 dråper oppvaskmiddel.
- Vri på Rapid Extractor-bladet og blend i 20-30 sekunder for å løsne så mye smuss at det kan skrubbes bort med såpe og vann.

LAGRING:

- Oppbevar alltid nutribullet® Ultra stående uten gjenstander oppå den. Oppbevar tilbehøret på et trygt sted inntil det skal brukes.

For reservedeler

Hvis du vil bestille flere deler og tilbehør, kan du besøke nettstedet vårt på **nutribullet.com** eller kontakte kundeservice.

NO/ Forklaring av merkingene

NO/Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre at ukontrollert avfallshåndtering skader miljøet eller menneskers helse, og for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. Hvis du vil returnere den brukte enheten, kan du bruke retur- og innsamlingssystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet til miljøvennlig resirkulering.

NO/ Dette produktet er i samsvar med Europareguleringen nr. 1935/2004 om materialer og artikler som skal komme i kontakt med næringsmidler.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Alle rettigheter forbeholdes.

nutribullet® og nutribullet® logoen er varemerker som tilhører CapBran Holdings, LLC og er registrert i USA og resten av verden.

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre produktene våre, og spesifikasjonene i dette dokumentet kan derfor endres uten forvarsel.

240516_nutribullet®_Ultra