на употреба. Не зареждайте в конвенционално зарядно за батерии, зареждайте само с включения USB-C кабел. Не разглобявайте, не чупете, не натискайте и не излагайте на огън. Дръжте батерията далеч от високи температури, влажна среда и деца. SK: Nenabíjajte batériu počas používania. Nenabíjajte v konvenčnej nabíjačke, nabíjajte iba priloženým USB-C káblom. Nerozoberajte, nelámte, netlačte ani nevystavujte ohňu. Uchovávajte batériu mimo dosahu vysokých teplôt, vlhkého prostredia a detí. EL: Μην φορτίζετε την μπαταρία όταν τη χρησιμοποιείτε. Μην φορτίζετε σε συμβατικό φορτιστή μπαταριών, φορτίστε μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο USB-C. Μην αποσυναρμολογείτε, μην σπάτε, μην πιέζετε ή εκθέτετε στη φωτιά. Κρατήστε την μπαταρία μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, υγρά περιβάλλοντα και μακριά από παιδιά. TR: Kullanımdayken pili şarj etmeyin. Pili geleneksel bir pil şarj cihazında şarj etmeyin, yalnızca dahil olan USB-C kablosuyla şarj edin. Pili sökmeyin, kırmayın, sıkmayın veya ateşe maruz bırakmayın. Pili yüksek sıcaklıktan, nemli ortamdan ve çocukların erişiminden uzak tutun. HR: Ne punite bateriju tijekom upotrebe. Ne punite u konvencionalnom punjaču za baterije, punite samo priloženim USB-C kabelom. Nemojte rastavljati, lomiti, pritiskati ili izlagati vatri. Držite bateriju dalje od visokih temperatura, vlažnog okruženja i djece. UA: Не заряджайте батарею під час використання. Не заряджайте в звичайному зарядному пристрої для акумуляторів, заряджайте тільки з допомогою включеного кабеля USB-C. Не розбирайте, не ламайте, не тисніть і не піддавайте вогню. Тримайте батарею подалі від високих температур, вологих середовищ і дітей. EE: Ärge laadige akut kasutamise ajal. Ärge laadige tavapärases akulaadijas, laadige ainult kaasasoleva USB-C kaabliga. Ärge lahti võtke, murdke, pressige ega puutuge tulele. Hoidke aku kõrgete temperatuuride, niiske keskkonna ja laste käeulatusest eemal. LV: Nelādējiet akumulatoru lietošanas laikā. Nelādējiet ar parastu lādētāju, lādējiet tikai ar komplektā iekļauto USB-C kabeli. Neizjauciet, nelauziet, nespiediet un nepakļaujiet ugunij. Glabājiet akumulatoru prom no augstas temperatūras, mitras vides un bērniem nepieejamā vietā. LT: Nenaudojant neįkraukite akumuliatoriaus. Neįkraukite įprastu įkrovikliu, kraukite tik pridedamu USB-C kabeliu. Nesmulkinkite, nelaužykite, nespauskite ir neeksponuokite ugniai. Laikykite akumuliatorių atokiau nuo aukštos temperatūros, drėgnos aplinkos ir vaikų pasiekiamumo zonoje. SL: Ne polnite baterije med uporabo. Ne polnite v konvencionalnem polnilcu za baterije, polnite samo z priloženim USB-C kablom. Ne razstavljajte, ne lomite, ne pritiskajte in ne izpostavljajte ognju. Hranite baterijo stran od visokih temperatur, vlažnega okolja in izven dosega otrok. AR: لا تقم بشحن البطارية أثناء الاستخدام. لا تقم بشحنها في شاحن المرفق. لا تقم بتفكيكها أو كسرها أو الضغط عليها أو تعريضها للنار. أبقِ البطارية بعيدًا عن درجات الحرارة العالية والبيئة الرطبة ومتناول الأطفال USB-C بطارية تقليدي. اشحنها فقط باستخدام كابل.

compliance@trust.com

clever you

Trust.

4-PACK

USER GUIDE

USB-C recahrgeable AA battery pack

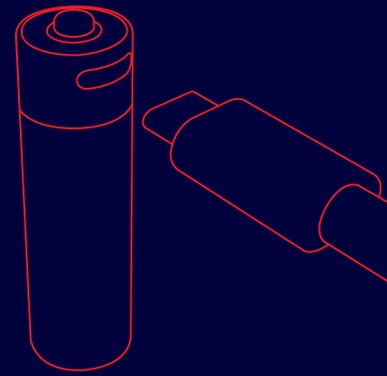

Bedienungsanleitung | Mode d'emploi | Gebruikershandleiding | Manuale utente | Manual del usuario | Guia do utilizador | Brukerveiledning | Bruksanvisning | Käyttöopas | Brugsvejledning | Instrukcja obsługi | Návod k použití | Návod na používanie | Használati útmutató | Manual de utilizare | Ръководство за потребителя | Εγχειρίδιο χρήσης | Kullanıcı kılavuzu | Руководство пользователя | Uporabniški priročnik | Korisnički priručnik | Guia do usuário | Посібник користувача دليل المستخدم

FAQ

WWW.TRUST.COM/25631/FAQ

Trust International BV - Laan van Barcelona 600 - 3317DD, Dordrecht, The Netherlands

©2024 Trust All rights reserved.

1.

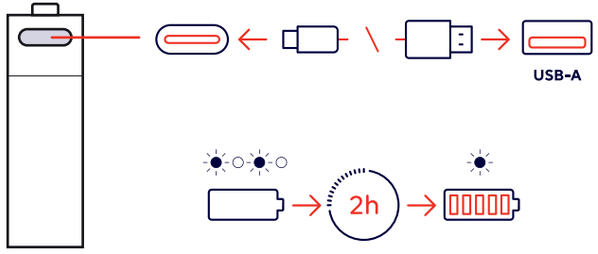

2.

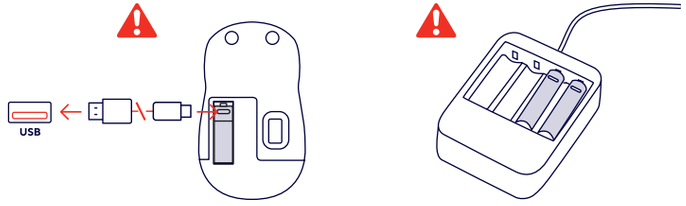

EN: Do not charge battery when in use. Do not charge in conventional battery charger, only charge with included USB-C cable. Do not dismantle, crack, press or expose to fire. Keep the battery away from high temperature, humid environment, and the touch of children. DE: Nicht aufladen, wenn in Gebrauch. Nicht in einem herkömmlichen Batterieladegerät laden, nur mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel aufladen. Zerlegen, brechen, drücken oder Feuer aussetzen verboten. Halten Sie die Batterie von hohen Temperaturen, feuchter Umgebung und dem Kontakt mit Kindern fern. FR: Ne pas charger la batterie lorsqu›elle est utilisée. Ne chargez pas dans un chargeur de batterie conventionnel, chargez uniquement avec le câble USB-C inclus. Ne pas démonter, fissurer, presser ou exposer au feu. Garder la batterie à l›écart des températures élevées, de l›humidité et hors de portée des enfants.
ES: No cargar la batería mientras esté en uso. No cargar en un cargador de batería convencional, solo cargar con el cable USB-C incluido. No desmonte, rompa, presione ni exponga al fuego. Mantenga la batería alejada de altas temperaturas, ambientes húmedos y del alcance de los niños. IT: Non caricare la batteria durante l›uso. Non caricare in un caricabatterie convenzionale, caricare solo con il cavo USB-C incluso. Non smontare, rompere, premere o esporre al fuoco. Tenere la batteria lontano da alte temperature, ambienti umidi e fuori dalla portata dei bambini.
PT: Não carregar a bateria enquanto estiver em uso. Não carregar em carregador de bateria convencional, carregar apenas com o cabo USB-C incluído. Não desmonte, quebre, pressione ou exponha ao fogo. Mantenha a bateria longe de altas temperaturas, ambientes úmidos e fora do alcance das crianças. NL: Laad de batterij niet op tijdens gebruik. Niet opladen in een conventionele batterijoplader, alleen opladen met de meegeleverde USB-C-kabel. Niet demonteren, breken, indrukken of blootstellen aan vuur. Houd de batterij uit de buurt van hoge temperaturen, vochtige omgevingen en buiten het bereik van kinderen. DA: Oplad ikke batteriet, når det er i brug. Oplad ikke i en konventionel batterioplader, oplad kun med det medfølgende USB-C-kabel. Må ikke skilles ad, knækkes, trykkes eller udsættes for ild. Hold batteriet væk fra høje temperaturer, fugtige miljøer og børns rækkevidde. FI: Älä lataa akkua käytön aikana. Älä lataa perinteisessä akkulaturissa, lataa vain mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla. Älä pura, muserra, paina tai altista tulelle. Pidä akku poissa korkeista lämpötiloista, kosteista ympäristöistä ja lasten ulottuvilta.
NO: Ikke lad batteriet når det er i bruk. Ikke lad i en konvensjonell batterilader, lad kun med den medfølgende USB-C-kabelen. Ikke demonter, knus, press eller utsett for ild. Hold batteriet unna høy temperatur, fuktig miljø og utilgjengelig for barn. SV: Ladda inte batteriet när det används. Ladda inte i en konventionell batteriladdare, ladda endast med den medföljande USB-C-kabeln. Demontera, krossa, pressa eller utsätt inte för eld. Håll batteriet borta från höga temperaturer, fuktiga miljöer och utom räckhåll för barn. PL: Nie ładować baterii podczas używania. Nie ładuj w konwencjonalnej ładowarce do baterii, ładuj tylko za pomocą dołączonego kabla USB-C. Nie demontować, nie łamać, nie naciskać ani nie wystawiać na działanie ognia. Trzymaj baterię z dala od wysokich temperatur, wilgotnego środowiska i z dala od dzieci. CZ: Nepoužívejte baterii při nabíjení. Nenabíjejte v běžné nabíječce baterií, nabíjejte pouze pomocí přiloženého USB-C kabelu. Nerozebírejte, nelámejte, nemačkejte ani nevystavujte ohni. Uchovávejte baterii mimo dosah vysokých teplot, vlhkého prostředí a dětí. HU: Ne töltse az akkumulátort használat közben. Ne töltse hagyományos akkumulátortöltővel, csak a mellékelt USB-C kábellel töltse. Ne szerelje szét, ne törje össze, ne nyomja meg, és ne tegye ki tűznek. Tartsa az akkumulátort távol a magas hőmérséklettől, párás környezettől és a gyerekek elől. RO: Nu încărcați bateria în timpul utilizării. Nu încărcați într-un încărcător convențional de baterii, încărcați doar cu cablul USB-C inclus. Nu demontați, nu crăpați, nu presați și nu expuneți la foc. Țineți bateria departe de temperaturi ridicate, medii umede și la îndemâna copiilor. BG: Не зареждайте батерията по време