THRUSTMASTER®

eSwapX 2 H.E.

EN User manual
FR Manuel de l'utilisateur
DE Bedienungsanleitung
NL Handleiding
IT Manuale d'uso
ES Manual del usuario
PT Manual do utilizador
Py Руководство пользователя

1

EN Box contents / **FR** Contenu de la boîte / **DE** Verpackungsinhalt / **NL** Inhoud van de verpakking / **IT** Contenuto della confezione / **ES** Contenido de la caja / **PT** Conteúdo da embalagem / **Py** Содержимое коробки

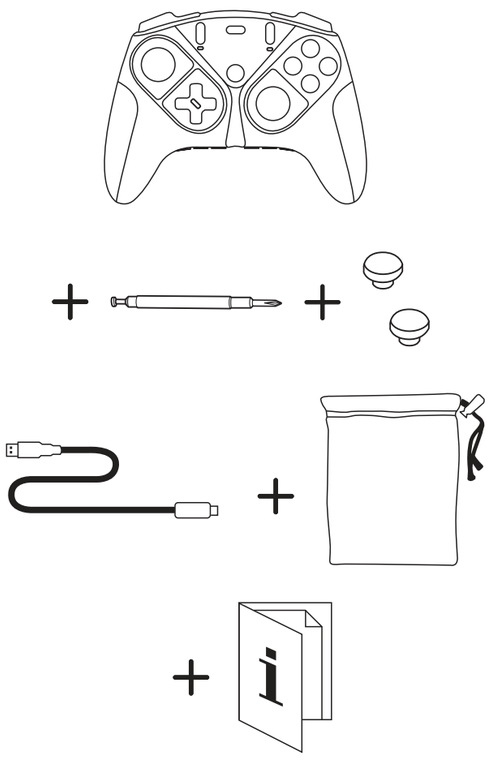

2

EN Gamepad features / **FR** Caractéristiques de la manette / **DE** Gamepad features / **NL** Functies gamepad / **IT** Caratteristiche gamepad / **ES** Funciones del gamepad / **PT** Características do gamepad / **Py** Функции геймпада

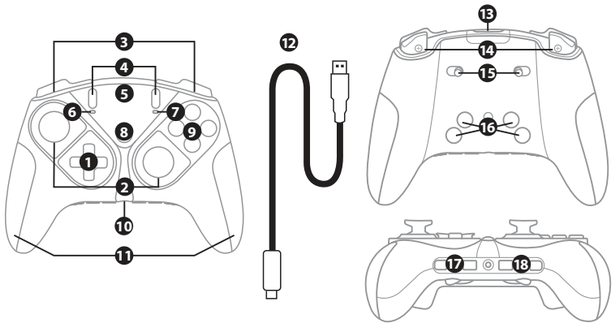

EN
1. Swappable directional buttons module
2. Swappable stick modules
3. RB/LB buttons
4. View/Menu buttons
5. Share button
6. Microphone status led
7. Profile led
8. Xbox button
9. Action buttons
10. 1/8" / 3.5 mm audio port
11. Swappable grips
12. Proprietary USB cable
13. USB-C port
14. Swappable progressive RT/LT triggers
15. RT/LT trigger locks
16. Buttons 1-2-3-4
17. Volume +/Volume -/Mic mute buttons
18. Profile 1/Mapping/Profile 2 buttons

FR
1. Module de boutons de direction interchangeable
2. Modules de stick interchangeables
3. Boutons RB/LB
4. Boutons View/Menu
5. Bouton Share
6. Voyant d'état du microphone
7. Voyant de sélection du profil
8. Bouton Xbox
9. Boutons d'action
10. Port audio mini-jack 3,5 mm
11. Poignées interchangeables
12. Câble USB propriétaire
13. Port USB-C
14. Gâchettes RT/LT progressives interchangeables
15. Verrouillage des gâchettes RT/LT
16. Boutons 1-2-3-4
17. Boutons de réglage du volume/activation/désactivation du micro
18. Boutons de sélection du profil 1/mappage/profil 2

DE
1. Austauschbares Steuerkreuz-Modul
2. Austauschbare Module für Steuerknüppel
3. RB/LB-Tasten
4. View/Menu-Tasten
5. Share-Taste
6. LED zum Mikrofon-Status
7. Profil-LED
8. Xbox-Taste
9. Action-Buttons
10. 3,5 mm-Audioeingang
11. Austauschbare Griffstücke
12. Zugehöriges USB-Kabel
13. USB-C-Port
14. Austauschbare progressive RT/LT-Trigger tasten
15. RT/LT-Triggertasten-Sperre
16. Tasten 1-2-3-4
17. Lautstärke +/Lautstärke -/ Mikrofon stummschalten
18. Profil 1-/Mapping-/Profil 2-Tasten

NL
1. Verwisselbare navigatiepadmodule
2. Verwisselbare stickmodules
3. RB/LB-knoppen
4. View/Menu-knoppen
5. Share-knop
6. Microfoonstatus-LED
7. Profiel-LED
8. Xbox-knop
9. Actieknoppen
10. 3,5 mm audioconnector
11. Verwisselbare grips
12. Merkeigen USB-kabel
13. USB-C-poort
14. Verwisselbare progressief reagerende RT/LT-triggers
15. RT/LT-triggervergrendelingen
16. Knoppen 1-2-3-4
17. Volume +/Volume -/Mic-dempen-knoppen
18. Profiel 1/Mapping/Profiel 2-knoppen

IT
1. Modulo pulsanti direzionali intercambiabile
2. Moduli stick intercambiabili
3. Pulsanti RB/LB
4. Pulsanti View/Menu
5. Pulsante Share
6. Led stato microfono
7. Led profilo
8. Pulsante Xbox
9. Pulsanti azione
10. Porta audio da 3,5 mm
11. Impugnature intercambiabili
12. Cavo USB proprietario
13. Porta USB-C
14. Grilletti progressivi RT/LT intercambiabili
15. Blocco grilletti RT/LT
16. Pulsanti 1-2-3-4
17. Pulsanti Volume +/Volume -/disattivazione microfono
18. Pulsanti Profilo 1/Mappatura/Profilo 2

ES
1. Módulo de botones de dirección intercambiable
2. Módulos de sticks intercambiables
3. Botones RB/LB
4. Botones View/Menu
5. Botón Share
6. LED de estado del micrófono
7. LED de selección de perfil
8. Botón Xbox
9. Botones de acción
10. Puerto de audio mini-jack de 3,5 mm
11. Agarres intercambiables
12. Cable USB patentado
13. Puerto USB-C
14. Gatillos RT/LT progresivos intercambiables
15. Bloqueos de gatillos RT/LT
16. Botones 1-2-3-4
17. Botones de volumen +/volumen -/silenciar micro
18. Botones de selección de perfil 1/mapeado/perfil 2

PT
1. Módulo de botões direcionais cambiáveis
2. Módulos de alavancas cambiáveis
3. Botões RB/LB
4. Botões View/Menu
5. Botão Share
6. LED do estado do microfone
7. LED do perfil
8. Botão Xbox
9. Botões de ações
10. Porta de áudio de 3,5 mm
11. Punhos cambiáveis
12. Cabo USB patenteado
13. Porta USB-C
14. Gatilhos RT/LT progressivos cambiáveis
15. Bloqueios dos gatilhos RT/LT
16. Botões 1-2-3-4
17. Botões de regulação do volume /ativação/desativação do microfone
18. Botões de seleção do perfil 1/mapeamento/perfil 2

Py
1. Заменяемый модуль кнопок направления
2. Заменяемые модули джойстиков
3. Кнопки RB/LB
4. Кнопки View/Menu
5. Кнопка Share
6. Светодиодный индикатор состояния микрофона
7. Светодиодный индикатор профиля
8. Кнопка Xbox
9. Кнопки управления
10. Аудиовход 3,5 мм
11. Заменяемые ручки
12. Специальный USB-кабель
13. Порт USB-C
14. Заменяемые прогрессивные триггеры RT/LT
15. Блокировка триггеров RT/LT
16. Кнопки 1-2-3-4
17. Кнопки регулировки уровня звука и включения/отключения микрофона
18. Кнопки выбора профиля 1/профиля 2/переназначения

3

EN Connection / **FR** Branchements / **DE** Anschluss / **NL** Verbinding / **IT** Connessione / **ES** Conexión / **PT** Ligação / **Py** Подключение

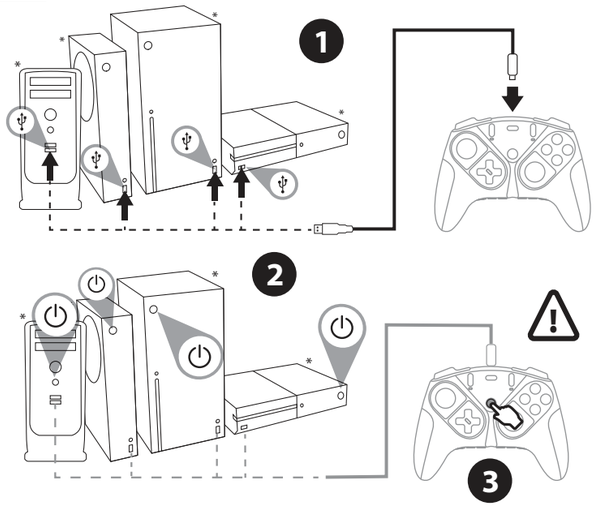

EN * Xbox Series X|S – Xbox One consoles not included / **FR** * Consoles Xbox Series X|S – Xbox One non fournies / **DE** * Xbox Series X|S– Xbox One-Konsole nicht enthalten / **NL** * Xbox Series X|S – Xbox One consoles niet meegeleverd / **IT** * Console Xbox Series X|S – Xbox One non incluse / **ES** * Consolas Xbox Series X|S – Xbox One no incluidas / **PT** * Xbox Series X|S – Consolas Xbox One não incluídas / **Py** * Консоли Xbox Series X|S – Xbox One в комплект не входят

4

EN Swapping the grips / **FR** Changer les poignées / **DE** Austausch der Griffe / **NL** De grips verwisselen / **IT** Sostituzione impugnature / **ES** Intercambio de agarres / **PT** Trocar os punhos / **Py** Смена захватов

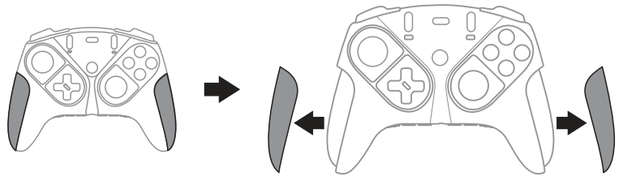

5

EN Swapping triggers RT/LT / **FR** Changer les gâchettes RT/LT / **DE** Austausch der Trigger RT/LT / **NL** Triggers RT/LT verwisselen / **IT** Sostituzione grilletti RT/LT / **ES** Intercambio de gatillos RT/LT / **IT** Trocar os gatilhos RT/LT / **Py** Смена триггеров RT/LT

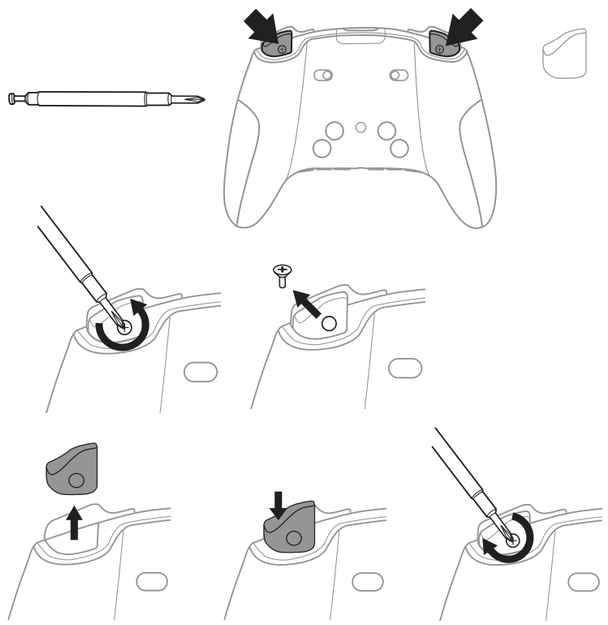

6 T-MOD

EN T-MOD technology / **FR** Technologie T-MOD / **DE** T-MOD Technologie / **NL** T-MOD technologie / **IT** Tecnologia T-MOD / **ES** Tecnología T-MOD / **PT** Tecnologia T-MOD / **Py** Технология t-mod

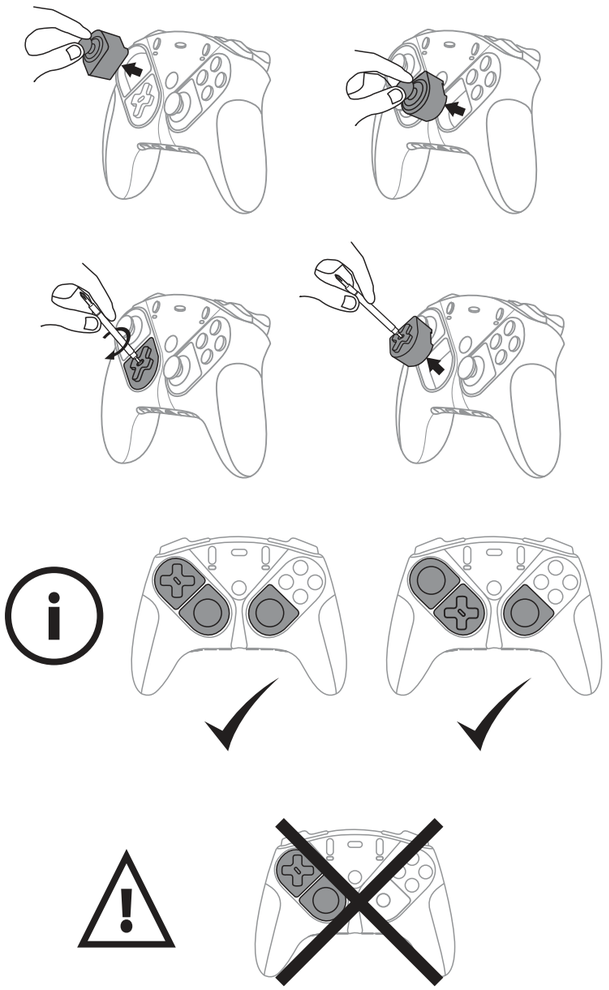

EN Above configurations have been approved and tested by Thrustmaster. All other module configurations are not tested nor endorsed by Thrustmaster. Make sure that all modules are connected before playing. Additional modules packs will be available soon, allowing for more possible configurations.

FR Les configurations ci-dessus ont été approuvées et testées par Thrustmaster. Les autres configurations n'ont pas été testées et ne sont pas endossées par Thrustmaster. Assurez-vous que tous les modules sont insérés avant de commencer à jouer. De nouveaux packs de modules seront disponibles bientôt, permettant de nouvelles configurations.

DE Die oben dargestellten Konfigurationen sind von Thrustmaster getestet und genehmigt. Alle anderen Konfigurationen der Module sind nicht getestet oder werden nicht von Thrustmaster unterstützt. Stellen Sie sicher, dass alle Module korrekt verbunden sind, bevor Sie mit dem Spielen anfangen. Zusätzliche Module werden demnächst verfügbar sein, damit zusätzliche Konfigurationen möglich sind.

NL Bovenstaande configuraties zijn goedgekeurd en getest door Thrustmaster. Alle andere moduleconfiguraties zijn niet getest door Thrustmaster en worden niet door Thrustmaster ondersteund. Zorg dat alle modules zijn aangesloten voordat u gaat spelen. Binnenkort komen aanvullende modulepacks beschikbaar die verdere configuraties mogelijk maken.

IT Le configurazioni qui sopra sono state testate e validate da Thrustmaster. Tutte le altre configurazioni dei moduli non sono state né testate, né validate da parte di Thrustmaster. Prima di giocare, assicurati che tutti i moduli siano collegati. A breve saranno disponibili nuovi set di moduli, aumentando così le possibili configurazioni.

ES Las configuraciones anteriores han sido probadas y aprobadas por Thrustmaster. Todas las demás configuraciones de los módulos no han sido probadas ni avaladas por Thrustmaster. Asegúrate de que todos los módulos estén conectados antes de jugar. Pronto estarán disponibles packs de módulos adicionales, que hacen posibles más configuraciones.

PT As configurações acima foram aprovadas e testadas pela Thrustmaster. Todas as outras configurações dos módulos não foram testadas nem são aprovadas pela Thrustmaster. Certifique-se de que todos os módulos estão ligados antes de começar a jogar. Em breve estarão disponíveis conjuntos de módulos adicionais, permitindo novas configurações.

Py Вышеописанные конфигурации одобрены и протестированы компанией Thrustmaster. Любые другие конфигурации модулей не прошли тестирования и не имеют одобрения от Thrustmaster. Перед началом игры убедитесь, что все модули подключены. В ближайшее время в продажу поступят дополнительные модули, с помощью которых будут возможны другие конфигурации.

7

EN Swapping mini-stick caps / **FR** Changer les chapeaux des mini-sticks / **DE** Austausch der Ministick-Abdeckungen / **NL** Doppen van mini-sticks verwisselen / **IT** Sostituzione cappucci dei mini-stick / **ES** Intercambio de tapas de mini-sticks / **PT** Trocar as capas das minialavancas / **Py** Смена колпачков мини-джойстиков

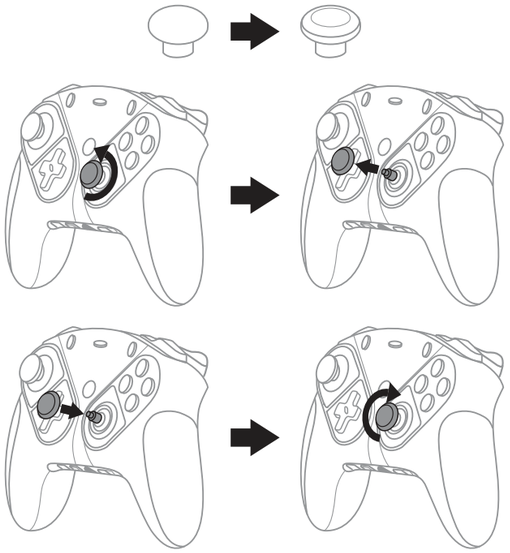

8

EN Selecting the mapping profile / **FR** Sélectionner son profil de mappage / **DE** Auswahl des Mapping-Profils / **NL** Het mappingprofiel selecteren / **IT** Selezione profilo mappatura / **ES** Selección del perfil de mapeado / **PT** Selecionar o perfil de mapeamento / **Py** Выбор профиля соотнесения функций

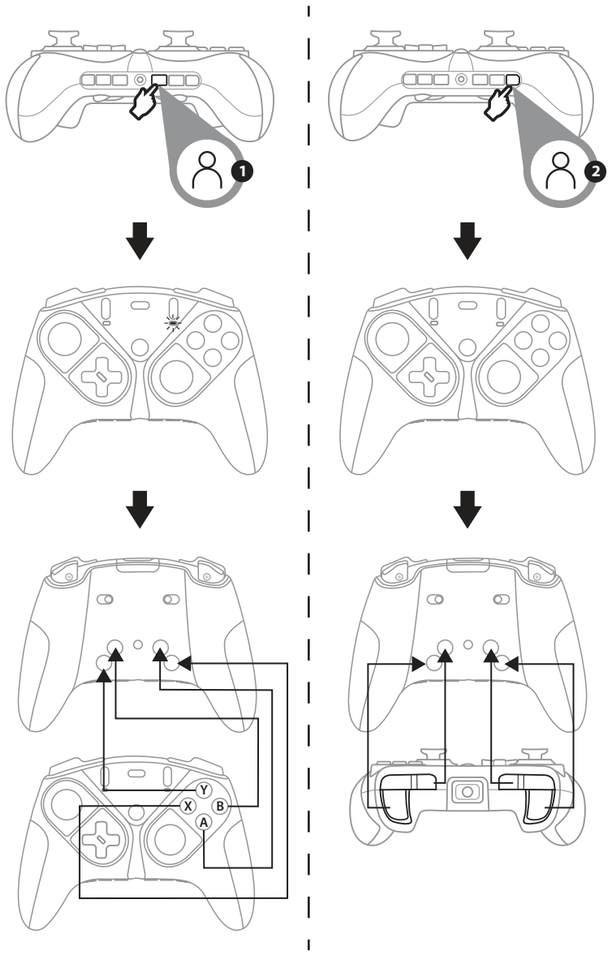

9

EN Modifying the mapping of one of the two profiles: / **FR** Modifier le mappage d'un des deux profils : / **DE** So ändern Sie das Mapping eines der beiden Profile: / **NL** Als u de mapping van een profiel wilt wijzigen: / **IT** Per modificare la mappatura di uno dei due profili: / **ES** Para modificar el mapeado de uno de los dos perfiles: / **PT** Para alterar o mapeamento de um dos dois perfis: / **Py** Процедура изменения назначения кнопок одного из двух профилей:

EN Step 1: Select the profile to modify, then press the MAP button. The profile LED flashes.
FR Étape 1 : Sélectionnez le profil à modifier, puis appuyez sur le bouton MAP. Le voyant de sélection du profil clignote.
DE Schritt 1: Wählen Sie das zu ändernde Profil und drücken Sie dann die MAP-Taste. Die Profil-LED blinkt.
NL Stap 1: Selecteer het profiel dat u wilt aanpassen en druk op de MAP-knop. De profiel-LED knippert.
IT Passaggio 1: Seleziona il profilo da modificare, quindi premi il pulsante MAP. Il LED profilo lampeggerà.
ES Paso 1: Selecciona el perfil a modificar y pulsa el botón MAP. El LED del perfil parpadea.
PT Passo 1: Selecione o perfil a alterar e em seguida prima o botão MAP. O LED do perfil começa a piscar.
Py Шаг 1: Выберите профиль для изменения и нажмите кнопку MAP. Светодиодный индикатор выбранного профиля начнет мигать.

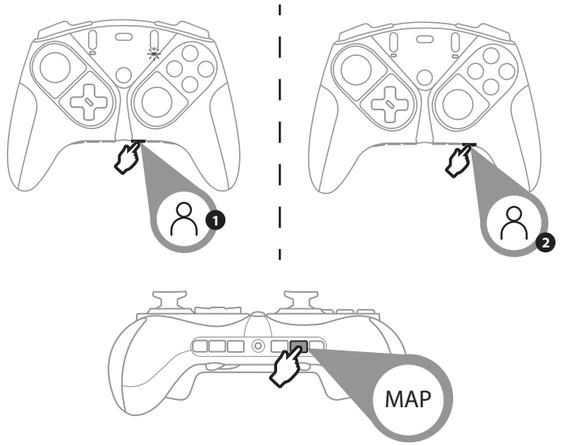

EN Step 2: Press and hold the button you want to modify (1, 2, 3 or 4).
FR Étape 2 : Maintenez appuyé le bouton que vous souhaitez modifier (1, 2, 3 ou 4).
DE Schritt 2: Drücken Sie die Taste, die Sie ändern möchten (1, 2, 3 oder 4).
NL Stap 2: Druk op de knop die u wilt aanpassen (1, 2, 3 or 4).
IT Passaggio 2: Premi il pulsante che desideri modificare (1, 2, 3 o 4).
ES Paso 2: Pulsa el botón que quieras modificar (1, 2, 3 o 4).
PT Passo 2: Prima o botão que pretende alterar (1, 2, 3 ou 4).
Py Шаг 2: Нажмите кнопку, которую необходимо изменить (1, 2, 3 или 4).

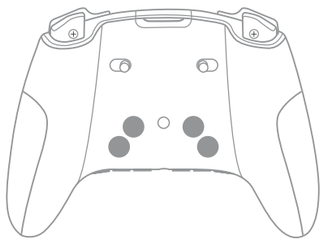

EN Step 3: Press the button you want to assign. The gamepad vibrates to indicate that the change is applied. The profile LED stops flashing and turns solid.
FR Étape 3 : Appuyez sur le bouton que vous souhaitez assigner. La manette vibre pour indiquer que le changement a été pris en compte. Le voyant de sélection du profil devient fixe.
DE Schritt 3: Drücken Sie die Taste, die Sie zuweisen möchten. Das Gamepad vibriert, um anzuzeigen, dass die Änderung übernommen wurde. Die Profil-LED hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.
NL Stap 3: Druk op de knop die u wilt toewijzen. De gamepad vibreert om aan te geven dat de wijziging is doorgevoerd. De profiel-LED stopt met knipperen en gaat continu branden.
IT Passaggio 3: Premi il pulsante che desideri assegnare. Il gamepad vibra per indicare l'implementazione della modifica. Il LED profilo smetterà di lampeggiare, diventando fisso.
ES Paso 3: Pulsa el botón que quieras asignar. El gamepad vibra para indicar que el cambio se ha aplicado. El LED del perfil deja de parpadear y se queda encendido.
PT Passo 3: Prima o botão que pretende atribuir. O gamepad vibra para indicar que a alteração está a ser aplicada. O LED do perfil para de piscar e fica aceso continuamente.
Py Шаг 3: Нажмите кнопку, которую необходимо назначить. Геймпад завибрирует — это означает, что изменение применено. Светодиодный индикатор профиля перестанет мигать и будет гореть постоянно.

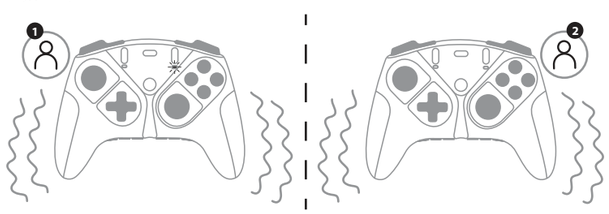

10

EN Adjusting the trigger travel / **FR** Régler la course des gâchettes / **DE** Einstellen des Spiels der Trigger / **NL** Slag van trigger afstellen / **IT** Regolazione corsa grilletto / **ES** Ajuste del recorrido del gatillo / **PT** Ajustar o curso dos gatilhos / **Py** Регулировка хода триггера

EN Long travel
FR Course longue
DE Langer Weg
NL Lange slag
IT Corsa lunga
ES Recorrido largo
PT Curso longo
Py Большая длина хода

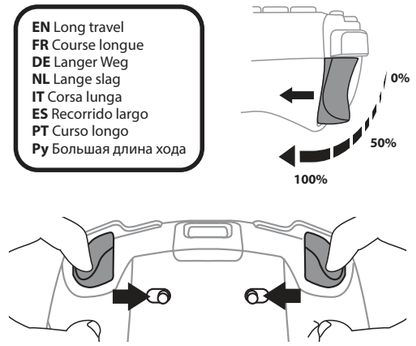

EN Short travel
FR Course courte
DE Kurzer Weg
NL Korte slag
IT Corsa breve
ES Recorrido corto
PT Curso curto
Py Малая длина хода

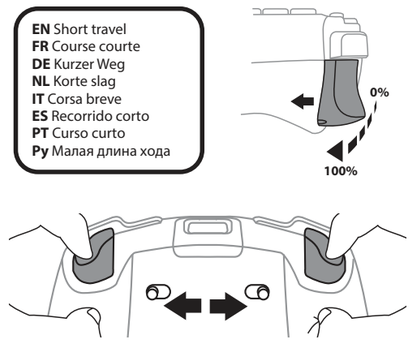

11

EN Advanced mapping and customisation / **FR** Mappage avancé et personnalisation / **DE** Fortgeschrittenes Mapping und Anpassungsmöglichkeiten / **NL** Geavanceerde mapping en aanpassing / **IT** Mappatura avanzata e personalizzazione / **ES** Mapeado y personalización avanzados / **PT** Mapeamento e personalização avançados / **Py** Расширенные возможности назначения кнопок и индивидуальной настройки

EN Download and install the ThrustmapperX software for Xbox/Windows 10/11 on the Microsoft Store from your Xbox/PC.
FR Téléchargez et installez le logiciel ThrustmapperX pour Xbox/Windows 10/11 depuis le Microsoft Store depuis votre Xbox/PC.
DE Downloade und installiere die ThrustmapperX-Software für Xbox/Windows 10/11 aus dem Microsoft Store der Xbox/ des PC.
NL Download en installeer de ThrustmapperX-software voor de Xbox/Windows 10/11 in de Microsoft Store van uw Xbox/PC.
IT Scarica e installa il software ThrustmapperX per Xbox/Windows 10/11 su Microsoft Store dalla tua Xbox/dal tuo PC.
ES Descarga e instala el software ThrustmapperX para Xbox/Windows 10/11 de la Microsoft Store desde tu Xbox/PC.
PT Transfira e instale o software ThrustmapperX para a Xbox/Windows 10/11 na Microsoft Store a partir da sua Xbox/PC.
Py Загрузите и установите программное обеспечение ThrustmapperX для Xbox/Windows 10/11 из магазина Microsoft Store с помощью консоли Xbox или ПК.

Design is subject to change. Design susceptible de varier. Darstellung kann abweichen. Ontwerp kan gewijzigd worden. Design suscettibile di variazioni. Diseño sujeto a cambios. Design sujeito a alteração. Дизайн может быть изменен.

12

EN Updating your gamepad's firmware / **FR** Mise à jour du firmware de la manette / **DE** Update der Gamepad-Firmware / **NL** De firmware van de gamepad bijwerken / **IT** Aggiornamento del firmware del tuo gamepad / **ES** Actualización del firmware del gamepad / **PT** Atualizar o firmware do gamepad / **Py** Обновление прошивки геймпада

EN The firmware included in your gamepad can be updated to a more recent version featuring product enhancements. Launch the ThrustmapperX software and follow the instructions.
FR Le firmware inclus dans la manette peut être mis à jour par des versions plus récentes comportant des améliorations produit. Lancez le logiciel ThrustmapperX et suivez les instructions.
DE Die in dem Gamepad enthaltene Firmware kann auf eine neuere Version mit Produktverbesserungen aktualisiert werden. Starten Sie die Thrustmapper-Software und folgen Sie den Anweisungen.
NL De firmware die in de gamepad is ingebouwd, kan worden bijgewerkt naar een nieuwere verbeterde versie. Start de ThrustmapperX-software en volg de instructies.
IT Il firmware incluso nel tuo gamepad può essere aggiornato a una versione più recente, che apporta delle migliorie al prodotto. Avvia il software ThrustmapperX e segui le istruzioni.
ES El firmware incluido en el gamepad se puede actualizar a una versión más reciente con mejoras del producto. Inicia el software ThrustmapperX y sigue las instrucciones.
PT O firmware incluído no seu gamepad pode ser atualizado para uma versão mais recente contendo melhoramentos do produto. Inicie o software ThrustmapperX e siga as instruções.
Py Прошивку вашего геймпада можно обновить до более новой версии, в которую включены улучшения характеристик устройства. Запустите ПО ThrustmapperX и следуйте указаниям по установке.

immersion.

THRUSTMASTER®

eSwapX 2 H.E.

CS Uživatelský manuál
TR Kullanma kılavuzu
PL Instrukcja obsługi
日本語 ユーザーマニュアル
繁體中文 使用者手冊
한국어 사용자 매뉴얼
العربية دليل المستخدم

1

CS Obsah balení / **TR** Kutu içeriği / **PL** Zawartość opakowania / **日本語** ボックス内容 / **繁體中文** 包裝清單 / 한국어 포장 내용물 / **العربية** محتويات الصندوق

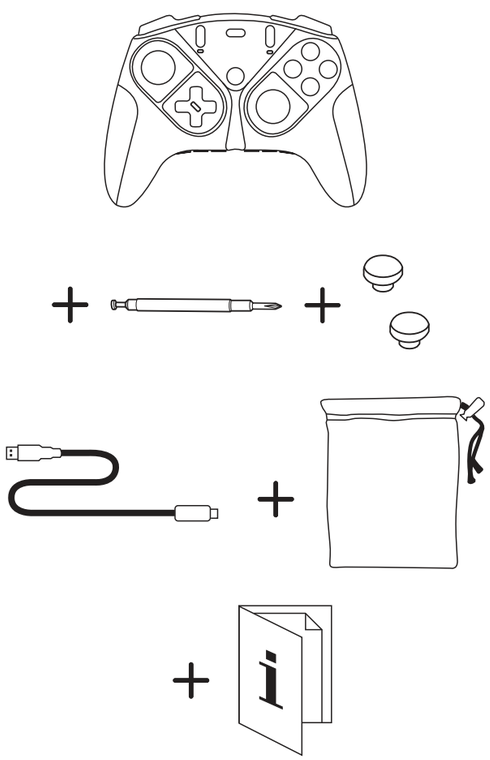

2

CS Vlastnosti gamepadu / **TR** Oyun pedi özellikleri / **PL** Elementy kontrolera / **日本語** ゲームパッド機能 / **繁體中文** 遊戲手把特性 / 한국어 게임패드 구성 / **العربية** ميزات لوحة الألعاب

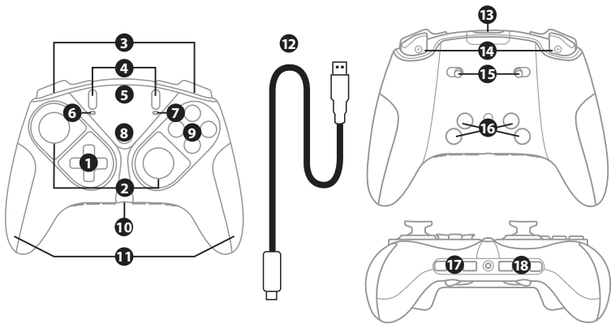

CS
1. Vyměnitelné moduly směrových tlačítek
2. Vyměnitelné moduly páček
3. Tlačítka RB/LB
4. Tlačítka View/Menu
5. Tlačítko Share
6. LED stavu mikrofonu
7. LED profilu
8. Tlačítko Xbox
9. Akční tlačítka
10. 3.5 mm audio rozhraní
11. Vyměnitelné úchopy
12. Proprietární USB kabel
13. Port USB-C
14. Vyměnitelné progresivní spouště RT/LT
15. Zámky spouště RT/LT
16. Tlačítka 1-2-3-4
17. Tlačítka Hlasitost +/Hlasitost -/Ztišení mikrofonu
18. Tlačítka Profil 1/Mapping/Profil 2

TR
1. Değiştirilebilir yön düğmeleri modülü
2. Değiştirilebilir kol modülleri
3. RB/LB düğmeleri
4. View/Menu düğmeleri
5. Share düğmesi
6. Mikrofon durumu LED'i
7. Profil LED'i
8. Xbox düğmesi
9. Eylem düğmeleri
10. 3,5 mm ses bağlantı noktası
11. Değiştirilebilir kavrama yüzeyleri
12. Özel USB kablosu
13. USB-C portu
14. Değiştirilebilir kademeli RT/LT tetikleri
15. RT/LT tetik kilitleri
16. Düğmeler 1-2-3-4
17. Ses seviyesi +/Ses seviyesi -/Mikrofon susturma düğmeleri
18. Profil 1/Eşleştirme/Profil 2 düğmeleri

PL
1. Wymienny moduł przycisków kierunkowych
2. Wymienne moduły drążków
3. Przyciski RB/LB
4. Przyciski Podgląd/Menu
5. Przycisk Share
6. Dioda stanu mikrofonu
7. Dioda profilu
8. Przycisk Xbox
9. Przyciski czynności
10. Złącze audio 3,5 mm
11. Wymienne chwyty
12. Kabel USB własnej konstrukcji
13. Port USB-C
14. Wymienne spusty analogowe RT/LT
15. Blokady spustów RT/LT
16. Przyciski 1-2-3-4
17. Przyciski zwiększania/zmniejszania głośności i wyciszania mikrofonu
18. Przyciski profilu 1/mapowania/profilu 2

日本語
1.交換可能な方向ボタンモジュール
2.交換可能なスティックモジュール
3.RB/LB ボタン
4.View/Menu ボタン
5.Shareボタン
6.マイク状態 LED
7.プロファイル LED
8.Xbox ボタン
9.アクションボタン
10. 3.5mm オーディオポート
11.交換可能グリップ
12.専用 USB ケーブル
13. USB-C ポート
14.交換可能なプログレッシブ RT/LT トリガー
15.RT/LT トリガーロック
16.ボタン 1-2-3-4
17.ボリューム +/ボリューム -/マイクミュートボタン
18.プロファイル 1/マッピング/プロファイル 2 ボタン

繁體中文
1.可交換的方向鍵按鈕模組
2.可交換的操作桿模組
3.RB/LB 按鈕
4.視圖/功能表按鈕
5.Share 按鈕
6.麥克風狀態 LED
7.設定檔 LED
8.Xbox 快顯功能表按鈕
9.操作按鈕
10. 3.5 mm 音訊埠
11.可交換的把手
12.專用 USB 連接線
13. USB-C 埠
14.可交換的漸增式 RT/LT 發射鍵
15.RT/LT 發射鍵鎖
16.按鈕 1-2-3-4
17. 音量 +/音量 -/麥克風靜音按鈕
18. 設定檔 1/對應/設定檔 2 按鈕

한국어
1. 교체할 수 있는 방향 버튼 모듈
2. 교체할 수 있는 스틱 모듈
3. RB/LB 버튼
4. 보기/메뉴 버튼
5. Share 버튼
6. 마이크 상태 LED
7. 프로필 LED
8. Xbox 버튼
9. 동작 버튼
10. 3.5 mm 오디오 포트
11. 교체할 수 있는 손잡이
12. 전용 USB 케이블
13. USB-C 포트
14. 교체할 수 있는 프로그레시브 RT/LT 트리거
15. RT/LT 트리거 잠금장치
16. 버튼 1-2-3-4
17. 볼륨 +/볼륨 -/음 소거 버튼
18. 프로필 1/맵핑/프로필 2 버튼

العربية
1- وحدة أزرار اتجاه قابلة للتبديل
2- وحدات عصا قابلة للتبديل
3- زرّا RB/LB
4- زرّا View (عرض)/Menu (القائمة)
5- زر Share
6- مؤشر حالة الميكروفون
7- مؤشر الملف الشخصي
8- زر Xbox
9- أزرار المهام
10- منفذ صوت مقاس 3.5 ملم
11- قبضات قابلة للتبديل
12- كابل USB خاص
13- منفذ USB-C
14- زرّا تشغيل RT/LT تدريجيان قابلان للتبديل
15- قفلا زرّي التشغيل RT/LT
16- أزرار 1-2-3-4
17- أزرار رفع مستوى الصوت/خفض مستوى الصوت/كتم صوت الميكروفون
18- أزرار ملف التعريف 1/التعيين/ملف التعريف 2

3

CS Připojení / **TR** Bağlantı / **PL** Podłączenie / **日本語** 接続 / **繁體中文** 連接 / 한국어 연결 / **العربية** التوصيل

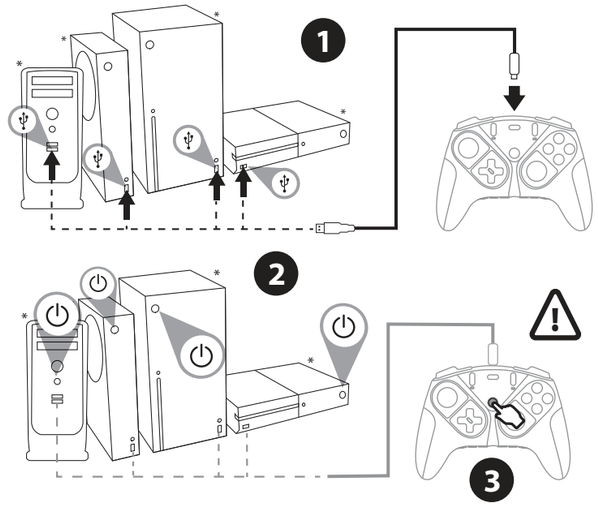

CS * Xbox Series X|S – konzola Xbox One není v dodávce / **TR** * Xbox Series X|S – Xbox One konsolları dahil değildir / **PL** * Konsola Xbox Series X|S / Xbox One do nabycia osobno / **日本語** * Xbox Series X|S - Xbox One 本体は含まれていません。/ **繁體中文** * Xbox Series X|S – 不含 Xbox One 主機 / 한국어 * Xbox Series X|S - Xbox One 콘솔 미포함 / **العربية** * Xbox Series X|S – وحدات Xbox One غير مضمّنة

4

CS Výměna rukojetí / **TR** Kavrama yüzeylerinin değiştirilmesi / **PL** Wymiana uchwytów / **日本語** グリップの交換 / **繁體中文** 更換把手 / 한국어 손잡이 교체하기 / **العربية** تبديل المقابض

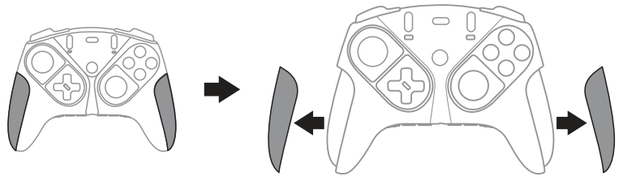

5

CS Výměna tlačítek RT/LT / **TR** Tetiklerin RT/LT değiştirilmesi / **PL** Wymiana spustów RT/LT / **日本語** RTボタン/LTボタントリガーの交換 / **繁體中文** 更換扳機 RT/LT / 한국어 트리거 RT/LT 교체하기 / **العربية** تبديل زري التشغيل LT/RT

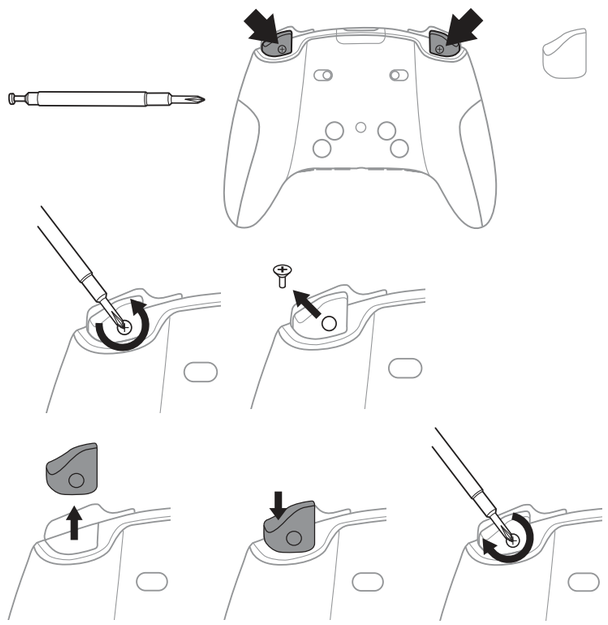

6

T-MOD

CS T-MOD technologie / **TR** T-MOD teknolojisi / **PL** Technologia T-MOD / **日本語** T-MOD テクノロジー / **繁體中文** T-MOD 技術 / 한국어 T-MOD 기술 / **العربية** تقنية T-MOD

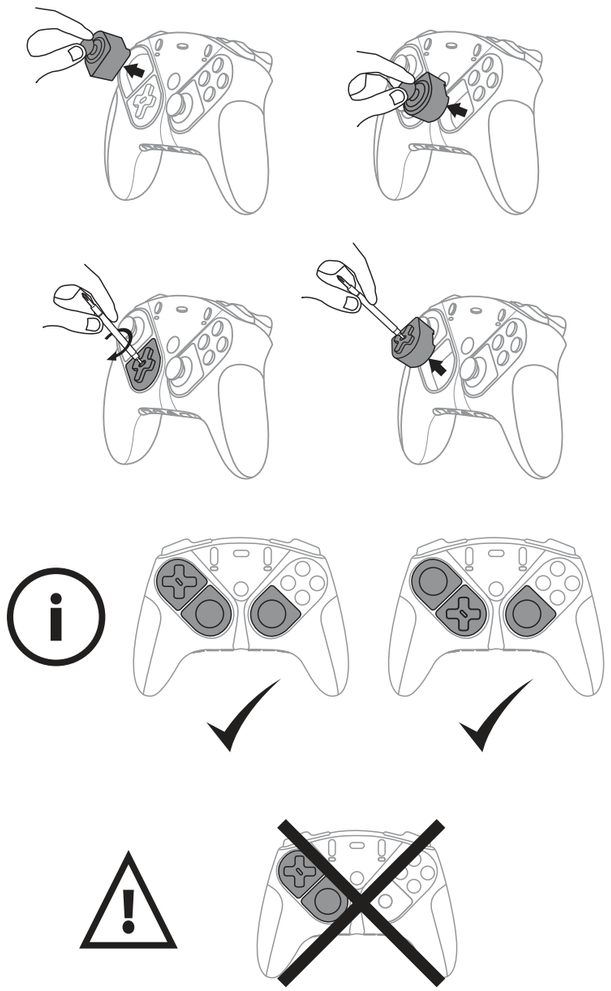

CS Výše uvedené konfigurace byly schváleny a testovány Thrustmasterem. Ostatní konfigurace nebyly testovány a nejsou schváleny Thrustmasterem. Před zahájením přehrávání se ujistěte, že jsou připojeny všechny moduly. Další moduly budou brzy k dispozici, což umožní nové konfigurace.

TR Yukarıdaki konfigürasyonlar Thrustmaster tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Diğer tüm modül konfigürasyonları Thrustmaster tarafından test edilmemiş ve onaylanmamıştır. Oynamadan önce tüm modüllerin bağlandığını kontrol edin.Daha fazla olası konfigürasyonlara izin veren ek modül paketleri kısa süre sonra piyasaya sürülecektir.

PL Powyższe konfiguracje zostały przetestowane i zatwierdzone przez firmę Thrustmaster. Pozostałe konfiguracje modułów nie zostały przetestowane przez firmę Thrustmaster ani nie są przez nią wspierane. Przed rozpoczęciem gry upewnij się, że wszystkie moduły są podłączone.Wkrótce będą dostępne dodatkowe pakiety modułów, które poszerzą gamę możliwych konfiguracji.

日本語 上記のモジュールの組み合わせは、Thrustmasterによって検証・承認済の組み合わせです。それ以外のモジュールの組み合わせはThrustmasterによって検証・承認されておりません。プレイの前に、すべてのモジュールが接続されていることを確認してください。追加のモジュールパックが近日リリースされる予定ですので、さらに多彩な組み合わせが可能になります。

繁體中文 以上配置經過 Thrustmaster 的認可和測試。所有其他模組配置未經 Thrustmaster 的測試或背書。 在開始遊玩之前, 請確保所有模組均已連接。即將提供更多的模組包, 以實現更多的配置可能。

한국어 위 구성은 Thrustmaster가 승인하고 테스트하였습니다. 다른 모든 모듈 구성은 Thrustmaster가 테스트하거나 보증하지 않습니다. 플레이 하기 전 모든 모듈이 연결되었는지 확인하십시오. 더 다양한 구성을 포함하는 추가 모듈 팩을 곧 사용하실 수 있습니다.

العربية تمت الموافقة على التكوينات سالفة الذكر واختبارها بواسطة Thrustmaster. ولم يتم اختبار جميع التكوينات الأخرى للوحدة أو اعتمادها من قبل Thrustmaster. تأكد من أنّ جميع الوحدات متصلة قبل اللعب. ستتوفر حزم إضافية للوحدات قريبًا، مما يسمح بمزيد من التكوينات الممكنة

7

CS Vyměnitelné hlavice mini páček / **TR** Mini-kol başlıklarinin değiştirilmesi / **PL** Wymiana nakładek minidrążków / **日本語** ミニスティックキャップの交換 / **繁體中文** 更換迷你操縱桿帽 / 한국어 미니–스틱 캡 교체하기 / **العربية** تبديل غطاءي العصا الصغيرة

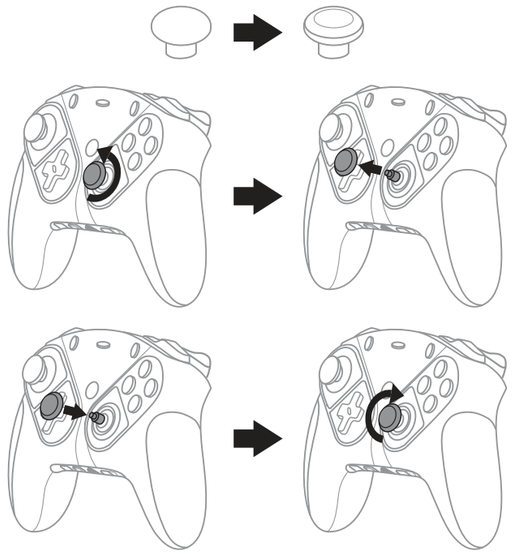

8

CS Výběr profilu mapování / **TR** Eşleştirme profilinin seçilmesi / **PL** Wybór profilu mapowania / **日本語** マッピングプロファイルの選択 / **繁體中文** 選取配置設定檔 / 한국어 맵핑 프로파일 선택하기 / **العربية** تحديد ملف تعريف التعيين

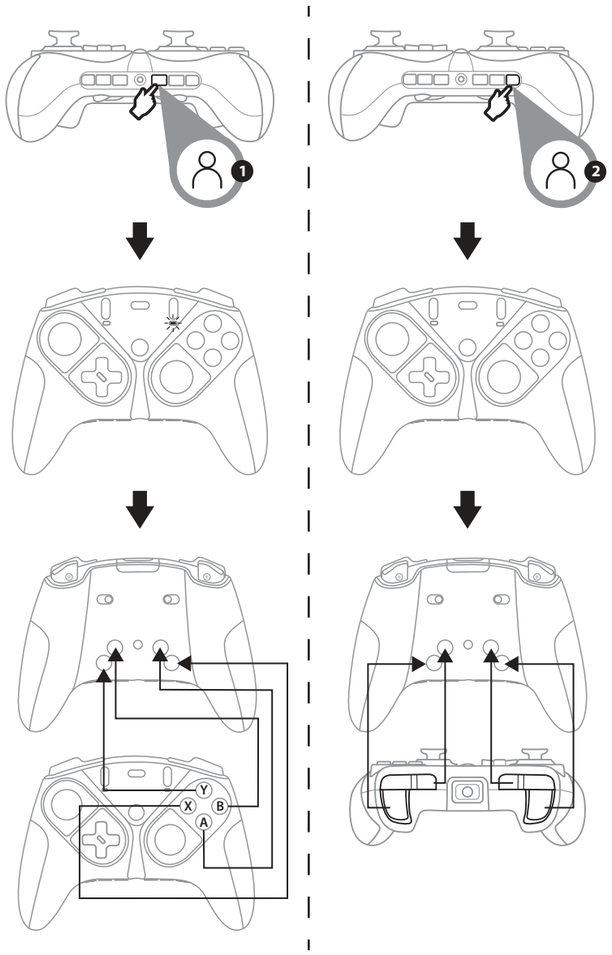

9

CS Pokud chcete upravit mapování jednoho ze dvou profilů: / **TR** İki profilden birinin eşleştirmesini değiştirmek için: / **PL** Aby zmodyfikować mapowanie jednego z dwóch profili: / **日本語** 2 つのプロファイルのうち片方のマッピングを変更するには、以下の手順を実行します: / **繁體中文** 修改兩個設定檔之一的對應的方法： / 한국어 두 가지 프로파일 가운데 하나의 매핑을 변경하려면: / **العربية** لتعديل تخطيط أحد ملفي التعريف:

CS Krok 1: Vyberte profil, který chcete upravit, pak stiskněte tlačítko MAP. LED profilu bliká.
TR Adım 1: Değiştirilecek profili seçin, ardından MAP düğmesine basın. Profil LED'i yanıp söner.
PL Krok 1. Wybierz profil do zmodyfikowania, a następnie naciśnij przycisk MAP. Dioda profilu zacznie migać.
日本語 ステップ1: 変更したいプロファイルを選択し、MAP ボタンを押します。プロファイルの LED が点滅します。
繁體中文 第 1 步：選取要修改的設定檔, 然後按 MAP 按鈕。該設定檔對應的 LED 即會閃爍。
한국어 1단계: 변경할 프로파일을 선택한 후 MAP 버튼을 누릅니다. 프로파일 LED가 깜박입니다.
العربية الخطوة 1: حدد ملف التعريف المُراد تعديله، ثم اضغط على الزر MAP. ويومض عندئذ مؤشر ملف التعريف.

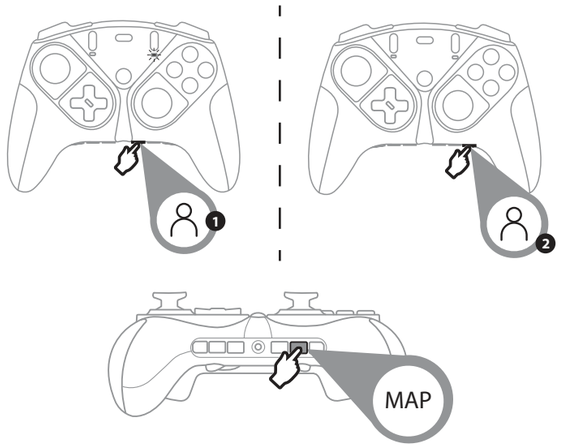

CS Krok 2: Stiskněte tlačítko, které chcete upravit (1, 2, 3 nebo 4).
TR Adım 2: Değiştirmek istediğiniz düğmeye basın (1, 2, 3 veya 4).
PL Krok 2. Naciśnij przycisk, który chcesz zmodyfikować (1, 2, 3 lub 4).
日本語 ステップ2: 変更したいボタン（1、2、3、または 4）を押します。
繁體中文 第 2 步：按下您想要修改的按鈕（1、2、3 或 4）。
한국어 2단계: 변경하려는 버튼을 누릅니다(1, 2, 3 또는 4).
العربية الخطوة 2: اضغط على الزر الذي تريد تعديله (1 أو 2 أو 3 أو 4).

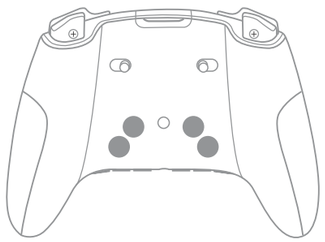

CS Krok 3: Stiskněte tlačítko, které chcete přiřadit. Gamepad vibruje, což znamená, že změna byla použita. LED profilu přestane blikat a trvale svítí.
TR Adım 3: Atamak istediğiniz düğmeye basın. Oyun pedi titreşerek değişikliğin uygulandığını gösterir. Profil LED'i yanıp sönmeyi keser ve sabit yanar.
PL Krok 3. Naciśnij przycisk, który chcesz przypisać. Kontroler wibracją zasygnalizuje zastosowanie zmiany. Dioda profilu przestanie migać i będzie świecić światłem stałym.
日本語 ステップ3: 割り当てたいボタンを押します。ゲームパッドが振動し、変更が適用されたことを知らせます。プロファイル LED の点滅が点灯に変わります。
繁體中文 步驟 3：按下您想要分配的按鈕。遊戲手把將會振動, 指示變更已應用。設定檔 LED 停止閃爍並變為常亮。
한국어 3단계: 할당하려는 버튼을 누릅니다. 게임패드가 진동하면 변경 사항이 적용된 것입니다. 프로파일 LED가 깜빡임을 멈추고 계속 켜집니다.
العربية الخطوة 3: اضغط على الزر الذي تريد تعيينه. تهتز لوحة الألعاب للإشارة إلى أنه قد تم تطبيق التغيير. يتوقف مؤشر ملف التعريف عن الوميض ويتحوّل إلى الإضاءة باستمرار.

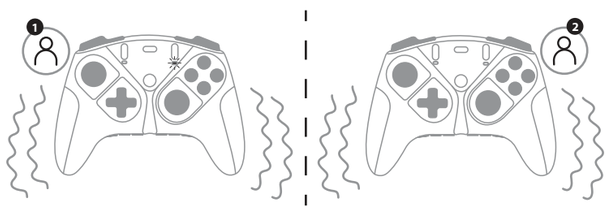

10

CS Nastavení chodu spouště / **TR** Tetik hareket mesafesinin ayarlanmasi / **PL** Regulowanie zakresu ruchu spustów / **日本語** トリガー可動域の調整 / **繁體中文** 調節扳機行程 / 한국어 트리거 속도 조절하기 / **العربية** ضبط مسافة زر التشغيل

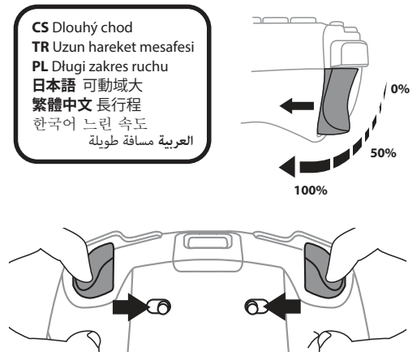

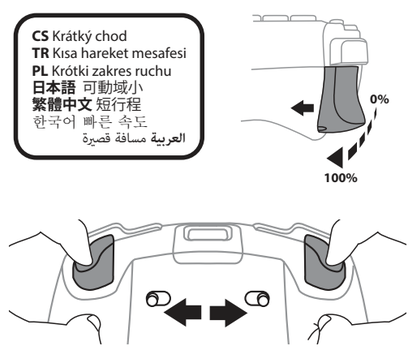

11

CS Pokročilé mapování a přizpůsobení / **TR** Gelişmiş eşleştirme ve özelleştirme / **PL** Zaawansowane mapowanie i dostosowywanie / **日本語** 高度なマッピングとカスタマイズ / **繁體中文** 進階設定和客製化 / 한국어 고급 맵핑 및 주문 제작 / **العربية** التعيين والتخصيص المتقدمان

CS Z vašeho Xbox/PC si z obchodu Microsoft stáhněte a nainstalujte software ThrustmapperX pro Xbox/Windows 10/11.

TR Xbox/PC'nizden Microsoft Store'da Xbox/Windows 10/11 için ThrustmapperX yazılımını indirip yükleyin.

PL Pobierz i zainstaluj oprogramowanie ThrustmapperX dla Xbox/Windows 10/11 dostępne w sklepie Microsoft Store (z poziomu konsoli Xbox / komputera).

日本語 Xbox/PC 上で、Microsoft Store にある Xbox/Windows 10/11 用「ThrustmapperX」ソフトウェアをダウンロードしてインストールしてください。

繁體中文 從 Xbox/PC 上的 Microsoft 商店下載並安裝適用於 Xbox/Windows 10/11 的 ThrustmapperX 軟體。

한국어 Xbox/PC (Windows 10/11)에서 Microsoft Store를 방문해 ThrustmapperX 소프트웨어를 다운로드하고 설치합니다.

العربية قم بتنزيل برنامج ThrustmapperX لأجهزة Xbox / Windows 10/11 والمتوفر على متجر Microsoft Store من جهاز Xbox/الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بتثبيته.

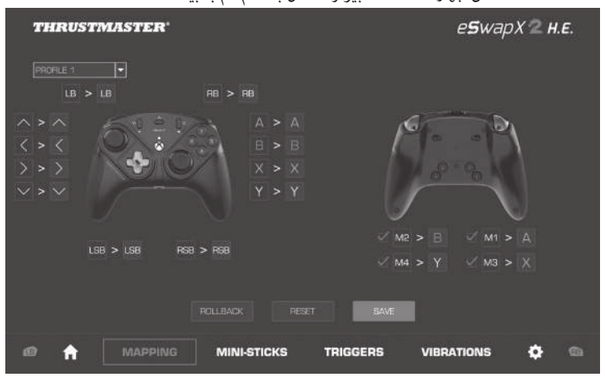

Design se může lišit. / Tasarım değişime tabidir. / Wygląd może ulec zmianie. / デザインは変更される可能性があります。/ 設計隨時會變動。/ 디자인은 변경될 수 있습니다. / التصميم عرضة للتغيير.

12

CS Aktualizace firmwaru vašeho gamepadu / **TR** Oyun pedinizin donanım yazılımını güncelleme / **PL** Aktualizacja oprogramowania sprzętowego kontrolera / **日本語** ゲームパッドのファームウェアを更新する / **繁體中文** 更新遊戲手把的韌體 / 한국어 게임패드 펌웨어 업데이트하기 / العربية تحديث البرنامج الثابت للوحة الألعاب

CS Firmware nahraný ve vašem gamepadu lze aktualizovat na nejnovější verzi, čímž dojde k vylepšení vlastností produktu. Spusťte program ThrustmapperX postupujte podle pokynů.

TR Oyun pedinizde bulunan donanım yazılımı, ürün geliştirmeleri içeren daha yeni sürümlere güncellenebilir. ThrustmapperX yazılımını başlatın ve talimatları izleyin.

PL Oprogramowanie sprzętowe zawarte w kontrolerze można zaktualizować do nowszej wersji, zawierającej rozszerzenia różnych funkcji. Uruchom oprogramowanie ThrustmapperX i postępuj zgodnie z instrukcjami.

日本語 ゲームパッドのファームウェアは、製品機能の改良・強化が図られた最新バージョンにアップデートすることが可能です。ThrustmapperX ソフトウェアを起動して、所定の手順を実行してください。

繁體中文 本遊戲手把中包含的韌體可升級到更新的版本，從而獲得產品增強功能。啟動 ThrustmapperX 軟體並按照說明操作。

한국어 게임패드에 포함된 펌웨어는 제품 향상 기능을 다루는 최신 버전으로 업데이트될 수 있습니다. ThrustmapperX 소프트웨어를 시작해 지침을 따릅니다.

العربية يمكن تحديث البرنامج الثابت المُضمّن في لوحة الألعاب إلى إصدار أحدث يتضمن تحسينات للمنتج. قم بتشغيل برنامج ThrustmapperX واتبع التعليمات

immersion.

THRUSTMASTER®

eSwapX 2 H.E.

SV Bruksanvisning
FI Käyttöohje
SK Užívateľská príručka
HU Használati útmutató
עברית מדריך למשתמש

1

SV Innehåll i förpackningen / **FI** Laatikon sisältö / **SK** Balenie obsahuje / **HU** A doboz tartalma / עברית תוכן האריזה

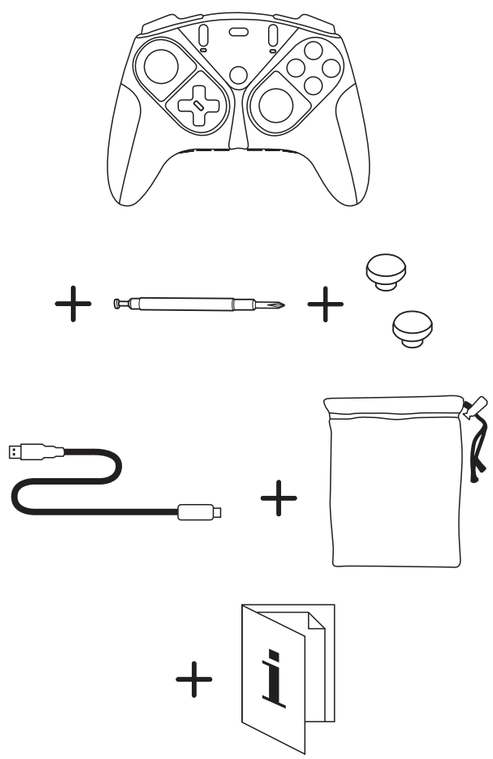

2

SV Handkontrollsfunktioner / **FI** Peliohjaimen ominaisuudet / **SK** Vlastnosti gamepadu / **HU** Gamepad termékleírás / עברית תכונות גיימפד

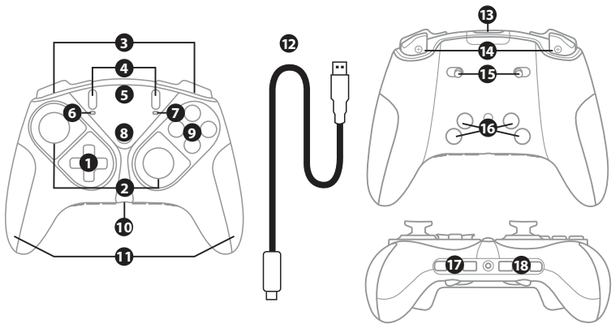

SV
1. Utbytbar riktningsknappsmodul
2. Utbytbara spakmoduler
3. RB/LB-knappar
4. Visa/Meny-knappar
5. Share-knapp
6. Mikrofonstatuslampa
7. Profillampa
8. Xbox-knapp
9. Actionknappar
10. 3,5 mm-ljuduttag
11. Utbytbara grepp
12. Egenutvecklad USB-kabel
13. USB-C-port
14. Utbytbara progressiva RT/LT-avtryckare
15. RT/LT-avtryckarlås
16. Knapp 1-2-3-4
17. Volym +/Volym -/Mikrofonljud av-knappar
18. Profil 1/Mappning/Profil 2-knappar

FI
1. Vaihdettava suuntanäppäinmoduuli
2. Vaihdettavat sauvamoduulit
3. RB/LB-painikkeet
4. Näkymä-/Valikko-painikkeet
5. Share-painike
6. Mikrofonin statusvalo
7. Profiilivalo
8. Xbox-painike
9. Toimintopainikkeet
10. 3,5 mm audioliitin
11. Vaihdettavat kahvat
12. Patentoitu USB-kaapeli
13. USB-C-portti
14. Vaihdettavat progressiiviset RT/LT-liipaisimet
15. RT/LT-liipaisinlukot
16. Painikkeet 1-2-3-4
17. Äänenvoimakkuus + / Äänenvoimakkuus - / Mikrofonin hiljennyspainike
18. Profiili 1 / Määritys / Profiili 2 -painikkeet

SK
1. Vymeniteľný modul so smerovými tlačidlami
2. Vymeniteľné moduly páčok
3. Tlačidlá RB/LB
4. Tlačidlá View/Menu
5. Tlačidlo Share
6. Kontrolka stavu mikrofónu
7. Kontrolka profilu
8. Tlačidlo Xbox
9. Akčné tlačidlá
10. 3.5 mm audio port
11. Vymeniteľné rukoväte
12. Vlastný USB kábel
13. Port USB-C
14. Vymeniteľné progresívne tlačidlá RT/LT
15. Zámky tlačidiel RT/LT
16. Tlačidlá 1-2-3-4
17. Tlačidlá Hlasitosť +/Hlasitosť -/ Stlmenie mikrofónu
18. Tlačidlá Profil 1/Mapovanie/Profil 2

HU
1. Cserélhető irányítógomb
2. Cserélhető irányítókar
3. RB/LB gombok
4. Nézet/Menü gombok
5. Share gomb
6. Mikrofon állapotjelző
7. Profil led
8. Xbox gomb
9. Akciógombok
10. 3.5 mm hangcsatlakozó
11. Cserélhető markolat
12. USB kábel (saját szabadalom)
13. USB-C csatlakozó
14. Cserélhető progresszív RT/LT ravaszok
15. RT/LT ravasz blokkolók
16. 1-2-3-4-es gombok
17. Hangerő +/Hangerő -/Mikrofonnémító gomb
18. Profil 1/Gombkiosztás/Profil 2 gomb

עברית
1. מודולת מקשי כיוון מתחלפים
2. מודולות מוט מתחלף
3. מקשי RB/LB
4. מקשי View/Menu
5. מקש Share
6. נורית מצב מיקרופון
7. נורית הפרופיל
8. מקש Xbox
9. מקשי פעולה
10. כניסת אודיו 3.5 מ"מ
11. מאחזים מתחלפים
12. כבל USB ייעודי
13. יציאת USB-C
14. הדקי RT/LT פרוגרסיביים מתחלפים
15. נעילות הדק RT/LT
16. מקשים 1-2-3-4
17. מקשי הגברת שמע/החלשת שמע/השתקת מיקרופון
18. מקשי פרופיל 1/מיפוי/פרופיל 2

3

SV Anslutning / **FI** Yhteys / **SK** Připojení / **HU** Csatlakozás / עברית חיבור

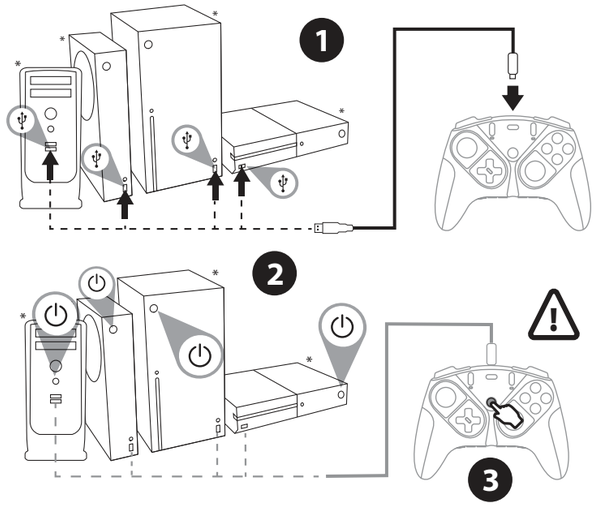

SV * Xbox Series X|S – Xbox One-konsoler ingår ej / **FI** * Xbox Series X|S – Xbox One -konsolit eivät tule mukana. / **SK** * Konzoly Xbox Series X|S – Xbox One nie sú súčasťou balenia / **HU** * Az Xbox Series X|S – Xbox One konzol nem a csomag része / עברית *Xbox Series X|S – קונסולות Xbox One לא כלולות

4

SV Byta greppen / **FI** Kahvojen vaihto / **SK** Výmena rukovätí / **HU** A markolat cseréje / עברית החלפת המאחזים

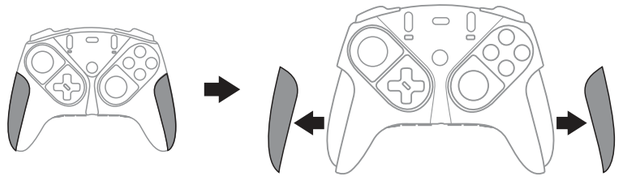

5

SV Byta RT/LT-avtryckarna / **FI** RT-/LT-näppäinten vaihto / **SK** Výmena tlačidiel RT/LT / **HU** A RT/LT ravasz gombok cseréje / עברית החלפת הדקים RT/LT

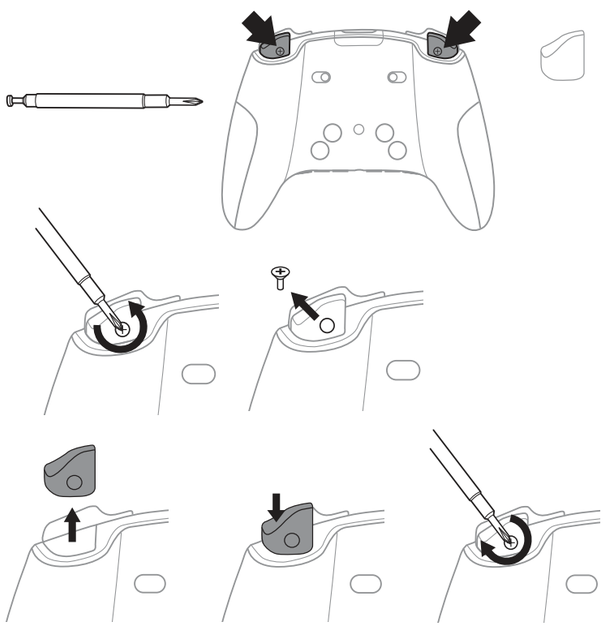

6

T-MOD

SV T-MOD-teknik / **FI** T-MOD-teknologia / **SK** Technológia T-MOD / **HU** T-MOD technológia / עברית טכנולוגיית T-MOD

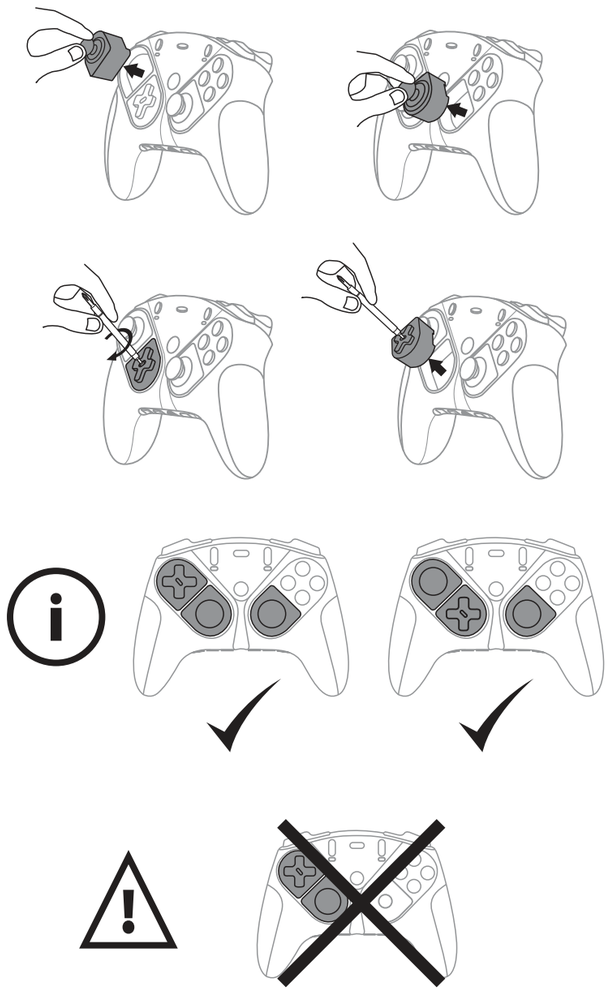

SV Ovanstående konfigurationer har godkänts och testats av Thrustmaster. Övriga modulkonfigurationer har inte testats av och stöds inte av Thrustmaster. Kontrollera att alla moduler är anslutna innan du spelar. Ytterligare modulpaket kommer snart, vilket möjliggör fler olika konfigurationer.

FI Thrustmaster on hyväksynyt ja testannut yllä olevat kokoonpanot. Muut kokoonpanomoduulit eivät ole Thrustmasterin testaamia tai hyväksymiä. Varmista, että kaikki moduulit on yhdistetty ennen pelaamista. Lisämoduulipaketteja on saatavilla pian, mikä tarjoaa lisää mahdollisia kokoonpanoja.

SK Thrustmaster schválil a testoval vyššie uvedené konfigurácie. Všetky ostatné konfigurácie neboli testované a Thrustmaster ich neschválil. Pred začatím hrania sa uistite, či sú pripojené všetky moduly. Ďalšie moduly budú čoskoro k dispozícii, čo umožní viac nových konfigurácií.

HU A fent említett beállításokat a Thrustmaster tesztelte és jóváhagyta. Minden más modul beállítást a Thurstmaster nem tesztelt és nem hagyott jóvá. Ellenőrizd, hogy minden modul csatlakoztatva van a játék megkezdése előtt. További modulok hamarosan elérhetőek lesznek, hogy még többféleképpen használhasd őket.

עברית התצורות שלעיל אושרו ונבדקו על ידי Thrustmaster. כל שאר תצורות המודולה לא נבדקו ואינן נתמכות על ידי Thrustmaster. וודאו שכל המודולות מחוברות לפני תחילת המשחק. בקרוב תוצענה חבילות מודלות נוספות אשר תאפשרנה תצורות נוספות.

7

SV Byta minispakarna / **FI** Minisauvojen päiden vaihto / **SK** Výmena krytiek mini páčok / **HU** A kis irányítókapcsolók cseréje / **עברית** החלפת ראשי המיני-סטיק

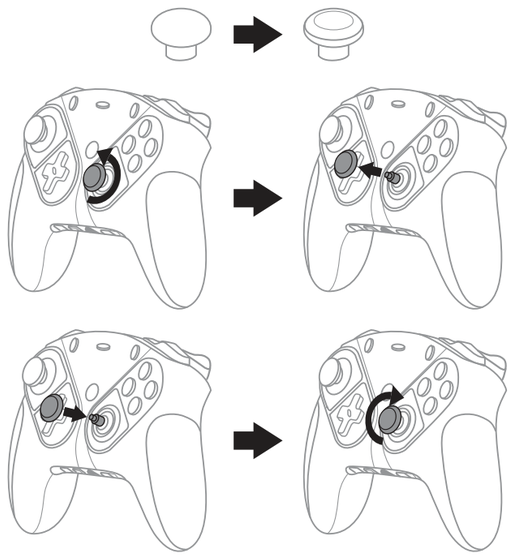

8

SV Välja mappningsprofil / **FI** Määritysprofiilin valitseminen / **SK** Výber profilu mapovania / **HU** Profil beállítások / **עברית** בחירת פרופיל המיפוי

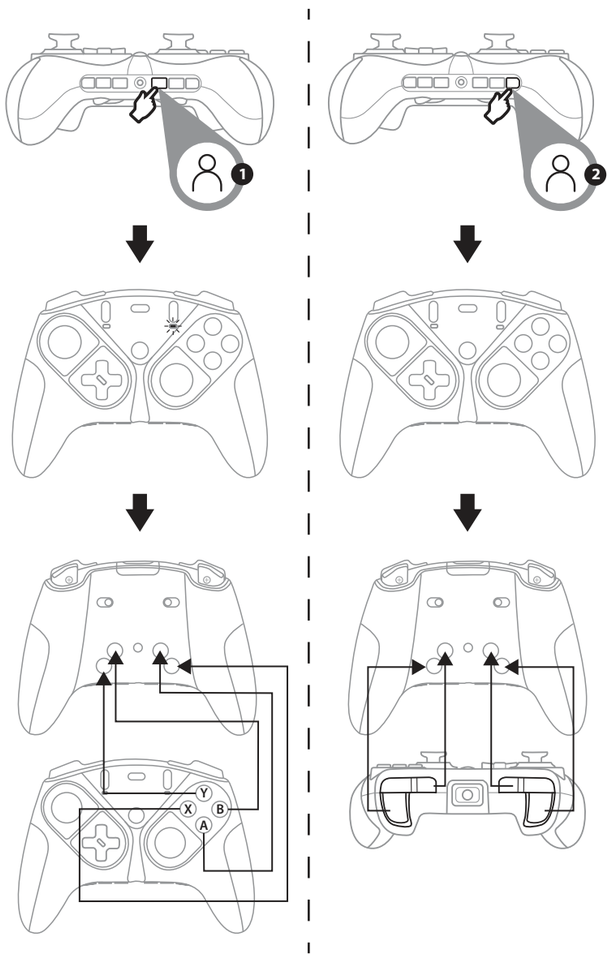

9

SV För att modifiera mappningen på en av de två profilerna: / **FI** Muokkaa jommankumman kahden profiilin määrityksiä: / **SK** Pre úpravu mapovania jedného z dvoch profilov: / **HU** A kettő közül valamelyik profil gombjaink újra kiosztása: / **עברית** כדי לשנות את המיפוי של אחד משני הפרופילים:

SV Steg 1: Välj profil att modifiera och tryck på MAP-knappen. Lampan för profilen blinkar.

FI Vaihe 1: Valitse muokattava profiili ja paina sitten MAP-painiketta. Profiilin LED-valo vilkkuu.

SK Krok 1: Vyberte profil, ktorý chcete upraviť, a potom stlačte tlačidlo MAP. LED svetlo profilu začne blikať.

HU 1-es lépés: Válaszd ki a módosítani kívánt profilt majd nyomd meg a MAP gombot. A profil LED villog.

עברית שלב 1: בחר פרופיל שברצונך לשנות, ולחץ על הלחצן MAP (מיפוי). נורית הפרופיל תהבהב.

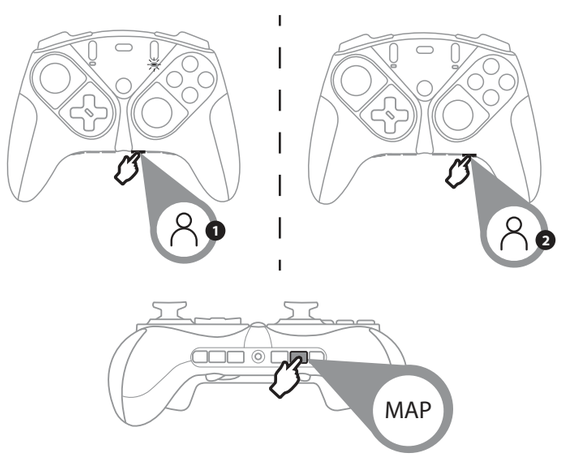

SV Steg 2: Tryck på knappen du vill modifiera (1, 2, 3 eller 4).

FI Vaihe 2: Paina muokattavaa painiketta (1, 2, 3 tai 4).

SK Krok 2: Stlačte tlačidlo, ktoré chcete upraviť (1, 2, 3 alebo 4).

HU 2-es lépés: Nyomd meg a módosítani kívánt gombot (1, 2, 3 vagy 4).

עברית שלב 2: לחץ על הלחצן שברצונך לשנות (1, 2, 3 או 4).

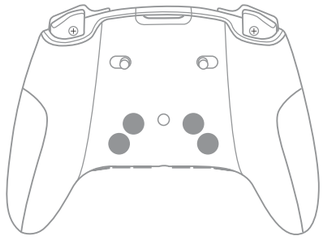

SV Steg 3: Tryck på knappen du vill tilldela. Handkontrollen vibrerar för att visa att ändringen har tillämpats. Lampan för profilen slutar blinka och lyser med ett fast sken.

FI Vaihe 3: Paina määritettävää painiketta. Peliohjain värisee ilmoittaakseen, että muutos on otettu käyttöön. Profiilin LED-valo lakkaa vilkkumasta ja palaa pysyvästi.

SK Krok 3: Stlačte tlačidlo, ktoré chcete priradiť. Gamepad zavibruje pre potvrdenie, že zmena je aplikovaná. LED svetlo profilu prestane blikať a ostane svietiť.

HU 3-as lépés: Nyomd meg a hozzárendelni kívánt gombot. A gamepad rezegni fog, jelezvén, hogy a változás megtörtént. A profil LED-je abbahagyja a villogást és egyenletesen világít.

עברית שלב 3: לחץ על הלחצן שברצונך להקצות. הגיימפד ירטוט כדי לציין את החלת השינוי. נורית הפרופיל תפסיק להבהב ותאיר ברציפות.

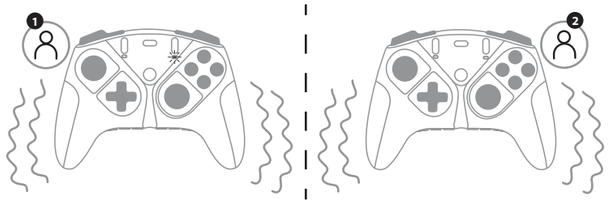

10

SV Justera avtryckarnas rörelseområde / **FI** Liipaisinnäppäimen liikkeen säätö / **SK** Nastavenie chodu spúšte / **HU** A ravasz gomb használati módjai / **עברית** כיוון תנועת ההדק

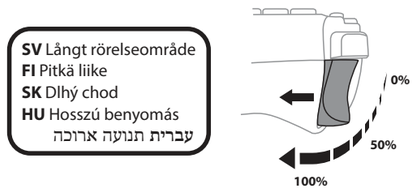

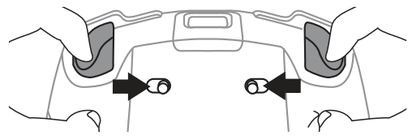

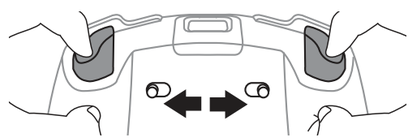

11

SV Avancerad mappning och anpassning / **FI** Edistyneet määritykset ja muokkaus / **SK** Pokročilé mapovanie a prispôsobenie / **HU** Haladó beállítások és egyedi testreszabás / **עברית** מיפוי והתאמה אישית מתקדמת

SV Ladda ner och installera programvaran ThrustmapperX för Xbox/Windows 10/11 på Microsoft Store från din Xbox/PC.

FI Lataa ja asenna Xboxin/Windows 10/11 ThrustmapperX-ohjelmisto Microsoft Storesta Xboxilla/tietokoneella.

SK Z Vašej konzoly Xbox/PC stiahnite a nainštalujte softvér ThrustmapperX pre Xbox/Windows 10/11 z Microsoft Store.

HU Töltsd le és telepítsd ax Xbox-hoz/Windows 10/11-hoz tartozó ThrustmapperX szoftvert az Microsoft Store-ba az Xbox-ról/PC-ről.

עברית יש להוריד ולהתקין את התוכנה של ThrustmapperX ל-Xbox/Windows 10/11 ב-Microsoft Store מהתקן ה-PC/Xbox שברשותך.

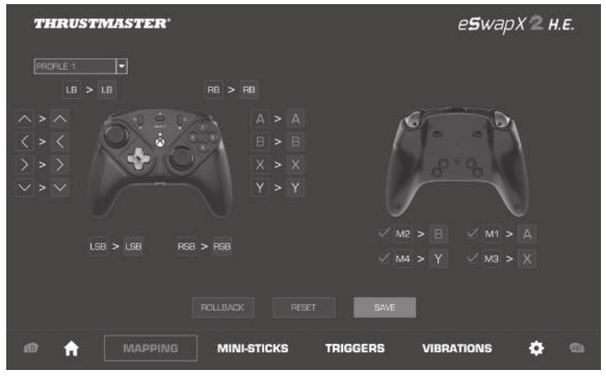

Designen kan komma att ändras. Malli voi muuttua. Dizajn sa môže líšiť. A termék változtatásának jogát fennartjuk. העיצוב נתון לשינוי.

12

SV Uppdatera din handkontrolls firmware / **FI** Peliohjaimen laiteohjelmiston päivittäminen / **SK** Aktualizácia firmware Vašeho gamepadu / **HU** A gamepad firmware-jének frissítése / **עברית** עדכון קושחת הגיימפד שלכם

SV Firmwaren i din handkontroll kan uppdateras till en nyare version med produktförbättringar. Starta Thrustmapper-programmet och följ instruktionerna.

FI Peliohjaimen sisältämä laiteohjelmisto voidaan päivittää uudempaan versioon, joka sisältää parannuksia tuotteeseen. Käynnistä Thrustmapper-ohjelmisto ja seuraa ohjeita.

SK Firmvér, ktorý je súčasťou Vášho gamepadu, je možné aktualizovať na novšiu verziu obsahujúcu vylepšenia produktu. Spustite softvér Thrustmapper a postupujte podľa pokynov.

HU A gamepaded firmware-je frissíthető a legújabb verzióval, hogy a termék még jobban működjön. Indítsd el a Thrustmapper szoftvert és kövesd az utasításokat.

עברית אפשר לעדכן את הקושחה הכלולה בהתקן המשחק לגרסה עדכנית יותר, הכוללת שיפורים במוצר. יש להפעיל את תוכנת Thrustmapper ולפעול לפי ההוראות.

immersion

THRUSTMASTER®

eSwapX 2 H.E.

图马思特ESWAP X2 H.E. 霍尔摇杆版精英手柄

用户手册

1 包装清单

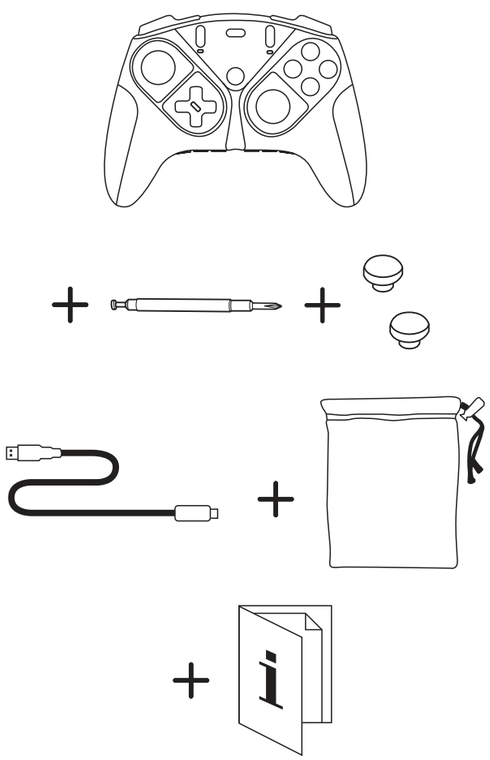

2 游戏手柄特性

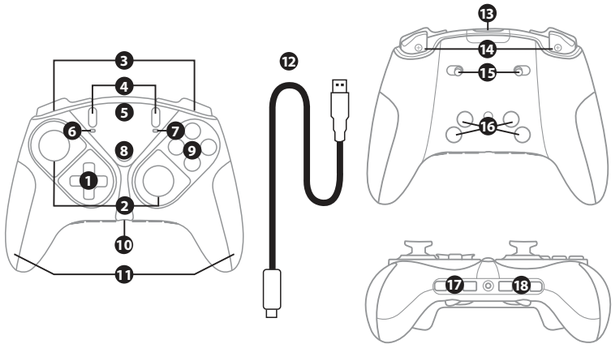

1.可交换的方向键按钮模块
2.可交换的操纵杆模块
3.RB/LB 按钮
4.视图/菜单按钮
5.分享按钮
6.麦克风状态 LED
7.配置文件 LED
8.Xbox 导航按钮
9.操作按钮
10. 3.5 mm 音频端口
11.可插拔的把手
12.专用 USB 电缆
13.USB-C 端口
14.可交换的渐增式 RT/LT 扳机
15.RT/LT 扳机锁
16.按钮 1-2-3-4
17.音量 +/音量 -/麦克风静音按钮
18.配置文件 1/映射/配置文件 2 按钮

3 连接

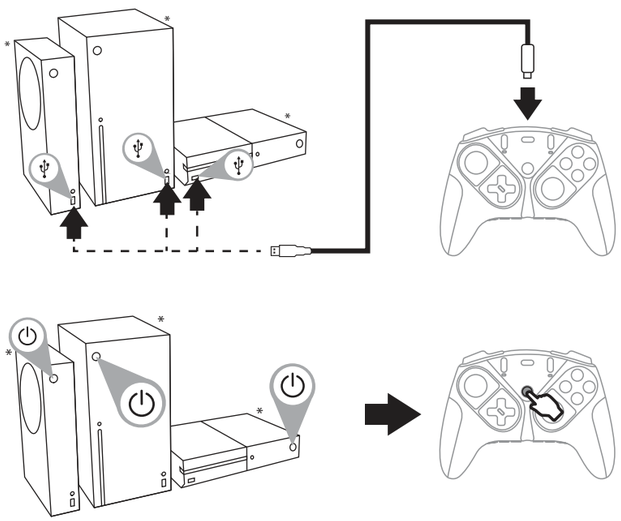

* Xbox Series X|S – 不含 Xbox One 主机

4 交换把手

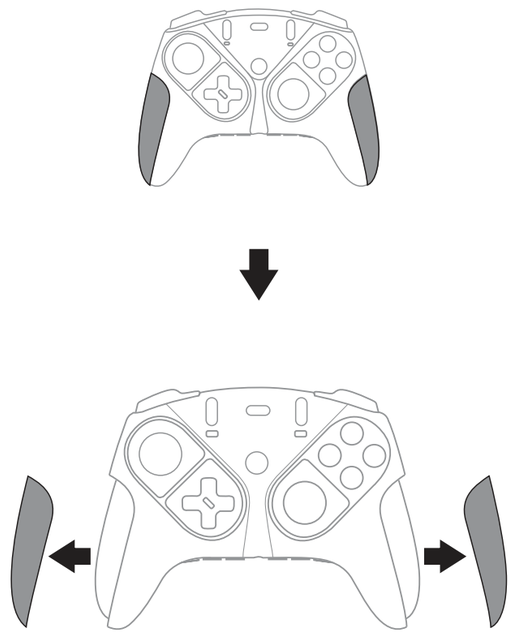

5 交换扳机 RT/LT

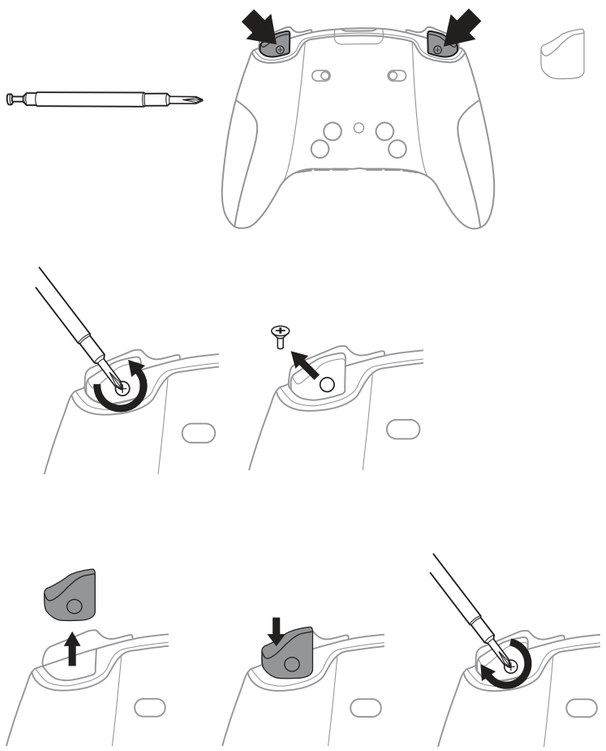

6 T-MOD T-MOD 技术

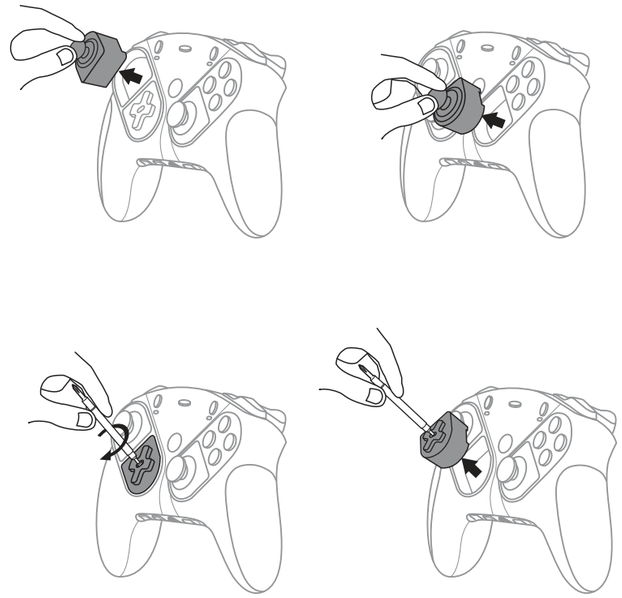

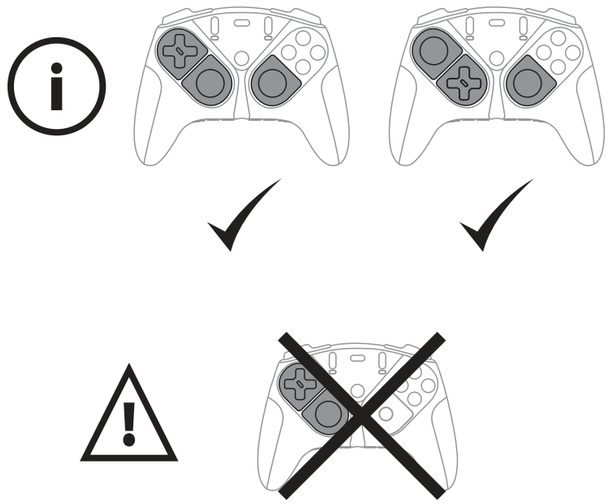

以上配置经过 Thrustmaster 的批准和测试。所有其他模块配置未经 Thrustmaster 的测试或认可。在开始播放之前，确保所有模块均已连接。即将提供更多的模块组，以实现更多的配置可能。

7 交换迷你操纵杆帽

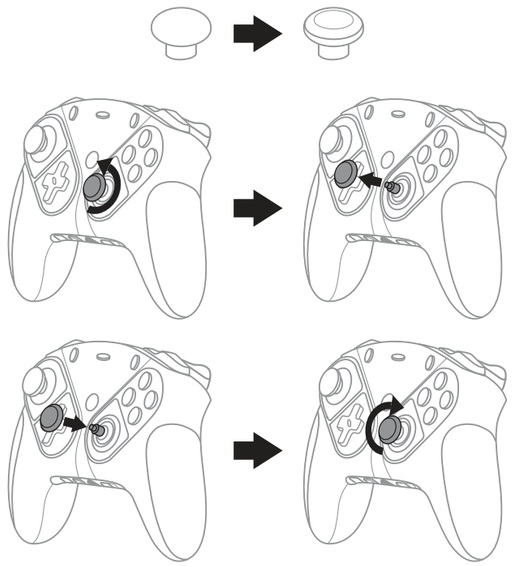

8 选择映射配置文件

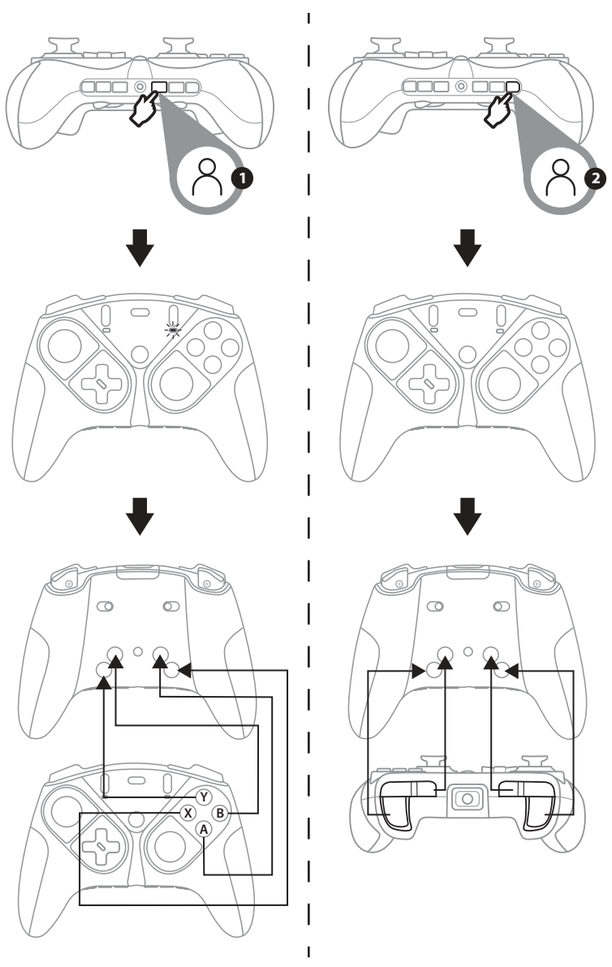

9 修改两个配置文件之一的映射的方法：

第 1 步：选择要修改的配置文件，然后按 MAP 按钮。该配置文件对应的 LED 即会闪烁。

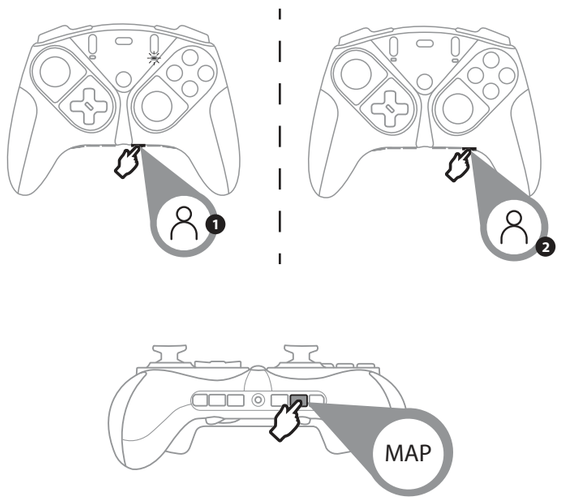

第 2 步：按下您想要修改的按钮（1、2、3 或 4）

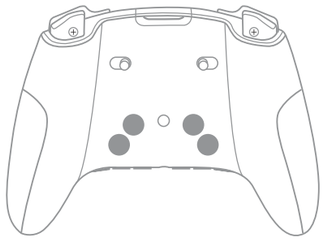

步骤 3：按下您想要分配的按钮。游戏手柄将会振动，指示更改已应用。配置文件 LED 停止闪烁并变为常亮。

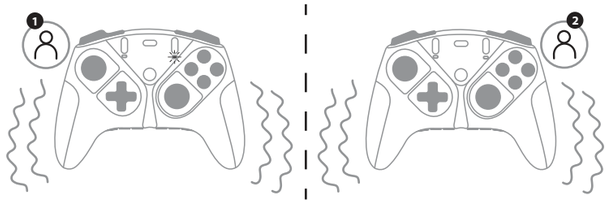

10 调节扳机行程

长行程

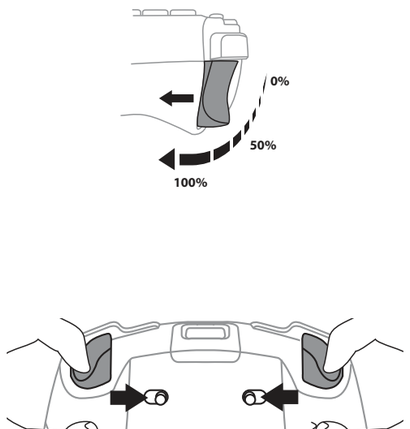

短行程

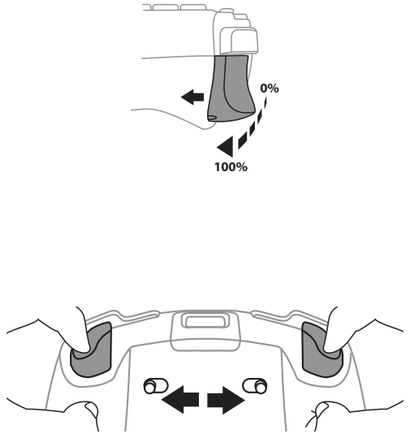

11 高级映射和定制

从 Xbox/PC 上的 Microsoft 商店下载并安装适用于 Xbox/Windows 10/11 的 ThrustmapperX 软件。

设计随时会变动

12 更新游戏手柄的固件

本游戏手柄中包含的固件可升级到更新的版本，从而获得产品增强功能。启动 ThrustmapperX 软件并按照说明操作。

© 2025 Guillemot Corporation S.A. 保留所有权利。Thrustmaster® 是 Guillemot Corporation S.A. 的注册商标。Microsoft、Xbox、Xbox “球形”设计、Xbox Series X|S、Xbox One 和 Windows 10/11 是 Microsoft 集团公司的商标。
TouchSense® 技术获得 Immersion Software Ireland Limited 的授权。受一项或多项美国专利保护，详情请访问 www.immersion.com/patent-marking.html，还有一些专利正在申请中。特此确认，所有其他商标和品牌名称均为其各自所有者的资产。插图不具约束力。内容、设计和规格可能因国家/地区而异，并可能随时出现更改，恕不另行通知。中国制造。
由 Guillemot Corporation S.A.（基利摩股份有限公司）制造和发行。

THRUSTMASTER®
技术支持
http://support.thrustmaster.cn

immersion

CE