NINJA

JC151EU

BRUGERVEJLEDNING
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES
NOTICE D'UTILISATION
GARANTIE NINJA
ISTRUZIONI
INSTRUCTIES
INSTRUKSJONER
INSTRUÇÕES
OHJEET
INSTRUKTIONER

COLD PRESS JUICER
POWERS THROUGH PULP FOR HASSLE-FREE JUICING*

KOLDPRESSET JUICER
MASER GENNEM FRUGTKØD FOR NEM FREMSTILLING AF JUICE*

KALTENTSAFTER
MEISTERT AUCH DICKES FRUCHTFLEISCH – FÜR MÜHELOSES ENTSAFTEN*

EXPRIMIDOR DE PRENSADO EN FRÍO
CON POTENCIA PARA EXPRIMIR LA PULPA SIN PROBLEMAS*

EXTRACTEUR DE JUS PAR PRESSION À FROID
LA PULPE EST TRANSFORMÉE EN JUS POUR UNE EXTRACTION SIMPLE ET RAPIDE*

ESTRATTORE DI SUCCO A FREDDO
RIDUCE IN POLPA PER UN'ESTRAZIONE AGEVOLE DEL SUCCO*

COLD PRESS JUICER
KRACHTIG GENOEG VOOR DE PULP VOOR MOEITELOOS MAKEN VAN SAP*

COLD PRESS JUICER
KUTTER GJENNOM FRUKTKJØTT FOR UANSTRENGT PRESSING*

ESPREMEDOR DE SUMOS A FRIO
ESPREME A POLPA PARA FAZER SUMO SEM COMPLICAÇÕES*

COLD PRESS JUICER -MEHUSTIN
EROTTAA TEHOKKAASTI JA VAIVATTOMASTI MEHUN HEDELMÄLIHASTA*

KALLPRESSJUICER
MIXAR FRUKTKÖTT OCH GÖR JUICE UTAN KRÅNGEL*

*on 320g of carrots./*en 320g de zanahorias./*mit 320g Karotten./
*con 320g di carote./*sur 320g de carottes./*op 320g wortels./
*på 320g gulrøtter./*em 320g de cenouras./*320g porkkanoita./*på 320g morötter.

ninjakitchen.eu

REGISTRER DIT KØB

ninjakitchen.eu/registerguarantee

Scan QR-koden med en mobilenhed

GEM DISSE OPLYSNINGER

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____
(Behold din kvittering)

Forretning, hvor apparatet er købt: _____

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding:	220-240V~, 50-60Hz
Effekt:	150 watt

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

LÆS ALLE ANVISNINGER FØR BRUG • KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

	Læs og gennemgå betjenings- og brugervejledningen.
	Indikerer fare for personskade, dødsfald eller omfattende skade på ejendele, hvis dette advarselssymbol ignoreres.
	Udelukkende beregnet til indendørs husholdningsbrug.
Når der anvendes elektriske apparater, skal de grundlæggende sikkerhedsforholdsregler altid overholdes, inklusive følgende:	

⚠ ADVARSEL

For at mindske faren for personskade, brand, elektrisk stød eller beskadigelse af ejendom er det vigtigt altid at følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, inklusive de følgende nummererede advarsler og efterfølgende vejledninger. Brug kun apparatet til det, det er beregnet til.

1 Læs alle vejledninger, inden du tager apparatet og tilbehøret i brug.

2 Overhold og følg alle advarsler og anvisninger. Dette apparat indeholder elektriske forbindelser og bevægelige dele, som kan udgøre en fare for brugeren.

3 Du må **IKKE** nedsænke motorenheden eller kontrolpanelet i vand eller andre væsker.

4 Du må **IKKE** sprøjte nogen former for væske på motorenheden eller kontrolpanelet. Sørg for at kontrollere, at alle dele er inkluderet, så du kan betjene dit apparat på en korrekt og sikker måde.

5 Sørg altid for, at frugtkødtuden er sikkert monteret, inden motoren tændes. **UNDGÅ** at løsne dele, mens juiceren er i gang.

6 Sørg for at slukke apparatet efter hver brug. Sørg for at motoren stopper helt inden demontering.

7 Sluk for apparatet (**OFF**), og tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, før dets dele samles eller skilles ad og før rengøring. Tag stikket ud ved at tage fat i det og trække det ud af stikkontakten. Du må **ALDRIG** trække stikket ud ved at trække i ledningen.

8 Rengør alle dele, der kan komme i kontakt med fødevarer, før brug. Følg rengøringsvejledningen, der følger med denne brugsanvisning.

9 Efterse sneglen for skader før hver brug. Hvis sneglen er bøjet eller beskadiget, skal du kontakte SharkNinja for at træffe aftale om udskiftning.

10 Du må **IKKE** benytte dette apparat udendørs. Det er udelukkende beregnet til indendørs husholdningsbrug.

11 Du må **IKKE** ændre på stikket på nogen måde.

12 Du må **IKKE** betjene apparater med beskadiget ledning eller stik, eller efter apparatet fejlfungerer, er blevet tabt eller beskadiget på nogen anden måde. Dette apparat har ingen dele, der kan repareres af kunden. Hvis apparatet er defekt, bedes du kontakte SharkNinja med henblik på service.

13 Dette apparat har vigtige mærkater på stikket. Netledningen er ikke egnet til udskiftning. Hvis apparatet er defekt, bedes du kontakte SharkNinja med henblik på service.

14 Dette apparat må **IKKE** benyttes sammen med forlængerledninger.

15 For at beskytte mod elektrisk stød må apparatet **IKKE** nedsænkes i vand, og netledningen må ikke komme i kontakt med vand eller andre væsker.

16 **UNDLAD** at lade ledningen hænge ud over kanten på borde eller diske. Ledningen kan hænge fast, og derved kan apparatet blive trukket væk fra bordet.

17 Lad **IKKE** apparatet eller ledningen komme i kontakt med varme overflader, eksempelvis komfurer eller andre varmeapparater.

18 Brug **ALTID** apparatet på en tør og jævn overflade.

19 Lad **IKKE** små børn anvende apparatet eller bruge det som legetøj. Der kræves tæt tilsyn af en voksen, når apparatet bruges i nærheden af børn.

20 Dette apparat er **IKKE** beregnet til at blive brugt af personer med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under tilsyn af eller instrueres i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

LÆS ALLE ANVISNINGER FØR BRUG • KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

21 Brug **KUN** udstyr og tilbehør, der leveres sammen med produktet, eller som anbefales af SharkNinja. Brug af tilbehør, herunder sylteglas, der ikke anbefales eller sælges af SharkNinja, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.

22 **UNDLAD** at stikke fingre eller genstande ind i juicerens åbning, mens den er i brug. Hvis madvarer sætter sig fast i åbningen, kan du bruge tamperpinden eller et stykke frugt eller grønt til at skubbe dem ned. Hvis denne metode ikke er mulig, skal du slukke motoren og skille juiceren ad for at fjerne de resterende madvarer.

23 Hold hænder, hår og tøj væk fra beholderen under påfyldning og betjening.

24 Under betjening og håndtering af apparatet skal du undgå kontakt med bevægelige dele.

25 **UNDGÅ** at bruge apparatet, hvis den roterende si er beskadiget.

26 **UNDGÅ** at bruge apparatet, hvis frugtkødsbeholderen ikke er monteret.

27 **UNDGÅ** at komme beholderen eller tilbehør til apparatet i mikrobølgeovnen.

28 Efterlad **ALDRIG** apparatet uden opsyn, mens det er i brug.

29 **UNDGÅ** at blende varme væsker. Hvis du gør dette, kan det resultere i ophobning af damp, som kan udgøre en forbrændingsrisiko for brugeren.

30 Brug **ALDRIG** apparatet uden låg. **UNDGÅ** at åbne sikkerhedslåsen ved tvang. Sørg for, at tilbehøret er monteret korrekt inden betjening.

31 Inden betjening skal du sørge for, at der ikke findes nogen redskaber i beholderen. Hvis du ikke sørger for at fjerne redskaber eller bestik fra beholderen, risikerer du, at beholderen splintres, hvilket kan forårsage personskade eller skade på ejendom.

32 **UNDGÅ** at forsøge at fjerne kammeret til påfyldningstragten fra motorenheden, så længe sneglen stadig kører. Sørg for, at apparatet er helt stoppet, før du fjerner tilbehør.

33 Hvis apparatet overbelastes, deaktiveres motoren midlertidigt. Vent i ca. 2 minutter, før du bruger det igen.

34 **UNDGÅ** at lave juice af varme ingredienser.

35 Fjern kerner og sten fra frugter som mango eller blommer, samt skræl fra frugter som appelsiner, citroner og lime, da de kan beskadige apparatet.

36 **UNDGÅ** at hælde vand i påfyldningstragten for at rengøre apparatet, mens det kører.

37 Du må **IKKE** nedsænke motorenheden eller kontrolpanelet i vand eller andre væsker.

38 Du må **IKKE** sprøjte nogen former for væske på motorenheden eller kontrolpanelet.

39 Forsøg **IKKE** at slibe sneglen.

40 Sluk apparatet, og tag stikket ud af motorenheden før rengøring.

41 **UNDGÅ** at fylde frossen frugt, frosne grøntsager eller is i juiceren.

42 Det tilrådes, at forbrugere, der er overfølsomme over for frugtkød, sier deres juice som en sikkerhedsforanstaltning.

GEM DISSE ANVISNINGER

DELE

- **A** Tamperpind
- **B** Madbakke
- **C** Kammer til påfyldningstragt med anti-dryphåndtag
- **D** Frugtkødtud
- **E** Snegl
- **F** Sort filter (mindre frugtkød)
- **G** Orange filter (meget frugtkød)
- **H** Motorenhed (ledning ikke vist)
- **I** Juicekop
- **J** Frugtkødbeholder
- **K** Rengøringsbørste

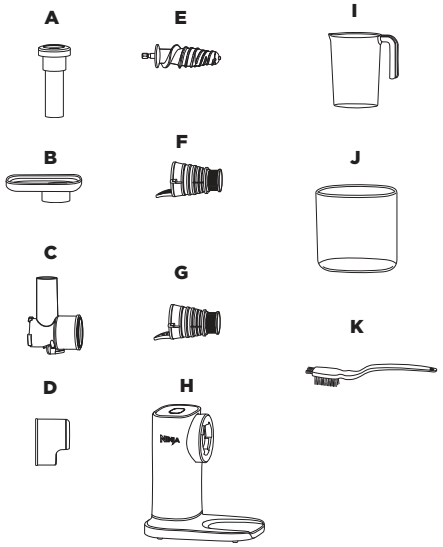

INDEN FØRSTE BRUG

VIGTIGT: Gennemgå alle advarsler i begyndelsen af denne brugervejledning, før du fortsætter.

BEMÆRK: Alt tilbehør er BPA-frit og tåler opvaskemaskine.

1 Fjern al emballage og mærkater fra apparatet.

2 Vask alle delene i varmt sæbevand, og skyl og lufttør dem derefter grundigt.

3 Tør kontrolpanelet af med en blød klud. Lad den tørre helt inden brug.

BESTILLING AF RESERVEDELE

Hvis du ønsker at bestille reservedele og tilbehør, besøg **ninjakitchen.eu**

FUNKTIONER

BRUG AF KONTROLPANELET

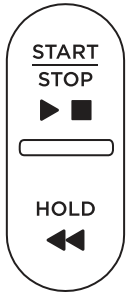

START/STOP
Tryk én gang for at starte fortsat kørsel i op til 12 minutter, og tryk igen for at stoppe.

HOLD
Hvis kammeret til påfyldningstragten bliver blokeret, eller ingredienserne ikke bearbejdes, skal du trykke på og holde **HOLD** nede. Der høres et bip efterfulgt af en kort pause, hvorefter sneglen roterer i den modsatte retning. Slip **HOLD** for at stoppe. Gentag, hvis det er nødvendigt. Tryk på **START/STOP** for at genoptage normal betjening.

BRUG AF FILTRENE TIL STYRING AF FRUGTKØD

Styr mængden af frugtkød ved at vælge det passende filter.

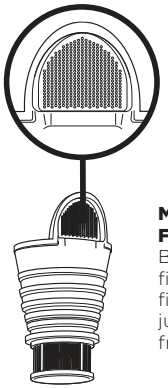

MINDRE FRUGTKØD
Brug det sorte filter med det fineste net til juice med mindre frugtkød.

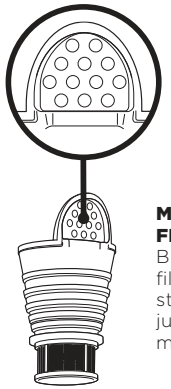

MEGET FRUGTKØD
Brug det orange filter med det største net til juice med meget frugtkød.

BEMÆRK: For at opnå de bedste resultater anbefaler vi, at du bruger det **orange (meget frugkød) filter**, når du bearbejder bløde, fibrøse frugter som bær, ananas og meloner med kerner.

BRUG AF JUICEREN

VIGTIGT:
- Gennemgå alle advarsler, før du fortsætter.
- **UNDGÅ** at hælde frosne frugter og grøntsager eller is i apparatet.

BEMÆRK: Hvis kammeret til påfyldningstragten bliver blokeret, eller ingredienserne ikke bearbejdes, skal du trykke på og holde **REVERSE** nede. Der høres et bip efterfulgt af en kort pause, hvorefter sneglen roterer i den modsatte retning. Slip **REVERSE** for at stoppe. Gentag, hvis det er nødvendigt. Tryk på **START/STOP** for at genoptage normal betjening.

1 Tilslut motorenheden og anbring den på en ren, tør, flad overflade som for eksempel et køkkenbord eller et bord.

2 Indsæt sneglen i kammeret til påfyldningstragten, og fastgør derefter det ønskede filter på sneglen med metaldelen af filteret i bunden af sneglen. Filteret sidder løst omkring sneglen.

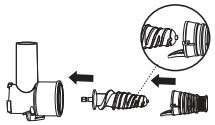

3 Fastgør den indvendige frugtkødtud på kammeret til påfyldningstragten ved at montere den i en vinkel oven på filteret og derefter dreje den mod uret for at låse den på plads.



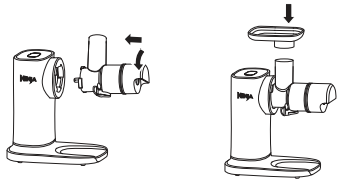

4 Installér det samlede kammer til påfyldningstragten på motorenheden i en vinkel og drej det derefter mod uret, indtil det klikker på plads.

5 Montér madbakken oven på påfyldningstragten.

6 Anbring frugtkødsbeholderen under frugtkødtuden, og anbring derefter saftkanden under antidryphåndtaget på kammeret til påfyldningstragten.

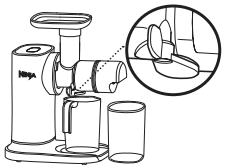

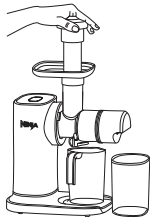

7 Vælg **START/STOP**, og tilsæt derefter gradvist ingredienserne gennem påfyldningstragten. For at opnå de bedste resultater skal du lade juiceren bearbejde hver ingrediens, inden du fylder mere i. Brug tamperpinden til at skubbe ingredienserne ned gennem påfyldningstragten efter behov.

8 Når din juice er færdig, skal du vælge **START/STOP** og derefter lukke antidryphåndtaget. Omrør din juice, og servér den.

9 For at demontere, skal du trykke på og holde udløserknappen **(RELEASE)** nede, mens du drejer kammeret til påfyldningstragten med uret og fjerner det fra motorenheden.

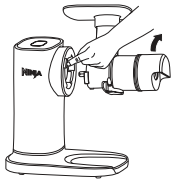

10 Fjern frugtkødtuden fra påfyldningstragten ved at dreje den med uret. Fjern filteret og sneglen ved forsigtigt at trække dem ud af påfyldningstragten.

11 Frakobl apparatet, når du er færdig. Hvis du flytter apparatet, skal du tage fat i basens bund. Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse for instruktioner om rengøring og opbevaring.

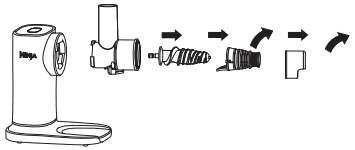

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

VIGTIGT: Forsøg **IKKE** at rengøre apparatet ved at komme vand i påfyldningstragten, mens den sidder på motorenheden.

RENGØRING

- **Vask i hånden**
  Vask alle dele hver for sig i varmt sæbevand med en blød klud. Skyl og lufttør alle dele omhyggeligt.
- **Opvaskemaskine**
  Alle dele undtagen motorenheden tåler opvaskemaskine i det øverste stativ og bør **IKKE** rengøres med en opvarmet tørcyklus.
- **Motorenhed**
  Træk stikket ud af motorenheden inden rengøring. Tør den af med en ren og fugtig klud.
- **Filtre**
  Hvis der er ophobning af frugtkød på filterets metaldel, skal du bruge et køkkenredskab eller tandstik til at fjerne det overskydende frugtkød inden rengøring.

OPBEVARING

Ledningen skal vikles med en velcrolukning tæt på bagsiden af motorenheden ved opbevaring af ledningen.

UNDLAD at vikle ledningen rundt om bunden ved opbevaring.

Når du flytter apparatet, skal du tage om bunden af motorenheden. Opbevar sneglen og filteret samlet i kammeret til påfyldningstragten med frugtkødtuden monteret. Læg juicekanden i frugtkødbeholderen for nem opbevaring.

OVERBELASTNING AF APPARATET

Dette apparat har et unikt sikkerhedssystem, der forhindrer skader på apparatets motor- og drevsystem, hvis motoren utilsigtet bliver overbelastet. Hvis apparatet overbelastes, deaktiveres motoren midlertidigt. Hvis dette sker, skal du vente 2 minutter, og derefter trykke på **START/STOP** for at starte apparatet.

Hvis du har brug for service, så ring til kundeservice på +44 (0)800 862 0453. Du kan registrere dit produkt online på **registeryourninja.com**, og sørg for at have produktet ved hånden, når du ringer, så vi bedre kan hjælpe dig.

FEJLFINDINGSGUIDE

⚠ ADVARSEL: For at reducere risikoen for stød og utilsigtet betjening skal du afbryde strømmen og trække stikket til apparatet ud, inden fejlfinding påbegyndes.

Programmet REVERSE virker ikke.
- Når du trykker på og holder **REVERSE** nede, høres der et bip efterfulgt af en kort pause, hvorefter sneglen roterer i den modsatte retning. Slip **REVERSE** for at stoppe. Gentag, hvis det er nødvendigt. Tryk på **START/STOP** for at genoptage normal betjening.

Apparatet er holdt op med at fungere og bipper.
- Apparatet er blevet overfyldt med ingredienser. Vent 2 minutter, og tryk derefter på **START/STOP** for at starte apparatet.

Kan jeg presse frugt med kerner og sten i?
- Nej, kerner og sten skal fjernes fra frugten inden du laver juice. Fjern f.eks. stenene fra kirsebær og blommer.

Kan jeg lave juice af frosne frugter og grøntsager eller tilsætte is?
- Nej, brug ikke frosne frugter, frosne grøntsager eller is med dette apparat.

Apparatet laver en pibende lyd, når jeg laver juice af visse ingredienser.
- Når sneglen nedbryder fibrøse ingredienser som æbler, selleri, urter og bladgrønt, vil apparatet sommetider lave denne lyd. Dette er normalt, og bør ikke give anledning til bekymring.

Apparatet producerer mindre juice, end jeg havde forventet, baseret på mængden af produkter, jeg har brugt.
- Med Ninja juicepresseren kan du forvente at få ca. 240 ml juice ud af 500 g frugt.
- Afhængigt af ingrediensernes årstid kan du opleve lavere juice- og frugtkødsudbytte, når du bruger 'Mindre frugtkød'-filteret. Hvis dette sker, kan du prøve at bruge 'Meget frugtkød'-filteret.

NINJA

TO (2) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Forbrugere, der køber et produkt i EU, drager fordel af juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (dine lovbestemte rettigheder). Du kan gøre disse rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Ninja® er vi dog så sikre på vores produkters kvalitet, at vi giver dig en fabriksgaranti på to år. Disse vilkår og betingelser vedrører kun vores fabriksgaranti – dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores garanti. De påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder eller din forhandlers forpligtelser og din kontrakt med denne.

Ninja®-garantier

Hvert Ninja®-apparat leveres med en garanti, der omfatter gratis dele og arbejdskraft. Du kan finde online-support på **www.ninjakitchen.eu**

Hvordan registrerer jeg min Ninja®-garanti?

Køb foretaget fra Ninja-hjemmesiden registreres automatisk for den garanti på to år. Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du vide følgende om din Ventilator:

- Dato for købet af apparatet (kvittering eller leveringsseddel

Besøg **www.ninjakitchen.eu** for at registrere online

VIGTIGT:

- Garantien vil kun dække dit produkt fra købsdatoen.
- Behold altid kvitteringen. Kvitteringen skal bruges til at bekræfte de oplysninger, du har givet os, hvis der skulle være behov for at bruge garantien. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, kan det gøre din garanti ugyldig.

Hvad er fordelene ved at registrere min gratis Ninja-garanti?

Når du registrerer din garanti, har vi dine oplysninger ved hånden, hvis der nogensinde skulle være behov for at komme i kontakt med hinanden. Du kan også modtage råd, om hvordan du får det bedste ud af din Ninja-enhed og høre de seneste nyheder om ny Ninja®-teknologi og udgivelser. Registreres garantien online, får du straks bekræftelse på, at vi har modtaget dine oplysninger.

Hvor længe er nye Ninja-apparater dækket af garantien?

Vores tillid til vores design- og kvalitetskontrol betyder, at der er to års garanti på din nye Ninjaenhed.

Hvad dækker den gratis Ninja-garanti?

Reparation eller udskiftning af Ninja-apparatet (efter Ninjas valg) inklusive alle dele og alt arbejde. En Ninja-garanti er en udvidelse af dine lovbefæstede rettigheder som kunde.

Hvad dækker den gratis Ninja-garanti ikke?

1. Normal slitage af sliddele (såsom tilbehør). Reservedele kan købes på **www.ninjakitchen.eu**
2. Skader forårsaget af forkert brug, misbrug, uagtsom håndtering, manglende udførelse af nødvendig vedligeholdelse eller skade på grund af forkert håndtering under transport.
3. Skader forårsaget af vedligeholdelse, der ikke er godkendt af Ninja.

Hvor kan jeg købe originale Ninja-dele og tilbehør?

Ninja-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Ninja-enheden. Du finder et komplet udvalg af Ninja-reservedele og reservedele/tilbehør til alle Ninja-maskiner på **www.ninjakitchen.eu**

Husk, at skader forårsaget af brug af uoriginale Ninja-dele muligvis ikke er dækket af din garanti.

REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF

ninjakitchen.eu/register-guarantee

Scannen Sie den QR-Code mit einem Mobilgerät

BEWAHREN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____
(Bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf)

Gekauft bei: _____

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 220-240V~, 50-60Hz
Leistung: 150 Watt

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

	Bitte lesen Sie die Bedienungsleitung zum Betrieb und zur Nutzung des Geräts.
	Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann, wenn die in diesem Symbol enthaltene Warnung missachtet wird.
	Nur zum Gebrauch im Innenbereich und für private Zwecke vorgesehen.
Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:	

⚠ WARNUNG

Um Verletzungen, Feuer, Stromschläge oder Sachschäden zu vermeiden, sind stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einschließlich der im Folgenden aufgeführten Warnungen und der nachfolgenden Bedienungsanleitung. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den Zweck, für den es bestimmt ist.

1 Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes und des Zubehörs die Bedienungsanleitung durch.

2 Beachten Sie genau alle Warnungen und die Bedienungsanleitung. Dieses Gerät verfügt über elektrische Anschlüsse und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.

3 Tauchen Sie die Motorbasis oder das Bedienfeld **NICHT** in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.

4 Besprühen Sie die Motorbasis oder das Bedienfeld **NIEMALS** mit irgendeiner Flüssigkeit. Vergewissern Sie sich, dass alle für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Gerätes erforderlichen Teile vorhanden sind.

5 Sorgen Sie immer dafür, dass der Fruchtfleischausgießer sicher sitzt, bevor Sie den Motor einschalten. Lösen Sie **NIEMALS** Teile, während der Entsafter in Betrieb ist.

6 Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus. Stellen Sie sicher, dass der Motor vor dem Abbauen vollständig stoppt.

7 Schalten Sie das Gerät **AUS** und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird, bevor Sie Teile zusammen- oder auseinanderbauen sowie vor jeder Reinigung. Das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose ziehen. **NIEMALS** den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, indem Sie an dem flexiblen Kabel ziehen.

8 Reinigen Sie vor dem Gebrauch alle Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen können. Beachten Sie die Bedienungsanleitung zum Spülen in dieser Gebrauchsanweisung.

9 Überprüfen Sie die Schnecke vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Falls die Schnecke verbogen ist oder der Verdacht besteht, dass es zu einer Beschädigung gekommen sein könnte, wenden Sie sich an den Kundendienst von SharkNinja, um ein Ersatzteil zu bestellen.

10 Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** im Freien. Es ist ausschließlich für den Innengebrauch im Haushalt vorgesehen.

11 Versuchen Sie **KEINESFALLS**, den Stecker zu modifizieren.

12 Bedienen Sie **KEINE** Geräte, deren Kabel oder Stecker beschädigt sind, oder wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, fallengelassen oder in sonstiger Weise beschädigt wurde. Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich bei Beschädigungen an den Kundendienst von SharkNinja.

13 Am Netzstecker des Gerätes befinden sich wichtige Markierungen. Das gesamte Stromkabel ist nicht ersetzbar. Bitte wenden Sie sich bei Beschädigungen an den Kundendienst von SharkNinja.

14 Für dieses Gerät sollten **KEINE** Verlängerungskabel verwendet werden.

15 Vermeiden Sie die Gefahr von Stromschlägen: Tauchen Sie das Gerät **KEINESFALLS** in Wasser und lassen Sie das Stromkabel nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.

16 Lassen Sie das Kabel **NICHT** über Kanten von Tischen oder Arbeitsplatten hängen. Das Kabel könnte sich dabei verheddern und das Gerät könnte von der Arbeitsfläche gezogen werden.

17 Lassen Sie das Gerät oder das Kabel **NICHT** mit heißen Oberflächen, einschließlich Öfen oder sonstigen Heizgeräten, in Berührung kommen.

18 Verwenden Sie das Gerät **IMMER** auf einer trockenen und ebenen Oberfläche.

19 Erlauben Sie Kindern **NICHT**, das Gerät zu bedienen oder es als Spielzeug zu benutzen. Falls ein Gerät in der Nähe von Kindern betrieben wird, müssen die Kinder unbedingt gut beaufsichtigt werden.

20 Dieses Gerät darf von Personen (einschl. Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen **NUR** unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzt werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

21 Verwenden Sie **NUR** Aufsätze und Zubehörteile, die mit dem Produkt geliefert oder von SharkNinja empfohlen werden. Die Verwendung von Zubehör, einschließlich Einmachgläsern, das nicht von SharkNinja empfohlen oder verkauft wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.

22 Stecken Sie **NIEMALS** Finger oder andere Objekte in die Öffnung des Entsafters, während er in Betrieb ist. Wenn Lebensmittel in der Öffnung feststecken, drücken Sie sie mit dem Tamper oder einem anderen Stück Obst oder Gemüse nach unten. Wenn diese Methode nicht möglich ist, schalten Sie den Motor aus und zerlegen Sie den Entsafter, um die restlichen Lebensmittel zu entfernen.

23 Achten Sie darauf, dass Hände, Haare und Kleidung beim Befüllen und während des Betriebs nicht in den Behälter geraten.

24 Vermeiden Sie während des Betriebs und der Handhabung des Gerätes jede Berührung mit dessen beweglichen Teilen.

25 Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn das rotierende Sieb beschädigt ist.

26 Betreiben Sie das Gerät **NIEMALS** ohne eingesetzten Fruchtfleischbehälter.

27 Geben Sie den Behälter oder das mitgelieferte Zubehör **NICHT** in die Mikrowelle.

28 Lassen Sie das Gerät während der Benutzung **NIEMALS** unbeaufsichtigt.

29 Entsaften Sie **NIEMALS** heiße Flüssigkeiten. Dies könnte dazu führen, dass sich im Behälter Druck aufbaut und heißer Dampf entweicht, wodurch für den Benutzer eine Verbrennungsgefahr entstehen kann.

30 Benutzen Sie das Gerät **NIEMALS**, ohne dass Deckel und Kappen ordnungsgemäß angebracht sind. Versuchen Sie **NICHT**, den Verriegelungsmechanismus zu manipulieren, zu überwinden oder irgendwie zu beseitigen. Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass Zubehör ordnungsgemäß installiert ist.

31 Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass sich im Behälter keine Utensilien mehr befinden. Im Behälter verbliebene Utensilien können diesen zerschlagen, was zu Verletzungen und Sachschäden führen kann.

32 Versuchen Sie **NICHT**, die Einfüllkammer von der Motorbasis zu entfernen, während sich die Schnecke noch dreht. Lassen Sie das Gerät vor dem Entfernen von Zubehör ganz zum Stillstand kommen.

33 Falls das Gerät überfüllt ist, stoppt es den Motor vorübergehend. Warten Sie ungefähr 2 Minuten, bevor Sie das Gerät erneut in Betrieb nehmen.

34 Entsaften Sie **NIEMALS** heiße Zutaten.

35 Entfernen Sie die Samen und Kerne von Früchten wie Mangos oder Pflaumen sowie zähe Schalen von Früchten wie Orangen, Zitronen und Limetten, da diese das Gerät beschädigen könnten.

36 Geben Sie **NIEMALS** Wasser in die Einfüllkammer, während das Gerät in Betrieb ist, um es zu reinigen.

37 Tauchen Sie die Motorbasis oder das Bedienfeld **NICHT** in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.

38 Besprühen Sie die Motorbasis oder das Bedienfeld **NIEMALS** mit irgendeiner Flüssigkeit.

39 Versuchen Sie **NICHT**, die Schnecke zu schleifen.

40 Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker der Motorbasis aus der Steckdose.

41 Geben Sie **KEIN** gefrorenes Obst, gefrorenes Gemüse oder Eis in den Entsafter.

42 Verbrauchern, die empfindlich auf Fruchtfleisch reagieren, wird empfohlen, ihren Saft vorsorglich abzuseihen.

DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN

BESTANDTEILE

A Tamper
B Lebensmittelschale
C Einfüllkammer mit Tropfschutzhebel
D Fruchtfleischausgießer
E Schnecke
F Schwarzer Filter (weniger Fruchtfleisch)
G Orangefarbener Filter (viel Fruchtfleisch)
H Motorbasis (Stromkabel nicht abgebildet)
I Saftbehälter
J Fruchtfleischbehälter
K Reinigungsbürste

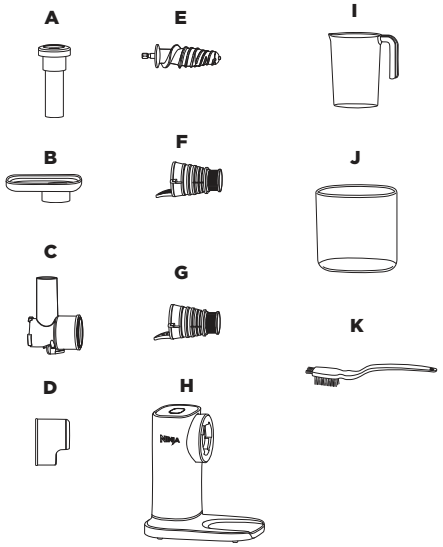

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

WICHTIG: Lesen Sie alle Warnhinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung durch, bevor Sie fortfahren.

HINWEIS: Alle Aufsätze sind BPA-frei und spülmaschinenfest.

1 Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Gerät.

2 Waschen Sie die Teile in warmem Wasser mit Spülmittel, spülen Sie sie dann gründlich ab und trocknen Sie sie an der Luft.

3 Wischen Sie das Bedienfeld mit einem weichen Tuch ab. Lassen Sie alles vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät verwenden.

ERSATZTEILBESTELLUNG

Um zusätzliche Aufsätze und Zubehörteile zu bestellen, besuchen Sie **ninjakitchen.de**

FUNKTIONEN

NUTZUNG DES BEDIENFELDS

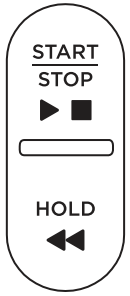

START/STOP
Drücken Sie einmal auf diese Taste, damit das Gerät dauerhaft bis zu 12 Minuten läuft. Drücken Sie zum Stoppen des Geräts erneut auf diese Taste.

HOLD (Halten)
Wenn die Einfüllkammer blockiert ist oder Zutaten nicht verarbeitet werden, halten Sie die **HOLD-Taste** gedrückt. Daraufhin ertönt ein akustisches Signal. Nach einer kurzen Pause dreht sich die Presse dann in die entgegengesetzte Richtung. Drücken Sie erneut **HOLD**, um das Gerät zu stoppen. Wiederholen Sie den Vorgang je nach Bedarf. Drücken Sie **START/STOP**, um zum normalen Betrieb zurückzukehren.

VERWENDUNG DER FILTER ZUR FRUCHTFLEISCHKONTROLLE

Kontrollieren Sie die Fruchtfleischmenge, indem Sie den entsprechenden Filter auswählen.

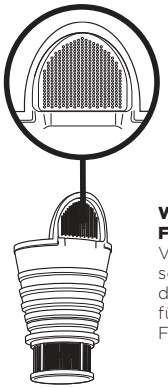

WENIGER FRUCHTFLEISCH
Verwenden Sie den schwarzen Filter mit dem feinsten Sieb für Saft mit wenig Fruchtfleisch.

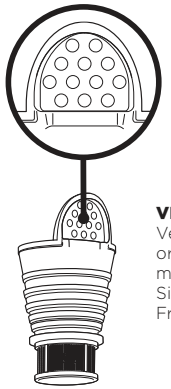

VIEL FRUCHTFLEISCH
Verwenden Sie den orangefarbenen Filter mit dem gröbsten Sieb für Saft mit viel Fruchtfleisch.

HINWEIS: Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, den **orangefarbenen Filter (viel Fruchtfleisch)** bei der Verarbeitung von weichen, faserigen Früchten wie Birnen, Beeren, entkernten Melonen und Ananas zu verwenden.

BEDIENUNG DES ENTSAFTERS

WICHTIG:
- Lesen Sie sämtliche Warnhinweise, bevor Sie fortfahren.
- Geben Sie **KEIN** gefrorenes Obst, Gemüse oder Eis in das Gerät.

HINWEIS: Wenn die Einfüllkammer blockiert ist oder Zutaten nicht verarbeitet werden, können Sie die **REVERSE-Taste** gedrückt halten. Daraufhin ertönt ein akustisches Signal. Nach einer kurzen Pause dreht sich die Presse dann in die entgegengesetzte Richtung. Lassen Sie die **REVERSE-Taste** los, um den Vorgang anzuhalten. Wiederholen Sie den Vorgang je nach Bedarf. Drücken Sie **START/STOP**, um zum normalen Betrieb zurückzukehren.

1 Verbinden Sie den Stecker der Motorbasis mit einer Steckdose und stellen Sie die Motorbasis auf eine saubere, trockene und ebene Oberfläche, z. B. eine Arbeitsfläche oder Tischplatte.

2 Setzen Sie die Schnecke in die Einfüllkammer ein und befestigen Sie den gewünschten Filter an der Schnecke, wobei sich der Metallteil des Filters am Boden der Schnecke befindet. Der Filter sitzt lose um die Schnecke herum.

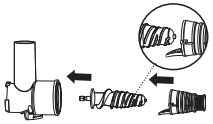

Richten Sie den Metallteil des Filters am Boden der Schnecke aus.

3 Montieren Sie den Fruchtfleischausgießer an der Einfüllkammer, indem Sie ihn schräg oben auf dem Filter einsetzen und dann gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.



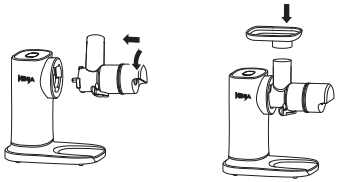

4 Installieren Sie die zusammengesetzte Einfüllkammer schräg auf der Motorbasis und dann drehen Sie dann ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

5 Installieren Sie die Lebensmittelschale oben auf der Einfüllkammer.

6 Stellen Sie den Fruchtfleischbehälter unter den Fruchtfleischausgießer und stellen Sie den Saftkrug unter den Tropfschutzhebel auf der Einfüllkammer.

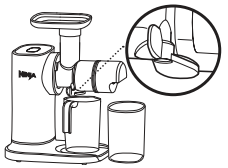

Stellen Sie vor dem Entsaften sicher, dass der Tropfschutzhebel geöffnet ist.

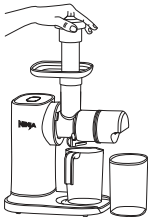

7 Wählen Sie **START/STOP** und geben Sie die Zutaten nach und nach in die Einfüllkammer. Lassen Sie für optimale Ergebnisse den Entsafter jede Zutat verarbeiten, bevor Sie mehr dazugeben. Nutzen Sie den Tamper, um bei Bedarf Zutaten in den Einfüllschacht zu drücken.

8 Wenn das Entsaften abgeschlossen ist, wählen Sie **START/STOP**, dann schließen Sie den Tropfschutzhebel. Saft umrühren und servieren.

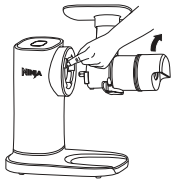

9 Halten Sie zum Zerlegen den **ENTRIEGELUNGSKNOPF** gedrückt, während Sie die Einfüllkammer im Uhrzeigersinn drehen, und entfernen Sie sie von der Motorbasis.

10 Entfernen Sie den Fruchtfleischausgießer aus der Einfüllkammer durch Drehen im Uhrzeigersinn. Entfernen Sie den Filter und die Schnecke, indem Sie sie vorsichtig aus der Einfüllkammer ziehen.

11 Wenn Sie fertig sind, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Wenn Sie die Einheit bewegen, greifen Sie an der Unterseite des Sockels. Lesen Sie für Hinweise zur Reinigung und Aufbewahrung den Abschnitt über Pflege und Wartung.

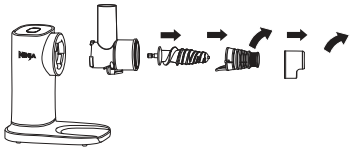

PFLEGE UND WARTUNG

WICHTIG: Versuchen Sie **NICHT**, das Gerät zu reinigen, indem Sie Wasser in die Einfüllkammer geben, während sie an der Motorbasis angebracht ist.

REINIGUNG

- **Von Hand spülen**
  Nehmen Sie alle Teile auseinander und reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch in warmem Wasser mit Spülmittel. Spülen Sie alle Teile gründlich mit Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
- **Geschirrspüler**
  Alle Teile außer der Motorbasis sind spülmaschinenfest (im oberen Korb) und sollten **NICHT** durch einen heißen Trockenzyklus gereinigt werden.
- **Motorbasis**
  Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Stecker aus der Steckdose. Wischen Sie es mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
- **Filter**
  Wenn sich Fruchtfleisch auf dem Metallteil des Filters angesammelt hat, entfernen Sie die Rückstände vor dem Waschen mit einem Reinigungswerkzeug oder einem Zahnstocher.

AUFBEWAHRUNG

Wickeln Sie das Kabel zur Aufbewahrung auf und befestigen Sie es mit dem Klettverschluss nahe der Rückseite der Motorbasis.

Wickeln Sie das Kabel zur Aufbewahrung **NICHT** um die Unterseite der Motorbasis.

Wenn Sie das Gerät bewegen möchten, heben Sie es an der Unterseite der Motorbasis an. Lagern Sie die Schnecke und den Filter zusammen mit dem Fruchtfleischausgießer in der Einfüllkammer. Stellen Sie den Saftkrug zur einfachen Aufbewahrung in den Fruchtfleischbehälter.

ÜBERFÜLLUNG DES GERÄTS

Dieses Gerät verfügt über ein einzigartiges Sicherheitssystem, das Schäden am Motor und Antriebssystem verhindert, sollten Sie den Motor versehentlich überlasten. Falls das Gerät überlastet ist, stoppt der Motor vorübergehend. Warten Sie in diesem Fall 2 Minuten und drücken Sie dann **START/STOP**, um das Gerät zu starten.

Wenn Ihr Gerät eine Wartung benötigt, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst unter der Rufnummer +49 800 000 9063. Damit wir Ihnen besser helfen können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte online unter **www.ninjakitchen.de/register-guarantee** und halten Sie das Produkt bei Ihrem Anruf griffbereit.

FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

⚠WARNHINWEIS: Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie die Stromversorgung ab und ziehen Sie den Netzstecker des Geräts, bevor Sie mit der Fehlerdiagnose und -behebung beginnen.

Das REVERSE-Programm funktioniert nicht.

- Nach dem Drücken und Halten von **REVERSE** ertönt ein Piepton mit einer kurzen Pause, dann dreht sich die Schnecke in die entgegengesetzte Richtung. Lassen Sie die **REVERSE-Taste** los, um den Vorgang anzuhalten. Wiederholen Sie den Vorgang je nach Bedarf. Drücken Sie **START/STOP**, um zum normalen Betrieb zurückzukehren.

Das Gerät stellt den Betrieb ein und piept. Woran liegt das?

- Es wurden zu viele Zutaten in das Gerät gegeben. Warten Sie 2 Minuten und drücken Sie dann **START/STOP**, um das Gerät zu starten.

Kann ich Obst mit Samen und Kernen den entsaften?

- Nein. Samen und Kerne müssen vor dem Entsaften von den Früchten entfernt werden. Entfernen Sie zum Beispiel die Kerne von Kirschen und Pflaumen.

Kann ich auch gefrorenes Obst oder Gemüse entsaften?

- Nein. Mit diesem Gerät können Sie kein gefrorenes Obst oder Gemüse entsaften. Sie dürfen auch kein Eis in das Gerät geben.

Das Gerät macht ein quietschendes Geräusch, wenn ich bestimmte Zutaten entsafte.

- Wenn die Presse faserige Zutaten wie Äpfel, Sellerie, Kräuter oder Blattgemüse zerkleinert, können derartige Geräusche durchaus auftreten. Dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis.

Das Gerät produziert weniger Saft, als ich aufgrund der Menge der verwendeten Produkte erwartet habe.

- Mit dem Ninja Kaltentsafter erhalten Sie aus 500 g Obst oder Gemüse etwa 240 ml Saft.
- Je nach Saisonalität der Zutaten ergibt sich bei der Verwendung des Filters für weniger Fruchtfleisch möglicherweise weniger Saft und Fruchtfleisch. Versuchen Sie in diesem Fall, den Filter für mehr Fruchtfleisch zu verwenden.

NINJA

ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE JC151EU

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Ninja erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Ninja so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Die Garantiefrist beginnt mit der Lieferung des Produktes. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Ninja erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die Ninja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Ninja®-Garantie

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an **kundendienst-de@sharkninja.com** schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **www.ninjakitchen.eu**

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte **www.ninjakitchen.eu**

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Ninja. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter **www.ninjakitchen.eu**

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE JC151EU

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Haushaltgerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Ninja® zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Gerätes zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Ninja® sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Ninja durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Ninja und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Ninja stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihren gerät auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer 0800 000 9063.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Ninja kaufen?

Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Ninja für alle Ninja-Geräte finden Sie unter **www.ninjakitchen.eu**

REGISTER YOUR PURCHASE

ninjakitchen.co.uk/registerguarantee

Scan QR code using mobile device

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage:	220-240V~, 50-60Hz
Power:	150 Watts

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

	Read and review instructions for operation and use.
	Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death, or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.
	For indoor and household use only.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

⚠ WARNING

To reduce the risk of injury, fire, electrical shock, or property damage, basic safety precautions must always be followed, including the following numbered warnings and subsequent instructions. Do not use appliance for other than intended use.

1. Read all instructions prior to using the appliance and its accessories.
2. Carefully observe and follow all warnings and instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.
3. **DO NOT** submerge the motor base or control panel in water or other liquids.
4. **DO NOT** spray motor base or control panel with any liquid. Take inventory of all contents to ensure you have all parts needed to properly and safely operate your appliance.
5. Always make sure pulp spout is securely in place before motor is turned on. **DO NOT** unfasten parts while juicer is in operation.
6. Be sure to turn the appliance off after each use. Make sure the motor stops completely before disassembling.
7. Turn the appliance **OFF**, then unplug the appliance from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug by the body and pull from the outlet. **NEVER** unplug by grasping and pulling the flexible cord.
8. Before use, wash all parts that may contact food. Follow washing instructions covered in this instruction manual.
9. Before each use, inspect auger for damage. If auger is bent or damage is suspected, contact SharkNinja to arrange for replacement.
10. **DO NOT** use this appliance outdoors. It is designed for indoor household use only.
11. **DO NOT** modify the plug in any way.
12. **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. This appliance has no user-serviceable parts. If damaged, contact SharkNinja for servicing.
13. This appliance has important markings on the plug blade. The entire supply cord is not suitable for replacement. If damaged, please contact SharkNinja for service.
14. Extension cords should **NOT** be used with this appliance.
15. To protect against the risk of electric shock, **DO NOT** submerge the appliance or allow the power cord to contact any form of liquid.
16. **DO NOT** allow the cord to hang over the edges of tables or counters. The cord may become snagged and pull the appliance off the work surface.
17. **DO NOT** allow the unit or the cord to contact hot surfaces, including stoves and other heating appliances.
18. **ALWAYS** use the appliance on a dry and level surface.
19. **DO NOT** allow children to operate this appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
20. This appliance is **NOT** intended to be used by people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

21 **ONLY** use attachments and accessories that are provided with the product or are recommended by SharkNinja. The use of attachments, including canning jars, not recommended or sold by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injury.

22 **DO NOT** put your fingers or other objects into the juicer opening while it is in operation. If food becomes lodged in opening, use the tamper or another piece of fruit or vegetable to push it down. When this method is not possible, turn the motor off and disassemble juicer to remove the remaining food.

23 Keep hands, hair, and clothing out of the container when loading and operating.

24 During operation and handling of the appliance, avoid contact with moving parts.

25 **DO NOT** use the appliance if the rotating sieve is damaged.

26 **DO NOT** operate the appliance without the pulp container in place.

27 **DO NOT** microwave container or accessories provided with the appliance.

28 **NEVER** leave the appliance unattended while in use.

29 **DO NOT** juice hot liquids. Doing so may result in pressure buildup and steam exposure that can pose a risk of the user being burned.

30 **NEVER** operate the appliance without lids and caps in place. **DO NOT** attempt to defeat the interlock mechanism. Ensure attachments are properly installed before operation.

31 Before operation, ensure all utensils are removed from container. Failure to remove utensils can cause container to shatter and potentially result in personal injury and property damage.

32 **DO NOT** attempt to remove the feed chute chamber from the motor base while the auger is still spinning. Allow the appliance to come to a complete stop before removing attachments.

33 If the appliance is overloaded, the unit will temporarily disable the motor. Wait approximately 2 minutes before using again.

34 **DO NOT** juice hot ingredients.

35 Remove the seeds and pits from fruits such as mangoes or plums, as well as peels and tough skins from fruits such as oranges, lemons, and limes, as they could damage the unit.

36 **DO NOT** add water to the feed chute while the unit is operating to clean the unit.

37 **DO NOT** submerge the motor base or control panel in water or other liquids.

38 **DO NOT** spray motor base or control panel with any liquid.

39 **DO NOT** attempt to sharpen auger.

40 Turn off the appliance and unplug the motor base before cleaning.

41 **DO NOT** add frozen fruit, frozen vegetables, or ice to the juicer.

42 Consumers with sensitivity to pulp may wish to strain their juice as a precaution.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS

A Tamper
B Food Tray
C Feed Chute Chamber with Anti-Drip Lever
D Pulp Spout
E Auger
F Black Filter (less pulp)
G Orange Filter (lots of pulp)
H Motor Base (power cord not shown)
I Juice Jug
J Pulp Container
H Cleaning Brush

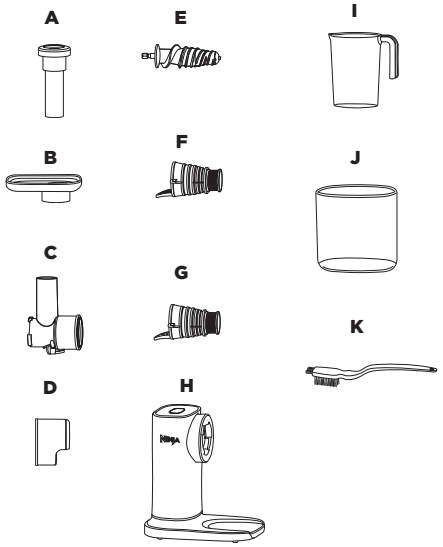

BEFORE FIRST USE

IMPORTANT: Review all warnings at the beginning of this Owner's Guide before proceeding.

NOTE: All attachments are BPA free and dishwasher safe.

1 Remove all packaging materials from the unit.

2 Wash parts in warm, soapy water, then thoroughly rinse and air-dry all parts.

3 Wipe control panel with a soft cloth. Allow it to dry completely before using.

ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, visit **ninjakitchen.eu**

FEATURES

USING THE CONTROL PANEL

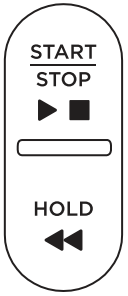

START/STOP
Press once to start continuous running up to 12 minutes; press again to stop.

HOLD
If the feed chute chamber becomes blocked or ingredients are not processing, press and hold **HOLD**. There will be a beep and a brief pause, then the auger will rotate in the opposite direction. Release **HOLD** to stop. Repeat as needed. Press **START/STOP** to resume normal operation.

USING THE FILTERS FOR PULP CONTROL

Control the amount of pulp by choosing the appropriate filter.

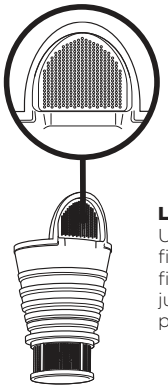

LESS PULP
Use the Black filter with the finest mesh for juice with less pulp.

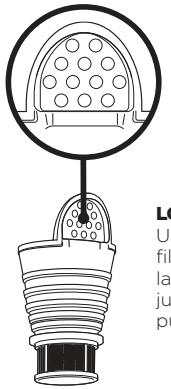

LOTS OF PULP
Use the Orange filter with the largest mesh for juice with lots of pulp.

NOTE: For best results, we recommend using the **Orange (Lots of Pulp) filter** when processing soft fibrous fruits like pears, berries, seeded melons, and pineapple.

USING THE JUICER

IMPORTANT:
- Review all warnings before proceeding.
- **DO NOT** add frozen fruits and vegetables or ice to the unit.

NOTE: If the feed chute chamber becomes blocked or ingredients are not processing, press and hold **REVERSE**. There will be a beep and a brief pause, then the auger will rotate in the opposite direction. Release **REVERSE** to stop. Repeat as needed. Press **START/STOP** to resume normal operation.

1 Plug in motor base and place on a clean, dry, level surface such as a countertop or table.

2 Insert the auger into the feed chute chamber, then attach the desired filter onto the auger, with the metal portion of the filter on the bottom of the auger. The filter will sit loosely around the auger.

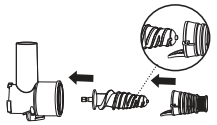

Align the metal portion of the filter with the bottom of the auger.

3 Attach the pulp spout to the feed chute chamber by installing at an angle on top of the filter, then turning counterclockwise to lock in place.



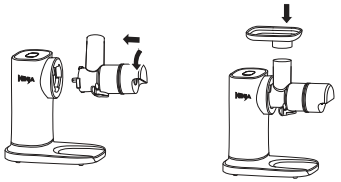

4 Install the assembled feed chute chamber on the motor base at an angle, then turn counterclockwise until it clicks into place.

5 Install the food tray on the top of the feed chute chamber.

6 Place the pulp container under the pulp spout, then place the juice jug under the anti-drip lever on the feed chute chamber.

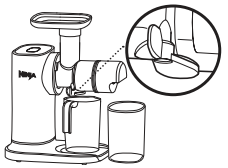

Make sure the anti-drip lever is open before juicing.

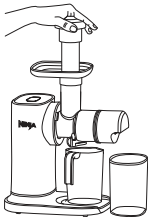

7 Select **START/STOP**, then gradually add ingredients to the feed chute. For best results, allow juicer to process each ingredient before adding more. Use the tamper to push ingredients down through the feed chute, as needed.

8 When juicing is complete, select **START/STOP**, then close the anti-drip lever. Stir juice and serve.

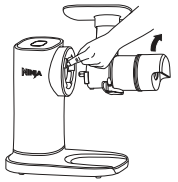

9 To disassemble, press and hold the **RELEASE** button while turning the feed chute chamber clockwise and removing it from motor base.

10 Remove the pulp spout from the feed chute chamber by turning clockwise. Remove the filter and auger by gently pulling them out of the feed chute chamber.

11 Unplug the unit when finished. If moving the unit, grab from the bottom of the base. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

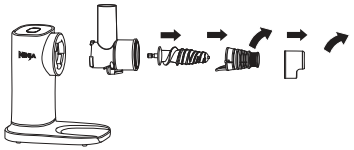

CARE & MAINTENANCE

IMPORTANT: DO NOT attempt to clean the unit by adding water to the feed chute chamber while attached to the motor base.

CLEANING

- **Hand-Washing**
  Separate all parts and wash in warm, soapy water with a soft cloth. Thoroughly rinse and air-dry all parts.
- **Dishwasher**
  All parts, except the motor base, are top-rack dishwasher safe and should **NOT** be cleaned with a heated dry cycle.
- **Motor Base**
  Unplug the motor base before cleaning. Wipe with a clean, damp cloth.
- **Filters**
  If there is pulp build up on the metal portion of the filter, use a cleaning utensil or toothpick to remove the excess before washing.

STORING

For cord storage, wrap cord with hook-and-loop fastener near the back of the motor base.

DO NOT wrap the cord around the bottom of the base for storage.

When moving the unit, lift from the bottom of the motor base. Store the auger and filter assembled in the feed chute chamber with the pulp spout installed. Place the juice jug into the pulp container for easy storage.

OVERLOADING THE UNIT

This unit features a unique safety system that prevents damage to the motor and drive system should you inadvertently overload the motor. If the unit is overloaded, the motor will be temporarily disabled. Should this occur, wait 2 minutes, then press **START/STOP** to start the unit.

If your unit needs servicing, please call Customer Service at 1-877-646-5288. So we may better assist you, please register your product online at **registeryourninja.com** and have the product on hand when you call.

TROUBLESHOOTING GUIDE

⚠WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before troubleshooting.

The REVERSE program is not operating.
- After pressing and holding **REVERSE**, there will be a beep and a brief pause, then the auger will rotate in the opposite direction. Release **REVERSE** to stop. Repeat as needed. Press **START/STOP** to resume normal operation.

The unit stopped working and is beeping.
- The unit was overloaded with ingredients. Wait 2 minutes then press **START/STOP** to start the unit.

Can I juice fruit with seeds and pits in it?
- No. Seeds and pits should be removed from the fruit prior to juicing. For example, remove the seeds from cherries and the pit from a plum.

Can I juice frozen fruits and vegetables or add ice?
- No, do not use frozen fruit, frozen vegetables, or ice with this unit.

The unit makes a squeaking noise when I juice certain ingredients.
- When the auger is breaking down fibrous ingredients like apples, celery, herbs, and leafy greens, the unit will sometimes make this noise. This is normal and not a cause for concern.

The unit is producing less juice than I anticipated based on the amount of produce I used.
- With the Ninja Cold Press Juicer, you can expect 450g of produce to yield approximately 250ml of juice.
- Depending on the seasonality of ingredients, you may experience lower juice and pulp yield when using the Less Pulp Filter. If this occurs, try using the Lots of Pulp Filter.

NINJA

TWO (2) YEAR LIMITED GUARANTEE

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your statutory rights). You can enforce these rights against your retailer. We give you an additional manufacturer'sguarantee of two years. These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only – your statutory rights are unaffected.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantee. They do not affect your statutory rights or the obligations of your retailer and your contract with them.

Ninja® Guarantees

Every Ninja machine comes with a free parts and labour guarantee. You'll also find online support at **www.ninjakitchen.eu**

How do I register my Ninja guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your product.

- Date you purchased the unit (receipt or delivery note).
- To register online, please visit **www.ninjakitchen.eu**

IMPORTANT:

- The guarantee will only cover your product from the date of purchase.
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

What are the benefits of registering my free Ninja guarantee?

When you register your guarantee we'll have your details to hand if we ever need to get in touch.You can also receive tips and advice on how to get the best out of your Ninja unit and hear the latest news about new Ninja® technology and launches. If you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

What is covered by the free Ninja guarantee?

Repair or replacement of your Ninja machine (at Ninja's discretion), including all parts and labour. A Ninja guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

What is not covered by the free Ninja guarantee?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as accessories). Replacement parts are available for purchase at **www.ninjakitchen.eu**
2. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance or damage due to mishandling in transit.
3. Damage caused by maintenance not authorised by Ninja.

Where can I buy genuine Ninja spares and accessories?

You'll find a full range of Ninja spares and replacement parts/accessories for all Ninja machines at **www.ninjakitchen.eu**

Please remember that damage caused by the use of non-Ninja spares may not be covered under your guarantee.

REGISTRA TU COMPRA

ninjakitchen.es/register-guarantee

Escanea el código QR con un producto móvil

ANOTA LOS SIGUIENTES DATOS

Número de modelo: _____

Número de gama: _____

Fecha de compra: _____
(Guarda el comprobante)

Establecimiento de compra: _____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje:	220-240V~, 50-60Hz
Potencia:	150 W

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO • SOLO PARA USO DOMÉSTICO

	Lee y repasa las instrucciones de uso y autonomía.
	Indica la presencia de riesgos que pueden causar lesiones, muerte o daños materiales considerables si se pasa por alto el aviso incluido en este símbolo.
	Solo para uso doméstico y en interiores.
Cuando se usan productos eléctricos, es conveniente tomar precauciones básicas en todo momento, como las que se exponen a continuación.	

⚠ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones físicas, incendios, descargas eléctricas o daños materiales, deben respetarse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes advertencias y subsiguientes instrucciones numeradas. No utilices el producto para fines distintos a los que está destinado.

1 Lee todas las instrucciones antes de utilizar el producto y sus accesorios.

2 Respeta y sigue atentamente todas las advertencias e instrucciones. Este producto contiene conexiones eléctricas y piezas móviles que constituyen un posible riesgo para el usuario.

3 **NO** sumerjas el cuerpo del motor ni el panel de control en agua ni otros líquidos.

4 **NO** pulverices ningún líquido en el cuerpo del motor ni el panel de control. Revisa el contenido del embalaje para asegurarte de disponer de todos los componentes necesarios para utilizar el producto de forma correcta y segura.

5 Asegúrate siempre de que la boquilla para la pulpa esté bien colocada antes de encender el motor. **NO** aflojes las piezas mientras la batidora esté en autonomía.

6 Asegúrate de apagar el producto después de cada uso. Asegúrate de que el motor se detiene completamente antes de desmontarlo.

7 **APAGA** el producto y desconéctalo de la toma de alimentación cuando no vayas a utilizarlo, antes de montar o desmontar componentes y antes de limpiarlo. Para desenchufar el producto, sujeta el cuerpo del enchufe y desconéctalo de la toma de corriente. **NUNCA** desenchufes la unidad tirando del tubo flexible.

8 Antes de utilizar el producto, lava todas las piezas que puedan entrar en contacto con los alimentos. Sigue las instrucciones de limpieza que se proporcionan en este manual de instrucciones.

9 Antes de cada uso, inspecciona el prensador en busca de daños. Si el prensador está deformado o sospechas que está dañado, ponte en contacto con SharkNinja para solicitar uno de recambio.

10 **NO** utilices este producto en exteriores. Se ha diseñado para un uso exclusivamente doméstico y en interiores.

11 **NO** modifiques el enchufe de ningún modo.

12 **NO** utilices ningún producto con el tubo flexible de alimentación o el enchufe dañados, ni después de haber funcionado incorrectamente, o haberse caído o dañado de cualquier modo. Este producto no tiene piezas reparables por el usuario. Si alguno de los componentes sufre daños, ponte en contacto con SharkNinja para su reparación o mantenimiento.

13 Este producto contiene marcas importantes en las clavijas del enchufe. No hay recambio para el tubo flexible de alimentación. Si sufre algún daño, contacta con SharkNinja para repararlo.

14 **NO** deben utilizarse tubos flexibles alargadores con este producto.

15 Para evitar descargas eléctricas, **NO** sumerjas el producto ni permitas que el tubo flexible entre en contacto con ningún tipo de líquido.

16 **EVITA** que el tubo flexible quede suspendido desde bordes de mesas o encimeras. El tubo flexible puede engancharse y hacer que la unidad se caiga de la superficie de trabajo.

17 **NO** dejes que la unidad ni el tubo flexible entren en contacto con superficies calientes, incluyendo placas de cocina y otros aparatos que emitan calor.

18 Utiliza **SIEMPRE** la unidad sobre una superficie seca y plana.

19 **NO** permitas que los niños utilicen la unidad ni jueguen con ella. Vigila atentamente a los niños cuando utilices el producto cerca de ellos.

20 Este producto **NO** lo deben utilizar personas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que otra persona responsable de su seguridad las supervise y las instruya debidamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO • SOLO PARA USO DOMÉSTICO

21 Utiliza **EXCLUSIVAMENTE** los accesorios suministrados con el producto o recomendados por SharkNinja. El uso de accesorios, incluidos los frascos para conservas, no recomendados ni vendidos por SharkNinja podría causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

22 **NO** pongas los dedos ni otros objetos en la abertura de la batidora mientras esté en autonomía. Si los alimentos se atascan en la abertura, utiliza el compactador u otra pieza de fruta o verdura para empujarlos hacia abajo. Cuando este método no sea posible, apaga el motor y desmonta la batidora para retirar los restos de comida.

23 Mantén las manos, el pelo y la ropa fuera del recipiente al llenarlo y utilizarlo.

24 Evita el contacto con las piezas móviles cuando la unidad esté en autonomía o la utilices.

25 **NO** utilices el producto si el tamiz giratorio está dañado.

26 **NO** utilices el producto sin el recipiente de pulpa colocado.

27 **NO** introduzcas en el microondas el recipiente o los accesorios suministrados con el producto.

28 **NUNCA** dejes desatendida la unidad cuando esté en marcha.

29 **NO** exprimas líquidos calientes. De hacerlo, podría generarse presión y vapor, y provocar quemaduras al usuario.

30 **NUNCA** utilices el producto sin haber colocado las tapas primero. **NO** intentes desactivar el mecanismo de bloqueo. Asegúrate de que los accesorios estén instalados correctamente antes de ponerlo en autonomía.

31 Antes de utilizar el producto, asegúrate de retirar todos los utensilios del recipiente. Si no retiras los utensilios, el recipiente puede romperse y causar lesiones físicas o daños materiales.

32 **NO** intentes retirar el tubo de entrada del cuerpo del motor mientras el prensador está girando. Espera hasta que el producto se detenga por completo antes de retirar los accesorios.

33 Si el producto se sobrecarga, la unidad desactivará temporalmente el motor. Espera unos 2 minutos para volver a usarlo.

34 **NO** exprimas ingredientes calientes.

35 Retira las semillas y huesos de frutas como mangos o ciruelas, así como las pieles y cortezas duras de frutas como naranjas, limones y limas, ya que podrían dañar la unidad.

36 **NO** añadas agua al tubo de entrada para limpiar la unidad mientras esté en autonomía.

37 **NO** sumerjas el cuerpo del motor ni el panel de control en agua ni otros líquidos.

38 **NO** pulverices ningún líquido en el cuerpo del motor ni el panel de control.

39 **NO** intentes afilar el prensador.

40 Apaga el producto y desenchufa el cuerpo del motor antes de limpiarlos.

41 **NO** añadas fruta congelada, verdura congelada ni hielo a la batidora.

42 Puede que los consumidores con sensibilidad a la pulpa quieran colar su zumo como precaución.

GUARDA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS

A Compactador
B Bandeja de entrada de alimentos
C Tubo de entrada con palanca antigoteo
D Boquilla de pulpa
E Prensador
F Filtro negro (menos pulpa)
G Filtro naranja (mucha pulpa)
H Cuerpo del motor (no se muestra el tubo flexible)
I Jarra para zumo
J Recipiente de pulpa
K Cepillo de limpieza

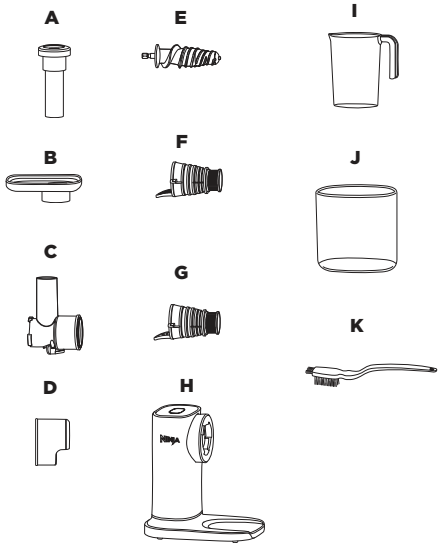

ANTES DEL PRIMER USO

IMPORTANTE: Antes de proceder, lee todas las advertencias que encontrarás al principio de esta Guía de usuario.

NOTA: Los accesorios están libres de BPA y se pueden lavar en el lavavajillas.

1 Retira todo el material de embalaje de la unidad.

2 Lava las piezas con agua tibia y jabonosa, y luego enjuaga bien y seca al aire todas las piezas.

3 Limpia el panel de control con un paño suave. Déjalo secar completamente antes de utilizarlo.

PEDIDOS DE PIEZAS DE RECAMBIO

Para pedir piezas y accesorios adicionales, visita **ninjakitchen.es**

CARACTERÍSTICAS

CÓMO USAR EL PANEL DE CONTROL

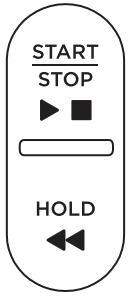

START/STOP (iniciar/detener)
Pulsa el botón una vez para iniciar el autonomía autónomo hasta 12 minutos y otra vez para detenerlo.

HOLD (retener)
Si el tubo de entrada se obstruye o los ingredientes no se procesan, mantén pulsado el botón **HOLD** (retener). Oirás un pitido y el giro se detendrá brevemente; a continuación, el prensador girará en la dirección opuesta. Suelta el botón **HOLD** (retener) para parar. Repite según sea necesario. Pulsa **START/STOP** (iniciar/detener) para reanudar el autonomía normal.

USO DE LOS FILTROS PARA EL CONTROL DE LA PULPA

Controla la cantidad de pulpa eligiendo el filtro adecuado.

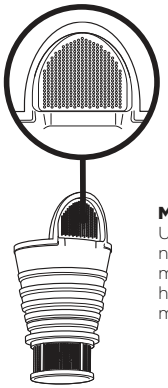

MENOS PULPA
Utiliza el filtro negro con la malla más fina para hacer zumo con menos pulpa.

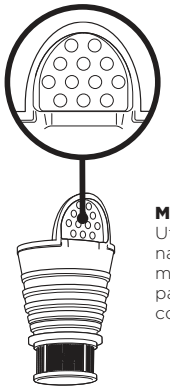

MUCHA PULPA
Utiliza el filtro naranja con la malla más gruesa para hacer zumo con mucha pulpa.

NOTA: Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar el **filtro naranja (mucha pulpa)** al procesar frutas blandas fibrosas como peras, bayas, melones sin semillas y piña.

USO DE LA BATIDORA

IMPORTANTE:
- Antes de proceder, lee todas las advertencias.
- **NO** añadas fruta o verdura congelada ni hielo a la unidad.

NOTA: Si el tubo de entrada se obstruye o los ingredientes no se procesan, mantén pulsado el botón **REVERSE** (giro inverso). Oirás un pitido y el giro se detendrá brevemente; a continuación, el prensador girará en la dirección opuesta. Suelta el botón **REVERSE** (giro inverso) para detenerlo. Repite según sea necesario. Pulsa **START/STOP** (iniciar/detener) para reanudar el autonomía normal.

1 Enchufa el cuerpo del motor y colócalo sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.

2 Introduce el prensador en el tubo de entrada y, a continuación, fija el filtro deseado en el prensador, con la parte metálica del filtro en la parte inferior del prensador. El filtro se fijará sin apretar alrededor del prensador.

3 Acopla la boquilla de pulpa al tubo de entrada instalándola en ángulo sobre el filtro y girándola en sentido contrario a las agujas del reloj para fijarla en su sitio.

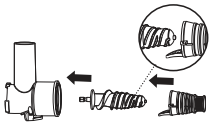

Alinea la parte metálica del filtro con la parte inferior del prensador.



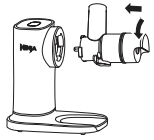

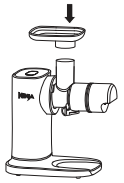

4 Instala el tubo de entrada con la bandeja en el cuerpo del motor en ángulo y, a continuación, gíralo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.

5 Coloca la bandeja de entrada de alimentos en la parte superior del tubo de entrada.

6 Coloca el recipiente de pulpa debajo de la boquilla de pulpa y, a continuación, coloca la jarra para zumo debajo de la palanca antigoteo sobre el tubo de entrada.

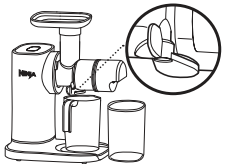

Asegúrate de que la palanca antigoteo esté abierta antes de extraer zumo.

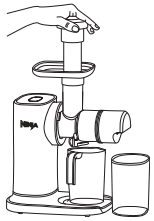

7 Selecciona **START/STOP** (iniciar/detener) y, a continuación, añade gradualmente los ingredientes al tubo de entrada.
Para obtener mejores resultados, deja que la batidora procese cada trozo antes de añadir más. Usa el compactador para empujar los ingredientes por el tubo de entrada, según sea necesario.

8 Cuando finalice la extracción del zumo, selecciona **START/STOP** (iniciar/detener) y, a continuación, cierra la palanca antigoteo. Remueve el zumo y sirve.

9 Para desmontarlo, mantén pulsado el botón de **DESENGANCHE** mientras giras el tubo de entrada en el sentido de las agujas del reloj y lo retiras del cuerpo del motor.

10 Retira la boquilla de pulpa del tubo de entrada girándola en el sentido de las agujas del reloj. Retira el filtro y el prensador tirando suavemente de ellos para sacarlos del tubo de entrada.

11 Desenchufa la unidad cuando hayas terminado. Si vas a levantar la unidad, agárrala por la parte inferior de la base. Consulta la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones sobre la limpieza y el almacenamiento.

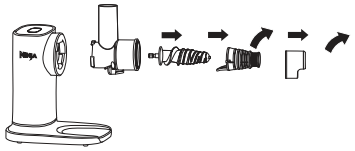

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

IMPORTANTE: NO intentes limpiar la unidad añadiendo agua al tubo de entrada mientras está acoplado al cuerpo del motor.

LIMPIEZA

- **Lavado a mano**
  Separa todas las piezas y lávalas con agua tibia y jabonosa con un paño suave. Aclara todas las piezas con abundante agua y déjalas secar al aire.
- **Lavavajillas**
  Todas las piezas, excepto el cuerpo del motor, se pueden lavar en la bandeja superior del lavavajillas y **NO** deben limpiarse con un ciclo de secado caliente.
- **Cuerpo del motor**
  Desenchufa el cuerpo del motor antes de limpiarlo. Límpialo con un paño húmedo limpio.
- **Filtros**
  Si hay acumulación de pulpa en la parte metálica del filtro, utiliza un utensilio de limpieza o un palillo para eliminar el exceso antes de lavarlo.

ALMACENAJE

Para guardar el tubo flexible, enróllalo con el cierre de velcro situado cerca de la parte trasera del cuerpo del motor.

NO enrolles el tubo flexible alrededor de la parte inferior de la base para guardarlo.

Para levantar la unidad, agárrala por la base del cuerpo del motor. Guarda el prensador y el filtro montados en el tubo de entrada con la boquilla de pulpa instalada. Coloca la jarra para zumo en el recipiente de pulpa para facilitar el almacenamiento.

SOBRECARGA DE LA UNIDAD

Esta unidad está dotada de un sistema de seguridad exclusivo que, en caso de sobrecarga, evita que se dañen el motor y la transmisión. Si la unidad se sobrecarga, el motor se detiene temporalmente. Si esto ocurre, espera 2 minutos y luego presiona **START/STOP** (iniciar/detener) para arrancar la unidad.

Si la unidad necesita reparación, llama al Servicio de Atención al Cliente al 900 839 453. Para que podamos ayudarte mejor, registra tu producto en línea en **registeryourninja.com** y tenlo a mano cuando llames.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas y la puesta en marcha accidental de la unidad, apágala y desenchúfala antes de solucionar cualquier fallo.

El programa REVERSE (giro inverso) no está funcionando.
- Después de pulsar y mantener pulsado el botón **REVERSE** (giro inverso), se emitirá un pitido y una breve pausa; a continuación, el prensador girará en la dirección opuesta. Suelta el botón **REVERSE** (giro inverso) para detenerlo. Repite según sea necesario. Pulsa **START/STOP** (iniciar/detener) para reanudar el autonomía normal.

La unidad ha dejado de funcionar y emite un pitido.
- La unidad estaba sobrecargada de ingredientes. Espera 2 minutos y luego presiona **START/STOP** (iniciar/detener) para arrancar la unidad.

¿Puedo extraer zumo de las frutas con semillas y huesos?
- No. Las semillas y los huesos se deben retirar de la fruta antes de extraer su zumo. Por ejemplo, retira las semillas de las cerezas y el hueso de las ciruelas.

¿Puedo hacer zumo con fruta y verdura congelada o añadir hielo?
- No, con este producto no se debe usar fruta, verdura congelada ni hielo.

La unidad hace un chirrido cuando extraigo zumo de ciertos ingredientes.
- Cuando el prensador machaca ingredientes fibrosos como manzanas, apio, hierbas y hojas verdes, a menudo la unidad hace este ruido. Es normal y no es motivo de preocupación.

La unidad produce menos zumo de lo que esperaba según la cantidad de producto que he utilizado.
- Con la batidora de prensado en frío Ninja, puedes extraer aproximadamente 240 ml de zumo de unos 455 g de producto.
- Dependiendo de si los ingredientes son de temporada, es posible que salga menos zumo y pulpa al utilizar el filtro de menos pulpa. Si esto ocurre, prueba a utilizar el filtro de mucha pulpa.

NINJA

GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS

Cuando un consumidor compra un producto en la Unión Europea, está amparado por los derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto (tus derechos legales). Puedes hacer valer esos derechos ante tu proveedor. No obstante, Ninja® confía tanto en la calidad de sus productos que te otorga una garantía adicional del fabricante de dos años. Estos términos y condiciones se refieren únicamente a la garantía que ofrece el fabricante: tus derechos legales no se ven afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son emitidos por SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) ("nos", "nuestro[s]", "nuestra[s]" o "nosotros"). Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente aplicable en el caso de que usted haya comprado el producto a Ninja de forma directa.

Garantías de Ninja®

Todos los productos Ninja están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Nuestro servicio de asistencia telefónica **900 839 453** está operativo de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h. La llamada es gratuita y te permitirá ponerte en contacto directo con un representante de Ninja. También puedes encontrar ayuda en línea en **www.ninjakitchen.eu**

¿Cómo debo registrar mi garantía Ninja?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, te informamos de que necesitarás los siguientes datos de tu dispositivo:

- Fecha de compra del dispositivo (factura, recibo o albarán). Para el registro en línea, entra en **www.ninjakitchen.eu**

IMPORTANTE:

- La garantía cubre el producto durante dos (2) años a partir de la fecha de compra.
- Le rogamos que conserve en todo momento la factura o el recibo de compra. Si necesita utilizar la garantía, deberá proporcionarnos la factura o el recibo de compra para comprobar que la información suministrada es correcta. En caso de no poder presentar una factura o un recibo de compra válido, la garantía quedará invalidada.

¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía?

Al registrarte, nos permites disponer de tus datos por si necesitamos contactar contigo.

Si lo deseas, también puedes recibir consejos para optimizar el uso de tu dispositivo e información sobre nuevos productos y tecnologías Ninja®. Si registras tu garantía en línea, recibirás inmediatamente la confirmación de que hemos recibido tus datos.

¿Cuánto duran las garantías de las máquinas nuevas Ninja?

Nuestra confianza en nuestro diseño y control de calidad significa que tu dispositivo está garantizado por un total de dos años.

¿Qué cubre la garantía gratuita Ninja?

Reparación o sustitución de su dispositivo Ninja (a discreción de Ninja), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Ninja es adicional a tus derechos legales como consumidor.

¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Ninja?

1. El desgaste normal y deterioro de las piezas (como, p. ej., los accesorios) no está cubierto por esta garantía. Las piezas de repuesto están disponibles para su compra en **www.ninjakitchen.eu**
2. El daño causado por usos incorrectos, abusivos o una manipulación negligente, falta de mantenimiento requerido o daño debido a una mala manipulación en el transporte.
3. Daños causados por un mantenimiento no autorizado por Ninja.

¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Ninja?

Los recambios y accesorios Ninja están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan tu dispositivo. Puedes ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios Ninja correspondientes a todas las máquinas Ninja en **www.ninjakitchen.eu**

Recuerda que los daños causados por el uso de recambios que no sean de Ninja podrían no estar cubiertos por la garantía.

ENREGISTREMENT DE L'ACHAT

ninjakitchen.fr/register-guarantee

Scannez le QR code avec un appareil mobile

NOTEZ CES INFORMATIONS

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____
(Conservez le justificatif d'achat)

Magasin d'achat : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 220-240V~, 50-60Hz
Puissance : 150 watts

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION • APPAREIL DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE

	Lire attentivement la notice d'utilisation et de fonctionnement.
	Indique un risque de blessure grave ou fatale, ou de dommage matériel important en cas de non-respect de la mise en garde représentée par ce symbole.
	Pour usage en intérieur et domestique uniquement.
Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important de toujours prendre quelques précautions simples et de respecter les consignes de sécurité suivantes :	

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure, d'incendie, de choc électrique ou de dommages matériels, les consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment les avertissements numérotés ci-dessous et les consignes qui les suivent. Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles prévues.

1. Lire la notice d'utilisation complète avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires.
2. Observer et suivre attentivement toutes les mises en garde et consignes. Cet appareil contient des raccordements électriques et des pièces mobiles pouvant exposer l'utilisateur à des risques.
3. **NE PAS** mettre le bloc moteur ou le panneau de commande dans l'eau ou d'autres liquides.
4. **NE PAS** pulvériser de liquide quelconque sur le bloc moteur ou le panneau de commande. Un inventaire du contenu doit être effectué afin de vérifier que toutes les pièces nécessaires pour faire fonctionner l'appareil correctement et en toute sécurité sont présentes.
5. Toujours s'assurer que l'embout à pulpe est bien en place avant d'allumer le moteur. **NE PAS** retirer de pièces pendant que l'extracteur est en marche.
6. Éteindre l'appareil après chaque utilisation. S'assurer que le moteur est complètement arrêté avant d'enlever des pièces.
7. **ÉTEINDRE** l'appareil et le débrancher lorsqu'il n'est pas utilisé, avant le montage ou le démontage de pièces, et avant le nettoyage. Pour le débrancher, saisir la fiche par sa partie principale et la sortir de la prise. **NE JAMAIS** débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation flexible.
8. Avant utilisation, laver toutes les pièces qui peuvent entrer en contact avec des aliments. Suivre les consignes de lavage figurant dans la présente notice d'utilisation.
9. Avant chaque utilisation, vérifier que l'hélice n'est pas endommagée. Si l'hélice est tordue ou en cas de soupçon de dommages, contacter SharkNinja pour procéder à un remplacement.
10. **NE PAS** utiliser cet appareil à l'extérieur. Il est uniquement destiné à un usage domestique en intérieur.
11. **NE PAS** modifier la fiche de quelque façon que ce soit.
12. **NE PAS** utiliser un appareil dont le câble ou la fiche est endommagé(e) ou s'il ne fonctionne pas correctement, tombe ou est endommagé de toute manière que ce soit. Cet appareil ne comporte pas de pièces réparables par l'utilisateur. S'il est endommagé, contacter SharkNinja pour obtenir de l'aide.
13. Cet appareil possède d'importants marquages sur la tête de la fiche. Le cordon d'alimentation ne peut être remplacé. S'il est endommagé, contacter SharkNinja pour obtenir de l'aide.
14. **NE PAS** utiliser de rallonge avec cet appareil.
15. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, **NE PAS** mettre l'appareil sous l'eau et garder le cordon d'alimentation à distance de tout liquide.
16. **Ne PAS** laisser le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un plan de travail. Le cordon peut s'accrocher et faire tomber l'appareil de la surface de travail.
17. **NE PAS** laisser l'appareil ou le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes, notamment les plaques de cuisson et autres appareils chauffants.
18. **TOUJOURS** utiliser l'appareil sur une surface sèche et plane.
19. **NE PAS** laisser les enfants utiliser l'appareil ou jouer avec. Redoubler de vigilance en cas d'utilisation de l'appareil à proximité d'enfants.
20. Cet appareil n'est **PAS** conçu pour être utilisé par des personnes dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'être sous la surveillance ou d'avoir reçu des consignes d'utilisation de l'appareil de la personne responsable de leur sécurité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION • APPAREIL DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE

21 Utiliser **UNIQUEMENT** les pièces et accessoires fournis avec le produit ou recommandés par SharkNinja. L'utilisation d'accessoires, y compris de bocaux, non recommandés ou non vendus par SharkNinja peut entraîner des risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures.

22 **NE PAS** mettre les doigts ou d'autres objets dans l'ouverture de l'extracteur lorsqu'il est en marche. Si de la nourriture se coince dans l'ouverture, utiliser le poussoir ou un autre morceau de fruit ou de légume pour l'enfoncer. Si cette méthode ne marche pas, éteindre le moteur et démonter l'extracteur pour enlever les aliments restants.

23 Garder les mains, les cheveux et les vêtements à distance du récipient lors du remplissage et de l'utilisation.

24 Lors de l'utilisation et de la manipulation de l'appareil, éviter tout contact avec des pièces en mouvement.

25 **NE PAS** utiliser l'appareil si le tamis rotatif est endommagé.

26 **NE PAS** utiliser l'appareil sans le récupérateur de pulpe.

27 **NE PAS** mettre au four à micro-ondes le récipient ou les accessoires fournis avec l'appareil.

28 **NE JAMAIS** laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

29 **NE PAS** mixer de liquides chauds. Cela pourrait entraîner une augmentation de la pression et une exposition à la vapeur susceptible de brûler l'utilisateur.

30 **NE JAMAIS** utiliser l'appareil sans les couvercles et les bouchons. **NE PAS** tenter de forcer le mécanisme de verrouillage. S'assurer que les accessoires sont correctement installés avant usage.

31 Avant utilisation, s'assurer que tous les ustensiles sont retirés du récipient. Des ustensiles oubliés pourraient briser le récipient et entraîner des blessures et des dommages matériels.

32 **NE PAS** tenter de retirer la goulotte d'alimentation du bloc moteur alors que l'hélice tourne encore. Attendre que l'appareil s'arrête complètement avant de retirer les accessoires.

33 En cas de surcharge de l'appareil, le moteur est temporairement désactivé. Patienter environ 2 minutes avant de le réutiliser.

34 **NE PAS** mettre d'ingrédients chauds dans l'appareil.

35 Enlever les graines et les noyaux des fruits comme les mangues ou les prunes, ainsi que les peaux épaisses de fruits comme les oranges, les citrons et les citrons verts, car ils pourraient endommager l'appareil.

36 **NE PAS** ajouter d'eau par l'ouverture de la goulotte pendant que l'appareil fonctionne pour le nettoyer.

37 **NE PAS** mettre le bloc moteur ou le panneau de commande dans l'eau ou d'autres liquides.

38 **NE PAS** pulvériser un liquide quelconque sur le bloc moteur ou le panneau de commande.

39 **NE PAS** tenter d'affûter l'hélice.

40 Éteindre l'appareil et débrancher le bloc moteur avant le nettoyage.

41 **NE PAS** ajouter de fruits congelés, de légumes congelés ou de glaçons dans l'extracteur.

42 Les consommateurs avec une intolérance à la pulpe peuvent souhaiter filtrer leur jus par précaution.

CONSERVEZ CETTE NOTICE D'UTILISATION EN LIEU SÛR

PIÈCES

A Poussoir
B Plateau
C Goulotte d'alimentation avec système anti-goutte
D Bec à pulpe
E Hélice
F Filtre noir (moins de pulpe)
G Filtre orange (beaucoup de pulpe)
H Bloc moteur (cordon d'alimentation non illustré)
I Carafe à jus
J Récupérateur de pulpe
K Brosse de nettoyage

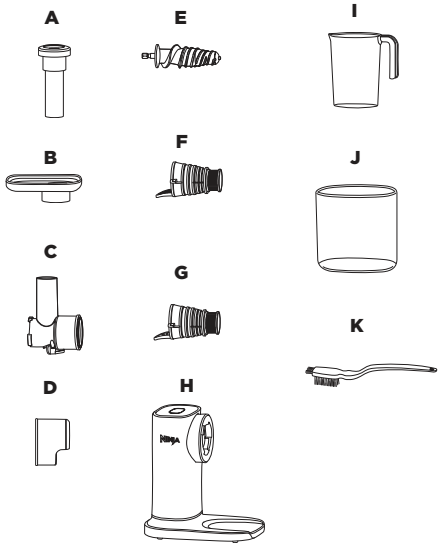

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

IMPORTANT : lisez attentivement tous les avertissements au début de cette notice d'utilisation avant de continuer.

REMARQUE : tous les accessoires sont lavables au lave-vaisselle et sans bisphénol A.

1 Retirer tous les emballages de l'appareil.

2 Laver les pièces dans de l'eau chaude et savonneuse, puis rincer soigneusement et sécher toutes les pièces à l'air libre.

3 Essuyer le panneau de commande avec un chiffon doux. Laisser sécher complètement avant utilisation.

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et accessoires supplémentaires, consulter le site **ninjakitchen.fr**

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

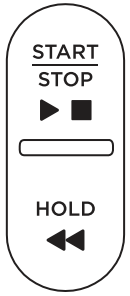

START/STOP (MARCHE/ARRÊT)
Appuyez une fois pour démarrer le fonctionnement continu jusqu'à 12 minutes, appuyez à nouveau pour arrêter.

HOLD (PAUSE)
Si la chambre de la goulotte d'alimentation se bloque ou si les ingrédients ne sont pas traités, appuyez sur la touche **HOLD** et maintenez-la enfoncée. Il y aura un bip suivi d'une brève pause, puis l'hélice tournera dans la direction opposée. Relâchez la touche **HOLD** pour arrêter. Répétez l'opération si nécessaire. Appuyez sur **START/STOP** pour revenir à un fonctionnement normal.

UTILISATION DES FILTRES POUR CONTRÔLER LA QUANTITÉ DE PULPE

Contrôlez la quantité de pulpe en choisissant le filtre correspondant.

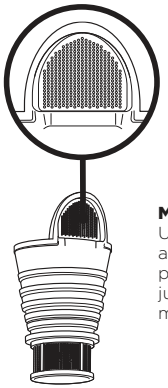

MOINS DE PULPE
Utilisez le filtre noir avec les mailles les plus fines pour un jus comprenant moins de pulpe.

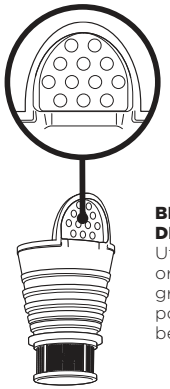

BEAUCOUP DE PULPE
Utilisez le filtre orange avec les plus grandes mailles pour un jus avec beaucoup de pulpe.

REMARQUE : pour de meilleurs résultats, nous recommandons d'utiliser le **filtre orange (beaucoup de pulpe)** pour des fruits fibreux comme les poires, les baies, les melons à pépins et l'ananas.

UTILISATION DE L'EXTRACTEUR

IMPORTANT :
- Lisez attentivement tous les avertissements avant de poursuivre.
- **N'AJOUTEZ PAS** de fruits et légumes congelés ou de glaçons dans l'appareil.

REMARQUE : si la chambre de la goulotte d'alimentation se bloque ou si les ingrédients ne sont pas traités, appuyez sur la touche **REVERSE** et maintenez-la enfoncée. Il y aura un bip suivi d'une brève pause, puis l'hélice tournera dans la direction opposée. Relâchez la touche **REVERSE** pour arrêter. Répétez l'opération si nécessaire. Appuyez sur **START/STOP** pour revenir à un fonctionnement normal.

1 Branchez le bloc-moteur et posez-le sur une surface propre, sèche et plane, comme un plan de travail ou une table.

2 Insérez l'hélice dans la goulotte d'alimentation, puis attachez le filtre souhaité à l'hélice, en plaçant la partie métallique du filtre vers le bas de l'hélice. Le filtre s'emboîte avec un peu de jeu sur l'hélice

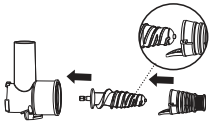

Alignez la partie métallique du filtre sur le bas de l'hélice.

3 Présentez le bec à pulpe légèrement incliné au-dessus du filtre devant la goulotte d'alimentation, puis fixez-le en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



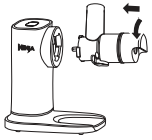

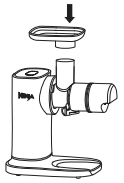

4 Présentez le tube d'alimentation assemblé et légèrement incliné devant le bloc moteur, puis fixez-le en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

5 Installez le plateau sur la partie supérieure de la goulotte d'alimentation.

6 Placez le récupérateur de pulpe sous le bec à pulpe, puis placez la carafe à jus sous le système anti-goutte de la goulotte d'alimentation.

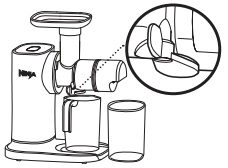

Assurez-vous que le système anti-goutte est ouvert avant de commencer.

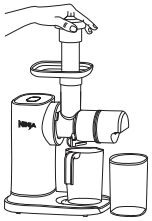

7 Appuyez sur **START/STOP**, puis ajoutez progressivement les ingrédients dans la goulotte d'alimentation.
Pour de meilleurs résultats, laissez l'extracteur presser chaque ingrédient avant d'en rajouter. Utilisez le poussoir pour pousser les ingrédients au fond de la goulotte d'alimentation, si nécessaire.

8 Lorsque l'extraction du jus est terminée, appuyez sur **START/STOP**, puis fermez le système anti-goutte. Remuez le jus et servez.

9 Pour démonter, appuyez sur le bouton **RELEASE (DÉVERROUILLAGE)** et maintenez-le enfoncé tout en tournant la goulotte d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre pour la retirer du bloc moteur.

10 Retirez le bec à pulpe de la goulotte d'alimentation en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Enlevez le filtre et l'hélice en les tirant doucement hors de la goulotte d'alimentation.

11 Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Si vous déplacez l'appareil, prenez-le par sa base. Reportez-vous à la section Entretien et Maintenance pour obtenir des conseils de nettoyage et de rangement.

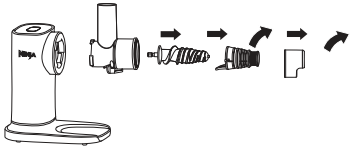

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

IMPORTANT : NE TENTEZ PAS de nettoyer l'appareil en ajoutant de l'eau dans la chambre de la goulotte d'alimentation lorsqu'elle est fixée au bloc moteur.

NETTOYAGE

- **Lavage à la main**
  Séparez toutes les pièces et lavez-les à l'eau chaude savonneuse avec un chiffon doux. Rincez soigneusement toutes les pièces et laissez-les sécher à l'air libre.
- **Lave-vaisselle**
  Toutes les pièces, excepté le bloc moteur, sont lavables dans le panier supérieur du lave-vaisselle et ne doivent **PAS** passer par un cycle de séchage à chaud.
- **Bloc moteur**
  Débranchez le bloc moteur avant le nettoyage. Essuyez avec un chiffon humide et propre.
- **Filtres**
  Si de la pulpe s'accumule sur la partie métallique du filtre, utilisez un ustensile de nettoyage ou un cure-dent pour enlever l'excédent avant de le laver.

RANGEMENT

Pour ranger le cordon d'alimentation, enroulez-le et attachez-le à l'aide des bandes Velcro situées au dos du bloc moteur.

N'ENROULEZ PAS le cordon d'alimentation autour du bloc pour le rangement.

Pour déplacer l'appareil, soulevez-le en le tenant par la partie inférieure du bloc moteur. Stockez l'hélice et le filtre assemblés dans la goulotte d'alimentation avec le bec à pulpe installé. Placez la carafe à jus dans le récupérateur de pulpe pour un stockage facile.

SURCHARGE DE L'APPAREIL

Cet appareil est doté d'un système de sécurité unique pour éviter d'endommager le moteur et le système de transmission en cas de surcharge. En cas de surcharge de l'appareil, le moteur s'arrêtera temporairement. Si cela se produit, attendez 2 minutes, puis appuyez sur **START/STOP** pour redémarrer l'appareil.

Si votre appareil a besoin d'être réparé, appelez le service client au +33 (800) 908874. Afin de faciliter notre démarche d'assistance, veuillez enregistrer votre produit en ligne sur **registeryourninja.com** et garder le produit à portée de main lorsque vous nous appelez.

GUIDE DE DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de choc et de démarrage intempestif, éteindre et débrancher l'appareil avant le dépannage.

Le programme REVERSE ne fonctionne pas.
- Lorsque vous appuyez sur la touche **REVERSE** et la maintenez enfoncée, un bip est émis et l'appareil fait une brève pause, puis l'hélice tourne dans la direction opposée. Relâchez la touche **REVERSE** pour arrêter. Répétez l'opération si nécessaire. Appuyez sur **START/STOP** pour revenir à un fonctionnement normal.

L'appareil a cessé de fonctionner et émet un bip.
- Trop d'ingrédients ont été mis dans l'appareil. Attendez 2 minutes, puis appuyez sur **START/STOP** pour redémarrer l'appareil.

Puis-je ajouter des fruits contenant des graines et des noyaux ?
- Non. Les graines et noyaux doivent être enlevés du fruit avant l'extraction du jus. Par exemple, dénoyautez les cerises et les prunes.

Puis-je préparer un jus avec des fruits et des légumes congelés, ou ajouter de la glace ?
- Non, n'utilisez pas de fruits ou légumes congelés, ni de glace, avec cet appareil.

L'appareil fait un bruit de grincement quand j'ajoute certains ingrédients.
- Lorsque l'hélice décompose des ingrédients fibreux tels que des pommes, du céleri, des herbes et des légumes verts à feuilles, il peut arriver que l'appareil émette ce bruit. Cela est normal et n'indique pas un problème au niveau de l'appareil.

L'appareil produit moins de jus que prévu par rapport à la quantité de produits utilisée.
- Avec l'Extracteur de jus par pression à froid, vous obtiendrez environ 235 ml de jus pour 450 g de fruits et légumes.
- En fonction du degré de maturité de vos fruits et légumes, le rendement en jus et en pulpe peut être plus faible lorsque vous utilisez le filtre Moins de pulpe. Si cela se produit, essayez d'utiliser le filtre Beaucoup de Pulpe.

NINJA

CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE

Lorsqu'un client achète un produit en France, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit (vos droits légaux : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Ninja a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit donc une garantie commerciale supplémentaire gratuite pouvant aller jusqu'à deux ans.

Ces conditions contractuelles se réfèrent uniquement à la garantie commerciale et ne portent aucune atteinte à vos droits légaux. Nos conditions de garantie commerciale sont les suivantes. Elles n'affectent en rien vos droits légaux ni les obligations de votre revendeur à votre égard.

Garantie commerciale Ninja®

Votre appareil Ninja constitue un investissement important. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie commerciale fournie avec l'appareil reflète la confiance du fabricant dans ses produits et témoigne de leur qualité de fabrication.

Chaque produit Ninja® bénéficie de garanties légales (conformité et vices cachés). Notre service client (**+33 (800) 908874**) est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en relation avec un représentant Ninja. Vous trouverez également une assistance en ligne sur le site **www.ninjakitchen.eu**

Comment puis-je enregistrer ma garantie commerciale Ninja ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les informations suivantes à propos de votre appareil :

- Date d'achat de l'appareil (ticket de caisse ou bon de livraison)

Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site **www.ninjakitchen.eu**. "Les produits achetés directement auprès de Ninja® sont automatiquement enregistrés."

IMPORTANT

- La garantie commerciale couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la date d'achat
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat.

Pour utiliser la garantie commerciale, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie commerciale.

Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Ninja ?

Si vous enregistrez votre garantie commerciale, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter.

Vous pourrez également recevoir des conseils et astuces pour vous aider à mieux utiliser votre appareil Ninja, et des informations concernant les nouvelles technologies et les nouveaux produits Ninja®. Si vous enregistrez votre garantie commerciale en ligne, vous recevrez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Quelle est la durée de la garantie commerciale pour les appareils Ninja neufs ?

Compte tenu de notre confiance dans notre design et notre contrôle qualité, votre nouvel appareil Ninja est garanti pour une durée totale de deux ans à partir de la date d'achat.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale Ninja ?

La réparation ou le remplacement de votre appareil Ninja® (à la discrétion de Ninja®), y compris les pièces et la main-d'œuvre. Cette garantie Ninja® s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale Ninja ?

1. L'usure normale des pièces d'usure (comme les accessoires) n'est pas couverte par cette garantie. Les pièces de rechange peuvent être achetées sur le site www.ninjakitchen.eu
2. Dommages causés par une utilisation incorrecte ou abusive, une manipulation négligente, un manquement à l'entretien requis ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
3. Dommages causés par une maintenance non autorisée par Ninja.

Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance ?

Ninja conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients souhaitent faire réparer leur appareil après la fin de la garantie commerciale. Dans ce cas, veuillez contacter notre service client et demander des renseignements sur notre programme d'intervention hors garantie commerciale au **+33 (800) 908874**.

Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Ninja ?

Les pièces de rechange et les accessoires Ninja sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre appareil Ninja. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Ninja pour tous les appareils Ninja sur le site **www.ninjakitchen.eu**

Veuillez noter que la garantie commerciale ne couvre pas les dommages résultant de l'installation ou de l'utilisation de pièces détachées autres que les pièces détachées Ninja.

GARANTIES LÉGALES

Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. »

REGISTRA IL TUO ACQUISTO

ninjakitchen.it/registerguarantee

Scansiona il codice QR con il cellulare

INDICARE I SEGUENTI DATI

Numero del modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____
(conservare lo scontrino fiscale)

Negozio in cui è stato acquistato: _____

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione:	220-240V~, 50-60Hz
Potenza:	150 W

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO • SOLO PER IMPIEGO DOMESTICO

	Leggere attentamente le istruzioni prima di mettere in funzione l'unità.
	Questo simbolo indica la presenza di un pericolo che, se ignorato, può causare lesioni personali, decesso o danni materiali rilevanti.
	Solo per uso domestico e al chiuso.
Quando si utilizza un elettrodomestico, osservare sempre le principali precauzioni di sicurezza, tra cui:	

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di lesioni, incendio, scossa elettrica e danni all'abitazione, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza basilari, comprese le seguenti avvertenze numerate e le successive istruzioni. Non utilizzare l'apparecchio per impieghi diversi da quello previsto.

1 Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e i suoi accessori.

2 Osservare e seguire attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni. La presente unità contiene cavi elettrici e parti mobili che potrebbero presentare un rischio per l'utente.

3 **NON** immergere l'unità principale o il pannello di controllo in acqua o in altri liquidi.

4 **NON** spruzzare alcun liquido direttamente sull'unità principale o sul pannello di controllo. Fare l'inventario di tutto il contenuto per essere certi di avere tutte le parti necessarie a un utilizzo corretto e sicuro del dispositivo.

5 Assicurarsi sempre che il beccuccio per la polpa sia saldamente in posizione prima di accendere il motore. **NON** sganciare le parti mentre l'estrattore è in funzione.

6 Assicurarsi di spegnere l'apparecchio dopo ogni utilizzo. Prima dello smontaggio, assicurarsi che il motore si sia completamente arrestato.

7 **SPEGNERE** l'apparecchio, quindi scollegarlo dalla presa quando non viene utilizzato, prima di montare o smontare le parti e prima del lavaggio. Per scollegare l'unità, afferrare la spina dal corpo ed estrarla dalla presa. Non scollegare **MAI** afferrando e tirando il cavo flessibile.

8 Prima dell'uso, lavare tutte le parti che possono entrare in contatto con gli alimenti. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate nel presente manuale d'istruzioni.

9 Prima di ogni utilizzo, ispezionare la coclea per verificare che non sia danneggiata. Qualora si sospetti che la coclea sia piegata o danneggiata, contattare SharkNinja per richiederne la sostituzione.

10 **NON** utilizzare l'apparecchio all'aperto. Il prodotto è destinato soltanto a un uso casalingo e al chiuso.

11 **NON** modificare la spina in alcun modo.

12 **NON** utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina dovessero risultare danneggiati, o in seguito a malfunzionamento, caduta o qualsiasi altro tipo di danno. Questo apparecchio non contiene componenti riparabili dall'utente. Se danneggiato, contattare SharkNinja per la riparazione.

13 Questo apparecchio riporta importanti marcature sulla lamella della spina. L'intero cavo elettrico non è sostituibile. In caso di danno, si prega di contattare SharkNinja per la riparazione.

14 Con questo apparecchio **NON** è possibile usare cavi di prolunga.

15 Per evitare il rischio di scosse elettriche, **NON** immergere l'apparecchio né lasciare che il cavo di alimentazione entri in contatto con alcun tipo di liquido.

16 **NON** lasciare che il cavo penda dai bordi di tavoli e piani di lavoro. Il cavo potrebbe impigliarsi e far cadere l'apparecchio.

17 **NON** lasciare che l'unità o il cavo entrino in contatto con superfici calde, compresi fornelli e altri apparecchi riscaldanti.

18 Utilizzare **SEMPRE** l'apparecchio su una superficie piana e asciutta.

19 **NON** permettere ai bambini di azionare questo dispositivo o di utilizzarlo come un giocattolo. Prestare estrema attenzione durante l'utilizzo di qualsiasi apparecchio in prossimità di bambini.

20 Questo elettrodomestico **NON** è destinato all'utilizzo da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza non ne supervisioni l'operato o non abbia fornito loro adeguate istruzioni sull'uso.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO • SOLO PER IMPIEGO DOMESTICO

21 Utilizzare **SOLAMENTE** i componenti e gli accessori forniti con il prodotto o raccomandati da SharkNinja. L'uso di componenti, compresi vasi per conserva, non raccomandati o venduti da SharkNinja, può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.

22 **NON** inserire le dita o altri oggetti nell'apertura dell'estrattore mentre è in funzione. Se si deposita del cibo nell'apertura, utilizzare il pressino o un altro pezzo di frutta o verdura per spingerlo verso il basso. Quando non è possibile agire in questo modo, spegnere il motore e smontare l'estrattore per rimuovere il cibo rimasto.

23 Tenere mani, capelli e indumenti lontano dal contenitore durante il riempimento e mentre è in funzione.

24 Maneggiare e utilizzare l'apparecchio evitando il contatto con le parti in movimento.

25 **NON** utilizzare l'apparecchio se il filtro rotante è danneggiato.

26 **NON** utilizzare l'apparecchio senza che il contenitore per la polpa sia in posizione.

27 **NON** mettere nel forno a microonde il contenitore o gli accessori forniti con l'unità.

28 **NON** lasciare **MAI** l'apparecchio incustodito mentre è in uso.

29 **NON** estrarre liquidi caldi. Ciò potrebbe favorire un eccessivo incremento della pressione e un'esposizione al vapore, con conseguente rischio di ustione per l'utilizzatore.

30 **NON** azionare **MAI** l'apparecchio se i coperchi e le protezioni non sono in posizione. **NON** tentare di disattivare il meccanismo di interblocco. Assicurarsi che gli accessori siano installati correttamente prima dell'utilizzo.

31 Assicurarsi di aver rimosso tutti gli utensili dal contenitore prima di procedere. In caso di mancata rimozione degli utensili, il contenitore potrebbe andare in pezzi rischiando di causare lesioni alle persone e danni alle cose.

32 **NON** tentare di rimuovere la camera dello scivolo di alimentazione dall'unità principale mentre la coclea è in movimento. Attendere che l'apparecchio si arresti completamente prima di rimuovere gli accessori.

33 In caso di sovraccarico, l'unità disattiva temporaneamente il motore. Attendere approssimativamente 2 minuti prima di riprendere l'utilizzo.

34 **NON** estrarre ingredienti caldi.

35 Rimuovere i semi e i noccioli da frutta come mango o prugne e le scorze e bucce dure da frutta come arance, limoni e lime, poiché potrebbero danneggiare l'unità.

36 **NON** aggiungere acqua allo scivolo di alimentazione durante il funzionamento per pulire l'unità.

37 **NON** immergere l'unità principale o il pannello di controllo in acqua o in altri liquidi.

38 **NON** spruzzare alcun liquido direttamente sull'unità principale o sul pannello di controllo.

39 **NON** tentare di affilare la coclea.

40 Spegnere l'apparecchio e staccare la spina dell'unità principale prima di effettuare la pulizia.

41 **NON** aggiungere frutta e verdura surgelate o ghiaccio nell'estrattore.

42 In caso di sensibilità alla polpa di alcuni frutti è consigliabile filtrare il succo come misura precauzionale.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

COMPONENTI

A Pressino
B Vassoio per alimenti
C Camera dello scivolo di alimentazione con leva antigoccia
D Beccuccio per la polpa
E Coclea
F Filtro nero (poca polpa)
G Filtro arancione (molta polpa)
H Unità principale (cavo di alimentazione non raffigurato)
I Caraffa per il succo
J Contenitore per la polpa
K Spazzola per la pulizia

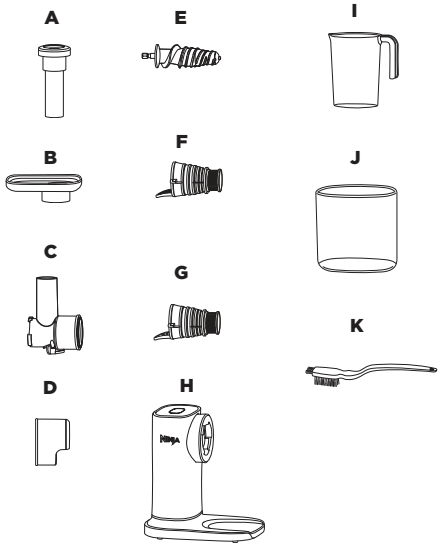

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

IMPORTANTE: leggere tutte le avvertenze all'inizio di questo manuale d'uso prima di procedere.

NOTA: tutti gli accessori sono senza bisfenolo A e possono essere lavati in lavastoviglie.

1 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità.

2 Lavare le parti in acqua calda e saponata, quindi sciacquarle accuratamente e asciugarle all'aria.

3 Pulire il pannello di controllo con un panno morbido. Lasciare asciugare completamente prima dell'uso.

ORDINARE COMPONENTI SOSTITUTIVI

Per ordinare parti e accessori aggiuntivi, visitare il sito **www.ninjakitchen.it**

CARATTERISTICHE

UTILIZZO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

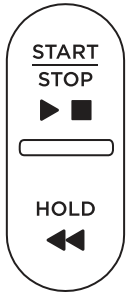

START/STOP (AVVIO/ARRESTO)
Premere una volta per avviare il funzionamento continuo fino a 12 minuti; premere di nuovo per arrestarlo.

HOLD (ATTESA)
Se la camera dello scivolo di alimentazione si ostruisce o se il succo non viene estratto, tenere premuto il pulsante **HOLD (ATTESA)**. Verrà emesso un segnale acustico e dopo una breve pausa, la coclea ruoterà nella direzione opposta. Rilasciare il pulsante **HOLD (ATTESA)** per completare l'operazione. Ripetere secondo necessità. Premere **START/STOP (AVVIO/ARRESTO)** per riprendere il normale funzionamento.

UTILIZZO DEI FILTRI PER IL CONTROLLO DELLA POLPA

Controllare la quantità di polpa desiderata scegliendo il filtro appropriato.

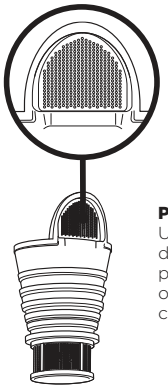

POCA POLPA
Utilizza il filtro nero dotato di maglia più fine se si vuole ottenere del succo con poca polpa.

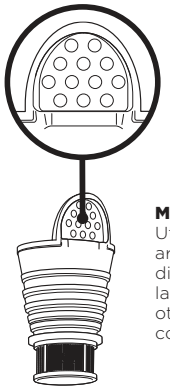

MOLTA POLPA
Utilizzare il filtro arancione dotato di maglia più larga se si vuole ottenere del succo con molta polpa.

NOTA: per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare il **filtro arancione (molta polpa)** quando si estrae il succo di frutti ricchi di fibre e morbidi come pere, frutti di bosco, meloni e ananas.

UTILIZZO DELL'ESTRATTORE

IMPORTANTE:
- Leggere tutte le avvertenze prima di procedere.
- **NON** aggiungere frutta e verdura surgelate o ghiaccio all'interno dell'unità.

NOTA: se la camera dello scivolo di alimentazione di ostruisce o se il succo non viene estratto, tenere premuto il pulsante **REVERSE (INVERTI)**. Verrà emesso un segnale acustico e dopo una breve pausa, la coclea ruoterà nella direzione opposta. Rilasciare il pulsante **REVERSE (INVERTI)** per completare l'operazione. Ripetere secondo necessità. Premere **START/STOP (AVVIO/ARRESTO)** per riprendere il normale funzionamento.

1 Posizionare e attaccare la spina dell'unità principale su una superficie pulita, asciutta e piana, come un piano di lavoro o un tavolo.

2 Introdurre la coclea nella camera dello scivolo di alimentazione, quindi inserire il filtro desiderato sulla coclea con la parte metallica del filtro rivolta verso il fondo della coclea. Il filtro si innesta intorno alla coclea con un minimo gioco.

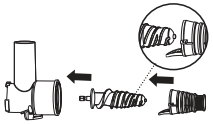

Allineare la parte metallica del filtro con il fondo della coclea.

3 Collegare il beccuccio per la polpa alla camera dello scivolo di alimentazione installandolo ad angolo, sulla parte superiore del filtro, quindi ruotarlo in senso antiorario per bloccarlo in posizione.



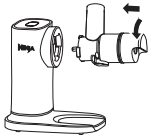

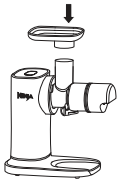

4 Installare la camera dello scivolo di alimentazione assemblata ad angolo nell'unità principale, quindi ruotare in senso antiorario fino a farla scattare in posizione.

5 Installare il vassoio per alimenti sulla parte superiore della camera dello scivolo di alimentazione.

6 Posizionare il contenitore per la polpa sotto il beccuccio, quindi posizionare la caraffa per il succo sotto la leva antigoccia sulla camera dello scivolo di alimentazione.

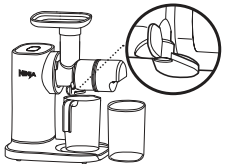

Prima di iniziare a estrarre il succo, assicurarsi che la leva antigoccia sia aperta.

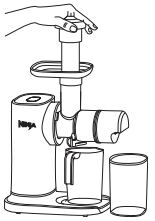

7 Selezionare **START/STOP (AVVIO/ARRESTO)**, quindi aggiungere gradualmente gli ingredienti nella camera dello scivolo di alimentazione.
Per ottenere risultati ottimali, attendere che l'estrazione del succo di tutti gli ingredienti sia terminata prima di aggiungerne altri. Utilizzare il pressino per spingere gli ingredienti nello scivolo di alimentazione, secondo necessità.

8 Una volta terminato il ciclo di estrazione, selezionare **START/STOP (AVVIO/ARRESTO)**, quindi chiudere la leva antigoccia. Mescolare il succo ottenuto e servire.

9 Per smontare, tenere premuto il pulsante **RELEASE (RILASCIO)** ruotando contemporaneamente la camera dello scivolo di alimentazione in senso orario per rimuoverla dall'unità principale.

10 Rimuovere il beccuccio per la polpa dallo scivolo di alimentazione ruotando in senso orario. Rimuovere il filtro e la coclea estraendoli delicatamente dalla camera dello scivolo di alimentazione.

11 A processo terminato, scollegare l'unità. Se si sposta l'unità, afferrarla dal fondo della base. Per istruzioni sulla pulizia e sullo stoccaggio dell'unità, consultare la sezione "Cura e manutenzione".

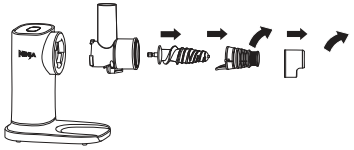

CURA E MANUTENZIONE

IMPORTANTE: NON tentare di pulire l'unità aggiungendo acqua alla camera dello scivolo di alimentazione mentre è fissata all'unità principale.

PULIZIA

- **Lavaggio a mano**
  Separare tutte le parti e lavarle in acqua tiepida e sapone con un panno morbido. Risciacquare accuratamente e lasciare asciugare all'aria.
- **Lavaggio in lavastoviglie**
  Tutte le parti, tranne l'unità principale, sono lavabili nella parte superiore della lavastoviglie e **NON** devono essere lavate con un ciclo con asciugatura a caldo.
- **Unità principale**
  Prima di effettuare la pulizia, staccare la spina dell'unità principale. Pulire con un panno umido e pulito.
- **Filtri**
  Se sulla parte metallica del filtro è presente un accumulo di polpa, rimuoverlo prima della pulizia usando un apposito utensile da cucina o uno stuzzicadenti.

COME RIPORRE L'APPARECCHIO

Per riporre il cavo, utilizzare la fascetta in velcro che si trova sul retro dell'unità principale.

NON avvolgere il cavo intorno alla parte inferiore della base.

Se si sposta l'unità, afferrarla dal fondo della base quindi sollevarla. Conservare la coclea e il filtro assemblati nella camera dello scivolo di alimentazione con il beccuccio per la polpa installato. Per una sistemazione ottimale, posizionare la caraffa per il succo nel contenitore per la polpa.

SOVRACCARICO DELL'UNITÀ

L'unità dispone di un sistema di sicurezza esclusivo che impedisce al motore e al sistema di azionamento di danneggiarsi qualora si sovraccarichi inavvertitamente l'unità. Se l'unità è sovraccarica, il motore si disattiva temporaneamente. In questo caso, attendere 2 minuti, quindi premere **START/STOP (AVVIO/ARRESTO)** per avviare l'unità.

Se l'unità necessita di riparazioni, contattare il Servizio clienti al numero 800 961655. Per consentirci di offrire una migliore assistenza, registrare il prodotto online all'indirizzo **registeryourninja.com** e tenerlo a portata di mano in caso di chiamate.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

⚠ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di scosse elettriche e di funzionamento accidentale, spegnere e scollegare l'unità prima di qualsiasi intervento di assistenza.

Il programma REVERSE (INVERTI) non è in funzione.
- Dopo aver tenuto premuto **REVERSE (INVERTI)**, si attiverà un segnale acustico e dopo una breve pausa, la coclea ruoterà nella direzione opposta. Rilasciare il pulsante **REVERSE (INVERTI)** per completare l'operazione. Ripetere secondo necessità. Premere **START/STOP (AVVIO/ARRESTO)** per riprendere il normale funzionamento.

L'unità ha smesso di funzionare ed emette un segnale acustico.
- L'apparecchio è stato sovraccaricato di ingredienti. Attendere 2 minuti, quindi premere **START/STOP (AVVIO/ARRESTO)** per avviare l'unità.

Posso estrarre il succo da frutta con semi e noccioli?
- No, i semi e i noccioli devono essere rimossi dalla frutta prima dell'estrazione. Per esempio, è necessario asportare i semi dalle mele e i noccioli dalle prugne.

È possibile estrarre il succo da frutta e verdura congelate o aggiungere del ghiaccio?
- No, in questo apparecchio non devono essere inseriti frutta e verdura congelate o ghiaccio.

L'unità emette un suono stridente durante l'estrazione del succo da alcuni ingredienti.
- Quando la coclea sta lavorando ingredienti fibrosi come mele, sedano, erbe aromatiche e verdure a foglia, è possibile che l'unità produca tale suono. Si tratta di un fatto del tutto normale che non deve destare alcuna preoccupazione.

L'unità produce meno succo di quanto avessi previsto con la quantità di prodotti che ho utilizzato.
- Con l'estrattore di succo a freddo Ninja, da 450 g di ingredienti si ottengono circa 240 ml di succo.
- In base alla stagionalità degli ingredienti, si potrebbe riscontrare una minore produzione di succo e polpa quando si utilizza il filtro più fine. In questo caso, provare a utilizzare il filtro a maglia più larga.

NINJA

GARANZIA CONVENZIONALE DI DUE (2) ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto nell'Unione Europea, beneficia di una serie di diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i diritti di legge del cliente). Il cliente può far valere questi diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Ninja® ripone una tale fiducia nella qualità dei propri prodotti da offrire al cliente una garanzia del produttore supplementare della durata di due anni. Questi termini e condizioni riguardano esclusivamente la garanzia del produttore, lasciando inalterati i diritti di legge del cliente.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Non alterano in alcun modo i diritti di legge o gli obblighi di legge del rivenditore né il contratto del cliente con lo stesso.

Garanzie Ninja

Ogni apparecchio Ninja è provvisto di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. La nostra linea diretta di assistenza clienti (**800 961655**) è attiva dalle ore 09:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì. La telefonata è gratuita e il cliente verrà messo direttamente in contatto con un rappresentante di Ninja. È anche possibile ricevere assistenza online visitando il sito **www.ninjakitchen.eu**

Come devo fare per registrare la mia garanzia estesa Ninja?

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per farti risparmiare tempo, ricorda di tenere a portata di mano le seguenti informazioni relatives dispositivo:

- Data di acquisto dispositivo (scontrino fiscale o bolla di consegna).

Per effettuare la registrazione online, visita il sito **www.ninjakitchen.eu**

IMPORTANTE

- La Garanzia convenzionale copre il Prodotto per 2 anni a partire dalla data di acquisto.
- Ti chiediamo di conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora dovessi far valere la Garanzia convenzionale, avremo bisogno dello scontrino fiscale per verificare che le informazioni che ci hai fornito siano corrette. Qualora tu non sia in grado di fornirci uno scontrino fiscale valido, la garanzia non sarà valida.

Quali sono i vantaggi offerti dalla registrazione della garanzia gratuita Ninja?

Quando il cliente registra la garanzia, l'azienda avrà i suoi dati qualora sia necessario contattarlo.

L'utente potrà inoltre ricevere suggerimenti e consigli su come sfruttare tutte le potenzialità dispositivo e conoscere le ultime notizie sulle nuove tecnologie e i lanci di nuovi prodotti Ninja®. Registrando la garanzia online, l'utente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati.

Per quanto tempo sono garantiti gli apparecchi Ninja nuovi?

La nostra fiducia nel design e nella qualità significa che il tuo nuovo dispositivo è garantito per un totale di due anni.

Che cosa copre la garanzia gratuita Ninja?

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio Ninja (a discrezione di Ninja), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Ninja va ad aggiungersi ai diritti legali dell'utente come consumatore.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Ninja?

1. La presente garanzia non copre la normale usura e rottura delle parti soggette a usura (ad esempio gli accessori). Le parti di ricambio possono essere acquistate sul sito **www.ninjakitchen.eu**
2. Danni causati da uso non conforme, improprio, negligente nonché da una mancata manutenzione o danni causati da una manipolazione scorretta durante il trasporto.
3. Danni causati da manutenzione non autorizzata Ninja.

Dove è possibile acquistare ricambi e accessori originali Ninja?

I ricambi e gli accessori Ninja sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato dispositivo. È possibile trovare una gamma completa di parti di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Ninja per tutti gli apparecchi Ninja sul sito **www.ninjakitchen.eu**

Si ricorda che i danni causati dall'uso di parti di ricambio non originali Ninja potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

REGISTREER UW AANKOOP

ninjakitchen.eu/register-guarantee

Scan de QR-code met een mobiel apparaat

SCHRIJF DEZE INFORMATIE OP

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Datum van aankoop:_____
(bewaar de kassabon)

Winkel waar u het product heeft gekocht: _____

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning:	220-240V~, 50-60Hz
Vermogen:	150 watt

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VÓÓR GEBRUIK • ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

	Lees en bekijk de instructies voor bediening en gebruik.
	Geeft de aanwezigheid van een risico weer. Er kan letsel, overlijden of substantiële eigendomsschade plaatsvinden als de waarschuwing die met dit symbool wordt omschreven wordt genegeerd.
	Alleen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
Als u een elektrisch apparaat gebruikt, dient u altijd de standaard veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, inclusief het volgende:	

⚠ WAARSCHUWING

Om het risico op letsel, brand, elektrische schokken of schade aan eigendommen te beperken, dient u altijd basisveiligheidsmaatregelen te nemen, waaronder het volgen van de volgende genummerde waarschuwingen en verdere instructies. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

1 Lees alle instructies alvorens het apparaat en de accessoires te gebruiken.

2 Alle waarschuwingen en instructies dienen nauwkeurig te worden bestudeerd en nageleefd. Dit apparaat bevat elektrische verbindingen en bewegende delen die een risico voor de gebruiker kunnen vormen.

3 Dompel de motorvoet of het bedieningspaneel **NIET** onder in water of andere vloeistoffen.

4 Spuit **NOOIT** vloeistoffen op de motorvoet of het bedieningspaneel. Controleer de inhoud van de verpakking zorgvuldig, zodat u zeker weet dat u alles heeft om het apparaat correct en veilig te gebruiken.

5 Zorg er altijd voor dat de pulptuit stevig op zijn plaats zit voordat de motor wordt ingeschakeld. Verwijder **NOOIT** onderdelen terwijl de sapmaker werkt.

6 Schakel het apparaat na elk gebruik altijd uit. Laat de motor volledig tot stilstand komen voor u de sapmaker uit elkaar haalt.

7 Schakel het apparaat **UIT**, en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, voordat u onderdelen monteert of demonteert en voordat u het apparaat schoonmaakt. Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact. Trek **NOOIT** de stekker uit het stopcontact door het flexibele snoer vast te pakken en eraan te trekken.

8 Was alle onderdelen die in contact komen met ingrediënten vóór gebruik af. Volg de reinigingsinstructies in deze handleiding op.

9 Controleer de vijzel vóór elk gebruik op beschadigingen. Neem contact op met SharkNinja als de vijzel krom of beschadigd is.

10 Dit apparaat **NIET** buitenshuis gebruiken. Het is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

11 Verander de stekker **NOOIT**.

12 Gebruik **GEEN** apparaten met een beschadigd stroomsnoer of beschadigde stekker, of nadat het apparaat niet goed meer werkt, is gevallen of op een andere manier beschadigd is geraakt. Dit apparaat heeft geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Indien beschadigd, dient u contact op te nemen met SharkNinja voor onderhoud.

13 Dit apparaat heeft belangrijke markeringen op de pennen van de stekker. De gehele voedingskabel is niet geschikt voor vervanging. Indien beschadigd, dient u contact op te nemen met SharkNinja voor onderhoud.

14 Gebruik **GEEN** verlengsnoeren met dit apparaat.

15 Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, mag u het apparaat **NIET** onderdompelen en dient u te vermijden dat de voedingskabel in contact met water of een andere vloeistof komt.

16 Laat het snoer **NIET** over de randen van tafels of aanrecht hangen. Het snoer kan blijven haken en het apparaat van het werkblad trekken.

17 Laat het apparaat of snoer **NIET** in contact komen met hete oppervlaktes, zoals fornuizen en andere verhittende apparaten.

18 Gebruik het apparaat **ALTIJD** op een droog en vlak oppervlak.

19 Laat dit apparaat **NIET** bedienen door jonge kinderen en laat hen er niet mee spelen. Er is nauwlettend toezicht nodig als een apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.

20 Dit apparaat is **NIET** bedoeld voor het gebruik door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VÓÓR GEBRUIK • ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

21 Gebruik **ALLEEN** hulpstukken en accessoires die geleverd zijn met het product of aanbevolen door SharkNinja. Het gebruik van hulpstukken, inclusief weckpotten, die niet worden aanbevolen of verkocht door SharkNinja kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.

22 Steek **NOOIT** vingers of andere voorwerpen in de opening van de sapmaker terwijl die werkt. Gebruik een stamper of een ander stuk fruit of groente als er eten vast komt te zitten in de opening en druk het daarmee omlaag. Schakel wanneer dat niet mogelijk is de motor uit en demonteer de sapmaker om de etensresten te verwijderen.

23 Handen, haar en kleding uit de buurt van de opvangbak houden tijdens laden en gebruik.

24 Vermijd contact met bewegende delen tijdens gebruik en hanteren van het apparaat.

25 Gebruik het apparaat **NIET** als de draaizeef beschadigd is.

26 Gebruik het apparaat **NIET** zonder dat de pulpopvangbak geplaatst is.

27 Plaats de kan of andere bij het apparaat geleverde accessoires **NIET** in de magnetron.

28 Laat het apparaat tijdens het gebruik **NOOIT** onbeheerd achter.

29 Pers **GEEN** hete vloeistoffen. Dit kan leiden tot drukopbouw en blootstelling aan stoom, wat kan leiden tot brandwonden bij de gebruiker.

30 Bedien het apparaat **NOOIT** zonder dat de deksels aangebracht zijn. Probeer de vergrendelingen **NIET** uit te schakelen. Zorg ervoor dat de hulpstukken correct zijn gemonteerd voor u het apparaat gebruikt.

31 Controleer vóór u het apparaat gebruikt of alle keukengerei uit de kan is verwijderd. Het niet verwijderen van keukengerei kan leiden tot het breken van de opvangbakken en kan letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

32 Probeer **NOOIT** de invoertrechter van de motorvoet te verwijderen terwijl de vijzel nog draait. Laat het apparaat volledig tot stilstand komen voordat u hulpstukken verwijdert.

33 Als het apparaat overbelast wordt zal de motor tijdelijk worden uitgeschakeld. Wacht ongeveer twee minuten voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

34 Pers **GEEN** hete ingrediënten.

35 Verwijder zaden en pitten van fruitsoorten zoals mango's of pruimen, schillen en taaie schillen van fruitsoorten zoals sinaasappelen, citroenen en limoenen, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.

36 Giet **GEEN** water in de invoertrechter terwijl het apparaat werkt om het apparaat schoon te maken.

37 Dompel de motorvoet of het bedieningspaneel **NIET** onder in water of andere vloeistoffen.

38 Bespuit de motorvoet of het bedieningspaneel **NIET** met vloeistoffen.

39 Probeer **NOOIT** de vijzel te slijpen.

40 Schakel het apparaat vóór het reinigen uit en trek de stekker van de motorvoet uit het stopcontact.

41 Verwerk **GEEN** bevroren fruit, bevroren groenten of ijs met de sapmaker.

42 Consumenten die gevoelig zijn voor pulp kunnen uit voorzorg het sap willen zeven.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ONDERDELEN

A Stamper
B Voedselbak
C Invoertrechter met antidruppelhendel
D Pulptuit
E Vijzel
F Zwart filter (minder vruchtvlees)
G Oranje filter (veel vruchtvlees)
H Motorvoet (netsnoer niet getoond)
I Sapkan
J Pulpopvangbak
K Reinigingsborstel

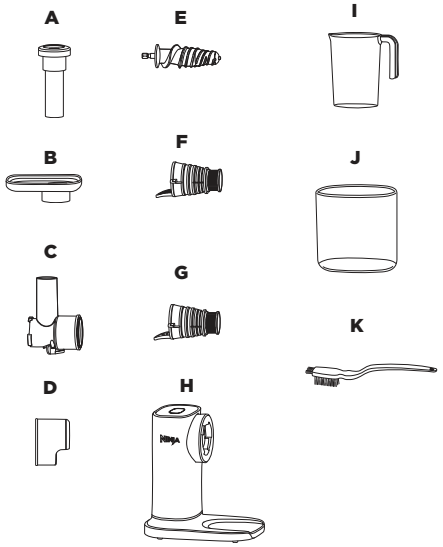

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

BELANGRIJK: Bekijk alle waarschuwingen aan het begin van deze handleiding voordat u verdergaat.

OPMERKING: Alle hulpstukken zijn BPA-vrij en zijn vaatwasserbestendig.

1 Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat.

2 Was de onderdelen af in een warm sopje, spoel ze vervolgens grondig af en laat ze aan de lucht drogen.

3 Veeg het bedieningspaneel af met een zachte doek. Laat het vóór gebruik altijd volledig opdrogen.

VERVANGENDE ONDERDELEN BESTELLEN

Om extra onderdelen en hulpstukken te bestellen, bezoek **ninjakitchen.eu**

EIGENSCHAPPEN

HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

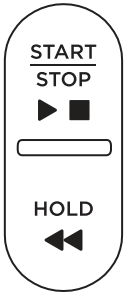

START/STOP
Druk een keer in voor een continu werken tot 12 minuten. Druk nogmaals in om het apparaat uit te schakelen.

HOLD (vasthouden)
Houd als de invoertrechter geblokkeerd raakt of de ingrediënten niet worden verwerkt de knop **HOLD** ingedrukt. U hoort een pieptoon en even later gaat de vijzel in de tegenovergestelde richting draaien. Laat de knop **HOLD** los om te stoppen. Herhaal dit zo nodig. Druk op **START/STOP** om het apparaat op de gewone manier te gebruiken.

DE FILTERS VOOR PULPREGELING GEBRUIKEN

Regel de hoeveelheid pulp door het gewenste filter te kiezen.

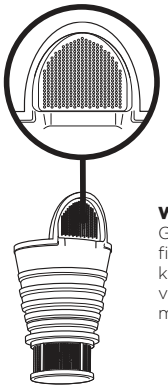

WEINIG PULP
Gebruik het zwarte filter met de kleinste mazen voor sap met minder pulp.

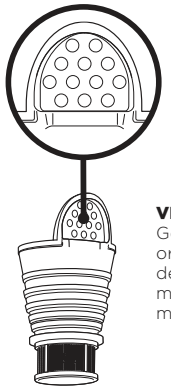

VEEL PULP
Gebruik het oranje filter met de grootste mazen voor sap met veel pulp.

OPMERKING: Voor de beste resultaten raden we aan om het **oranje filter (veel pulp)** te gebruiken bij het verwerken van zacht, vezelrijk fruit, zoals peren, bessen, meloenen en ananas.

DE SAPMAKER GEBRUIKEN

BELANGRIJK:
- Controleer alle waarschuwingen voordat u verdergaat.
- Verwerk **NOOIT** bevroren fruit of bevroren groenten of ijs in het apparaat.

OPMERKING: Houd als de invoertrechter geblokkeerd raakt of de ingrediënten niet worden verwerkt de knop **REVERSE (achteruitdraaien)** ingedrukt. U hoort een pieptoon en even later gaat de vijzel in de tegenovergestelde richting draaien. Laat de knop **REVERSE** los om te stoppen. Herhaal dit zo nodig. Druk op **START/STOP** om het apparaat op de gewone manier te gebruiken.

1 Steek de stekker van de motorvoet in het stopcontact en plaats het apparaat op een schoon, droog, horizontaal oppervlak, zoals een aanrecht of tafel.

2 Plaats de vijzel in de invoertrechter en bevestig vervolgens het gewenste filter op de vijzel, met het metalen gedeelte van het filter aan de onderkant van de vijzel. Het filter zal losjes rond de vijzel zitten.

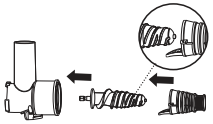

Lijn het metalen gedeelte van het filter uit met de onderkant van de vijzel.

3 Bevestig de binnenste pulptuit aan de invoertrechter door deze onder een hoek bovenop het filter te installeren en vervolgens linksom te draaien en te vergrendelen.



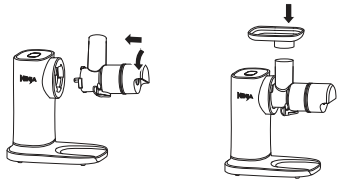

4 Plaats de gemonteerde invoertrechter onder een hoek op de motorvoet en draai deze vervolgens linksom om te vergrendelen

5 Plaats de voedselbak boven op de invoertrechter.

6 Plaats de pulpopvangbak onder de pulptuit en plaats vervolgens de sapkan onder de antidruppelhendel op de invoertrechter.

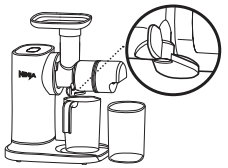

Zorg ervoor dat de antidruppelhendel open is voordat u gaat persen.

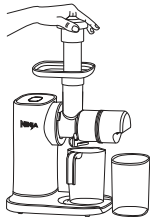

7 Druk op **START/STOP** en steek vervolgens geleidelijk ingrediënten in de invoertrechter. Voor de beste resultaten laat u de sapmaker elk ingrediënt eerst verwerken voordat u iets nieuws toevoegt. Gebruik zo nodig de stamper om de ingrediënten naar beneden te duwen door de invoertrechter.

8 Wanneer u klaar bent met persen, drukt u op **START/STOP** en sluit u vervolgens de antidruppelhendel. Roer het sap door en serveer het.

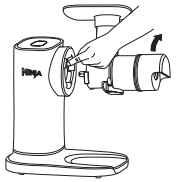

9 Om het apparaat uit elkaar te nemen houdt u de **ONTGRENDELINGSKNOP** ingedrukt terwijl u de invoertrechter rechtsom draait en verwijdert u deze van de motorvoet.

10 Verwijder de pulptuit uit de invoertrechter door rechtsom te draaien. Verwijder het filter en de vijzel door deze voorzichtig uit de invoertrechter te trekken.

11 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u klaar bent. Pak het apparaat om het te verplaatsen vast aan de onderkant van de motorvoet. Raadpleeg het hoofdstuk Verzorging en onderhoud voor instructies voor het schoonmaken en opbergen.

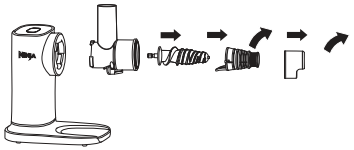

VERZORGING EN ONDERHOUD

BELANGRIJK: Voeg bij het reinigen **NOOIT** water toe aan de invoertrechter als deze bevestigd is aan de motorvoet.

REINIGING

- **Met de hand afwassen**
  Neem alle onderdelen los en was ze met een zachte doek af in een warm sopje. Alle onderdelen grondig afspoelen en aan de lucht laten drogen.
- **Vaatwasser**
  Alle onderdelen behalve de motorvoet kunnen in de vaatwasser, op het bovenste rek. Ze mogen **NIET** worden gereinigd met een warme droogcyclus.
- **Motorvoet**
  Trek de stekker uit het stopcontact van de motorvoet vóór reiniging. Veeg de motorvoet af met een schone, vochtige doek.
- **Filters**
  Als er vruchtvlees is blijven plakken op het metalen gedeelte van het filter, gebruik dan een reinigingstool of tandenstoker om de resten te verwijderen voordat u hem gaat reinigen.

OPBERGEN

Om het apparaat op te slaan, kunt u het snoer met de klittenbandsluiting bij de achterkant van de motorvoet samenbinden.

Wikkel het koord **NIET** om de onderkant van de voet om op te bergen.

Pak het apparaat bij het verplaatsen vast aan de onderkant van de motorvoet. Berg de vijzel en het filter op in de invoertrechter met de vruchtvleestuit gemonteerd. Plaats de sapkan in de pulpopvangbak.

OVERBELASTING VAN HET APPARAAT

Dit apparaat is uitgerust met een uniek veiligheidssysteem dat schade aan de motor en het aandrijfsysteem van het apparaat voorkomt wanneer het onbedoeld overbelast zou raken. Als het apparaat overbelast wordt, dan wordt de motor tijdelijk uitgeschakeld. Wacht als dat gebeurt twee minuten en druk dan op **START/STOP** om het apparaat te starten.

Als het apparaat problemen ondervindt, neem dan contact op met +44 (0)800 862 0453. Om u beter van dienst te zijn vragen we u om uw product online te registeren op **registeryourninja.com**, zodat we het product bij de hand hebben als u belt.

HANDLEIDING VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

⚠WAARSCHUWING: Om het risico op schokken en onbedoelde bediening te verkleinen, zet u het apparaat uit en haalt u het apparaat uit het stopcontact voordat u de problemen oplost.

De knop REVERSE werkt niet.
- Wanneer u de knop **REVERSE** indrukt, hoort u een pieptoon en even later gaat de vijzel in de tegenovergestelde richting draaien. Laat de knop **REVERSE** los om te stoppen. Herhaal dit zo nodig. Druk op **START/STOP** om het apparaat op de gewone manier te gebruiken.

Het apparaat werkt niet meer en piept.
- Het apparaat was overbelast met ingrediënten. Wacht twee minuten en druk dan op **START/STOP** om het apparaat te starten.

Kan ik fruit persen met zaden en pitten erin?
- Nee. Zaden en pitten moeten vóór het persen uit het fruit worden verwijderd. Verwijder bijvoorbeeld de pitten uit kersen en pruimen.

Kan ik bevroren fruit en groenten sap of ijs verwerken?
- Nee, verwerk geen bevroren fruit, bevroren groenten of ijs met dit apparaat.

Het apparaat maakt een piepend geluid wanneer ik bepaalde ingrediënten pers.
- Wanneer de vijzel vezelachtige ingrediënten afbreekt, zoals appels, selderij, kruiden en bladgroenten, maakt het apparaat soms dit geluid. Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid.

Het apparaat produceert minder sap dan ik verwachtte op basis van de hoeveelheid product dat ik gebruikte.
- Met de Ninja Cold Press Juicer kunt u verwachten dat 450 gram product ongeveer 225 gram sap oplevert.
- Afhankelijk van de seizoensgebondenheid van de ingrediënten kunt u een lagere opbrengst van sap en pulp ervaren bij het gebruik van het filter voor Weinig vruchtvlees. Als dit gebeurt, probeer dan het pulpfilter voor veel pulp te gebruiken.

BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE (2) JAAR

Wanneer een consument in de Europese Unie een product koopt, krijgt hij/zij wettelijke rechten met betrekking tot de kwaliteit van het product (uw wettelijke rechten). U kunt uw winkelier aan deze rechten houden. Bij Ninja® hebben wij echter zoveel vertrouwen in de kwaliteit van onze producten, dat wij fabrieksgarantie van twee jaar geven. Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze fabrieksgarantie - uw wettelijke rechten blijven onaangetast.

De onderstaande voorwaarden beschrijven de vereisten en omvang van onze garantie. Zij hebben geen invloed op uw wettelijke rechten of de verplichtingen van de verkoper van het product en uw overeenkomst met hen.

Ninja®-garantie

Ieder apparaat van Ninja wordt geleverd met garantie op de onderdelen en werkzaamheden. U vindt online ondersteuning op **www.ninjakitchen.eu**

Hoe registreer ik mijn Ninja-garantie?

U kunt uw garantie binnen 28 dagen na aankoop online registreren. Om tijd te besparen, heeft u de volgende informatie over uw haardroger nodig:

• Datum van aankoop van de enhet

Bezoek **www.ninjakitchen.eu** om online te registeren

BELANGRIJK:

De garantie dekt uw Product gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop.

Bewaar altijd het aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij het aankoopbewijs nodig om te controleren of de versterkte informatie correct is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt overleggen, zal uw garantie komen te vervallen.

Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn gratis Ninja garantie?

Als u uw garantie registreert, hebben wij uw gegevens bij de hand, in het geval wij contact met u op moeten nemen.

U kunt ook tips en adviezen krijgen over hoe u het meeste rendement uit uw enhet kunt halen en u zult op de hoogte worden gehouden over nieuwe technologieën en productlanceringen van Ninja®. Als u uw garantie online registreert, krijgt u onmiddellijk een bevestiging dat wij uw gegevens hebben ontvangen.

Hoe lang krijg ik garantie op een nieuw apparaat van Ninja?

Vanwege ons vertrouwen in ons ontwerp en onze kwaliteitscontrole heeft uw nieuwe enhet een garantie van in totaal twee jaar.

Wat wordt er door de gratis garantie van Ninja gedekt?

Reparatie of vervanging van uw Ninja-apparaat (naar beoordeling van Ninja), inclusief alle onderdelen en arbeid. De garantie van Ninja is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

Wat wordt er door de gratis garantie van Ninja niet gedekt?

1. Normale slijtage van aan slijtage onderhevige onderdelen (zoals accessoires), vallen niet onder deze garantie. Vervangingsonderdelen zijn te koop op **www.ninjakitchen.eu**
2. Schade veroorzaakt door foutief gebruik, misbruik, achteloos handelen, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud of schade door een onjuiste behandeling tijdens het transport.
3. Schade veroorzaakt door niet door Ninja geautoriseerd onderhoud.

Waar kan ik originele onderdelen en accessoires van Ninja kopen?

Onderdelen en accessoires van Ninja zijn ontworpen door dezelfde ingenieurs die uw enhet hebben ontworpen. U vindt een uitgebreid assortiment Ninjaonderdelen, -vervangingsonderdelen/-accessoires voor alle apparaten van Ninja op **www.ninjakitchen.eu**

Houd er rekening mee dat schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Ninja-reserveonderdelen mogelijk niet door uw garantie wordt gedekt.

REGISTRER KJØPET DITT

ninjakitchen.eu/register-guarantee/

Skann QR-koden med en mobilenhet

TA VARE PÅ DENNE INFORMASJONEN

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Kjøpsdato: _____
(Ta vare på kvitteringen)

Butikken du kjøpte varen i: _____

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning:	220-240V~, 50-60Hz
Strøm:	150 Watt

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK • SKAL KUN BRUKES I HJEMMET

	Les og gjennomgå alle instruksjonene for drift og bruk.
	Indikerer risikoområde som kan forårsake personskader, dødsfall eller alvorlige skader på eiendom ved neglisjering av varselet tilknyttet dette symbolet.
	Kun til bruk innendørs og i husholdninger.

Ved bruk av elektriske apparater bør grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges, inkludert følgende:

⚠ ADVARSEL

For å redusere risikoen for personskade, brann, elektrisk støt og skade på eiendom må grunnleggende sikkerhetsforholdsregler alltid følges, inkludert å følge de nummererte advarslene og etterfølgende instruksjoner. Ikke bruk dette apparatet til noe annet enn tiltenkt bruk.

1. Les alle instruksjoner før bruk av apparatet og tilbehøret.
2. Overhold og følg alle advarsler og instruksjoner nøye. Denne enheten har elektriske koblinger og bevegelige deler som vil kunne utgjøre en risiko for brukeren.
3. **IKKE** senk motorenheten eller kontrollpanelet ned i vann eller andre væsker.
4. **IKKE** spray motorbasen eller kontrollpanelet med væske. Tell opp alt innholdet for å sikre at du har alle delene som trengs for å kunne bruke apparatet trygt og riktig.
5. Sørg alltid for at fiberutløpet sitter godt på plass før motoren slås på. **IKKE** løsne på deler mens juiceren er i drift.
6. Sørg for å slå av produktet når du er ferdig med å bruke det. Sørg for at motoren stopper helt før demontering.
7. Slå apparatet **AV** og dra deretter støpselet ut av stikkontakten før montering og demontering av deler og før rengjøring. For å koble av strømmen, ta tak i støpselet og dra det ut av stikkontakten. Trekk **ALDRI** ut kontakten ved å gripe og dra i ledningen.
8. Før bruk, vask alle deler som kan komme i kontakt med mat. Følg rengjøringsinstruksjonene som beskrives i denne instruksjonsveiledningen.
9. Inspiser skruen for skade før hvert bruk. Hvis skruen er bøyd eller muligens skadet på noen måte, kontakt SharkNinja for å skaffe en erstatning.
10. **IKKE** bruk dette apparatet utendørs. Det er kun ment for innendørs bruk.
11. Støpselet må **IKKE** modifiseres på noen måte.
12. **IKKE** bruk et elektrisk apparat med en skadet ledning eller støpsel, heller ikke dersom apparatet har sviktet, falt i gulvet eller blitt skadet på noen måte. Dette apparatet har ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Hvis skadet, kontakt SharkNinja for service.
13. Dette apparatet har viktige markeringer på pluggbladet. Strømledningen er ikke egnet for utskifting. Ved skade, kontakt SharkNinja for service.
14. Skjøteledninger bør **IKKE** brukes med dette apparatet.
15. For å unngå risiko for elektrisk støt må du **IKKE** senke apparatet ned i vann eller la ledningen komme i kontakt med noen form for væske.
16. **IKKE** la ledningen henge over kanten på bord eller benker. Ledningen kan fanges og dra apparatet av arbeidsbenken.
17. **IKKE** la enheten eller ledningen komme i kontakt med varme overflater, inkludert komfyrer og andre varmeapparater.
18. Bruk **ALLTID** apparatet på en tørr, jevn overflate.
19. **IKKE** la barn bruke apparatet eller leke med det. Hold et godt øye med apparatet når det brukes i nærheten av barn.
20. Dette apparatet er **IKKE** ment å skulle brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har blitt gitt tilsyn eller veiledning om bruken av apparatet fra en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.
21. Bruk **KUN** fester og tilbehør som leveres sammen med produktet eller som anbefales av SharkNinja. Bruk av tilbehør, inkludert sylteglass, som ikke er anbefalt eller selges av SharkNinja, kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK • SKAL KUN BRUKES I HJEMMET

22 **IKKE** stikk fingre eller andre gjenstander inn i juiceråpningen mens den er i drift. Hvis mat blir sittende fast i åpningen, kan du bruke stapperen eller en annen frukt- eller grønnsaksbit til å skyve den ned. Dersom dette ikke er mulig, slå av motoren og demonter juiceren for å fjerne resten av maten.

23 Hold hender, hår og klær borte fra beholderen ved fylling og bruk.

24 Under bruk og håndtering av apparatet, må du unngå kontakt med bevegelige deler.

25 **IKKE** bruk apparatet hvis den roterende silen er skadet.

26 **IKKE** bruk apparatet uten at fiberbeholderen er på plass.

27 **IKKE** putt noen av beholderne eller tilbehør som medfølger apparatet i mikrobølgeovnen.

28 Ha **ALLTID** oppsyn med apparatet når det brukes.

29 **IKKE** press varme væsker. Hvis du gjør dette, kan det resultere i oppbygging av trykk og dampeksponering som vil kunne medføre en risiko for at brukeren blir brent.

30 Bruk **ALDRI** apparatet uten at lokk og hetter er på plass. **IKKE** prøv å bryte opp låsemekanismen. Kontroller at tilbehør er riktig installert før bruk.

31 Pass på at alle redskaper er fjernet fra beholdere før bruk. Manglende fjerning av redskaper fra beholdere kan føre til at de knuses og kan resultere i skade på personer og eiendom.

32 **IKKE** forsøk å fjerne materøret med lokk fra motorenheten mens skruen fortsatt spinner. La apparatet stoppe helt før du fjerner lokk og beholder.

33 Hvis apparatet blir overbelastet, vil motoren deaktiveres midlertidig. Vent i minst to minutter før du slår den på igjen.

34 **IKKE** press varme ingredienser.

35 Fjern frø og steiner fra frukt som mangoer eller plommer samt skall fra frukt som appelsiner, sitroner og lime, siden disse kan skade enheten.

36 **IKKE** tilsett vann i materøret for å rengjøre enheten når den er i drift.

37 **IKKE** senk motorenheten eller kontrollpanelet ned i vann eller andre væsker.

38 **IKKE** spray motorbasen eller kontrollpanelet med væske.

39 **IKKE** prøv å slipe eller spisse skruen.

40 Slå av apparatet og koble fra motorbasen før rengjøring.

41 **IKKE** tilsett frossen frukt, frosne grønnsaker eller is i juiceren.

42 Dersom du ikke liker fruktkjøtt, bør du vurdere å sile juicen som en forholdsregel.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

DELER

A Stempel
B Matbrett
C Matesjaktkammer med dryppstopper
D Fruktkjøttutløp
E Skrue
F Sort filter (mindre fiber)
G Oransje filter (mye fiber)
H Motorbase (strømledning ikke vist)
I Saftmugge
J Fiberbeholder
K Rensebørste

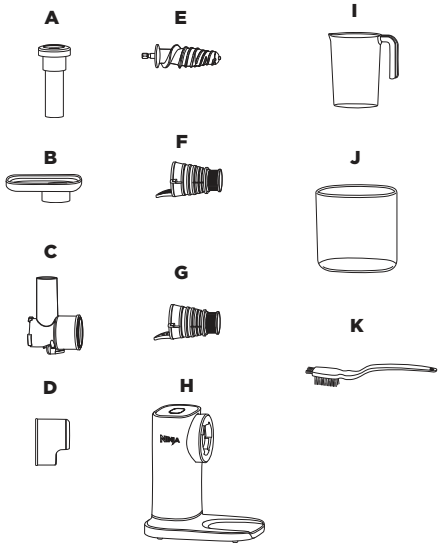

FØR FØRSTE GANGS BRUK

VIKTIG: Se gjennom alle advarslene i begynnelsen av denne eierhåndboken før du fortsetter.

MERK: Ingen deler inneholder BPA og alle tåler oppvaskmaskin.

1 Fjern all emballasje fra enheten.

2 Vask delene i varmt såpevann. Skyll deretter grundig og lufttørk alle delene.

3 Tørk av kontrollpanelet med en myk klut. La den tørke helt før bruk.

BESTILLING AV RESERVEDELER

For å bestille flere deler og tilbehør, besøk: **ninjakitchen.eu**

FUNKSJONER

BRUK AV BETJENINGSPANELET

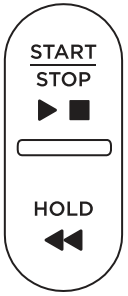

START/STOP (Start/Stopp)
Trykk én gang for å starte kontinuerlig kjøring opptil 12 minutter, og trykk igjen for å stoppe.

HOLD
Hvis materøret blir blokkert eller ingrediensene ikke prosesseres, trykk på og hold inne **HOLD**. Du vil høre en pipelyd etterfulgt av en kort pause, deretter vil skruen rotere i motsatt retning. Slipp **HOLD** for å stoppe. Gjenta etter behov. Trykk på **START/STOP** for å gjenoppta normal drift.

FILTRE FOR FRUKTKJØTT

Kontroller mengden fruktkjøtt ved å velge ønsket filter.

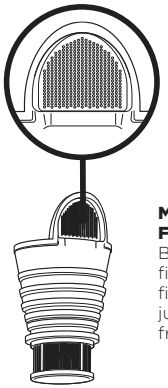

MINDRE FRUKTKJØTT
Bruk det svarte filteret med det fineste nettet for juice med mindre fruktkjøtt.

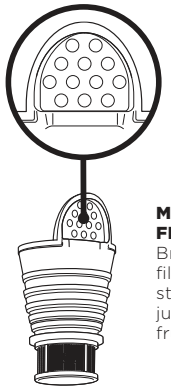

MYE FRUKTKJØTT
Bruk det oransje filteret med det største nettet for juice med mye fruktkjøtt.

MERK: For best resultat anbefaler vi bruk av **oransje filter (mye fruktkjøtt)** ved behandling av myk frukt som bær, pærer, melon med frø og ananas.

HVORDAN DU BRUKER JUICEREN

VIKTIG:
- Les alle advarsler før du fortsetter.
- **IKKE** tilsett frossen frukt og grønnsaker eller is i enheten.

MERK: Hvis materøret blir blokkert eller ingrediensene ikke prosesseres, trykk og hold **REVERSE (Revers)**. Du vil høre en pipelyd etterfulgt av en kort pause, deretter vil skruen rotere i motsatt retning. Slipp **REVERSE** for å stoppe. Gjenta etter behov. Trykk på **START/STOP** for å gjenoppta normal drift.

1 Plasser motorbasen på en ren, tørr, jevn overflate, for eksempel en benkeplate eller et bord.

2 Sett skruen inn i materøret. Fest deretter ønsket filter på skruen med metalldelen av filteret mot bunnen av skruen. Filteret skal sitte løst rundt skruen.

3 Fest fruktkjøttutløpet til materøret ved å montere det i en vinkel på toppen av filteret, og vri det så mot klokken for å låse det på plass.

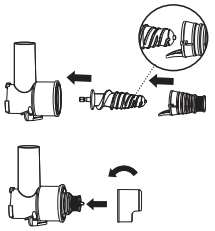

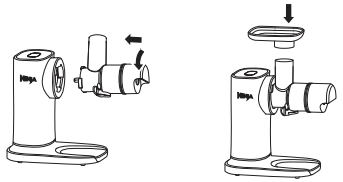

4 Monter det sammensatte materøret på motorenheten i en vinkel, drei deretter mot klokken til det klikker på plass.

5 Monter matbrettet på toppen av materøret.

6 Plasser fruktkjøttbeholderen under fruktkjøttutløpet, og plasser deretter saftmuggen under dryppstopperen på materøret.

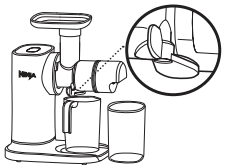

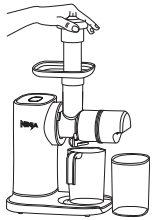

7 Velg **START/STOP**, og tilsett deretter gradvis ingredienser i materøret. La juiceren prosessere hver ingrediens før du tilsetter mer for best resultat. Bruk stapperen til å skyve ingrediensene ned gjennom materøret etter behov.

8 Når pressingen er fullført, velger du **START/STOP** og lukker deretter dryppstopperen. Rør juicen og server.

9 For å demontere, trykk og hold **RELEASE (Slipp)**-knappen mens du dreier materøret med klokken og fjerner det fra motorenheten.

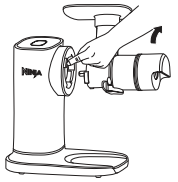

10 Fjern fruktkjøttutløpet fra materøret ved å vri med klokken. Fjern filteret og skruen ved å trekke dem ut av materøret.

11 Dra ut ledningen for enheten når du er ferdig. Løft og hold enheten i bunnen når du flytter den. Se avsnittet Stell og vedlikehold for instruksjoner om rengjøring og oppbevaring.

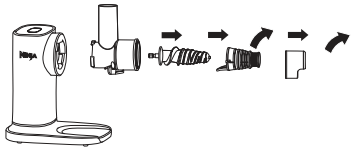

STELL OG VEDLIKEHOLD

VIKTIG: IKKE forsøk å rense enheten ved å tilsette vann i materøret mens det er koblet til motorbasen.

RENGJØRING

- **Vask for hånd**
  Ta alle deler fra hverandre og vask i varmt såpevann med en myk klut. Skyll og lufttørk alle deler nøye.
- **Oppvaskmaskin**
  Alle delene, unntatt motorbasen, kan trygt vaskes i øverste hylle i en oppvaskmaskin og skal **IKKE** rengjøres med en oppvarmet tørrsyklus.
- **Motorbasen**
  Trekk ut ledningen fra motorbasen før rengjøring. Rengjør motorenheten med en ren, fuktig klut.
- **Filtre**
  Dersom det er oppbygging av fruktkjøtt i metalldelen av filteret, bruk et rengjøringsverktøy eller en tannpirker for å fjerne fruktkjøttet før vask.

OPPBEVARING

Bind sammen den sammenkveilede ledningen med borrelås nær baksiden av motorenheten.

IKKE kveil kabelen rundt bunnen av enheten for oppbevaring.

Løft og hold enheten i bunnen av motorbasen når du flytter den. Oppbevar skruen og filteret montert i materøret med fiberutløpet installert. Plasser saftmuggen i fiberbeholderen for enkel oppbevaring.

OVERBELASTNING AV ENHETEN

Enheten har et unikt sikkerhetssystem som forhindrer skade på motoren og drivsystemet hvis du tilfeldigvis skulle overbelaste den. Hvis enheten blir overbelastet, vil motoren deaktiveres midlertidig. Hvis dette skjer, vent i 2 minutter og trykk deretter på **START/STOP** for å starte enheten.

Hvis enheten din trenger service, kan du ringe kundeservice på +44 (0) 800 862 0453. Registrer produktet ditt online på **registeryourninja.com** og ha produktet for hånden når du ringer, slik at vi kan hjelpe deg bedre.

FEILSØKINGSVEILEDNING

⚠ ADVARSEL: For å redusere risikoen for støt og utilsiktet drift, slå av strømmen og trekk ut kontakten før feilsøking.

REVERS-programmet fungerer ikke.
- Etter at du har trykket på og holdt **REVERSE**, vil du høre en pipelyd etterfulgt av en kort pause, deretter vil skruen rotere i motsatt retning. Slipp **REVERSE** for å stoppe. Gjenta etter behov. Trykk på **START/STOP** for å gjenoppta normal drift.

Enheten sluttet å virke og piper.
- Enheten var overfylt med ingredienser. Vent i 2 minutter og trykk på **START/STOP** for å starte enheten.

Kan jeg presse frukt med frø og stein i den?
- Nei. Frø og steiner skal fjernes fra frukten før du presser den. Fjern for eksempel frøene fra kirsebær og steinen fra en plomme.

Kan jeg presse frossen frukt og grønnsaker eller tilsette is?
- Nei, ikke bruk frossen frukt, frosne grønnsaker eller is sammen med denne enheten.

Enheten lager en pipelyd når jeg presser visse ingredienser.
- Når skruen bryter ned fiberholdige ingredienser som epler, selleri, urter og bladgrønnsaker, vil enheten noen ganger lage denne lyden. Dette er normalt og ingen grunn til bekymring.

Enheten produserer mindre juice enn forventet i forhold til mengden råvarer jeg brukte.
- Med Ninja Cold Press Juicer, kan du forvente at ett pund ingredienser skal gi omtrent 230 gram juice.
- Avhengig av sesongvariasjonen til ingrediensene, kan du oppleve lavere juice- og fruktkjøttutbytte når du bruker Less Pulp Filter (Filter for mindre fruktkjøtt). Hvis dette skjer, kan du prøve å bruke Lots of Pulp Filter (Filter for mer fruktkjøtt).

NINJA

TO (2) ÅRS BEGRENSET GARANTI

Når en forbruker kjøper et produkt i Den europeiske union, får de fordelen av lovbestemte rettigheter relatert til produktets kvalitet (dine «lovfestede rettigheter»). Du kan håndheve disse rettighetene hos forhandleren din. Hos Ninja® er vi imidlertid så sikre på kvaliteten på produktene våre at vi gir deg en produsentgaranti på to år. Disse vilkårene og betingelsene gjelder bare vår produsentgaranti – dine lovbestemte rettigheter påvirkes ikke.

Betingelsene nedenfor beskriver forutsetningene for og omfanget av garantien vår. De påvirker ikke dine lovfestede rettigheter eller forhandlerens forpliktelser og din kontrakt med dem.

Ninja®-garantier

Du finner nettstøtte på **www.ninjakitchen.eu**

Hvordan registrerer jeg Ninja-garantien?

Kjøp fra Ninja-nettstedet blir automatisk registret for den utvidede garantien på to år. Du kan registrere garantien på nett innen 28 dager etter kjøpet. For å spare tid, trenger du følgende informasjon om enhet:

- Kjøpsdato for enheten (kvittering eller følgeseddel).

For å registrere på nett, gå til www.ninjakitchen.eu

VIKTIG:

- Garantien dekker produktet ditt i 2 år og starter fra kjøpsdatoen.
- Ta vare på kvitteringen til enhver tid. Hvis du må benytte deg av garantien, må vi ha kvitteringen for å bekrefte at informasjonen du har oppgitt til oss er korrekt. Hvis du ikke kan fremlegge en gyldig kvittering, kan det føre til at garantien oppheves.

Hva er fordelene ved å registrere den frie Ninjagarantien?

Etter at du har registrert garantien, har vi personopplysningene tilgjengelig hvis vi trenger å kontakte deg. Du kan også motta tips og råd om hvordan du best bruker Ninja-enheten og få oppdateringer om ny Ninja®-teknologi og nye lanseringer. Hvis du registrerer garantien på nett, får du umiddelbart bekreftelse på at vi har mottatt personopplysningene dine.

Hvor lang er garantien for nye Ninja-enheter?

Vår tiltro til egen design og kvalitetskontroll betyr at din nye Ninja-enhet er garantert for totalt to år.

Hva dekkes av den frie Ninja-garantien?

Reparasjon eller bytte av en Ninja-enhet (etter Ninjas eget skjønn), inkludert alle deler og arbeid. En Ninjagaranti kommer i tillegg til lovfestede rettigheter som forbruker.

Hva dekkes ikke av den frie Ninja-garantien?

1. Normal slitasje på bruksdeler (som for eksempel tilbehør). Erstatningsdeler er tilgjengelig for kjøp på **www.ninjakitchen.eu**
2. Skade som følge av forsømmelse, feil bruk, uforsiktig bruk, unnlatelse av å utføre påkrevd vedlikehold eller skader som følge av feil håndtering under transport.
3. Skade som følge av vedlikehold ikke autorisert av Ninja.

Hvor kan jeg kjøpe originale Ninja-reservedeler og -tilbehør?

De samme ingeniørene som utviklet Ninja-enheten har også utviklet vårt utvalg av Ninja-reservedeler og -tilbehør. Du finner et komplett utvalg av reservedeler fra Ninja, erstatningsdeler/tilbehør for alle Ninjaenheter på **www.ninjakitchen.eu**

Husk at skade forårsaket av bruk av reservedeler som ikke er fra Ninja, kanskje ikke dekkes av garantien din.

ZAREJESTRUJ SWÓJ ZAKUP

www.ninjakitchen.eu/registerguarantee

Zeskanuj kod QR za pomocą urządzenia mobilnego

ZAPISZ TE INFORMACJE

Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____
(zachowaj paragon)

Miejsce zakupu: _____

DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220–240 V~, 50–60 Hz
Moc:	150 W

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE • TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

	Zapoznaj się z instrukcją obsługi.
	Wskazuje na ryzyko obrażeń ciała, śmierci lub znacznych szkód materialnych w przypadku zignorowania ostrzeżenia opatrzonego tym symbolem.
	Wyłącznie do użytku domowego i wewnątrz pomieszczeń.
Korzystając z urządzeń elektrycznych, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:	

⚠OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia mienia, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych ostrzeżeń i instrukcji. Nie używaj urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

1. Przed użyciem urządzenia i jego akcesoriów należy przeczytać wszystkie instrukcje.
2. Należy uważnie przestrzegać wszystkich zaleceń i postępować zgodnie z instrukcjami. To urządzenie zawiera połączenia elektryczne i ruchome części, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika.
3. **NIE** zanurzaj podstawy z silnikiem ani panelu sterowania w wodzie lub innych płynach.
4. **NIE WOLNO** spryskiwać podstawy z silnikiem ani panelu sterowania żadną cieczą. Sprawdź, czy posiadasz wszystkie części niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia.
5. Zawsze upewnij się, że dysza wylotowa miąższu jest bezpiecznie umieszczona przed włączeniem silnika. **NIE WOLNO** odpinać części podczas pracy wyciskarki.
6. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone po każdym użyciu. Upewnij się, że silnik całkowicie się zatrzymał przed demontażem.
7. **WYŁĄCZ** urządzenie, a następnie odłącz je od zasilania, kiedy nie jest ono używane, a także przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem. Aby odłączyć je od zasilania, chwyć za wtyczkę i wyciągnij z gniazdka. **NIE** ciągnij elastycznego przewodu w celu odłączenia urządzenia od zasilania.
8. Przed użyciem umyj wszystkie części, które mogą mieć kontakt z żywnością. Przestrzegaj zaleceń związanych z czyszczeniem, które zawarte są w tej instrukcji obsługi.
9. Przed każdym użyciem sprawdź, czy ślimak nie jest uszkodzony. Jeśli ślimak jest wygięty lub podejrzewasz jego uszkodzenie, skontaktuj się z SharkNinja w sprawie wymiany.
10. **NIE** używaj tego urządzenia na zewnątrz. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w wewnątrz pomieszczeń.
11. **NIE** przerabiaj wtyczki w żaden sposób.
12. **NIE** korzystaj z urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, lub w przypadku jego awarii, upadku lub uszkodzenia innego typu. Żadne z części urządzenia nie może być serwisowane przez użytkownika. W przypadku uszkodzenia urządzenia skontaktuj się z SharkNinja w sprawie serwisowania.
13. Na wtyczce urządzenia znajdują się ważne oznaczenia. Przewodu zasilającego nie można wymienić. W przypadku uszkodzenia urządzenia skontaktuj się z SharkNinja w sprawie serwisowania.
14. Do tego urządzenia **NIE NALEŻY** podłączać przedłużaczy.
15. W celu ochrony przed porażeniem prądem **NIE** zanurzaj ani nie dopuszczaj do kontaktu przewodu zasilającego z żadnym płynem.
16. Przewód **NIE** może zwisać z krawędzi stołów lub blatów. Przewód może się o coś zaczepić i pociągnąć za sobą urządzenie, które zsunie się z blatu.
17. **NIE** dopuszczaj do kontaktu jakiejkolwiek części urządzenia z gorącymi powierzchniami, w tym z kuchenkami i innymi urządzeniami grzewczymi.
18. **ZAWSZE** korzystaj z urządzenia na suchej i płaskiej powierzchni.
19. **NIE** pozwalaj dzieciom używać tego urządzenia ani bawić się nim. Jeśli urządzenie jest użytkowane, a w pobliżu znajdują się dzieci, należy zachować ostrożność.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE • TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

1. To urządzenie **NIE** jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub przez osoby, które nie posiadają doświadczenia ani odpowiedniej wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w kwestii użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. Należy używać **WYŁĄCZNIE** końcówek i akcesoriów, które zostały dołączone do produktu lub są zalecane przez SharkNinja. Użycie końcówek, w tym słoików do konserw, które nie są zalecane ani sprzedawane przez SharkNinja, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenie ciała.
3. **NIE** wkładaj palców ani innych przedmiotów do otworu wyciskarki, gdy jest w użyciu. Jeśli jedzenie zablokuje się w otworze, użyj tampera lub kawałka owocu lub warzywa, aby je wepchnąć. Jeśli ta metoda nie jest możliwa, wyłącz silnik i zdemontuj wyciskarkę, aby usunąć pozostałe jedzenie.
4. Kiedy wkładasz składniki do urządzenia lub kiedy jest ono uruchomione, trzymaj ręce, włosy i ubranie z dala od pojemnika.
5. Podczas obsługi i korzystania z urządzenia należy unikać kontaktu z częściami ruchomymi.
6. **NIE UŻYWAJ** urządzenia, jeśli obrotowe sitko jest uszkodzone.
7. **NIE UŻYWAJ** urządzenia bez zamontowanego pojemnika na miąższ.
8. **NIE** wkładaj do mikrofali żadnych pojemników lub akcesoriów dostarczonych w zestawie z urządzeniem.
9. **NIE** pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
10. **NIE** wyciskaj gorących płynów. Może to spowodować wzrost ciśnienia i narażenie na działanie pary wodnej, co zwiększa ryzyko poparzenia ciała.
11. **NIE** obsługuj urządzenia bez założonych pokrywek ani zatyczek. **NIE** próbuj omijać mechanizmu blokującego. Upewnij się, że akcesoria są prawidłowo zamontowane przed użyciem.
12. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie przybory wyjęto z pojemników. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pęknięcie pojemników, a w konsekwencji obrażenie ciała i zniszczenie mienia.
13. **NIE** próbuj usuwać komory podajnika z podstawy z silnikiem, gdy ślimak wciąż się kręci. Przed zdjęciem końcówek poczekaj, aż urządzenie całkowicie się zatrzyma.
14. W przypadku przeciążenia urządzenia silnik zostanie tymczasowo wyłączony. Odczekaj około 2 minuty przed ponownym użyciem.
15. **NIE** wyciskaj sok z gorących składników.
16. Usuń pestki i gniazda nasienne z owoców takich jak mango czy śliwki, a także skórki z owoców takich jak pomarańcze, cytryny i limonki, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
17. **NIE** dodawaj wody do pokrywy z podajnikiem, gdy urządzenie działa, aby je oczyścić.
18. **NIE** zanurzaj podstawy z silnikiem ani panelu sterowania w wodzie lub innych płynach.
19. **NIE WOLNO** spryskiwać podstawy z silnikiem ani panelu sterowania żadną cieczą.
20. **NIE NALEŻY** próbować ostrzyć ślimaka.
21. Wyłącz urządzenie i odłącz podstawę z silnikiem przed czyszczeniem.
22. **NIE NALEŻY** dodawać mrożonych owoców, mrożonych warzyw ani lodu do wyciskarki.
23. Konsumenci wrażliwi na miąższ mogą chcieć przecedzić sok jako środek ostrożności.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

CZĘŚCI

- **A** Tamper
- **B** Tacka
- **C** Komora podajnika z dźwignią zapobiegającą kapaniu
- **D** Dysza wylotowa miąższu
- **E** Ślimak
- **F** Czarny filtr (mniej miąższu)
- **G** Pomarańczowy filtr (więcej miąższu)
- **H** Podstawa z silnikiem (nie pokazano przewodu zasilającego)
- **I** Dzbanek na sok
- **J** Pojemnik na miąższ
- **H** Szczotka do czyszczenia

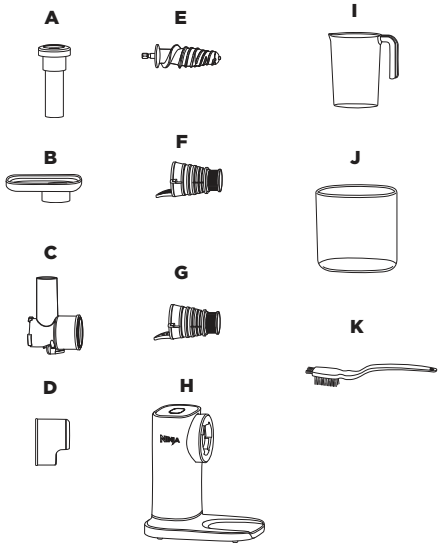

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

WAŻNE: Przed przystąpieniem do dalszych czynności zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami znajdującymi się na początku tej Instrukcji obsługi.

UWAGA: Wszystkie końcówki są wykonane z materiałów bez BPA i nadają się do mycia w zmywarce.

1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe z urządzenia.
2. Umyj części w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie dokładnie spłucz i osusz wszystkie części powietrzem.
3. Wyczyść panel sterowania miękką szmatką. Pozwól im całkowicie wyschnąć przed użyciem.

ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Aby zamówić dodatkowe części i końcówki, odwiedź stronę **ninjakitchen.eu**

FUNKCJE

UŻYCIE PANELU STEROWANIA

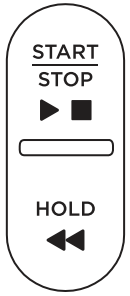

START/STOP (START/STOP)
Naciśnij raz, aby rozpocząć ciągłą pracę trwającą maks. 12 minut; naciśnij ponownie, aby zatrzymać.

HOLD (WSTRZYMANIE)
Jeśli komora podajnika zostanie zablokowana lub składniki nie są przetwarzane, naciśnij i przytrzymaj przycisk **HOLD (WSTRZYMANIE)**. Zabrzmi sygnał dźwiękowy i nastąpi krótka przerwa, a następnie ślimak będzie się obracać w przeciwnym kierunku. Puść przycisk **HOLD (WSTRZYMANIE)**, aby przerwać. Powtórz w razie potrzeby. Naciśnij **START/STOP (START/STOP)**, aby wznowić normalną pracę.

UŻYWANIE FILTRÓW DO KONTROLI MIĄŻSZU

Możesz kontrolować ilość miąższu, wybierając odpowiedni filtr.

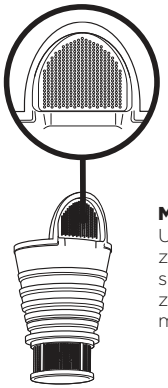

MNIEJ MIĄŻSZU
Użyj czarnego filtra z najdrobniejszą siatką do soku z małą ilością miąższu.

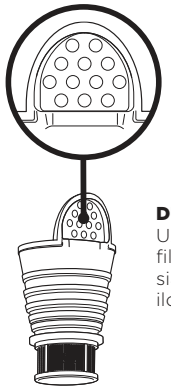

DUŻO MIĄŻSZU
Użyj pomarańczowego filtra z największą siatką do soku z dużą ilością miąższu.

UWAGA: Dla najlepszych wyników zalecamy używanie **pomarańczowego filtra (duża ilość miąższu)** podczas przetwarzania miękkich owoców włóknistych, takich jak gruszki, jagody, melony z pestkami i ananas.

UŻYWANIE WYCISKARKI

WAŻNE:
- Przed przystąpieniem do użytkowania przeczytaj ostrzeżenia.
- **NIE** dodawaj zamrożonych owoców i warzyw ani lodu do urządzenia.

UWAGA: Jeśli komora podajnika zostanie zablokowana lub składniki nie są przetwarzane, naciśnij i przytrzymaj przycisk **REVERSE (ODWROTNY)**. Zabrzmi sygnał dźwiękowy i nastąpi krótka przerwa, a następnie ślimak będzie się obracać w przeciwnym kierunku. Zwolnij przycisk **REVERSE (ODWROTNY)**, aby zatrzymać. Powtórz w razie potrzeby. Naciśnij **START/STOP (START/STOP)**, aby wznowić normalną pracę.

1 Podłącz do zasilania podstawę z silnikiem i umieść ją na czystej, suchej i płaskiej powierzchni, takiej jak blat lub stół.

2 Włóż ślimak do komory podajnika, a następnie przymocuj wybrany filtr do ślimaka, z metalową częścią filtra na dole ślimaka. Filtr będzie luźno osadzony wokół ślimaka.

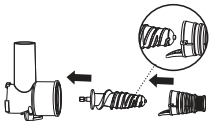

3 Zamocuj wewnętrzną dyszę wylotową miąższu do komory podajnika, instalując pod kątem na górze filtra, a następnie obracając przeciwnie do kierunku wskazówek zegara, aby zablokować na miejscu.



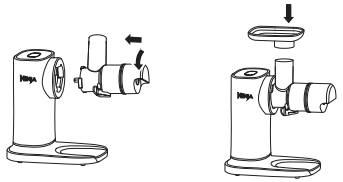

4 Zamontuj złożoną komorę podajnika na podstawie z silnikiem pod kątem, a następnie obróć w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, aż zaskoczy na miejsce.

5 Zamontuj tackę na szczycie komory podajnika.

6 Umieść pojemnik na miąższ pod wylotem dyszy wylotowej miąższu, a następnie umieść dzbanek na sok pod dźwignią zapobiegającą kapaniu na komorze podajnika.

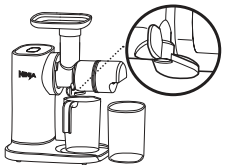

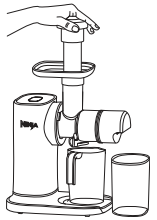

7 Wybierz **START/STOP (START/STOP)**, a następnie stopniowo dodawaj składniki do podajnika. Aby uzyskać najlepsze wyniki, pozwól wyciskarce przetworzyć każdy składnik przed dodaniem kolejnych. Użyj tampera, aby w razie potrzeby pchać składniki w dół przez podajnik.

8 Po zakończeniu wyciskania wybierz **START/STOP (START/STOP)**, a następnie zamknij dźwignię zapobiegającą kapaniu. Wymieszaj sok i podaj.

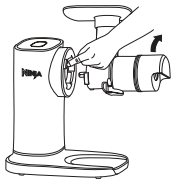

9 Aby rozmontować, naciśnij i przytrzymaj przycisk **RELEASE (ZWOLNIENIE)**, jednocześnie obracając komorę podajnika zgodnie z ruchem wskazówek zegara i usuń z podstawy z silnikiem.

10 Wyjmij dyszę wylotową miąższu z komory podajnika, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Wyjmij filtr i ślimak, delikatnie wyciągając je z komory podajnika.

11 Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od zasilania. Jeśli przenosisz urządzenie, chwyć za podstawę od dołu. Instrukcje dotyczące czyszczenia i przechowywania znajdują się w sekcji Pielęgnacja i konserwacja.

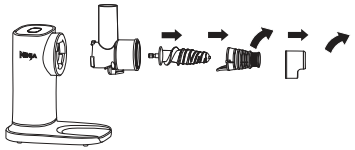

PIELĘGNACJA I OBSŁUGA

WAŻNE: NIE WOLNO podejmować prób czyszczenia urządzenia poprzez dodawanie wody do komory podajniki, gdy jest ono przymocowane do podstawy z silnikiem.

CZYSZCZENIE

- **Mycie ręczne**
  Oddziel wszystkie części i umyj je miękką ściereczką w ciepłej wodzie z mydłem. Dokładnie opłucz wszystkie części i pozostaw do wyschnięcia.
- **Zmywarka**
  Wszystkie części, z wyjątkiem podstawy z silnikiem, można myć w zmywarce na górnej półce i **NIE** należy ich myć, korzystając z cyklu suszenia z podgrzewaniem.
- **Podstawa z silnikiem**
  Przed czyszczeniem odłącz podstawę z silnikiem od zasilania. Wyczyść czystą, wilgotną ściereczką.
- **Filtry**
  Jeśli na metalowej części filtra gromadzi się miąższ, użyj przyboru do czyszczenia lub wykałaczki, aby usunąć jego nadmiar przed umyciem.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywanie przewodu: owiń go taśmą z rzepem z tyłu podstawy z silnikiem.

NIE owijaj przewodu wokół podstawy.

Przy przenoszeniu urządzenia chwyć za dolną część podstawy z silnikiem. Przechowuj ślimak i filtr zmontowane w komorze podajnika z zainstalowaną dyszą wylotową miąższu. Umieść dzbanek na sok w pojemniku na miąższ dla łatwiejszego przechowywania.

PRZEŁADOWANIE URZĄDZENIA

To urządzenie jest wyposażone w unikalny system bezpieczeństwa, który zapobiega uszkodzeniu silnika i układu zasilania w przypadku nieumyślnego przeciążenia go. W przypadku przeciążenia urządzenia silnik zostanie tymczasowo wyłączony. Jeśli do tego dojdzie, poczekaj 2 minuty, a następnie naciśnij **START/STOP START/STOP (START/STOP)**, aby uruchomić jednostkę.

Jeśli urządzenie wymaga naprawy, skontaktuj się z Obsługą klienta pod numerem +44 (0)800 862 0453. Abyśmy mogli lepiej Ci pomóc, zarejestruj swój produkt na stronie **registeryourninja.com** i miej go pod ręką podczas kontaktu telefonicznego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

⚠ **OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i niezamierzonego działania urządzenia, przed próbą rozwiązywania problemów wyłącz jednostkę i odłącz ją od źródła zasilania.**

Program REVERSE (ODWROTNY) nie działa.
- Po naciśnięciu i przytrzymaniu **REVERSE (ODWROTNY)**, usłyszysz sygnał dźwiękowy i nastąpi krótka przerwa, a następnie ślimak obróci się w przeciwnym kierunku. Zwolnij przycisk **REVERSE (ODWROTNY)**, aby zatrzymać. Powtórz w razie potrzeby. Naciśnij **START/STOP (START/STOP)**, aby wznowić normalną pracę.

Urządzenie przestało działać i wydaje sygnały dźwiękowe.
- Urządzenie zostało przeciążone składnikami. Poczekaj 2 minuty, a następnie naciśnij **START/STOP (START/STOP)**, aby uruchomić urządzenie.

Czy mogę wyciskać owoce z pestkami i gniazdami?
- Nie. Pestki i gniazda należy usunąć z owoców przed wyciskaniem. Na przykład, usuń pestki z wiśni i ze śliwki.

Czy mogę wyciskać mrożone owoce i warzywa lub dodać lód?
- Nie, nie używaj mrożonych owoców, mrożonych warzyw ani lodu z tym urządzeniem.

Urządzenie wydaje piszczący dźwięk, gdy wyciskam niektóre składniki.
- Kiedy ślimak rozdrabnia włókniste składniki, takie jak jabłka, seler, zioła i liściaste warzywa, urządzenie czasami wydaje taki dźwięk. Jest to normalne i nie stanowi powodu do obaw.

Urządzenie produkuje mniej soku, niż oczekuję na podstawie ilości użytych produktów.
- W przypadku wyciskarki Ninja Cold Press Juicer z 450 g produktów można uzyskać około 250 ml soku.
- W zależności od sezonowości składników, możesz doświadczyć niższej wydajności soku i miąższu przy używaniu filtra o mniejszej zawartości miąższu. Jeśli tak się stanie, spróbuj użyć filtra o dużej ilości miąższu.

NINJA

DWA (2) LATA OGRANICZONEJ GWARANCJI

Jeśli konsument kupuje produkt w Europie, otrzymuje korzyść wynikającą z praw dotyczących jakości produktu (praw ustawowych). Konsument może dochodzić tych praw wobec sprzedawcy. Ze swojej strony udzielamy dodatkowej dwuletniej gwarancji producenta. Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie gwarancji producenta – prawa ustawowe użytkownika pozostają nienaruszone.

Poniższe warunki opisują warunki wstępne i zakres gwarancji. Nie wpływają na Twoje prawa ustawowe ani na obowiązki sprzedawcy lub zawartą z nim umowę.

Gwarancje Ninja®

Każde urządzenie Ninja objęte jest bezpłatną gwarancją na części i robociznę. Wsparcie online znajdziesz także na stronie **www.ninjakitchen.eu**

Jak zarejestrować gwarancję Ninja?

Gwarancję możesz zarejestrować online w ciągu 28 dni od zakupu. Aby zaoszczędzić czas, przygotuj poniższe informacje na temat produktu:

- Data zakupu urządzenia (paragon lub potwierdzenie dostawy).
- Aby zarejestrować produkt online, wejdź na stronę **www.ninjakitchen.eu**

WAŻNE:

- Gwarancja obejmuje produkt tylko od daty zakupu.
- Zachowaj paragon. Jeśli w przyszłości zechcesz skorzystać z gwarancji, będziemy potrzebować paragonu, aby sprawdzić poprawność przekazanych nam informacji. Brak ważnego paragonu może spowodować unieważnienie gwarancji.

Jakie korzyści wynikają z rejestracji mojej bezpłatnej gwarancji Ninja?

Gdy zarejestrujesz swoją gwarancję, będziemy mieli Twoje dane pod ręką, jeśli kiedykolwiek będziemy musieli się z Tobą skontaktować. Możesz również otrzymywać porady i wskazówki dotyczące jak najlepszego wykorzystania urządzenia Ninja oraz najnowsze informacje o nowych technologiach Ninja® i premierach produktowych. Jeśli zarejestrujesz gwarancję online, natychmiast potwierdzimy otrzymanie Twoich danych.

Co obejmuje darmowa gwarancja Ninja?

Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę urządzenia Ninja (według uznania Ninja), w tym wszystkie części i robociznę. Gwarancja Ninja jest uzupełnieniem praw, jakie posiadasz jako konsument.

Czego nie obejmuje darmowa gwarancja Ninja?

1. Normalnego zużycia części zużywających się (takich jak akcesoria). Części zamienne są dostępne do zakupu na stronie **www.ninjakitchen.eu**
2. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nadmiernym użyciem, niedbałą obsługą, brakiem wymaganej konserwacji lub uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwym transportem.
3. Uszkodzeń spowodowanych konserwacją nieautoryzowaną przez Ninja.

Gdzie kupię oryginalne części zamienne i akcesoria Ninja?

Pełną listę części zamiennych i akcesoriów do wszystkich urządzeń Ninja znajdziesz na stronie **www.ninjakitchen.eu**

Pamiętaj, że użycie nieoryginalnych części zamiennych Ninja może unieważnić gwarancję producenta.

REGISTE A SUA COMPRA

ninjakitchen.eu/register/guarantee

Faça a leitura do código QR com um dispositivo móvel

REGISTE ESTAS INFORMAÇÕES

Número do modelo: _____

Número de série: _____

Data da compra: _____
(Guarde o recibo)

Loja da compra: _____

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão:	220-240V~, 50-60Hz
Energia:	150 Watts

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR • APENAS PARA USO DOMÉSTICO

	Leia e consulte as instruções de funcionamento e utilização.
	Indica a presença de um perigo que pode causar ferimentos pessoais, morte ou danos materiais consideráveis se o aviso incluído com este símbolo for ignorado.
	Apenas para utilização doméstica no interior.
Ao utilizar aparelhos elétricos, devem ser sempre seguidas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:	

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de ferimentos, incêndio, choque elétrico ou danos materiais, devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança, incluindo os seguintes avisos numerados e instruções subsequentes. Não utilize o aparelho para outros fins que não os previstos.

1. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e os respetivos acessórios.
2. Cumpra e siga cuidadosamente todos os avisos e instruções. Este aparelho contém ligações elétricas e peças móveis que apresentam um potencial risco para o utilizador.
3. **NÃO** mergulhe a base com motor ou o painel de controlo em água ou noutros líquidos.
4. **NÃO** pulverize a base motorizada ou o painel de controlo com qualquer líquido. Faça um inventário de todo o conteúdo para garantir que tem todas as peças necessárias para utilizar o seu aparelho de forma adequada e segura.
5. Antes de ligar o motor, certifique-se sempre de que o bocal para a polpa está bem fixo. **NÃO** desaperte peças enquanto o espremedor estiver em funcionamento.
6. Certifique-se de que desliga o aparelho após cada utilização. Certifique-se de que o motor para completamente antes de desmontar.
7. **DESLIGUE** o aparelho e, em seguida, retire a ficha da tomada quando não estiver a ser utilizado, antes de montar ou desmontar peças e antes de limpar. Para desligar, segure a ficha pelo corpo e puxe-a da tomada. **NUNCA** desligue agarrando e puxando o cabo flexível.
8. Antes de utilizar, lave todas as peças que possam entrar em contacto com alimentos. Siga as instruções de lavagem descritas neste manual de instruções.
9. Antes de cada utilização, inspecione o eixo espremedor para verificar se existem danos. Se suspeitar que o eixo espremedor pode estar dobrado ou danificado, contacte a SharkNinja para providenciar a sua substituição.
10. **NÃO** utilize este aparelho no exterior. Foi concebido apenas para utilização doméstica no interior.
11. **NÃO** modifique a ficha de forma alguma.
12. **NÃO** utilize qualquer aparelho com um cabo ou ficha danificados ou se o aparelho demonstrar anomalias, se cair ou for danificado de qualquer forma. Este aparelho não tem peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Em caso de avaria, contacte a SharkNinja para efetuar a reparação.
13. Este aparelho tem marcas importantes na lâmina da ficha. O cabo de alimentação na sua totalidade não é passível de substituição. Em caso de danos, contacte a SharkNinja para reparação.
14. **NÃO** devem ser usados cabos de extensão com este aparelho.
15. Para proteger contra o risco de choque elétrico, **NÃO** mergulhe o aparelho nem permita que o cabo de alimentação entre em contacto com qualquer tipo de líquido.
16. **NÃO** deixe o cabo pendurado nas extremidades de mesas ou bancadas. O cabo pode ficar preso e arrastar o aparelho para fora da superfície de trabalho.
17. **NÃO** deixe que o aparelho ou o cabo entrem em contacto com superfícies quentes, incluindo fogões e outros aparelhos de aquecimento.
18. Utilize **SEMPRE** o aparelho numa superfície seca e nivelada.
19. **NÃO** permita que crianças operem este aparelho ou o utilizem como um brinquedo. É necessária uma supervisão atenta quando qualquer aparelho é usado perto de crianças.
20. Este aparelho **NÃO** deve ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem supervisão ou tiverem recebido instruções de alguém responsável pela sua segurança sobre como usar o aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR • APENAS PARA USO DOMÉSTICO

21 Utilize **APENAS** acessórios que sejam fornecidos com o produto ou que sejam recomendados pela SharkNinja. A utilização de acessórios, incluindo jarros, não recomendados ou não vendidos pela SharkNinja pode causar incêndios, choques elétricos ou ferimentos.

22 **NÃO** coloque os dedos ou outros objetos na abertura do espremedor enquanto este estiver em funcionamento. Se os alimentos ficarem presos na abertura, utilize o pressor ou outro pedaço de fruta ou vegetal para os empurrar para baixo. Quando este método não for possível, desligue o motor e desmonte o espremedor para remover os restos de alimentos.

23 Ao carregar e utilizar o aparelho, mantenha as mãos, o cabelo e a roupa fora do recipiente.

24 Evite o contacto com peças móveis durante o funcionamento e manuseamento do aparelho.

25 **NÃO** utilize o aparelho se o coador rotativo estiver danificado.

26 **NÃO** utilize o aparelho sem que o recipiente para a polpa esteja colocado.

27 **NÃO** coloque recipientes ou acessórios fornecidos com o aparelho no micro-ondas.

28 **NUNCA** deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver a ser utilizado.

29 **NÃO** extraia o sumo de líquidos quentes. Fazê-lo pode resultar em acumulação de pressão e exposição ao vapor, que podem representar um risco de queimadura para o utilizador.

30 **NUNCA** utilize o aparelho sem as tampas e as coberturas colocadas. **NÃO** tente anular o mecanismo de bloqueio. Assegure-se de que os acessórios estão devidamente instalados antes da utilização.

31 Antes da utilização, certifique-se de que todos os utensílios foram removidos do recipiente. A não remoção dos utensílios pode fazer com que o recipiente se parta e resultar em lesões pessoais e danos materiais.

32 **NÃO** tente remover a câmara do tubo de alimentação da base motorizada enquanto o eixo espremedor ainda estiver a girar. Deixe o aparelho parar completamente antes de remover os acessórios.

33 Se o aparelho estiver sobrecarregado, o motor é temporariamente desativado. Aguarde aproximadamente 2 minutos antes de usar novamente.

34 **NÃO** extraia o sumo de ingredientes quentes.

35 Remova as sementes e caroços de frutas como mangas ou ameixas, bem como cascas e peles duras de frutas, como laranjas, limões e limas, pois podem danificar o aparelho.

36 **NÃO** adicione água ao tubo de alimentação enquanto o aparelho estiver a funcionar, para limpar o aparelho.

37 **NÃO** mergulhe a base com motor ou o painel de controlo em água ou noutros líquidos.

38 **NÃO** pulverize a base motorizada ou o painel de controlo com qualquer líquido.

39 **NÃO** tente afiar o eixo espremedor.

40 Desligue o aparelho e retire a ficha da base motorizada da tomada antes de limpar.

41 **NÃO** introduza fruta congelada, vegetais congelados ou gelo no espremedor de sumos.

42 Por precaução, os consumidores com sensibilidade à polpa podem querer filtrar o seu sumo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

PEÇAS

A Pressor
B Tabuleiro para alimentos
C Câmara do tubo de alimentação com alavanca antipingos
D Bocal para a polpa
E Eixo espremedor
F Filtro Preto (menos polpa)
G Filtro laranja (muita polpa)
H Base motorizada (cabo de alimentação não apresentado)
I Jarro de sumo
J Recipiente de polpa
K Escova de limpeza

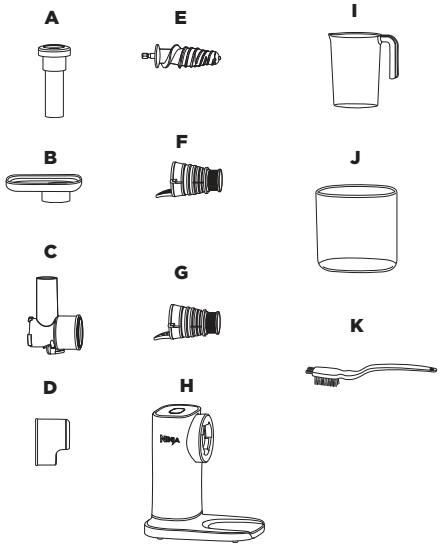

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

IMPORTANTE: Reveja todos os avisos no início deste Guia do Utilizador antes de prosseguir.

NOTA: Todos os acessórios estão isentos de bisfenol A (BPA) e podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

1 Retire todos os materiais de embalagem do aparelho.

2 Lave as peças com água morna e detergente, depois enxague bem e deixe secar todas as peças ao ar.

3 Limpe o painel de controlo com um pano macio. Deixe secar completamente antes de utilizar.

ENCOMENDAR PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Para encomendar peças e acessórios adicionais, visite **ninjakitchen.eu**

FUNÇÕES

UTILIZAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

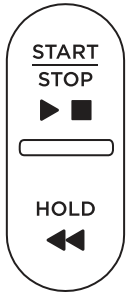

START/STOP
(Iniciar/parar) Prima uma vez para iniciar o funcionamento contínuo até 12 minutos; prima novamente para parar.

HOLD
(Reter) Se a câmara do tubo de alimentação ficar bloqueada ou os ingredientes não estiverem a ser processados, prima sem soltar o botão **HOLD (Reter)**. Haverá um sinal sonoro e uma breve pausa; em seguida, o eixo espremedor irá rodar na direção oposta. Liberte **HOLD (Reter)** para parar. Repita conforme necessário. Prima **START/STOP (Iniciar/parar)** para retomar o funcionamento normal.

USAR OS FILTROS PARA CONTROLAR A POLPA

Controle a quantidade de polpa escolhendo o filtro apropriado.

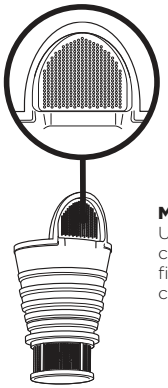

MENOS POLPA
Utilize o filtro Preto com a malha mais fina para sumos com pouca polpa.

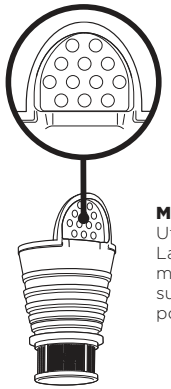

MUITA POLPA
Utilize o filtro Laranja com a malha maior para sumo com muita polpa.

NOTA: Para obter os melhores resultados, recomendamos a utilização do filtro **laranja (muita polpa)** ao processar frutos fibrosos suaves, como peras, bagas, melão com sementes e ananás.

UTILIZAÇÃO DO ESPREMEDOR DE SUMOS

IMPORTANTE:
- Reveja todos os avisos antes de prosseguir.
- **NÃO** introduza fruta e legumes congelados ou gelo no aparelho.

NOTA: Se a câmara do tubo de alimentação ficar bloqueada ou os ingredientes não estiverem a ser processados, prima sem soltar o botão **REVERSE (Inverter)**. Haverá um sinal sonoro e uma breve pausa; em seguida, o eixo espremedor irá rodar na direção oposta. Solte o botão **REVERSE (Inverter)** para parar. Repita conforme necessário. Prima **START/STOP (Iniciar/parar)** para retomar o funcionamento normal.

1 Ligue a base motorizada e coloque-a sobre uma superfície limpa, seca e nivelada, como uma bancada ou uma mesa.

2 Insira o eixo espremedor na câmara do tubo de alimentação e, em seguida, fixe o filtro pretendido no eixo, com a parte metálica do filtro na parte inferior do eixo. O filtro ficará solto à volta do eixo espremedor.

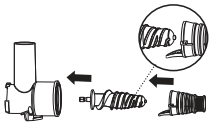

Alinhe a parte metálica do filtro com a parte inferior do eixo espremedor.

3 Fixe o bocal para a polpa à câmara do tubo de alimentação, instalando-o num ângulo, na parte superior do filtro, e depois rodando-o no sentido anti-horário para o bloquear no local.



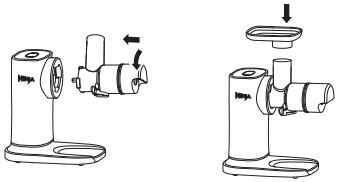

4 Instale a câmara do tubo de alimentação montada na base motorizada em ângulo e, em seguida, rode no sentido anti-horário até ouvir um clique.

5 Instale o tabuleiro de alimentos na parte superior da câmara do tubo de alimentação.

6 Coloque o recipiente da polpa sob o bocal respetivo e, em seguida, coloque o jarro de sumo por baixo da alavanca antipingos na câmara do tubo de alimentação.

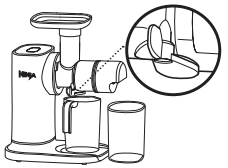

Assegure-se de que a alavanca antipingos está aberta antes de fazer o sumo.

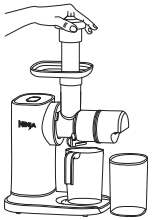

7 Selecione **START/STOP (Iniciar/parar)** e, em seguida, adicione gradualmente os ingredientes ao tubo de alimentação. Para obter os melhores resultados, deixe o espremedor de sumos processar cada ingrediente antes de adicionar mais ao tubo de alimentação. Use o pressor para empurrar os ingredientes para baixo através do tubo de alimentação, conforme necessário.

8 Quando a extração de sumo estiver concluída, selecione **START/STOP (Iniciar/parar)** e, em seguida, feche a alavanca antipingos. Mexa o sumo e sirva.

9 Para desmontar, prima sem soltar o botão **RELEASE** (Libertar) enquanto roda a câmara do tubo de alimentação no sentido horário a e remove da base motorizada.

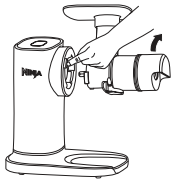

10 Retire o bocal para a polpa da câmara do tubo de alimentação rodando no sentido horário. Remova o filtro e o eixo espremedor, puxando-os cuidadosamente para fora da câmara do tubo de alimentação.

11 Desligue o aparelho quando terminar. Se estiver a mover o aparelho, agarre-o pela parte inferior da base. Para instruções de limpeza e armazenamento, consulte a secção de Cuidados e Manutenção.

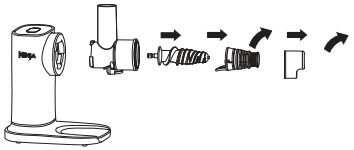

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

IMPORTANTE: NÃO tente limpar o aparelho adicionando água à câmara do tubo de alimentação enquanto estiver fixa à base motorizada.

LIMPEZA

- **Lavagem à mão**
  Separe todas as peças e lave em água morna com detergente e um pano macio. Enxague bem e deixe secar todas as peças ao ar.
- **Máquina de lavar loiça**
  Todas as peças exceto a base motorizada podem ser lavadas na máquina de lavar loiça e **NÃO** devem ser limpas usando um ciclo de secagem quente.
- **Base motorizada**
  Desligue a base com motor antes de limpar. Limpe com um pano limpo e húmido.
- **Filtros**
  Se houver uma acumulação de polpa na parte metálica do filtro, utilize um utensílio de limpeza ou palito de dentes para retirar o excesso antes de lavar.

GUARDAR

Para guardar o cabo, enrole-o com o fecho que tem o gancho e o encaixe junto à parte de trás da base motorizada.

NÃO enrole o cabo à volta da base para armazenamento.

Ao mover o aparelho, agarre-o pela parte inferior da base motorizada. Guarde o eixo espremedor e o filtro montados na câmara do tubo de alimentação com o bocal para a polpa instalado. Coloque o jarro de sumo no recipiente para a polpa para mais fácil armazenamento.

SOBRECARGA DO APARELHO

Este aparelho possui um sistema de segurança único que evita danos no motor e no sistema de acionamento caso sobrecarregue inadvertidamente o motor. Se o aparelho estiver em sobrecarga, o motor será desativado temporariamente. Caso isto ocorra, aguarde 2 minutos e, em seguida, prima **START/STOP** para iniciar o aparelho.

Se o aparelho precisar de assistência, ligue para a linha de apoio ao cliente através do número +44 (0)800 862 0453. Para que possamos prestar a melhor assistência possível, registe o seu produto online em **registeryourninja.com** e tenha o produto à mão quando telefonar.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

⚠ **AVISO: Para reduzir o risco de choque e funcionamento não intencional, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes de tentar resolver um problema.**

O programa REVERSE (Inverter) não está a funcionar.
- Depois de premir sem soltar **REVERSE (Inverter)**, ouvir-se-á um sinal sonoro e uma breve pausa e, em seguida, o eixo espremedor rodará na direção oposta. Solte o botão **REVERSE (Inverter)** para parar. Repita conforme necessário. Prima **START/STOP (Iniciar/parar)** para retomar o funcionamento normal.

A unidade deixou de funcionar e está a emitir um sinal sonoro.
- A unidade foi sobrecarregada com ingredientes. Aguarde 2 minutos e depois prima **START/STOP (Iniciar/parar)** para iniciar o aparelho.

Posso fazer sumos de fruta com sementes e caroços?
- Não. As sementes e os caroços devem ser removidos da fruta antes da extração de sumo. Por exemplo, retire o caroço das cerejas e das ameixas.

Posso fazer sumos de fruta e legumes congelados ou acrescentar gelo?
- Não, não utilize fruta congelada, legumes congelados ou gelo com este aparelho.

O aparelho faz um barulho brusco quando faço sumo com certos ingredientes.
- Quando o eixo espremedor está a decompor ingredientes fibrosos, como maçãs, aipo, ervas aromáticas e folhas verdes, o aparelho às vezes faz este barulho. Isto é normal e não é motivo para preocupações.

A unidade está a produzir menos sumo do que o previsto considerando a quantidade de produto que utilizei.
- Com o espremedor de sumos a frio Ninja, pode esperar obter de 450 g de fruta aproximadamente 240 ml de sumo.
- Dependendo da sazonalidade dos ingredientes, pode experimentar uma menor produção de sumo e polpa ao usar o filtro para menos polpa. Se isto ocorrer, tente utilizar o filtro para muita polpa.

NINJA

GARANTIA LIMITADA DE DOIS (2) ANOS

Quando um consumidor compra um produto na União Europeia, obtém o benefício dos direitos legais relacionados com a qualidade do produto (os seus direitos legais). Pode exigir o cumprimento destes direitos pelo seu revendedor. No entanto, na Ninja®, temos tanta confiança na qualidade dos nossos produtos que disponibilizamos uma garantia adicional do fabricante de até dois anos. Estes termos e condições referem-se apenas à nossa garantia de fabricante – os seus direitos legais permanecem inalterados. As condições abaixo descrevem os pré-requisitos e a abrangência da nossa garantia. Não afetam os seus direitos legais, nem as obrigações do seu revendedor, nem o seu contrato com o mesmo.

A Ninja® garante

Pode encontrar apoio online em **www.ninjakitchen.eu**

Como posso registar a minha garantia Ninja?

Pode registar a garantia online até 28 dias após a compra. Para poupar tempo, irá precisar das seguintes informações sobre o seu dispositivo:

- Data da compra do purificador de ar (recibo ou nota de entrega).

Para efetuar o registo online, visite **www.ninjakitchen.eu**

IMPORTANTE

- A garantia cobre o seu Produto durante 2 anos a partir da data de compra.
- Guarde sempre o seu recibo. Caso tenha de utilizar a sua garantia alargada, vamos precisar do recibo para verificar se as informações que nos disponibilizou estão corretas. A não apresentação de um recibo válido pode invalidar a sua garantia.

Quais são os benefícios de registar a minha garantia Ninja gratuita?

Quando registar a sua garantia, teremos os seus dados disponíveis se necessitarmos de entrar em contacto consigo.

Também pode receber dicas e conselhos sobre como aproveitar ao máximo o seu dispositivo de ar Ninja e conhecer as últimas novidades sobre lançamentos e novas tecnologias da Ninja®. Se registar a sua garantia online, receberá uma confirmação instantânea de que recebemos os seus dados.

Qual é a duração da garantia dos aparelhos Ninja novos?

A nossa confiança no nosso design e controlo de qualidade significa que o seu novo dispositivo de ar de cabelo Ninja está garantido por um total de dois anos.

O que está abrangido pela garantia Ninja gratuita?

Reparação ou substituição do seu aparelho Ninja® (a critério da Ninja), incluindo todas as peças e mãode-obra. Uma garantia Ninja é um complemento aos seus direitos legais enquanto consumidor.

O que não está abrangido pela garantia Ninja gratuita?

1. O desgaste normal das peças suscetíveis de desgaste (tais como acessórios), não é coberto por esta garantia. As peças de substituição estão disponíveis para comprar em **www.ninjakitchen.eu**
2. Danos causados por má utilização, abuso, manuseamento negligente, não realização da manutenção necessária ou danos devidos a mau manuseamento em trânsito.
3. Danos causados por manutenção não autorizada pela Ninja.

Onde posso comprar peças sobresselentes e acessórios genuínos Ninja?

As peças sobresselentes e acessórios Ninja são concebidos pelos mesmos engenheiros que conceberam o seu dispositivo de cabelo Ninja. Encontrará uma ampla gama de peças sobresselentes, peças de reposição e acessórios para todas as máquinas Ninja em **www.ninjakitchen.eu**

Lembre-se de que os danos causados pela utilização de peças sobresselentes que não sejam da marca Ninja podem não estar cobertos pela sua garantia.

REKISTERÖI OSTOKSESI

ninjakitchen.eu/register/guarantee

Skannaa QR-koodi mobiililaitteella

KIRJAA MUISTIIN SEURAAVAT TIEDOT

Mallinumero: _____

Sarjanumero: _____

Ostopäivämäärä: _____
(Säilytä kuitti)

Ostoliike: _____

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240V~, 50-60Hz
Teho:	150 W

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ • VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

	Lue ja käy läpi käyttöohjeet.
	Ilmoittaa vaarasta, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen, kuoleman tai huomattavia omaisuusvahinkoja, jos tähän symboliin sisältyvä varoitus jätetään huomioimatta.
	Vain sisä- ja kotitalouskäyttöön.
Sähkölaitteiden käytössä on aina noudatettava tiettyjä perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:	

⚠ VAROITUS

Perusturvallisuusohjeita täytyy aina noudattaa loukkaantumisien, tulipalon, sähköiskun tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Tällaisiin ohjeisiin sisältyvät myös seuraavat numeroidut varoitukset ja niitä seuraavat ohjeet. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttötarkoitustaan vastaavaan käyttöön.

1. Lue kaikki ohjeet ennen laitteen ja sen lisävarusteiden käyttöä.
2. Noudata kaikkia varoituksia ja ohjeita. Tässä laitteessa on sähköliitäntöjä ja liikkuvia osia, joista voi aiheutua vaara käyttäjälle.
3. **ÄLÄ** upota moottorijalustaa tai ohjauspaneelia veteen tai muihin nesteisiin.
4. **ÄLÄ** suihkuta moottorijalustaa tai ohjauspaneelia millään nesteellä. Tarkista sisältö varmistaaksesi, että pakkauksessa on kaikki tarvittavat osat laitteen oikeanlaista ja turvallista käyttöä varten.
5. Varmista aina, että hedelmälihakansi on kunnolla paikallaan ennen moottorin käynnistämistä. **ÄLÄ** irrota osia, kun mehustin on käynnissä.
6. Muista sammuttaa laite jokaisen käyttökerran jälkeen. Varmista, että moottori pysähtyy kokonaan ennen laitteen purkamista.
7. Kytke laitteen virta **POIS** päältä. Virtajohto on irrotettava pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä, ennen osien kokoonpanoa tai irrottamista sekä ennen puhdistusta. Irrota pistoke pistorasiasta tarttumalla pistokkeeseen. **ÄLÄ KOSKAAN** irrota pistoketta pistorasiasta tarttumalla joustavaan johtoon ja vetämällä sitä.
8. Pese ennen käyttöä kaikki osat, jotka saattavat joutua kosketuksiin ruoka-aineiden kanssa. Noudata tässä käyttöoppaassa annettuja pesuohjeita.
9. Tarkasta kierukka vaurioiden varalta ennen jokaista käyttökertaa. Mikäli kierukka on taipunut tai epäilet sen vaurioituneen, ota yhteyttä SharkNinjaan vaihdon järjestämiseksi.
10. Laitetta **EI SAA** käyttää ulkotiloissa. Se on suunniteltu ainoastaan sisätiloissa tapahtuvaan kotitalouskäyttöön.
11. **ÄLÄ** muuta pistoketta millään tavalla.
12. **ÄLÄ** käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vahingoittunut tai jos laitteessa on ollut vika tai se on pudonnut tai vahingoittunut jollakin tavalla. Tässä laitteessa ei ole osia, joita käyttäjä voisi itse huoltaa. Mikäli laite vaurioituu, täytyy huolto järjestää ottamalla yhteyttä SharkNinjaan.
13. Tämän laitteen pistokkeessa on tärkeitä merkintöjä. Virtajohto ei sovellu vaihdettavaksi. Mikäli laite vaurioituu, täytyy huolto järjestää ottamalla yhteyttä SharkNinjaan.
14. Tämän laitteen kanssa **EI** pidä käyttää jatkojohtoja.
15. Sähköiskuvaaran välttämiseksi laitetta **EI SAA** upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään anna virtajohdon päästä kosketukseen veden tai muiden nesteiden kanssa.
16. Johtoa **EI SAA** päästää roikkumaan pöydän tai työtasojen reunojen yli. Johdosta nykäisy saattaa vetää laitteen alas työskentelytasolta.
17. Laite tai johto **EIVÄT SAA** päästä kosketuksiin kuumien pintojen, kuten uunien ja muiden lämmityslaitteiden kanssa.
18. Laitetta täytyy **AINA** käyttää kuivalla ja tasaisella alustalla.
19. **ÄLÄ** anna lasten käyttää tätä laitetta tai leikkiä sillä. Huolellinen valvonta on tarpeen, kun laitetta käytetään lasten läheisyydessä.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ • VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

20 Sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, voivat käyttää laitetta **AINOASTAAN**, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä ja ohjeistaa laitteen turvallisessa käytössä.

21 **AINOASTAAN** tuotteen mukana toimitettuja tai SharkNinjan suosittelemia kiinnikkeitä ja lisälaitteita saa käyttää. Sellaisten varusteiden (säilöntätölkit mukaan lukien) käyttö, jotka eivät ole SharkNinjan suosittelemia tai myymiä, saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vamman.

22 **ÄLÄ** laita sormiasi tai muita esineitä mehustimen aukkoon sen ollessa käynnissä. Jos ainekset jäävät jumiin aukkoon, käytä sullointa tai paina se alas muun hedelmän tai vihanneksen avulla. Jos tämä ei ole mahdollista, sammuta moottori ja pura mehustin jäljellä olevien jumiutuneiden ainesten poistamiseksi.

23 Käsiä, hiuksia ja vaatetusta ei saa päästää joutumaan astiaan sitä täytettäessä ja käytettäessä.

24 Liikkuvien osien koskettamista täytyy välttää laitteen käytön ja käsittelyn aikana.

25 **ÄLÄ** käytä laitetta, jos pyörivä siivilä on vaurioitunut.

26 **ÄLÄ** käytä laitetta, ellei hedelmäliha-astia ole paikallaan.

27 Laitteen mukana toimitettua astiaa ja lisävarusteita **EI SAA** lämmittää mikroaaltouunissa.

28 Laitetta ei saa **KOSKAAN** jättää ilman valvontaa käytön aikana.

29 **ÄLÄ** mehusta kuumia nesteitä. Se saattaa aiheuttaa paineen kerääntymisen sekä laitteen altistumisen höyrylle, mikä puolestaan saattaa aiheuttaa käyttäjälle palovammoja.

30 Laitetta ei saa **KOSKAAN** käyttää ilman, että kannet ja korkit ovat paikoillaan. Lukitusmekanismia **EI SAA** yrittää ohittaa. Varmista, että lisäosat on asennettu oikein ennen käyttöä.

31 Varmista ennen käyttöä, että kaikki työvälineet on poistettu astiasta. Työvälineiden poistamatta jättäminen voi aiheuttaa astian särkymisen sekä mahdollisesti myös henkilö- ja omaisuusvahinkoja.

32 Syöttösuppilon kammiota **EI SAA** yrittää irrottaa moottorijalustasta kierukan vielä pyöriessä. Laitteen tulee antaa pysähtyä kokonaan ennen lisäosien irrottamista.

33 Jos laite ylikuormittuu, laite sammuttaa moottorin tilapäisesti. Odota noin 2 minuuttia ennen kuin käytät sitä uudelleen.

34 **ÄLÄ** mehusta kuumia aineksia.

35 Poista siemenet ja kivet hedelmistä, kuten mangoista tai luumuista, sekä kuoret hedelmistä, kuten appelsiineista, sitruunoista ja limeteistä, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.

36 **ÄLÄ** puhdista laitetta lisäämällä vettä syöttösuppiloon laitteen ollessa käynnissä.

37 **ÄLÄ** upota moottorijalustaa tai ohjauspaneelia veteen tai muihin nesteisiin.

38 **ÄLÄ** suihkuta moottorijalustaa tai ohjauspaneelia millään nesteellä.

39 **ÄLÄ** yritä teroittaa kierukkaa.

40 Sammuta laite ja irrota moottorijalustan pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.

41 **ÄLÄ** lisää mehustimeen jäisiä hedelmiä, jäisiä vihanneksia tai jäätä.

42 Mehu kannattaa siivilöidä, jos olet herkkä hedelmälihalle.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

OSAT

A Sulloin
B Elintarviketarjotin
C Tippalukollinen syöttösuppilon kammio
D Hedelmälihakansi
E Kierukka
F Musta suodatin (vähemmän hedelmälihaa)
G Oranssi suodatin (runsaasti hedelmälihaa)
H Moottorijalusta (virtajohto ei näy kuvassa)
I Mehukannu
J Hedelmäliha-astia
K Puhdistusharja

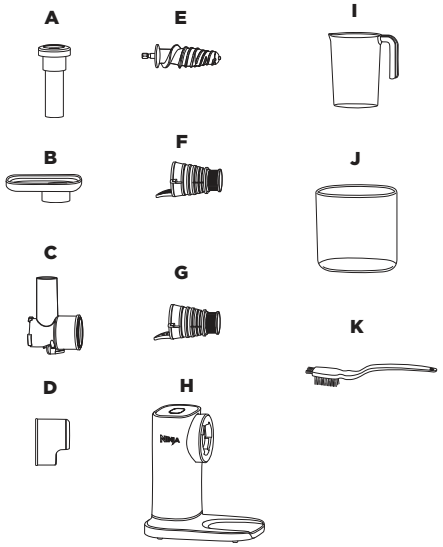

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

TÄRKEÄÄ: Lue Omistajan oppaan alusta kaikki varoitukset läpi ennen kuin jatkat.

HUOMAUTUS: Kiinnikkeet eivät sisällä BPA:ta ja ne ovat konepesun kestäviä.

1 Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaalit.

2 Pese osat lämpimässä saippuavedessä ja huuhtele huolellisesti. Anna osien sitten kuivua.

3 Pyyhi ohjauspaneeli pehmeällä liinalla. Anna sen kuivua täysin ennen laitteen käyttöä.

VARAOSIEN TILAAMINEN

Tilaa vara- ja lisäosat osoitteesta **ninjakitchen.eu**

OMINAISUUDET

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖ

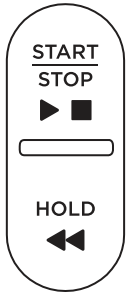

START/STOP (käynnistys/pysäytys)
Ensimmäinen painallus käynnistää jatkuvan käytön enintään 12 minuutiksi, toinen painallus pysäyttää käytön.

HOLD (pito)
Jos syöttösuppilon kammio tukkeutuu tai mehustin ei käsittele aineksia, paina pitkään **HOLD**-painiketta (pito). Kuulet äänimerkin ja lyhyen tauon, minkä jälkeen kierukka pyörii vastakkaiseen suuntaan. Pysäytä vapauttamalla **HOLD** (pito). Toista tarvittaessa. Jatka normaalia käyttöä painamalla **START/STOP** (käynnistys/pysäytys).

HEDELMÄLIHAN MÄÄRÄN SÄÄTÖ SUODATTIMIEN AVULLA

Säädä hedelmälihan määrää valitsemalla sopiva suodatin.

VÄHEMMÄN HEDELMÄLIHAA
Käytä mustaa suodatinta verkon kanssa, jossa on pienimmät aukot, jos haluat mehuun vähemmän hedelmälihaa.

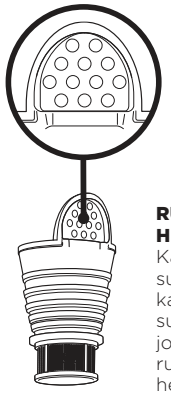

RUNSAASTI HEDELMÄLIHAA
Käytä oranssia suodatinta verkon kanssa, jossa on suurimmat aukot, jos haluat mehuun runsaasti hedelmälihaa.

HUOMAUTUS: Parhaan tuloksen saamiseksi suosittelemme käyttämään **oranssia suodatinta (runsaasti hedelmälihaa)**, jos mehustat pehmeitä ja runsaskuituisia hedelmiä, kuten päärynöitä, marjoja, siemeniä sisältäviä meloneja tai ananasta.

MEHUSTIMEN KÄYTTÖ

TÄRKEÄÄ:
- Lue kaikki varoitukset ennen kuin jatkat.
- **ÄLÄ** lisää laitteeseen jäisiä hedelmiä, vihanneksia tai jäätä.

HUOMAUTUS: Jos syöttösuppilon kammio tukkeutuu tai mehustin ei käsittele aineksia, paina pitkään **REVERSE**-painiketta (vaihda suuntaa). Kuulet äänimerkin ja lyhyen tauon, minkä jälkeen kierukka pyörii vastakkaiseen suuntaan. Pysäytä vapauttamalla **REVERSE** (vaihda suuntaa). Toista tarvittaessa. Jatka normaalia käyttöä painamalla **START/STOP** (käynnistys/pysäytys).

1 Liitä moottorijalusta pistorasiaan ja aseta se puhtaalle, kuivalle ja tasaiselle alustalle, esimerkiksi työtasolle tai pöydälle.

2 Aseta kierukka syöttösuppilon kammioon ja kiinnitä sitten haluamasi suodatin kierukkaan siten, että suodattimen metalliosa on kierukan pohjassa. Suodatin on löysästi paikallaan kierukan ympärillä.

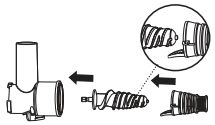

3 Kiinnitä hedelmälihakansi syöttösuppilon kammioon asentamalla se kulmassa suodattimen päälle ja lukitse se paikalleen kääntämällä vastapäivään.



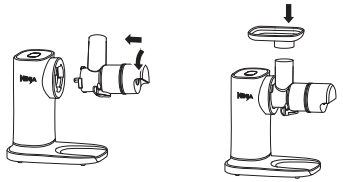

4 Asenna kootun syöttösuppilon kammio moottorijalustaan kulmassa ja käännä vastapäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

5 Asenna elintarviketarjotin syöttösuppilon kammion päälle.

6 Aseta hedelmäliha-astia hedelmälihakannen alle ja aseta sitten mehukannu syöttösuppilon tippalukon alle.

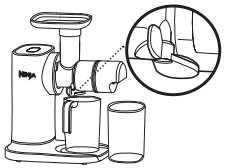

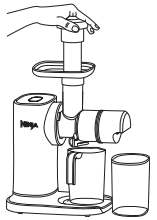

7 Paina **START/STOP** (käynnistä/pysäytä) ja lisää sitten aineksia syöttösuppiloon vähitellen.
Parhaan tuloksen saat, kun annat mehustimen käsitellä lisäämäsi ainekset ennen kuin lisäät enemmän aineksia. Työnnä ainekset tarvittaessa syöttösuppilon läpi sulloimen avulla.

8 Kun mehu on valmis, paina **START/STOP** (käynnistä/pysäytä) ja sulje tippalukko. Sekoita mehua ja tarjoile.

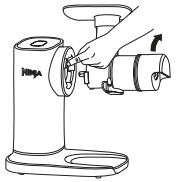

9 Pura laite painamalla **RELEASE**-painiketta (vapauta) pitkään, samalla kun käännät syöttösuppilon kammiota myötäpäivään ja irrotat sen moottorijalustasta.

10 Irrota hedelmälihakansi syöttösuppilon kammiosta kääntämällä myötäpäivään. Irrota suodatin ja kierukka vetämällä ne varovasti ulos syöttösuppilon kammiosta.

11 Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, kun olet valmis. Jos siirrät laitetta, tartu jalustaan pohjasta. Katso puhdistus- ja säilytysohjeet Puhdistus ja huolto -osiosta.

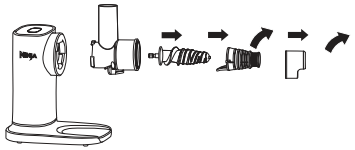

PUHDISTUS JA HUOLTO

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ yritä puhdistaa laitetta lisäämällä vettä syöttösuppilon kammioon, kun se on kiinnitettynä moottorijalustaan.

PUHDISTUS

- **Käsinpesu**
  Erota kaikki osat toisistaan ja pese lämpimällä saippuavedellä ja pehmeällä liinalla. Osat täytyy huuhdella huolellisesti, ja niiden on annettava kuivua.
- **Astianpesukoneessa**
  Kaikki varusteet, moottorijalustaa lukuun ottamatta, voi pestä astianpesukoneen yläkorissa, mutta niitä **EI** saa puhdistaa kuumalla kuivausohjelmalla.
- **Moottorijalusta**
  Irrota moottorijalustan pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Pyyhi puhtaalla ja kostealla liinalla.
- **Suodattimet**
  Jos suodattimen metalliosaan on kertynyt hedelmälihaa, poista se käyttämällä puhdistusvälinettä tai hammastikkua ennen suodattimen pesemistä.

SÄILYTYS

Säilytä johtoa kietomalla se tarranauhalla moottorijalustan taakse.

Johtoa **EI SAA** kietoa jalustan pohjaan säilytyksen ajaksi.

Jos siirrät laitetta, nosta sitä moottorijalustan pohjasta. Säilytä kierukkaa ja suodatinta koottuna syöttösuppilon kammioon siten, että hedelmälihakansi on asennettu paikalleen. Säilytys on helppoa, kun asetat mehukannun hedelmäliha-astiaan.

LAITTEEN YLIKUORMITTUMINEN

Tässä laitteessa on ainutlaatuinen turvajärjestelmä, joka estää laitteen moottorin ja käyttöjärjestelmän vaurioitumisen, jos moottori vahingossa ylikuormittuu. Jos laite ylikuormittuu, moottori sammuu tilapäisesti. Jos näin käy, odota 2 minuuttia ja käynnistä laite painamalla **START/STOP** (käynnistä/pysäytä).

Jos laitteesi kaipaa huoltoa, soita asiakaspalveluun numeroon +44 (0)800 862 0453. Jotta pystymme paremmin auttamaan sinua, rekisteröi tuotteesi osoitteessa **registeryourninja.com** ja pidä se käden ulottuvilla soittaessasi.

VIANMÄÄRITYSOPAS

⚠VAROITUS: Sähköiskuvaaran ja tahattoman käynnistyksen välttämiseksi laite täytyy sammuttaa, ja se täytyy irrottaa virtalähteestä ennen vianmääritystä.

REVERSE-ohjelma ei toimi.
- Kun olet painanut pitkään **REVERSE**-painiketta (vaihda suuntaa), kuulet äänimerkin, jota seuraa lyhyt tauko. Tämän jälkeen kierukka pyörii vastakkaiseen suuntaan. Pysäytä vapauttamalla **REVERSE** (vaihda suuntaa). Toista tarvittaessa. Jatka normaalia käyttöä painamalla **START/STOP** (käynnistys/pysäytys).

Laite ei enää toimi ja siitä kuuluu äänimerkki.
- Laitteeseen on lisätty liikaa aineksia. Odota 2 minuuttia ja käynnistä laite painamalla **START/STOP** (käynnistys/pysäytys).

Voinko mehustaa hedelmiä, joissa on siemeniä ja kiviä?
- Et. Siemenet ja kivet on poistettava hedelmistä ennen mehustamista. Esimerkiksi poista kirsikoiden siemenet ja luumujen kivet.

Voinko mehustaa jäisiä hedelmiä ja vihanneksia tai lisätä jäätä?
- Et. Älä käytä jäisiä hedelmiä, jäisiä vihanneksia tai jäätä tämän laitteen kanssa.

Laitteesta kuuluu vinkuva ääni, kun mehustan tiettyjä aineksia.
- Kun kierukka käsittelee kuitupitoisia aineksia, kuten omenoita, selleriä, yrttejä tai lehtivihanneksia, laite pitää joskus ääntä. Tämä on normaalia, eikä siitä tarvitse huolestua.

Laite tuottaa käyttämääni ainesmäärään nähden odotettua vähemmän mehua.
- Ninja Cold Press Juicer -mehustin tuottaa noin 450 grammasta aineksia arviolta noin 2,4 dl mehua.
- Aineksista riippuen mehua ja hedelmälihaa voi syntyä vähemmän, jos käytät vähemmän hedelmälihaa -suodatinta. Jos näin käy, kokeile käyttää runsaasti hedelmälihaa -suodatinta.

NINJA

KAHDEN (2) VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Kun kuluttaja ostaa tuotteen Euroopan unionissa, hänellä on tuotteen laatua koskevat lailliset oikeudet (lakisääteiset oikeudet). Voit käyttää näitä oikeuksia jälleenmyyjää vastaan. Me Ninja® olemme kuitenkin niin varmoja tuotteidemme laadusta, että myönnämme tuotteelle kahden vuoden valmistajan lisätakuun. Nämä ehdot liittyvät vain valmistajan takuuseen – ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Alla esitetyissä ehdoissa kuvataan myöntämämme takuun edellytykset ja laajuus. Ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi tai oman jälleenmyyjäsi velvollisuuksiin eivätkä jälleenmyyjän kanssa solmimaasi sopimukseen.

Ninja®-takuun sisältö

Asiakastukea on saatavana verkon kautta osoitteessa **www.ninjakitchen.eu**

Miten rekisteröin Ninja-takuun?

Ninjain verkkosivustolta ostetuille tuotteille annetaan automaattisesti kahden vuoden laajennettu takuu. Voit rekisteröidä takuun verkossa 28 päivän kuluessa tuotteen ostamisesta. Tarvitset seuraavat tiedot Tuuletin:

- Laitteen ostopäivämäärä (kuitista tai lähetysilmoituksesta).

Takuu voidaan rekisteröidä verkossa sivustolla **www.ninjakitchen.eu**

TÄRKEÄÄ

- Kahden vuoden takuu alkaa laitteen ostopäivämäärästä.
- Säilytä kuitti tallessa koko takuuajan. Mikäli sinun täytyy hyödyntää takuuta, tarvitsemme kuitin tarkistaaksemme, että antamasi tiedot ovat oikein. Kelpuutetun kuitin puuttuminen mitätöi takuun.

Mitä etua on maksuttoman Ninja-takuun rekisteröinnistä?

Rekisteröityäsi takuusi meillä on yhteystietosi siltä varalta, että joudumme jostain syystä ottamaan sinuun yhteyttä. Lisäksi voit saada vinkkejä ja neuvoja siitä, miten voit hyödyntää Ninja-laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla, ja saat tietoja uusista Ninja®-tekniikoista ja -tuotteista. Rekisteröidessäsi takuun verkossa saat heti vahvistuksen tietojesi vastaanottamisesta.

Miten pitkä on uusien Ninja-laitteiden takuu?

Luotamme suunnitteluumme ja laadunvarmistukseen niin paljon, että uudelle Ninja-laitteellesi annetaan yhteensä kahden vuoden takuu.

Mitä maksuton Ninja-takuu kattaa?

Ninja-laitteen korjaus ja vaihto (Ninjain harkinnan mukaisesti) mukaan lukien kaikki osat ja työ. Ninjatakuu on lisäys kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

Mitä maksuton Ninja-takuu ei kata?

1. Normaalia käyttötarvikkeiden kulumista (esim. lisätarvikkeiden). Varaosia voi ostaa osoitteesta **www.ninjakitchen.eu**
2. Väärinkäytöstä, huolimattomasta käsittelystä, vaadittavan huollon suorittamatta jättämisestä tai väärästä käsittelystä kuljetuksen aikana aiheutuvaa vauriota.
1. Ninjain valtuuttamattoman huollon aiheuttamaa vikaa.

Mistä voin ostaa alkuperäisiä Ninja-varaosia ja -lisävarusteita?

Ninja-varaosat ja -varusteet ovat samojen asiantuntijoiden kehittämiä kuin Ninja-laite. Kaikki Ninja-varaosat, kaikkien Ninja-laitteiden vaihtoosat ja lisävarusteet ovat saatavilla sivustolta **www.ninjakitchen.eu**

Huomioi, että takuu ei välttämättä kata muiden kuin Ninja-varaosien käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

REGISTRERA DITT KÖP

ninjakitchen.eu/register-guarantee

Skanna QR-koden med din mobil

NOTERA DENNA INFORMATION

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____
(Spara kvittot)

Inköpsställe: _____

TEKNISKA DATA

Spänning:	220-240V~, 50-60Hz
Effekt:	150 Watt

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK • LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING

	Läs och iaktta alla instruktioner innan du startar och använder maskinen.
	Anger risk som kan orsaka personskada, dödsfall eller betydande egendomsskada om varning som åtföljs av denna symbol ignoreras.
	Endast för användning i hushåll inomhus.

Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande iakttas:

⚠ VARNING

För att minska risken för personskador, brand, elstötar eller sakskador, måste grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive nedan numrerade varningstexter och efterföljande anvisningar. Använd inte den här apparaten till någonting annat än det avsedda ändamålet.

1 Läs alla instruktioner innan du använder apparaten och dess tillbehör.

2 Läs noga och följ alla varningstexter och instruktioner. Apparaten innehåller elektriska anslutningar och rörliga delar som kan innebära risker för användaren.

3 Sänk **INTE** ner motorenheten eller kontrollpanelen i vatten eller andra vätskor.

4 Spreja **INTE** motorenheten eller kontrollpanelen med någon vätska. Gå igenom hela innehållet för att förvissa dig om att du har alla delar som behövs för korrekt och säker användning av apparaten.

5 Se alltid till att fruktköttspipen sitter ordentligt på plats innan motorn slås på. Lossa **INTE** delarna när juicepressen är i drift.

6 Se till att stänga av apparaten efter varje användning. Se till att motorn stannar helt innan apparaten plockas isär.

7 Stäng **AV** apparaten och dra sedan ut kontakten ur eluttaget när apparaten inte används, innan delar monteras eller tas bort samt före rengöring. För att koppla från apparaten, håll i kontakten och dra ut den från eluttaget. Dra **ALDRIG** ut kontakten genom att dra i sladden.

8 Innan du börjar använda maskinen: diska alla delar som kommer i kontakt med livsmedel. Följ diskningsanvisningarna i denna instruktionsbok.

9 Inspektera matarskruven för skador före varje användning. Om matarskruven är böjd eller om skada misstänks, kontakta SharkNinja för att ordna utbyte.

10 Använd **INTE** maskinen utomhus. Den är enbart konstruerad för hushållsbruk inomhus.

11 Modifiera **INTE** kontakten på något sätt.

12 Använd **INTE** en apparat med skadad nätsladd eller stickkontakt, efter funktionsfel på apparaten eller om den tappats eller skadats på annat sätt. Denna apparat har inga delar som kan servas av användaren. Kontakta SharkNinja för service om skada uppstår.

13 Denna apparat har viktiga markeringar på kontakten. Hela sladdenheten är olämplig att byta ut. Kontakta SharkNinja för service om skada uppstår.

14 Skarvsladdar får **INTE** användas till denna apparat.

15 För att skydda mot risken för elstötar, får apparaten **INTE** nedsänkas i eller nätsladden tillåtas komma i kontakt med någon vätska.

16 Låt **INTE** sladden hänga över kanter på bord eller bänkar. Sladden kan fastna och dra ner apparaten från arbetsytan.

17 Låt **INTE** apparaten eller sladden komma i kontakt med heta ytor, som t.ex. spisar och andra värmealstrande apparater.

18 Använd **ALLTID** maskinen på en torr, horisontell yta.

19 Låt **INTE** små barn använda apparaten eller ha den som en leksak. Noggrann uppsikt krävs när apparaten används i närheten av barn.

20 Apparaten är **INTE** avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner om apparatens användning av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK • LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING

21 Använd **ENDAST** komponenter och tillbehör som levereras med produkten eller rekommenderas av SharkNinja. Användande av komponenter, inklusive konserveringsburkar, som inte rekommenderas eller säljs av SharkNinja kan orsaka eldsvåda, elektrisk chock eller skada.

22 Lägg **INTE** fingrarna eller andra föremål i juicepressens öppning när den är i drift. Om mat fastnar i öppningen ska du använda tryckstaven eller en annan frukt- eller grönsaksbit för att trycka ner den. När denna metod inte är möjlig ska du stänga av motorn och plocka isär juicepressen för att ta bort resten av maten.

23 Håll händer, hår och kläder borta från behållaren vid iordningställande och användning.

24 Undvik kontakt med rörliga delar under användning och hantering av apparaten.

25 Använd **INTE** apparaten om den roterande silen är skadad.

26 Använd **INTE** apparaten om fruktköttsbehållaren inte är på plats.

27 Kör **INTE** några behållare eller tillbehör som levererats med apparaten i mikrovågsugn.

28 Lämna **ALDRIG** apparaten utan uppsikt när den används.

29 Gör **INTE** juice av heta vätskor. Om du gör det kan det leda till tryckuppbyggnad och avgivning av ånga, som kan innebära risk för att användaren brännskadas.

30 Kör **ALDRIG** apparaten utan lock och kåpor på plats. Gör **INGA** försök att manipulera låsmekanismen. Se till att tillbehören är korrekt installerade före användning.

31 Säkerställ före drift att alla redskap avlägsnats ur behållaren. Underlåtenhet att ta bort redskap kan leda till att behållare splittras och potentiellt till person- och egendomsskada.

32 Försök **INTE** att ta bort inmatningsröret från motorenheten medan matarskruven ännu roterar. Låt apparaten stanna helt innan du avlägsnar tillbehören.

33 Om apparaten överbelastas, kommer enheten att frånkoppla motorn tillfälligt. Vänta cirka 2 minuter innan du använder den igen.

34 Gör **INTE** juice av varma ingredienser.

35 Ta bort frön och kärnor från frukter som mango eller plommon, samt hårda skal från frukter som apelsiner, citroner och limefrukter, eftersom de kan skada enheten.

36 Tillsätt **INTE** vatten i matningsröret medan enheten är i drift för att rengöra enheten.

37 Sänk **INTE** ner motorenheten eller kontrollpanelen i vatten eller andra vätskor.

38 Spreja **INTE** motorenheten eller kontrollpanelen med någon vätska.

39 Försök **INTE** att vässa matarskruven.

40 Stäng av apparaten och koppla från motorenheten före rengöring.

41 Tillsätt **INTE** fryst frukt, frysta grönsaker eller is till juicepressen.

42 Konsumenter som är känsliga för fruktkött kan välja att sila juicen som en försiktighetsåtgärd.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DELAR

A Tryckstav
B Matbricka
C Inmatningsrör med droppskydd
D Fruktköttspip
E Matarskruv
F Svart filter (mindre fruktkött)
G Orange filter (mycket fruktkött)
H Motorenhet (strömkabel visas ej)
I Juicekanna
J Fruktköttsbehållare
K Rengöringsborste

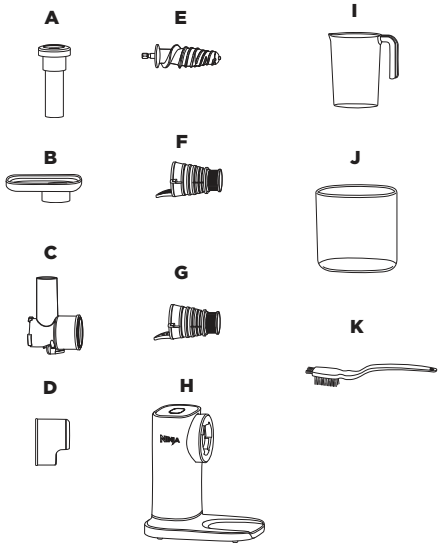

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

VIKTIGT: Läs igenom alla varningar i början av bruksanvisningen innan du fortsätter.

OBS! Alla tillsatser är BPA-fria och kan diskas i diskmaskin.

1 Ta bort allt förpackningsmaterial från enheten.

2 Tvätta delarna i varmt tvålvatten, skölj sedan noggrant och lufttorka alla delar.

3 Torka av kontrollpanelen med en mjuk trasa. Låt den torka fullständigt före användning.

BESTÄLLA RESERVDELAR

Besök **ninjakitchen.eu** för att beställa ytterligare delar och komponenter.

FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KONTROLLPANELEN

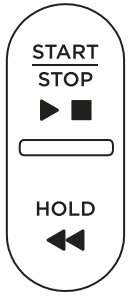

START/STOPP
Tryck en gång för att starta kontinuerlig drift upp till 12 minuter, tryck en gång till för att stoppa.

HOLD (håll)
Om matningsröret blockeras eller ingredienserna inte bearbetas ska du trycka och hålla ner knappen **HOLD**. Det hörs ett pip, åtföljt av en kort paus och därefter roterar matarskruven i motsatt riktning. Släpp **HOLD**-knappen för att stoppa. Upprepa vid behov. Tryck på **START/STOPP** för att återuppta normal drift.

ANVÄNDA FRUKTKÖTTSFILTREN

Kontrollera mängden fruktkött genom att välja önskat filter.

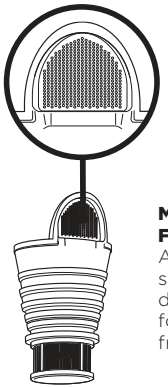

MINDRE FRUKTKÖTT
Använd det svarta filtret med de finaste hålen för juice utan fruktkött.

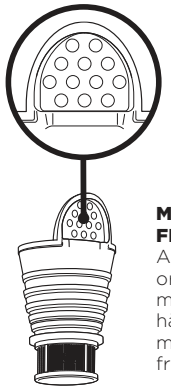

MYCKET FRUKTKÖTT
Använd det orangea filtret med de största hålen för juice med mycket fruktkött.

OBS! För bästa resultat rekommenderar vi att du använder det **orangea filtret (mycket fruktkött)** vid bearbetning av mjuka, fiberrika frukter som päron, bär, meloner med kärnor och ananas.

ANVÄNDA JUICEPRESSEN

VIKTIGT:
- Granska alla varningar innan du går vidare.
- Tillsätt **INTE** frysta frukter och grönsaker eller is i enheten.

OBS! Om matningsröret blockeras eller ingredienserna inte bearbetas ska du trycka och hålla ner knappen **REVERSE** (bakåt). Det hörs ett pip, åtföljt av en kort paus och därefter roterar matarskruven i motsatt riktning. Släpp **REVERSE**-knappen för att stoppa. Upprepa vid behov. Tryck på **START/STOPP** för att återuppta normal drift.

1 Koppla in motorenheten och placera på en ren, torr och jämn yta som exempelvis en bänk eller bordsskiva.

2 För in matarskruven i inmatningsröret och fäst sedan önskat filter på matarskruven, med filtrets metalldel på matarskruvens underdel. Filtret kommer att sitta löst runt matarskruven.

3 Fäst fruktköttspipen på inmatningsröret genom att montera den från sidan ovanpå filtret och vrid den sedan moturs för att låsa fast den på plats.

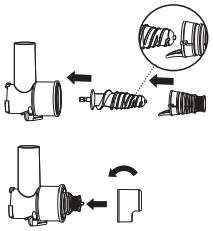

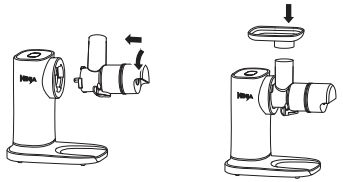

4 Sätt i det monterade inmatningsröret i en vinkel på motorenheten, vrid sedan moturs tills det klickar på plats.

5 Montera matbrickan ovanpå inmatningsröret.

6 Placera fruktköttsbehållaren under fruktköttspipen och placera sedan juicekannan under droppskyddet på inmatningsröret.

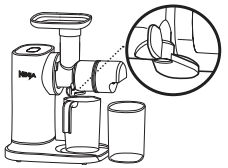

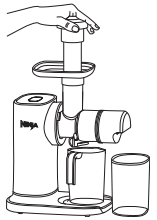

7 Tryck på **START/STOPP**, och tillsätt sedan ingredienserna gradvis till inmatningsröret.
För bästa resultat, låt juicepressen bearbeta varje ingrediens innan du tillsätter mer. Använd tryckstaven vid behov för att trycka ingredienserna nedåt genom inmatningsröret.

8 Tryck på **START/STOPP** när juicen är klar och stäng sedan droppskyddet. Rör om och servera.

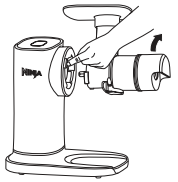

9 För att plocka isär ska du trycka och hålla in knappen **RELEASE** (frigör) medan du vrider inmatningsröret medurs och tar bort det från motorenheten.

10 Ta bort fruktköttspipen från inmatningsröret genom att vrida medurs. Ta bort filtret och matarskruven genom att försiktigt dra ut dem ur inmatningsröret.

11 Koppla ur enheten när du är klar. Ta tag i motorenhetens underdel om du vill flytta enheten. Se avsnittet Skötsel och underhåll för anvisningar om rengöring och förvaring.

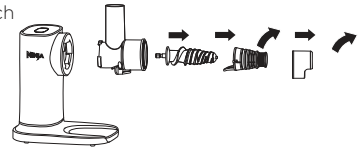

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

VIKTIGT: Rengör **INTE** enheten genom att tillsätta vatten till inmatningsröret medan det är fäst på motorenheten.

RENGÖRING

- **Handtvätt**
  Plocka isär alla delar och tvätta i varmt tvålvatten med en mjuk trasa. Skölj alla delar grundligt och låt dem lufttorka.
- **Diskmaskin**
  Alla delar förutom motorenheten kan diskas i översta facket i diskmaskin och ska **INTE** köras i ett torkprogram med värme.
- **Motorenhet**
  Koppla från motorenheten före rengöring. Torka av med en ren, fuktig trasa.
- **Filter**
  Om fruktkött har ansamlats på metalldelen av filtret ska du använda ett rengöringsredskap eller en tandpetare för att ta bort överflödigt fruktkött innan rengöring.

FÖRVARING

Vid förvaring lindar du sladden med hjälp av fästanordningen nära baksidan av motorenheten.

Linda **INTE** sladden runt enhetens nederdel vid förvaring.

När du flyttar enheten, lyft i motorenhetens underdel. Förvara matarskruven och filtret monterade i inmatningsröret med fruktköttspipen monterad. Placera juicekannan i fruktköttsbehållaren för enkel förvaring.

ÖVERBELASTNING AV ENHETEN

Denna enhet har ett unikt säkerhetssystem som förhindrar skador på motor och drivsystem om du oavsiktligt skulle överbelasta motorn. Om enheten överbelastas, kommer motorn att frånkopplas tillfälligt. Om detta inträffar ska du vänta i 2 minuter och tryck sedan på **START/STOPP** för att starta enheten.

Ring kundtjänst på +44 (0)800 862 0453 om din enhet behöver service. För att vi ska kunna erbjuda bättre service, registrera din produkt online på **registeryourninja.com** och ha produkten till hands när du ringer.

FELSÖKNING

⚠VARNING: Minska risken för elektriska stötar och oavsiktlig påslagning genom att dra ut stickkontakten från eluttaget före felsökning.

REVERSE-programmet (bakåt) fungerar inte.
- När **REVERSE**-knappen har tryckts hållits in hörs ett pip åtföljt av en kort paus och därefter roterar matarskruven i motsatt riktning. Släpp **REVERSE**-knappen för att stoppa. Upprepa vid behov. Tryck på **START/STOPP** för att återuppta normal drift.

Enheten slutade att fungera och piper.
- Enheten var överbelastad med ingredienser. Vänta i 2 minuter och tryck sedan på **START/STOPP** för att starta enheten.

Kan jag pressa frukt med frön och kärnor?
- Nej. Frön och kärnor ska tas bort från frukt före pressning. Kärna till exempel ur körsbär och plommon.

Kan jag pressa frysta frukter och grönsaker eller tillsätta is?
- Nej, använd inte fryst frukt, frysta grönsaker eller is med denna enhet.

Apparaten ger ifrån sig ett gnisslande ljud när jag pressar vissa ingredienser.
- När matarskruven bryter ner fiberrika ingredienser som äpplen, selleri, örter och bladgrönsaker kommer enheten ibland att ge ifrån detta ljud. Detta är normalt och inget att oroa sig för.

Enheten ger mindre juice än jag förväntade mig, baserat på mängden ingredienser som jag använde.
- Med Ninja kallpressjuicer kan du förvänta dig att 0,5 kg produkt ger cirka 230 ml juice.
- Beroende på ingrediensernas säsongsvariationer kan du uppleva mindre juicemängd när du använder filtret Mindre fruktkött. Om detta inträffar ska du försöka att använda filtret Mycket fruktkött.

NINJA

TVÅ (2) ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

När en konsument köper en produkt i Europeiska Unionen får de juridiska rättigheter avseende produktens kvalitet (dina lagstadgade rättigheter). Du kan hävda dessa rättigheter mot din återförsäljare. På Ninja® är vi dock så säkra på kvaliteten på våra produkter att vi ger dig tillverkargaranti på två år. Dessa villkor avser endast vår tillverkargaranti – dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

Villkoren nedan beskriver förutsättningarna för och omfattningen av vår garanti. De påverkar inte dina lagstadgade rättigheter eller återförsäljarens skyldigheter och inte heller ditt avtal med återförsäljaren.

Ninja® Guarantees

Du hittar onlinesupport på **www.ninjakitchen.eu**

Hur registrerar jag min utökade Ninja-garanti?

Du kan registrera din garanti online inom 28 dagar från inköp. För att spara tid, ha följande information om din Fläkt till hands:

- Datum då du köpte enhet (kvitto eller följesedel).

För att registrera online, besök **www.ninjakitchen.eu**

VIKTIGT:

Garantin täcker din produkt under två år från och med datumet för köpet.

Spara alltid kvittot. Skulle du behöva använda din garanti behöver vi kvittot för att bekräfta att den information vi har fått är korrekt. Om du inte kan visa upp ett giltigt kvitto kommer detta att ogiltigförklara din garanti.

Vilka är fördelarna med att registrera den inkluderade Ninja-garantin?

När du registrerar din garanti har vi dina uppgifter till hands om vi behöver ta kontakt. Du kan också få tips och råd om hur du får största möjliga nytta av din Ninja-fläkt och de senaste nyheterna om nya produkter och lanseringar från Ninja®. Om du registrerar din garanti online, får du genast en bekräftelse om att vi har tagit emot dina uppgifter.

Hur länge gäller garantin för din nya Ninja-apparat?

Vårt förtroende för vår design och kvalitetskontroll innebär att din nya Ninja- fläkt har en garanti som gäller i totalt två år.

Vad täcks av den inkluderade Ninja-garantin?

Reparation eller byte av din Ninja-apparat (enligt Ninjas gottfinnande), inklusive alla delar och arbete. En Ninja-garanti gäller utöver dina lagliga rättigheter som köpare.

Vad täcks inte av den inkluderade Ninja-garantin?

1. Normalt slitage på bärbara delar (t.ex. tillbehör) täcks inte av denna garanti. Reservdelar finns att köpa på **www.ninjakitchen.eu**
2. Skada orsakad av felaktig eller olämplig användning, försumlig hantering, underlåtenhet att utföra nödvändigt underhåll eller skada orsakad av felaktig hantering under transport.
3. Skada orsakad av underhåll som inte är godkänd av Ninja.

Var kan jag köpa Ninjas originalreservdelar och tillbehör?

Ninjas reservdelar och tillbehör utvecklas av samma ingenjörer som har utvecklat din Ninja-hårtork. Du hittar ett fullständigt sortiment av Ninjas reservdelar och tillbehör för alla Ninja-maskiner på **www.ninjakitchen.eu**

Kom ihåg att skador som orsakas av användning av reservdelar som inte kommer från Ninja kanske inte täcks av din garanti.

DANSK
Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.
NINJA er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH
Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.
NINJA ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

ENGLISH
Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.
NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL
Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.
NINJA es una marca registrada en la Unión Europea para SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS
Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.
NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC dans l'Union européenne.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO
Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
NINJA è un marchio di SharkNinja Operating LLC registrato nell'Unione europea.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA

NEDERLANDS
De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
NINJA is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN CHINA

NORSK
Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.
NINJA er et registrert varemerke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

POLSKI
Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego też specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.
NINJA jest zarejestrowanym znakiem towarowym SharkNinja Operating LLC w Unii Europejskiej.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. WYDRUKOWANO W CHINACH

PORTUGUÊS
As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
NINJA é uma marca comercial registada na União Europeia em nome da SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

SUOMI
Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
NINJA on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA
Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.
NINJA är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen som tillhör SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany

ninjakitchen.eu

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB

ninjakitchen.co.uk

JC151EU_IB_ ColdPress_MP_Mv1_241107